

BORK

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

BORK CH BRE 2218 SI

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 7 Технические характеристики
- 8 Эксплуатация тепловентилятора
- 9 Устройство прибора
- 12 Обслуживание



Поздравляем

с приобретением нового тепловентильатора BORK CH BRE 2218 SI

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового тепловентилятора. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы. Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации тепловентилятора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

Общие сведения о безопасности.

При пользовании электрическими приборами во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте следующие инструкции.
- Используйте нагреватель только так, как описано в инструкции. Любое использование в целях, не предусмотренных изготовителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.

- Убедитесь, что источник питания подходит для данного нагревателя.
- Особая осторожность требуется, если нагреватель используется детьми и инвалидами или в местах их нахождения или остается работать без присмотра.
- Если штепсель не полностью соответствует розетке, обратитесь к квалифицированному специалисту - электрику. Не пытайтесь пренебрегать этим требованием безопасности.
- По возможности избегайте применения удлинителей: они могут чрезмерно нагреться и даже привести к возгоранию. Никогда не подключайте к одному удлинителю несколько нагревателей.
- Не используйте нагреватель с поврежденным шнуром питания или штепселем, при его неправильной работе, после любого падения или повреждения. Передайте устройство в авторизованный сервисный центр для проверки, регулировки или ремонта.
- Перед обслуживанием или перемещением нагревателя обязательно отключите шнур питания от розетки. Всегда отключайте от сети неиспользуемый нагреватель.

Предупреждение.

Не рассчитывайте на надежность отключения устройства при помощи выключателя. При обслуживании или перемещении нагревателя, всегда отсоединяйте шнур питания.

- Не вставляйте пальцы или другие предметы и не закрывайте никакие отверстия для входа и выхода воздуха, иначе есть риск получить поражение электрическим током или ожог, или повредить нагреватель. Не закрывайте и не накрывайте ничем нагреватель во время работы.
- Во избежание возгорания никогда не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха. Не устанавливайте нагреватель на мягкую поверхность, например на кровать, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия.
- Устанавливайте нагреватель только на ровную плоскую твердую поверхность, чтобы избежать падения. Располагайте шнур питания так, чтобы на нем не стоял нагреватель или другие предметы.
- Не проводите шнур питания под ковром и подобными предметами. Не прокладывайте шнур питания в проходах и в местах, где его сложно обойти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устройство нагревается при работе. Во избежание ожогов не трогайте его горячие поверхности руками. Переносите нагреватель только за ручку. Держите воспламеняющиеся материалы (мебель, подушки, постельное белье, бумагу, одежду и занавески) на расстоянии не менее 0,9 м от передней панели нагревателя и не менее чем на расстоянии 0,3 м от задней и боковых панелей.
- Нагреватель содержит горячие детали и может образовывать внутри электрическую дугу или искры. Его запрещено использовать в огнеопасной и взрывоопасной атмосфере, при содержании в воздухе химических веществ или высокой влажности. Это устройство предназначено только для частного использования.
- Нагреватель не предназначен для использования в условиях высокой влажности и конденсации. Никогда не ставьте нагреватель так, чтобы он мог упасть в ванну или другую емкость с водой.

- Не используйте на открытом воздухе.
- Нагреватель оборудован звуковым индикатором перегрева. При появлении звукового сигнала немедленно выключите нагреватель и выясните, что именно вызвало перегрев. Не используйте нагреватель при возникновении сигнала тревоги.
- Для предотвращения перегрева устройство снабжено защитой от перегрева.
- При достижении температуры перегрева устройство автоматически отключается. Возврат к работе происходит только после сброса параметров пользователем.

Указания по сбросу параметров.

- Отключите нагреватель и подождите 10 минут, чтобы он остыл.
- Спустя 10 минут включите его снова.

Советы по устранению неполадок.

Если нагреватель внезапно отключается или не может работать, могла включиться одна из описанных выше функций предотвращения перегрева:

- Убедитесь, что штепсель вставлен в работающую электрическую розетку.
- Проверьте настройку термостата. Нагреватель может отключиться по достижении заданной температуры.

Предупреждение.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не используйте нагреватель вблизи других электрических устройств.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение:	220 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная мощность:	1800 Вт

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Тепловентилятор
Пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон

1
1
1
1

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

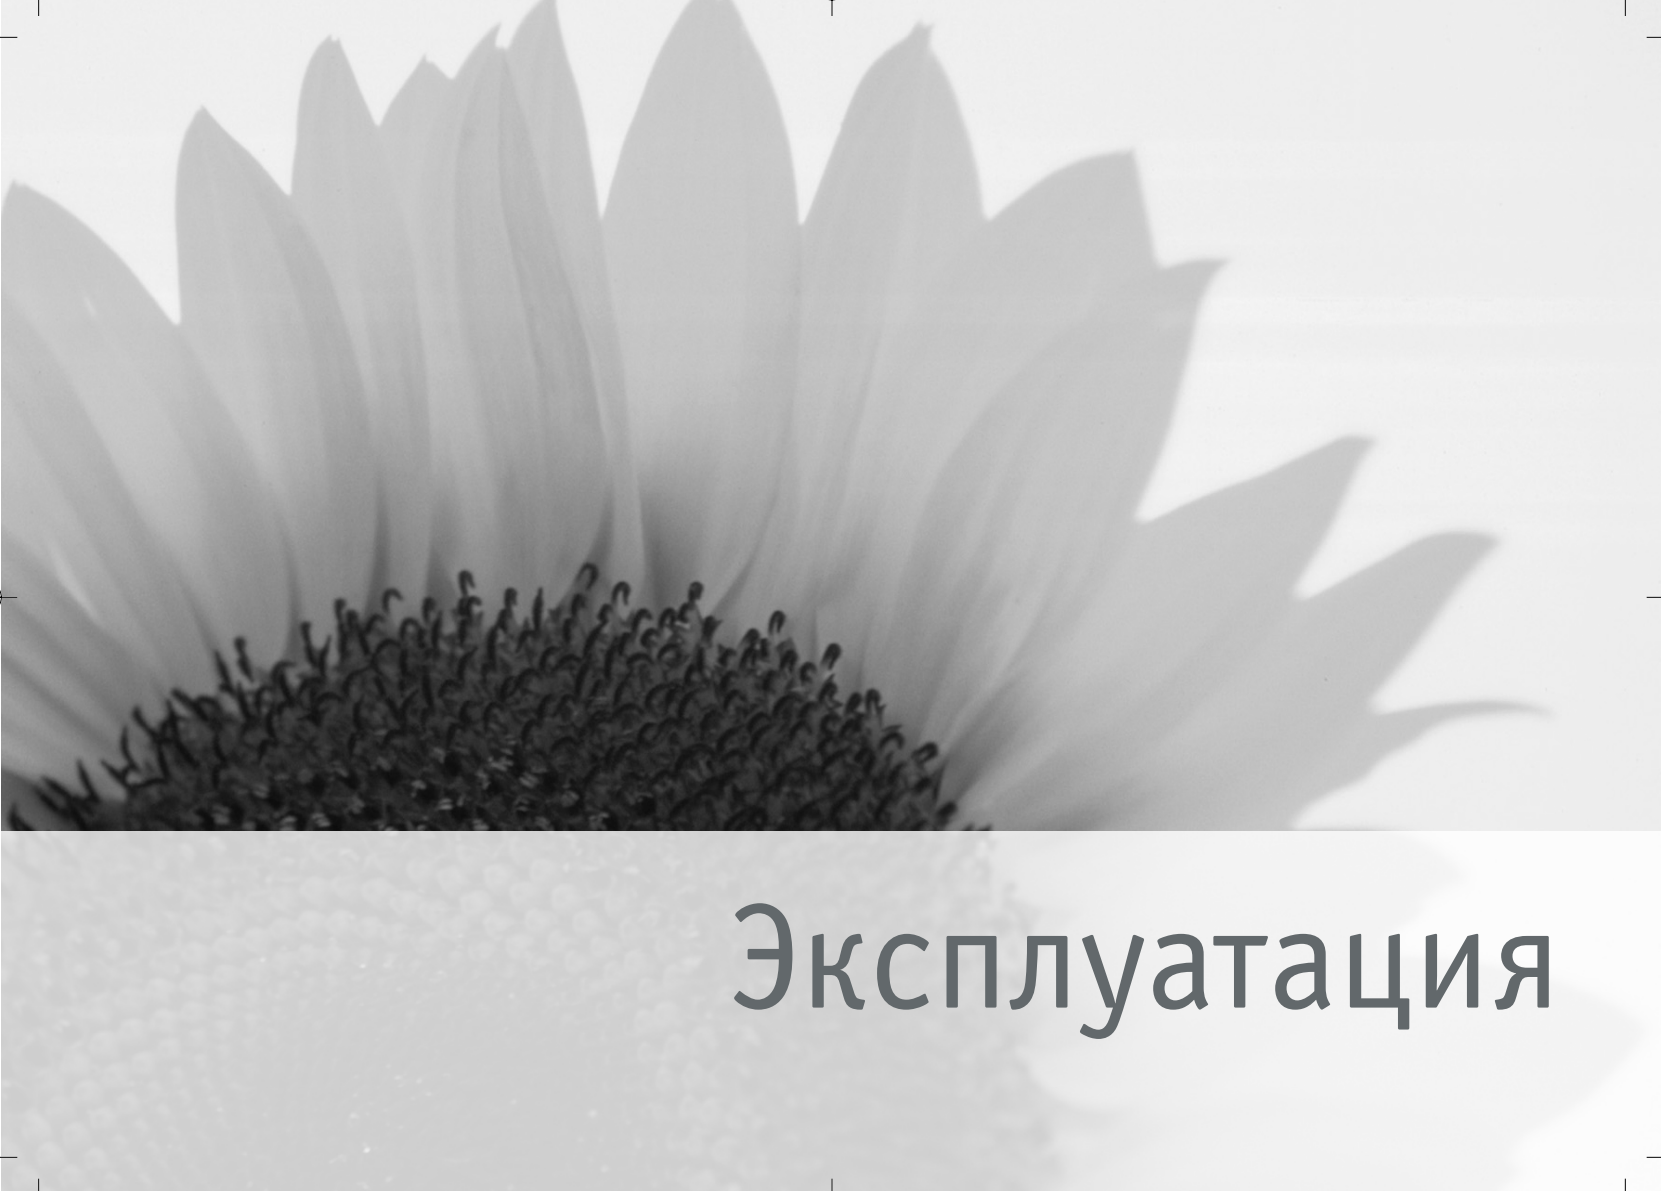


Эксплуатация

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ

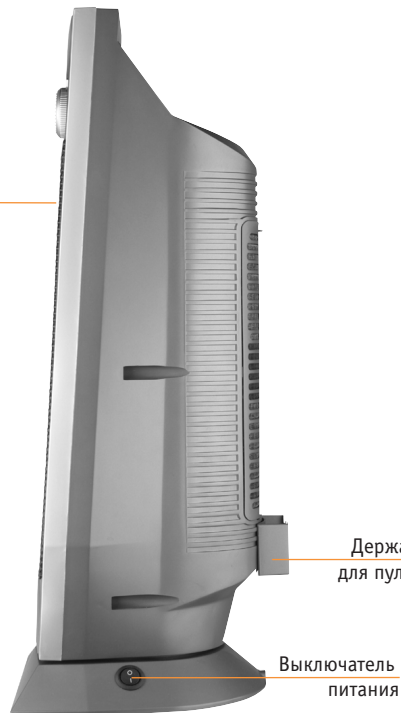

ВИД СЗАДИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Убедитесь, что ни упаковка, ни тепловентилятор не оказались повреждены в процессе транспортировки и все элементы прибора в наличии. О возможных повреждениях и недостающих деталях следует немедленно сообщить продавцу. Не давайте детям играть с упаковочным материалом.



- Аккуратно распакуйте нагреватель.
- Необходимо поставить нагреватель на твердую ровную поверхность.
- Вставьте штепсель в розетку 220 В. Проверьте надежность подключения. Неплотно вставленный штепсель может привести к перегреву и его повреждению. При нормальной работе штепсель и шнур могут слегка нагреваться.
- При подключении к сети раздастся звуковой сигнал и на нагревателе загорится красный индикатор, что обозначит подачу питания на устройство. Красный индикатор будет гореть, пока устройство подключено к сети.

Mode Indicator - индикатор режима работы

LED display - ЖК-дисплей

Set time Indicator - индикатор времени

Power Indicator - индикатор питания

Mode & set time button -


Кнопка «Режим и установка времени»

Power & Thermostat knob -

Регулятор мощности

Oscillation button - Кнопка поворота

- Включите нагреватель, нажав регулятор Power & Thermostat (Питание и терморегулятор).
- На ЖК-дисплее отобразится температура в комнате.
- При включении нагревателя устанавливается режим HIGH (Сильный нагрев - 1800 Ватт).
- Если в это время нажать кнопку Mode & set time (Режим и установка времени), нагреватель перейдет в режим LOW (Слабый нагрев - 1100 Ватт).
- Если повторно нажать в этот момент кнопку Mode & set time (Режим и установка времени), нагреватель перейдет в режим AUTO (Авто).

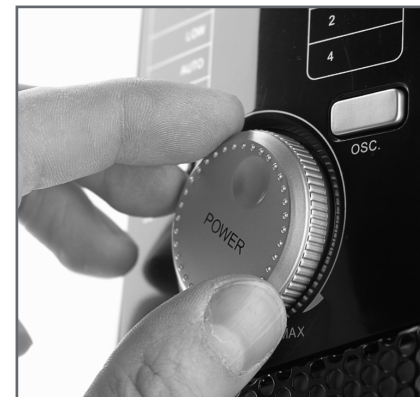


Учтите, что на дисплее теперь отображается температура, заданная терморегулятором.

- Чтобы выключить нагреватель, нажмите регулятор Power & Thermostat (Питание и терморегулятор), и выньте штепсель из розетки.

Поворот 90°.

Эта функция доступна в любом режиме. После нажатия кнопки поворота (OSC) нагреватель может поворачиваться из стороны в сторону. Для остановки поворотов нажмите кнопку еще раз.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

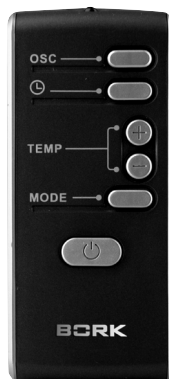

Пульт дистанционного управления

- Вставьте штепсель в розетку и включите питание базового блока выключателем.
- Включите нагреватель кнопкой POWER (Питание).
- Кнопки OSC (Поворот), SET TIME (Установка времени) и MODE (Режим) работают так же.
- Кнопки TEMP. (Температура) (+,-) термостата действуют так же, как Power & Thermostat (Питание и терморегулятор).
- Пульт ДУ питается от двух батарей типа AAA. На задней панели пульта ДУ есть крышка, которая снимается для замены батарей.
- Не используйте одновременно старую и новую батареи или батареи разных типов.

Управлять нагревателем можно с помощью органов управления, расположенных на нагревателе и дистанционном пульте управления.

Таймер.

Эта функция доступна в любом режиме.

Таймер позволяет задавать длительность работы от 0,5 до 7,5 часов.

Нажмите и удерживайте кнопку Mode & set time (Режим и установка времени) около двух секунд, мигание индикатора «0,5» обозначит переход в режим установки таймера. При повороте регулятора Power & Thermostat (Питание и терморегулятор) по часовой стрелке значение возрастает с шагом 0,5 часа.

При повороте регулятора Power & Thermostat (Питание и терморегулятор) против часовой стрелки значение уменьшается с шагом 0,5 часа. Когда все индикаторы таймера горят, при дальнейшем повороте регулятора Power & Thermostat (Питание и терморегулятор) по часовой стрелке показание индикатора не меняется.

Когда горит только индикатор «0,5», дальнейшее вращение регулятора Power & Thermostat (Питание и терморегулятор) против часовой стрелки приведет к тому, что все индикаторы погаснут, а нагреватель будет работать в постоянном режиме.

После установки таймера он начинает обратный отсчет с шагом 0,5 часа, а индикатор будет показывать оставшееся время, пока нагреватель не отключится.

Пользование терморегулятором.

- Нажимайте на кнопку Mode & set time (Режим и установка времени), пока индикатор Mode (Режим) не переключится в режим AUTO (Авто).
- Для регулировки температуры вращайте регулятор Power & Thermostat (Питание и терморегулятор): по часовой стрелке для повышения температуры или против часовой - для понижения.
- Когда температура воздуха на 2 градуса превышает заданную, нагреватель останавливается, а вентилятор продолжает работать еще 15 секунд.
- Когда температура воздуха падает на 1 градус ниже заданной, устройство снова включается.

Примечание.

Включение и выключение для поддержания заданной температуры - нормальный режим работы нагревателя.

Примечание.

При регулировке температуры индикатор заданной температуры на дисплее будет мигать 5 секунд, а нагреватель перестанет поворачиваться. Если в течение 5 секунд не поворачивать регулятор Power & Thermostat (Питание и терморегулятор), индикатор прекратит мигать и покажет температуру в комнате, при этом возобновятся повороты.



Обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение.

Перед обслуживанием или перемещением всегда отсоединяйте шнур питания.
Не допускайте попадания воды на нагреватель!

Очистка.

Важно! Не допускайте попадания воды на нагреватель! Очищайте решетку нагревателя с помощью пылесоса. При этом вы уберете пыль и грязь изнутри нагревателя.
Не пытайтесь разбирать нагреватель.
Очищайте корпус нагревателя мягкой тканью.

Внимание!


Не используйте для очистки бензин, керосин, спирт, растворители или иные агрессивные моющие средства, поскольку это может повредить нагреватель.

Хранение.

Храните нагреватель вместе с этой инструкцией в прохладном сухом месте.

ВНИМАНИЕ!

При первом включении прибора установите высокую мощность и оставьте обогреватель работать в течение минимум 2 часов.
Во время работы может появиться запах «нового» прибора.



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

