



# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ И КОНВЕКЦИЕЙ

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ ПЕЧЬЮ,  
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

MC-7646UQ

# Предостережения

## Меры предосторожности, чтобы избежать возможного чрезмерного воздействия микроволновой энергии

Благодаря встроенным в механизм дверцы печи блокировочным контактам, вы не можете включать печь с открытой дверцей. Эти блокировочные контакты обеспечивают автоматическое отключение любого режима приготовления пищи при открывании дверцы, потому что, если не сделать это в случае микроволновой печи, вы можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой энергии.

**Важно не пытаться что-либо делать с блокировочными контактами.**

Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях.

Не пользуйтесь неисправной печью. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась, и, чтобы не были повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (сломаны или ослаблены), (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.

Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию.

При нагревании в вашей микроволновой печи жидкостей, например, супов, соусов и напитков, может произойти перегрев жидкости выше точки кипения без образования видимых пузырьков пара. Это может привести к неожиданному вскипанию перегретой жидкости. Чтобы избежать такой возможности, необходимо предпринять следующие меры:

1. Избегайте использования цилиндрических сосудов с узким горлышком.
2. Не перегревайте жидкость.
3. Перемешайте жидкость перед тем, как ставить сосуд в печь и затем вновь перемешайте ее после истечения половины времени подогрева.
4. По окончании подогрева дайте сосуду постоять в печи некоторое время, затем осторожно вновь перемешайте жидкость или потрясите сосуд и проверьте температуру жидкости перед ее употреблением, чтобы избежать ожогов (в особенности это относится к бутылочкам и баночкам с детским питанием).

# Предупреждение

**Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили время приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может привести к возгоранию пищи и последующему повреждению печи.**

# Предупреждение

**Всегда давайте пище постоять после ее приготовления с использованием микроволновой энергии и проверяйте температуру пищи перед ее употреблением. В особенности это относится к содержимому бутылочек и банок с детским питанием.**



# Содержание

## Как работает микроволновая печь

Микроволны представляют собой форму энергии, аналогичную электромагнитным волнам, используемым в радио и телевизионном вещании и обычному дневному свету. Обычно электромагнитные волны распространяются наружу через атмосферу и исчезают в пространстве без следа. Однако, в микроволновых печах имеется магнетрон, который сконструирован таким образом, чтобы можно было использовать энергию, содержащуюся в микроволнах. Электричество, подводимое к магнетрону, используется для генерации микроволновой энергии.

Эти микроволны посыпаются в зону приготовления пищи через отверстия внутри печи. В нижней части печи расположен вращающийся или неподвижный поднос. Микроволны не могут проникать через металлические стенки печи, но они могут проникать через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага - материалы, из которых делается посуда, безопасная для использования в микроволновой печи.

Микроволны не нагревают посуду, хотя сосуды, в которых готовится пища, в конце концов нагреваются от тепла, генерируемого в пище.

## Очень безопасное устройство

Ваша микроволновая печь представляет собой одну из самых безопасных разновидностей бытовой техники. Как только дверца открывается, печь автоматически перестает генерировать микроволны. При проникновении в пищу микроволновая энергия полностью преобразуется в тепло, при этом не остается никакой "остаточной" энергии, которая может повредить вам при употреблении пищи.



Предостережения	2
Содержание	3
Распаковка и установка печи	4 ~ 5
Установка часов	6
Блокировка от детей	7
Приготовление с использованием микроволновой энергии	8
Уровни микроволновой мощности	9
Приготовление в два этапа	10
Быстрый старт	11
Увеличение и уменьшение времени приготовления	12
Приготовление в режиме гриля	13
Приготовление в режиме конвекции	14 ~ 15
Комбинированный режим приготовления	16 ~ 17
Автоматическое размораживание продуктов	18 ~ 19
Быстрая разморозка	20 ~ 21
Авто повар	22 ~ 24
Русский повар	25 ~ 30
Важные инструкции по безопасности	31
Посуда для микроволновой печи	32
Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии	33 ~ 34
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы	35
Информация о монтаже сетевой вилки/ Технические характеристики	36

# Распаковка и установка печи


Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке.

1

Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность.

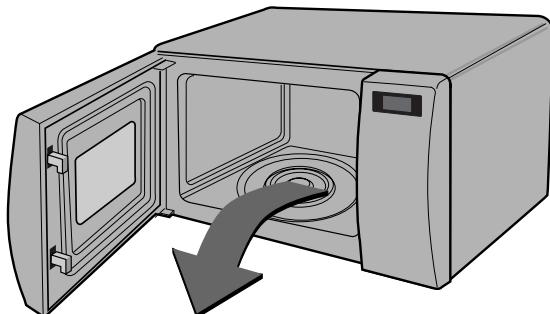

ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА




НИЗКАЯ РЕШЕТКА

СТЕКЛЯННЫЙ  
ПОДНОС



ВРАЩАЮЩЕЕСЯ  
КОЛЬЦО




МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ПОДНОС

2

Установите печь на ровную горизонтальную поверхность в выбранном вами месте на высоте не менее 85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной, по крайней мере, 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался, по крайней мере, на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.

Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиляционные отверстия. Блокирование этих отверстий может привести к повреждению печи.

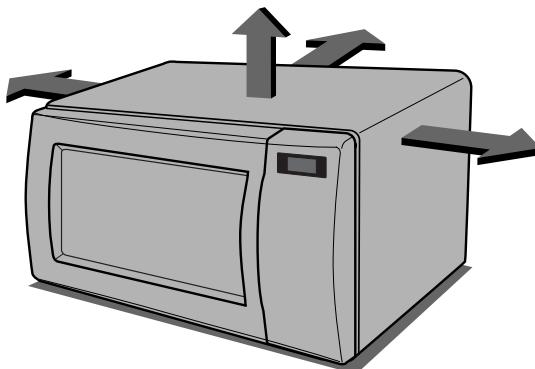

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

**3**

Подсоедините вашу микроволновую печь к стандартной розетке сети переменного тока.


Обеспечьте, чтобы питание печи осуществлялось от отдельной цепи. **Если ваша печь не работает должным образом, отсоедините сетевую вилку от розетки и затем вновь вставьте вилку в розетку.**

**4**

Откройте вашу печь, потянув за **РУЧКУ ДВЕРЦЫ**. Установите в печь **ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО** и положите на кольцо **СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС**.

**5**

Налейте в сосуд, **безопасный для использования в микроволновой печи**, 300 мл воды. Поставьте его на **СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС** и закройте дверцу. Если у вас имеются сомнения в отношении того, какой сосуд можно использовать, пожалуйста, обратитесь к стр.32 .

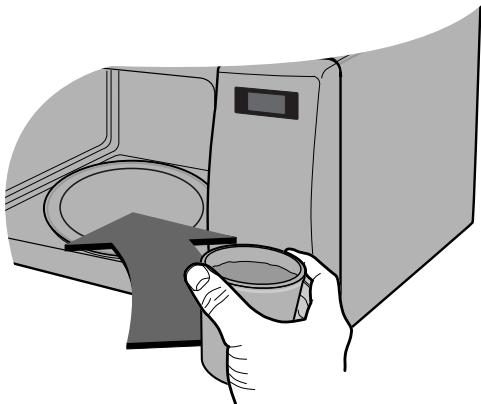**6**

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс** и затем нажмите кнопку **Старт** один раз, чтобы задать время работы печи, равное 30 секундам.

30

секунд

**7**

На **ДИСПЛЕЕ** начнется обратный отсчет времени для 30 секундного интервала. Когда он достигает нулевой отметки раздается звуковой сигнал. Откройте дверцу печи и проверьте температуру воды. Если ваша печь работает нормально, вода должна быть теплой. **Будьте осторожны, когда вынимаете сосуд, так как он может быть горячим.**



#### **ТЕПЕРЬ ВАША ПЕЧЬ ГОТОВА К РАБОТЕ**

**8**

Содержимое детских бутылочек и баночек детского питания, перед тем, как давать детям, нужно перемешать или взболтать и проверить температуру, чтобы избежать ожогов.

**9**

При работе с печью, нажав на клавишу (делаете один шаг), далее яркая световая подсказка укажет вам, что надо делать дальше.

# Установка часов



Когда вы первый раз подсоединили печь к сети или, когда после временного отключения в сети вновь появляется напряжение, дисплей будет показывать '0'; вам потребуется вновь установить часы.

Если на часах (или дисплее) появились имеющие странный вид символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов.

По своему выбору, вы можете установить часы так, чтобы они работали в 12-часовой или 24-часовой системе.

В нижеследующем примере мы покажем вам, как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе. Убедитесь в том, что вы удалили из печи все упаковочные материалы.

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Один раз нажмите кнопку **Часы**.

(Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку **Часы** еще раз.


Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь).



Нажмите кнопку **10 мин** пятнадцать раз.

Нажмите кнопку **1 мин** три раза.

Нажмите кнопку **10 сек** пять раз.

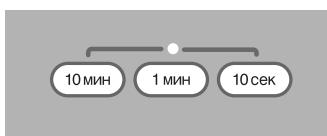

Нажмите кнопку **Старт**.

**4**



# Блокировка от детей



В вашей печи имеется предохранительное устройство, которое позволяет предотвратить случайное включение печи. После включения блокировки от детей вы не сможете пользоваться никакими функциями печи и не сможете ничего готовить в ней до снятия блокировки.  
Однако, ребенок все равно сможет открыть дверцу печи.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.




Дисплей перестанет показывать текущее время, но оно вновь появится на дисплее через несколько секунд.



Нажмите кнопку **Стоп/Сброс** и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится буква “L” (блокировка) и печь не подаст звуковой сигнал.

Режим **БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ** установлен.

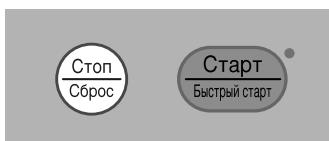

При нажатии любой кнопки на дисплее появится буква “L”.



Чтобы отменить режим **БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ**, нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Сброс**, пока дисплей не перестанет показывать букву “L”. После снятия блокировки вы услышите звуковой сигнал.



# Приготовление с использованием

## МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

В нижеследующем примере мы покажем вам, как готовить какое-либо блюдо на уровне мощности 720 от максимального в течение 5 минут и 30 секунд



Ваша СВЧ печь имеет пять уровней мощности. Высокая мощность выбирается автоматически. Выбор другого уровня мощности производится путем поворота регулировочной ручки.

### УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

**ВЫСОКИЙ** 900 Вт 100%

**СРЕДНИЙ  
ВЫСОКИЙ** 720 Вт 80%

**СРЕДНИЙ** 540 Вт 60%

**РАЗМОРОЗКА  
СРЕДНИЙ  
НИЗКИЙ** 360 Вт 40%

**НИЗКИЙ** 180 Вт 20%

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.




Для выбора уровня мощности 720 дважды нажмите кнопку **Микро**.

На дисплее появляется сообщение "720".



Нажмите кнопку **1 мин** пять раз.

Нажмите кнопку **10 сек** три раза.

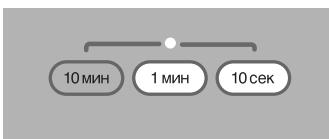

Нажмите кнопку **Старт**.



В вашей печи можно выбирать 5 уровней микроволновой мощности, что обеспечивает максимальную гибкость в управлении приготовления пищи. В нижеследующей таблице приведены примеры продуктов и рекомендуемые уровни мощности для их приготовления с использованием этой микроволновой печи.

## УРОВНИ МИКРОВОЛНОВОЙ МОЩНОСТИ

Уровень мощности	Выходная мощность	Использование	
<b>ВЫСОКИЙ</b>	<b>900</b>	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кипячение воды</li> <li>• Подрумянивание блюд из мясного фарша</li> <li>• Приготовление кусков птицы, рыбы, овощей</li> <li>• Приготовление кусков нежесткого ("нежного") мяса</li> </ul>
<b>СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ</b>	<b>720</b>	<b>80%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подогрев всех блюд</li> <li>• Жарение мяса крупным куском и птицы целиком</li> <li>• Приготовление грибов и морепродуктов (моллюски и ракообразные)</li> <li>• Приготовление блюд, в которых содержатся сыр и яйца</li> </ul>
<b>СРЕДНИЙ</b>	<b>540</b>	<b>60%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выпекание пирогов и лепешек</li> <li>• Приготовление яиц</li> <li>• Приготовление сладкого крема</li> <li>• Приготовление риса, супов</li> </ul>
<b>РАЗМОРОЗКА/ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ</b>	<b>360</b>	<b>40%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размораживания всех продуктов</li> <li>• Размягчение сливочного масла и шоколада</li> <li>• Приготовление более жестких кусков мяса</li> </ul>
<b>НИЗКИЙ</b>	<b>180</b>	<b>20%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размягчение сливочного масла и сыра</li> <li>• Размягчение мороженого</li> <li>• Подъем дрожжевого теста</li> </ul>



# Приготовление в два этапа

В следующем примере мы покажем вам, как готовить какую-либо пищу в два этапа. На первом этапе ваша пища будет готовиться 11 минут на ВЫСОКОМ уровне мощности, а на втором этапе - 35 минут на уровне мощности 360.



Во время приготовления в два этапа вы можете открывать дверцу печи, чтобы проверить пищу. Закройте дверцу печи, нажмите кнопку **Старт** и текущий этап приготовления продолжится.

В конце 1 этапа подается звуковой сигнал и начинается 2 этап.

Если вы захотите стереть программу приготовления из памяти печи, дважды нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Задайте уровень мощности и время приготовления для 1 этапа.

Один раз нажмите кнопку **Микро** для выбора ВЫСОКОГО уровня мощности.

Нажмите кнопку **10 мин** один раз.

Нажмите кнопку **1 мин** один раз.



Задайте уровень мощности и время приготовления для 2 этапа.


Нажмите кнопку **Микро** четыре раза для выбора уровня мощности 360.

Нажмите кнопку **10 мин** три раза.

Нажмите кнопку **1 мин** пять раз



Нажмите кнопку **Старт**.

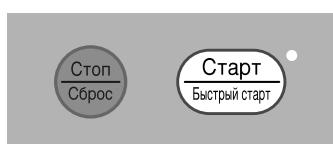


# **Быстрый старт**

В следующем примере мы покажем вам, как задать приготовление в течение 2 минут на высоком уровне микроволновой мощности.



Режим **Быстрый Старт** позволяет вам задавать время приготовления пищи на ВЫСОКОМ уровне микроволновой мощности 30-секундными интервалами нажатием кнопки **Старт**.


Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

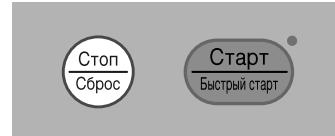

---

Чтобы задать приготовление пищи в течение 2 минут на ВЫСОКОМ уровне микроволновой мощности, нажмите кнопку **Старт/Быстрый Старт** четыре раза.  
Ваша печь начнет работать до того, как вы успеете нажать кнопку четыре раза.

---

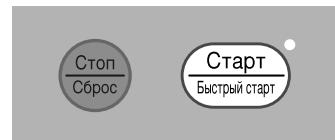

# Увеличение и уменьшение времени приготовления



Если при использовании какой-либо программы автоматического приготовления вы обнаружили, что пища недожарена или пережарена, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления нажатием кнопок Больше/Меньше.

При приготовлении пищи в автоматическом и ручном режиме вы можете в любой момент увеличить или уменьшить время приготовления нажатием кнопок Больше/Меньше.

При этом нет необходимости останавливать процесс приготовления.

В следующем примере мы покажем вам, как изменять предустановленные программы АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, чтобы увеличить или уменьшить время приготовления.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Выберите требующуюся программу **Автоприготовление**.

Задайте вес продуктов.

Нажмите кнопку **Старт**.



Нажмите кнопку **Больше**.

При каждом нажатии кнопки время приготовления будет увеличиваться на **10** секунд.



Нажмите кнопку **Меньше**.

При каждом нажатии кнопки время приготовления будет уменьшаться на **10** секунд.

# Приготовление в режиме гриля


В следующем примере мы покажем вам, как использовать гриль для приготовления какого-либо блюда в течение 12 минут и 30 секунд.



Этот режим позволяет вам быстро подрумянить пищу с образованием хрустящей корочки.

В режиме гриля между решеткой для гриля и стеклянным подносом помещается металлический поднос.


**В режиме гриля должна использоваться пред назначенная для этого режима решетка (высокая решетка).**

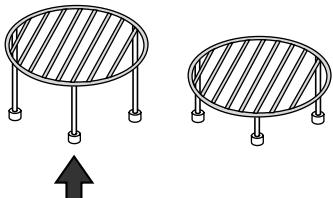


Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Нажмите кнопку **Гриль**.

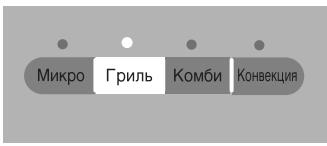

Задайте время приготовления.

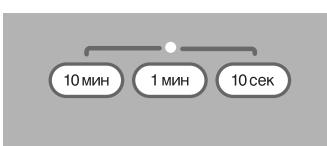

Нажмите кнопку **10 мин** один раз.

Нажмите кнопку **1 мин** два раза.

Нажмите кнопку **10 сек** три раза.

Нажмите кнопку **Старт**.



# Приготовление в режиме конвекции

В следующем примере мы покажем вам, как предварительно прогреть печь, а затем готовить какую-либо пищу при температуре 230°C в течение 50 минут.



## 1. Чтобы предварительно прогреть печь.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



В режиме конвекции можно задавать температуру 40°C и в диапазоне 100°C~230°C (температура 180°C устанавливается автоматически при выборе режима конвекции).

В этой печи имеется функция ферментации (сбраживания) при температуре 40°C. Вам может потребоваться подождать, пока печь не остынет, так как вы не можете использовать функцию ферментации, если температура в печи выше 40°C.

Чтобы печь прогрелась до заданной температуры, требуется несколько минут.


После достижения правильной температуры печь подает звуковой сигнал, давая вам знать, что она прогрелась. После этого поместите пищу в печь и начинайте приготовление.

## 2. Нажмите кнопку **Конвекция**.



Нажмите кнопку **Больше** пять раз, чтобы задать температуру 230 °C.

Температуру приготовления можно изменять нажатием кнопок **Больше/Меньше**.



## 3. Нажмите кнопку **Старт**.




# Приготовление в режиме конвекции



Если Вы не указали температуру, то печь автоматически выбирает 180°C. Поверните регулировочную ручку чтобы изменить температуру приготовления.

**В режиме конвекции должна использоваться пред назначенная для этого режима решетка (низкая решетка).**

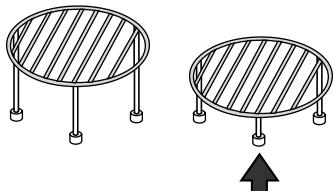


**2. Чтобы приготовить пищу.**


Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.




Нажмите кнопку **Конвекция**.

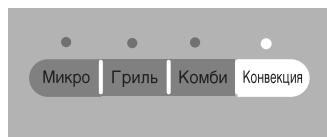


Нажмите кнопку **Больше** пять раз, чтобы задать температуру 230°C.

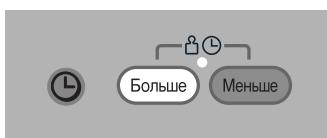

Нажмите кнопку **10 мин** пять раз.

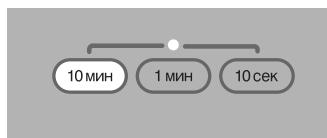

Нажмите кнопку **Старт**.

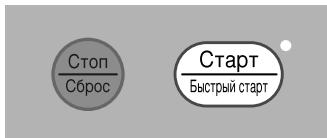

# Комбинированный режим приготовления

В следующем примере мы покажем вам, как запрограммировать вашу печь для приготовления с использованием уровня микроволновой мощности 360 и гриля в течение 25 минут.



В вашей печи имеется комбинированный режим приготовления, который позволяет готовить пищу, используя **нагревательный элемент и микроволны** одновременно или поочередно. Это обычно дает вам возможность приготовить пищу за более короткое время.

В комбинированном режиме вы можете устанавливать три уровня микроволновой мощности (180, 360 и 540).

В режиме гриля между решеткой для гриля и стеклянным подносом помещается металлический поднос.

## 1. КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И ГРИЛЯ.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.




Нажмите кнопку **Комби**.

Нажмите кнопку **Гриль**.




Нажмите кнопку **Микро** два раза, чтобы выбрать уровень мощности 360.

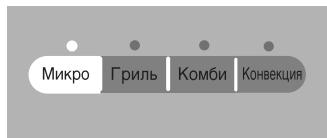

Задайте время приготовления.

Нажмите кнопку **10 мин** два раза.

Нажмите кнопку **1 мин** пять раз.

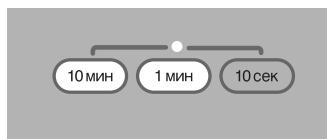

Нажмите кнопку **Старт**.

В процессе приготовления вы можете использовать кнопки **Больше/Меньше** для увеличения или уменьшения времени приготовления. **Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в которой она готовилась, будет горячей!**



В следующем примере мы покажем вам, как запрограммировать вашу печь для приготовления с использованием уровня микроволновой мощности 360 и конвекции при температуре 200°C в течение 25 минут.

# Комбинированный режим приготовления



В вашей печи имеется комбинированный режим приготовления, который позволяет готовить пищу, используя нагревательный элемент и микроволны одновременно или поочередно. Это обычно дает вам возможность приготовить пищу за более короткое время.

## 2. КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И КОНВЕКЦИИ.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Нажмите кнопку **Комби**.

Нажмите кнопку **Конвекция**.

Нажмите кнопку **Больше** два раза, чтобы задать температуру 200°C для режима конвекции.




Нажмите кнопку **Микро** два раза, чтобы выбрать уровень мощности 360.



Задайте время приготовления.

Нажмите кнопку **10 мин** два раза.

Нажмите кнопку **1 мин** пять раз.

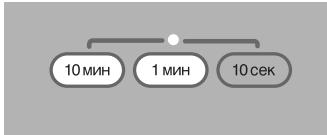

Нажмите кнопку **Старт**.

В процессе приготовления вы можете использовать кнопки **Больше/Меньше** для увеличения или уменьшения времени приготовления.

**Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в которой она готовилась, будет горячей!**



# Автоматическое размораживание продуктов



В вашей печи можно выбирать одну из четырех категорий размораживаемых продуктов: **Мясо, Птица, Рыба и Заморож. овощи**; каждая категория продуктов размораживается с использованием отличающегося уровня микроволновой мощности. Выбор требующейся категории производится последовательными нажатиями кнопки **Разморозка**.

Категория Нажатия кнопки **Разморозка**

**Мясо** 1 раз

**Птица** 2 раза

**Рыба** 3 раза

**Заморож. овощи** 4 раза


Так как температура и плотность продуктов могут быть различными, мы рекомендуем вам проверить продукты перед началом приготовления. Особенное внимание обращайте на большие куски мяса и птицы, так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаившими перед приготовлением. Например, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка заморожена. В нижеследующем примере мы покажем вам, как разморозить 1,4 кг замороженной птицы.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.



Для выбора программы размораживания Птицы нажмите кнопку **Авторазморозка** два раза. В окне дисплея появится сообщение "dEF2".

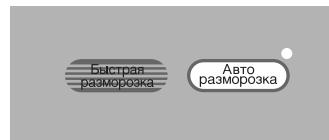

Введите вес замороженных продуктов, которые вы собираетесь разморозить.



Нажмите кнопку **Больше** четырнадцать раз.

Нажмите кнопку **Старт**.



В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Вывните оттаившие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт** для продолжения размораживания. **Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.**

## **ИНСТРУКЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ.**

- Пищевой продукт, требующий размораживания, должен быть помещен в подходящую для микроволновой печи посуду, которую, не закрывая, следует поместить в печь на стеклянный поворотный стол.
- Если некоторые части продуктов оттаивают быстрее других, прикройте их небольшими кусочками фольги. Это поможет замедлить процесс размораживания, предотвращая продукт от пересыхания. Проверьте, чтобы фольга не касалась стенок печи и кусочки фольги не соприкасались друг с другом..
- Такие продукты, как мясной фарш , отбивные котлеты, колбаски (сосиски) и бекон, по возможности следует отделять друг от друга. Когда прозвучит ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, откройте дверцу и переверните продукты. Если есть уже размороженные куски, выньте их. Верните еще замороженную часть в печь и продолжите размораживание. После размораживания, дайте продукту постоять до полного оттаивания.
- Например, куски мяса и целые тушки цыплят должны ПОСТОЯТЬ не менее 1 часа перед началом приготовления.

<b>Программа</b>	<b>Диапазон веса</b>	<b>Посуда/принадлежности/ температура продуктов</b>	<b>Инструкции</b>
Мясо Птица Рыба	0,1 – 4,0 кг	Посуда для микроволновой печи, стеклянный поворотный столик (продукты замороженные)	<p><b>Мясо</b> Говяжий фарш, филейные кусочки, азу, мясо для жарки, вырезка, говяжий бургер (котлета), свиные отбивные, бараны отбивные, мясо для рулета, сосиски, котлеты (толщина 2 см). После размораживания, дайте постоять 5-15 минут, накрыв фольгой.</p> <p><b>Птица</b> Цыплёнок, окорочка, грудинка, грудка индейки (до 2,0 кг). После размораживания, дайте постоять 20-30 минут, накрыв фольгой.</p> <p><b>Рыба</b> Филей, тушки, целая рыба, морепродукты. После размораживания, дайте постоять 10-20 минут, накрыв фольгой.</p> <p>1. Поместите замороженные продукты в посуду для микроволновой печи. Накройте фольгой края. 2. Поместите посуду на стеклянный поворотный столик. 3. Выставите вес и нажмите кнопку <b>Старт</b>. После звукового сигнала, откройте дверцу. Выньте размороженные кусочки и переверните или перемешайте. продукты. Затем нажмите снова кнопку <b>Старт</b> и продолжайте размораживать. 4. После размораживания выньте продукты из печи и дайте постоять, накрыв крышкой.</p>
Заморож. овощи	0,1 – 2,0 кг	Посуда для микроволновой печи, стеклянный поворотный столик (продукты замороженные)	<p>Овощное ассорти, молодая морковь, и т. д.</p> <p>1. Поместите замороженные продукты в посуду для микроволновой печи. 2. Поместите посуду на стеклянный поворотный столик. 3. Выставите вес и нажмите кнопку <b>Старт</b>. После звукового сигнала, откройте дверцу и перемешайте овощи. Затем нажмите снова кнопку <b>Старт</b> и продолжайте размораживать. 4. После размораживания выньте продукты из печи и дайте постоять 3-5 минут.</p>


# Быстрая разморозка

Эта функция подходит для очень быстрого размораживания 0,5 кг. рубленого мяса, кусочков курицы или рыбного филе.

Чтобы середина тоже разморозилась, понадобится дать продукту немножко постоять.  
В примере ниже мы покажем вам, как разморозить 0,5 кг. куриного филе.




Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

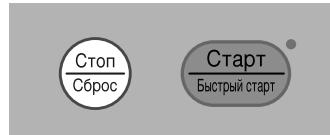

---

Нажмите кнопку **Б.разморозка**.  
Печь сделает остальное.



---

Функция быстрого размораживания включается автоматически.



## **ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКЕ**

\* Полностью удалите упаковку мяса.

\* Положите фарш в посуду для микроволновой печи. Когда прозвучит звуковой сигнал, откройте дверцу, выньте фарш из печи, переверните его и положите обратно в печь. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы продолжить разморозку. В конце программы выньте фарш из микроволновой печи, накройте фольгой и оставьте постоять 5-15 минут до полного оттаивания.

<b>Блюдо</b>	<b>Вес</b>	<b>Посуда</b>	<b>Инструкции</b>
<b>Фарш</b>	0.5кг	Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	<p>Фарш</p> <p>После звукового сигнала переверните продукт. После разморозки дайте постоять 5-15 минут.</p>


# АВТО Повар

В следующем примере мы покажем вам, как приготовить 1,2 кг картофеля в "Жареная курица".



Режим **АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ** позволяет вам легко готовить большинство ваших любимых блюд посредством выбора соответствующей категории блюда и ввода веса продуктов.

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Нажмите кнопку **Авто повар** один раз.

На дисплее появится сообщение "Ac-1".




Нажмите кнопку **БОЛЬШЕ** пять раз, введя таким образом вес 1.2 кг.

Если сектор **Больше** или **Меньше** удерживается в нажатом положении, вес будет увеличиваться быстро.



Нажмите кнопку **Старт**.

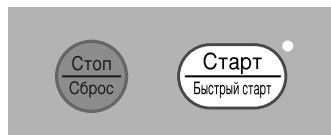

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

## 1. АВТО ПОВАР

Программа	Диапазон веса	Посуда/ принадлежности/ температура продуктов	Инструкции
Жареная курица	0,8 – 1,5 кг	Вертел, металлический поддон, стеклянный поворотный столик (продукты охлаждённые)	<p><b>Ингредиенты:</b>          Цыпленок весом 0,8 – 1,5 кг          1/2 лимона          1 ст. ложка растительного масла,          1-3 долеки чеснока,          1 лавровый лист,          Специи: приправа для гриля, приправа для бройлера, соль, перец по вкусу.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Замаринуйте цыпленка в маринаде и оставьте на 1 час.</li> <li>Нанизать цыпленка на вертел, привяжите его нитью к вертелу. Поместите металлический поддон на стеклянный поворотный столик.</li> <li>Выставите вес и нажмите кнопку <b>Старт</b>.</li> <li>После приготовления выньте цыпленка из печи и дайте постоять 5-10 минут, накрыв фольгой. Подавайте с гречневой кашей или рисом.</li> </ol>
Жареные окорочки	0,2 – 0,8 кг	Низкая решётка, металлический поддон, стеклянный поворотный столик (продукты комнатной температуры)	<p>Окорочка - 2 штуки (Вес одного окорочка около 250 г)          Сыр - 150 г          Грибы (готовые) - 100 г          Специи: приправа для бройлера, приправа для гриля.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Удалите косточку из окорочка.</li> <li>Натрите сыр и соедините с нарезанными грибами.</li> <li>Нафаршируйте окорочка полученной смесью и посыпьте специями.</li> <li>Поместите окорочка на низкую решётку на металлический поддон на стеклянный поворотный столик.</li> <li>Выставите вес и нажмите кнопку <b>Старт</b>. После звукового сигнала, откройте дверцу и переверните продукты. Затем нажмите снова кнопку <b>Старт</b> и продолжайте готовить. После приготовления выньте окорочка из печи и дайте постоять.</li> </ol>
Жареная рыба	0,2 – 0,8 кг	Высокая решётка, металлический поддон, стеклянный поворотный столик (продукты комнатной температуры)	<p><b>Ингредиенты</b> (Для приготовления 0,7 кг):          Рыба - 2 туши (Вес одной туши около 275 г)          Майонез - 150 г          Специи: приправа для гриля, пряные травы, лимонная приправа для рыбы.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Смешайте специи с майонезом и замаринуйте рыбу приблизительно на 1 час.</li> <li>Поместите рыбу на высокую решётку над металлическим поддоном на стеклянном поворотном столике.</li> <li>Выставите вес и нажмите кнопку <b>Старт</b>. После звукового сигнала, откройте дверцу и переверните продукты. Затем нажмите снова кнопку <b>Старт</b> и продолжайте готовить.</li> <li>После приготовления выньте рыбу из печи. Накройте рыбью фольгой и дайте постоять 2-3 минуты.</li> </ol>

<i>Программа</i>	<i>Диапазон веса</i>	<i>Посуда/принадлежности/ температура продуктов</i>	<i>Инструкции</i>
Заморожен ная пицца	0,1 – 0,5 кг	Низкая решётка, металлический поддон, стеклянный поворотный столик	<p>Данная программа разработана для приготовления замороженной пиццы.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Удалите весь упаковочный материал.</li> <li>Поместите пиццу на низкую решётку на металлический поддон на стеклянный поворотный столик.</li> <li>Выставите вес и нажмите кнопку <b>Старт</b>.</li> <li>После приготовления дайте постоять 1-2 минуты.</li> </ol>

# Русский повар

На следующем примере я покажу, как готовить по русским рецептам.  
Например, джем.



Автоматическое приготовление  
русской пищи позволяет легко  
готовить любимые русские блюда  
путем выбора типа пищи

Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Нажмите кнопку **Русский повар** два раза.

На дисплее появится сообщение "Ar-2".  
Заложите продукты согласно рецепту (стр. 26)



Нажмите кнопку **Старт**.



## 2. РУССКИЙ ПОВАР

<b>Программа</b>	<b>Вес/Кол-во порций</b>	<b>Посуда/принадлежности/температура продуктов</b>	<b>Инструкции</b>								
Гречневая каша	0.3кг	Кастрюля для СВЧ (Комнатная темп. продуктов)	<p>1. Промыть 300г гречневой крупы. Залить 600мл воды и добавить соли в большую и глубокую кастрюлю, оставить на 15 мин.</p> <p>2. Поместить пищу в печь. Выбрать меню и нажать старт.</p> <p>3. По окончанию приготовления дать отстояться 15 мин.</p>								
Лапша домашняя	1порция	Кастрюля для СВЧ&крышка (Комнатная темп. продуктов)	<p><b>Ингредиенты:</b></p> <table> <tr> <td>Части курицы (куриные спинки, шейки или грудки)</td> <td>-500 г</td> </tr> <tr> <td>Вода</td> <td>-1000мл</td> </tr> <tr> <td>Лапша домашня</td> <td>-70г</td> </tr> <tr> <td>Соль по вкусу.</td> <td></td> </tr> </table> <p>1. Промыть части курицы, поместить их в большую кастрюлю и добавить 400 мл воды, накрыть крышкой. Поместить пищу в печь. Выбрать меню и нажать старт.</p> <p>2. После сигнала открыть дверцу и снять образовавшуюся пену. Добавить оставшуюся воду для бульона, посолить, накрыть крышкой. Нажать старт для продолжения процесса приготовления.</p> <p>3. После второго сигнала открыть дверцу. Добавить лапшу, перемешать. Готовить без крышки (еще раз нажмите старт для продолжения процесса приготовления).</p> <p>4. По окончанию приготовления, вынуть из печи и разлить по тарелкам. Подавать на стол.</p>	Части курицы (куриные спинки, шейки или грудки)	-500 г	Вода	-1000мл	Лапша домашня	-70г	Соль по вкусу.	
Части курицы (куриные спинки, шейки или грудки)	-500 г										
Вода	-1000мл										
Лапша домашня	-70г										
Соль по вкусу.											

Программа	Вес/Кол-во порций	Посуда/принадлежности/температура продуктов	Инструкция	Категория	Кол-во	Посуда																								
Гуляш из грибов	4 порции	Кастрюля для СВЧ &крышка  (Комнатная темп. продуктов)	<p><b>Ингредиенты:</b></p> <table> <tr><td>Грибы</td><td>-500 г</td><td>Томат-пюре</td><td>-1ст. ложка</td></tr> <tr><td>Сладкий перец</td><td>-1шт</td><td>Мука</td><td>-1ст. ложка</td></tr> <tr><td>Лук</td><td>-2шт</td><td>Сметана</td><td>-0.5 стакана</td></tr> <tr><td>Растительное масло</td><td>-2 ст. ложки</td><td>Вода</td><td>-0.5стакана</td></tr> <tr><td>Соль и перец по вкусу</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>1. Шампиньоны и сладкий перец порезать кусочками, лук измельчить.      2. Сложить их в большую кастрюлю, перемешать, добавить растительное масло. Крышкой не накрывать. Поместить кастрюлю в печь. Выбрать меню и нажать старт.      3. После сигнала открыть дверцу и вынуть кастрюлю. Добавить и перемешать муку, томат-пюре, воду, сметану и специи. Накрыть крышкой. Нажать старт для продолжения приготовления.      4. По окончанию приготовления, вынуть из печи и дать отстояться 1-2 минуты.</p>	Грибы	-500 г	Томат-пюре	-1ст. ложка	Сладкий перец	-1шт	Мука	-1ст. ложка	Лук	-2шт	Сметана	-0.5 стакана	Растительное масло	-2 ст. ложки	Вода	-0.5стакана	Соль и перец по вкусу										
Грибы	-500 г	Томат-пюре	-1ст. ложка																											
Сладкий перец	-1шт	Мука	-1ст. ложка																											
Лук	-2шт	Сметана	-0.5 стакана																											
Растительное масло	-2 ст. ложки	Вода	-0.5стакана																											
Соль и перец по вкусу																														
Овощи гриль	0.8кг	Высокая решетка Блюдо для СВЧ (Комнатная темп. продуктов)	<p><b>Ингредиенты</b></p> <table> <tr><td>Цуккини</td><td>-1 шт</td><td>Баклажаны</td><td>-1 шт</td></tr> <tr><td>Лук</td><td>-4 шт</td><td>Помидоры мелкие</td><td>-6 шт</td></tr> <tr><td>Сладкий перец разного цвета</td><td>-4 шт</td><td>Грибы мелкие</td><td>-12 шт</td></tr> </table> <p><b>Соус:</b></p> <table> <tr><td>Лимонный сок</td><td>-6 ст. ложек</td><td>Петрушка, рубленая</td><td>-2 ст. ложки</td></tr> <tr><td>Оливковое масло</td><td>-200 мл</td><td>Душица,рубленая</td><td>-2 ст ложки</td></tr> <tr><td>Соль и перец по вкусу</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p><b>Способ приготовления:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Баклажаны нарезать ломтиками, посолить и оставить на 30 мин.</li> <li>Цуккини, лук и помидоры нарезать крупными дольками.</li> <li>Насадить овощи и грибы на деревянные шпажки (около 200г на шпажку), смазать маслом.</li> <li>Выложить овощи на высокую решетку. Под решетку установить блюдо для СВЧ с водой для стекающего сока.</li> <li>Выбрать меню и нажать старт.</li> <li>Смешать все ингредиенты для соуса. Подавать соус отдельно.</li> </ol>	Цуккини	-1 шт	Баклажаны	-1 шт	Лук	-4 шт	Помидоры мелкие	-6 шт	Сладкий перец разного цвета	-4 шт	Грибы мелкие	-12 шт	Лимонный сок	-6 ст. ложек	Петрушка, рубленая	-2 ст. ложки	Оливковое масло	-200 мл	Душица,рубленая	-2 ст ложки	Соль и перец по вкусу						
Цуккини	-1 шт	Баклажаны	-1 шт																											
Лук	-4 шт	Помидоры мелкие	-6 шт																											
Сладкий перец разного цвета	-4 шт	Грибы мелкие	-12 шт																											
Лимонный сок	-6 ст. ложек	Петрушка, рубленая	-2 ст. ложки																											
Оливковое масло	-200 мл	Душица,рубленая	-2 ст ложки																											
Соль и перец по вкусу																														

<b>Программа</b>	<b>Вес/Кол-во порций</b>	<b>Посуда/принадлежности/ температура продуктов</b>	<b>Инструкции</b>	<b>Категория</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Посуда</b>
Рулет из лосося	1форма	Металлический поднос на низкой решетке  (Комнатная темп. продуктов)	<b>Ингредиенты</b> Лосось -0.8kg Яйца -2 шт Сливки -100 мл Мякиш белого хлеба -3 шт Лук 1 шт	Морковь Мука Майонез Приготовл. брокколи Соль, перец по вкусу Пергаментная бумага для выпечки	-1 шт - 3 ст.ложки -2 ст. ложки -1шт	
			1. Измельчить семгу и лук в комбайне или мясорубке. Мякиш белого хлеба замочить в сливках и отжать. Яйца взбить миксером. Морковь натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты, добавить муку и взбить миксером. 2. Пергаментную бумагу выложить на металлический поднос на низкой решетке. Выложить фарш таким образом, чтобы получилась форма полукольца. 3. Выберите меню и нажмите старт. 4. После сигнала открыть дверцу, вынуть металлический поднос, смазать рулет майонезом. Нажать старт для продолжения приготовления блюда. 5. По окончанию приготовления, подавайте на стол. В центр полукольца можно выложить приготовленный заранее брокколи.			
крылья гриль	1.0кг	Высокая решетка Блюдо для СВЧ  (Комнатная темп. продуктов)	<b>Ингредиенты</b> Куриные крылья -1.0kg Маринад: Сок лимона -1/2 шт Приправа для гриля -1 ст. ложка Растительное масло -1 ст. ложка			
			1. Смешайте ингредиенты для маринада. Поместите крылья в маринад и оставить на 1 час. 2. Нанизать крылья (по 3 штуки) на деревянные шпажки и поместить их на высокую решетку. Под решетку установить блюдо для СВЧ с водой для стекающего сока. 3. Выбрать меню и нажать старт. 4. После сигнала, перевернуть, затем продолжить приготовление нажатием старта. 5. По окончанию приготовления, вынуть из печи и оставить на 1-2 минуты.			

<b>Программа</b>	<b>Вес/Кол-во порций</b>	<b>Посуда/принадлежности/температура продуктов</b>	<b>Инструкции</b>																																																											
Курник (Пирог с рисом, грибами и курицей)	1 форма	Металлический поднос На низкой решетке  (Комнатаная темп.)	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p><b>Тесто (пресное, сдобное):</b></p> <table> <tbody> <tr><td>Мука пшеничная</td><td>-350г</td><td>Мука пшеничная</td><td>-100г</td></tr> <tr><td>Яйцо</td><td>-1шт</td><td>Сахар</td><td>-2г</td></tr> <tr><td>Сахар</td><td>-15г</td><td>Яйца</td><td>-5шт</td></tr> <tr><td>Соль</td><td>-4г</td><td>Молоко</td><td>-100г</td></tr> <tr><td>Сода</td><td>-3г</td><td>Соль</td><td>-1г</td></tr> <tr><td>Сметана</td><td>-30г</td><td>Жир</td><td>-2г</td></tr> <tr><td>Вода или молоко</td><td>-75г</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Первый фарш:</b></p> <table> <tbody> <tr><td>Рис</td><td>-60г</td><td>Курица (мякоть)</td><td>-450 г</td><td><b>Третий фарш:</b></td><td>Gрибы (Или сушеные грибы)</td><td>-150г (-50г)</td></tr> <tr><td>Яйцо</td><td>-1шт</td><td>Масло</td><td>-20 г</td><td></td><td>Масло</td><td>-10г</td></tr> <tr><td>Зелень</td><td>-10г</td><td>Мука</td><td>-5 г</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Масло</td><td>-20г</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>1. Первый фарш: сварить рассыпчатую рисовую кашу. Добавить вареные рубленые яйца, зелень, петрушку, все перемешать.</p> <p>2. Второй фарш: сварить курицу, снять мякоть, нарезать ее кусочками, муку прогреть с маслом, развести бульон, прокипятить и этим соусом залить курицу.</p> <p>3. Третий фарш: белые свежие грибы обжарить на масле и заправить таким же соусом как курицу. Если грибы сухие, то их сварить, шинковать, обжарить и заправить грибным соусом.</p> <p>4. Из пресного теста раскатать круглую лепешку (диаметром примерно 25см и толщиной около 0.5 см).</p> <p>5. На нее положить выпеченный блинчик, на него- слой начинки из риса, закрыть блинчиком, положить слой мякоти и курицы, снова- блинчик, слой обжаренных свежих грибов (сваренных и нацинкованных сухих), закрыть блинчиком, наконец сверху положить слой риса, все эти фарши уложить горкой и обложить ее блинчиками</p> <p>6. Затем раскатать вторую лепешку из пресного сдобного теста диаметром 35-40 см, сделать 4 радиальных надреза и ею покрыть горку из фарша и блинчиков. Края верхней и нижней лепешки защипнуть вокруг основания Курника «елочкой». На поверхности Курника защипнуть грани по линиям радиальных надрезов.</p> <p>7. Смазать Курник яйцом, наложить на него украшения, сделать несколько проколов 8. Выбрать меню и нажать «Старт» при пустой печи. Печь даст сигнал об окончании предварительного нагрева. Открыть дверцу и поместить подготовленный пирог на низкую решетку на стеклянный поднос. После приготовления, вынуть из печи и дать постоять 2-3 мин.</p>	Мука пшеничная	-350г	Мука пшеничная	-100г	Яйцо	-1шт	Сахар	-2г	Сахар	-15г	Яйца	-5шт	Соль	-4г	Молоко	-100г	Сода	-3г	Соль	-1г	Сметана	-30г	Жир	-2г	Вода или молоко	-75г			Рис	-60г	Курица (мякоть)	-450 г	<b>Третий фарш:</b>	Gрибы (Или сушеные грибы)	-150г (-50г)	Яйцо	-1шт	Масло	-20 г		Масло	-10г	Зелень	-10г	Мука	-5 г				Масло	-20г								
Мука пшеничная	-350г	Мука пшеничная	-100г																																																											
Яйцо	-1шт	Сахар	-2г																																																											
Сахар	-15г	Яйца	-5шт																																																											
Соль	-4г	Молоко	-100г																																																											
Сода	-3г	Соль	-1г																																																											
Сметана	-30г	Жир	-2г																																																											
Вода или молоко	-75г																																																													
Рис	-60г	Курица (мякоть)	-450 г	<b>Третий фарш:</b>	Gрибы (Или сушеные грибы)	-150г (-50г)																																																								
Яйцо	-1шт	Масло	-20 г		Масло	-10г																																																								
Зелень	-10г	Мука	-5 г																																																											
Масло	-20г																																																													

<b>Программа</b>	<b>Вес/Кол-во порций</b>	<b>Посуда/принадлежности/ температура продуктов</b>	<b>Инструкции</b>														
<b>Открытый пирог (С начинкой из сухофруктов и орехов)</b>	1форма	<p>Низкая решетка Металлический поднос (Комната ная темп.)</p> <p><b>Ингредиенты</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Слоеное тесто</td> <td>-250г</td> </tr> <tr> <td>Чернослив</td> <td>-30г</td> </tr> <tr> <td>Курага</td> <td>-30г</td> </tr> <tr> <td>Изюм</td> <td>-30г</td> </tr> <tr> <td>Мед</td> <td>-3 ст. Ложки</td> </tr> <tr> <td>Сливочное масло</td> <td>-3 ст. Ложки</td> </tr> <tr> <td>Фундук</td> <td>-30г</td> </tr> </tbody> </table>	Слоеное тесто	-250г	Чернослив	-30г	Курага	-30г	Изюм	-30г	Мед	-3 ст. Ложки	Сливочное масло	-3 ст. Ложки	Фундук	-30г	<p>1. Форму для выпечки( металлический поднос) смазать маслом. Тесто разморозить раскатать (в одном направлении) , выложить на дно формы, наколоть в нескольких Местах вилкой, и сделать невысокий бортик.</p> <p>2. Сухофрукты промыть, курагу и чернослив разрезать на половинки, добавить мед и масло, все перемешать.</p> <p>3. Равномерно выложить сухофрукты на тесто.</p> <p>4. Выбрать меню и нажать «Старт» при пустой печи. Печь подаст сигнал об окончании предварительного нагрева.Открыть дверцу и поместить подготовленное блюдо на низкую решетку на стеклянный поднос. После приготовления, вынуть из печи и дать постоять 2-3 мин.</p>
Слоеное тесто	-250г																
Чернослив	-30г																
Курага	-30г																
Изюм	-30г																
Мед	-3 ст. Ложки																
Сливочное масло	-3 ст. Ложки																
Фундук	-30г																

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили время приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может привести к ВОЗГОРАНИЮ пищи и последующему ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЕЧИ.

# **Важные инструкции по безопасности**

Прочтите внимательно и сохраните для справок в будущем.

- 1 Не делайте попыток самостоятельной регулировки или ремонта дверцы, панели управления, блокировочных контактов или любых других частей печи. Опасно выполнять операции по обслуживанию или ремонту печи, сопряженные со снятием любых кожухов и крышек, обеспечивающих защиту от излучения микроволновой энергии. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный специалист по ремонту микроволновой техники.
  - 2 Не включайте печь, когда она пуста. Когда печь не используется, рекомендуется ставить в нее стакан с водой. Если вы случайно включите печь, вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию.
  - 3 Не сушите в микроволновой печи одежду, которая может обуглиться или обгореть, если вы нагреваете ее слишком долго.
  - 4 Не готовьте продукты, обернув их в бумажные полотенца, за исключением случаев, когда в поваренной книге даны именно такие рекомендации по приготовлению какого-либо блюда.
  - 5 Не пользуйтесь газетами вместо бумажных полотенец при приготовлении пищи.
  - 6 Не пользуйтесь деревянной посудой. Она может перегреться и обуглиться. Не пользуйтесь керамической посудой с металлической отделкой (например, золотом или серебром). Всегда удаляйте закрученные проволочки, завязывающие пакеты с продуктами. Металлические предметы могут привести к возникновению электрической дуги, которая может вызвать серьезное повреждение печи.
  - 7 Не включайте печь, когда между дверцей и передними торцевыми поверхностями печи находится кухонное полотенце, салфетка или какое-либо другое препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой энергии наружу.
  - 8 Не пользуйтесь бумагой, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/ или загорание при приготовлении пищи.
  - 9 Не мойте вращающийся поднос в воде сразу же после окончания приготовления пищи. Он может разломиться или треснуть.
  - 10 Для приготовления или подогрева малых количеств пищи требуется меньше времени. Если вы запрограммируете обычное время, пища может перегреться и пригореть.
  - 11 Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался, по крайней мере, на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.
  - 12 Перед приготовлением проткните вилкой кожуру картофеля, яблок и других аналогичных овощей и фруктов.
  - 13 Не готовьте в печи яйца в скорлупе. Внутри яйца создастся давление и оно взорвется.
  - 14 Не пытайтесь готовить в вашей печи блюда во фритюре.
  - 15 Прежде чем готовить или размораживать продукты, удалите с них пластиковую упаковку. Однако, обратите внимание, что в некоторых случаях пища должна быть накрыта пластиковой пленкой при приготовлении или подогреве.
  - 16 Если дверца печи или уплотнители дверцы находятся в неисправном состоянии, печь нельзя пользоваться до тех пор, пока ее не отремонтирует специалист.
  - 17 Если вы заметили дым, не открывайте дверцу печи, а выключите ее или отсоедините сетевой шнур печи от розетки, чтобы пламя погасло без поступления воздуха.
  - 18 Когда пища готовится или подогревается в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других горючих материалов, не оставляйте печь без присмотра, а почаше заглядывайте внутрь, чтобы убедиться в том, что с посудой ничего не происходит.
  - 19 Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только после того, как вы обучили их так, что ребенок умеет безопасно пользоваться печью и понимает опасность ее неправильного использования.
  - 20 Жидкости или другие продукты не должны нагреваться в герметичных сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.
- Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.

# Посуда для микроволновой печи

## Никогда не используйте в вашей микроволновой печи металлическую посуду или посуду с металлической отделкой

Микроволны не могут проходить через металл. Они будут отражаться от любого металлического предмета, помещенного в печь и вызовут появление электрической дуги, которая по своему происхождению аналогична молнии.

Большая часть термостойкой неметаллической кухонной посуды безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, некоторая посуда может содержать материалы, делающие ее непригодной для микроволновой печи. Если у вас имеются сомнения в пригодности какой-либо конкретной посуды, имеется простой способ определить, пригодна ли эта посуда для микроволновой печи.

Поставьте предмет посуды, вызывающий у вас сомнения, в микроволновую печь рядом со стаканом воды. Включите режим микроволн на ВЫСОКОЙ мощности в течение 1 минуты. Если вода нагревается, а испытываемая посуда остается холодной на ощупь, она безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда становится теплой, это означает, что она поглощает микроволны и ее небезопасно использовать в микроволновой печи. В вашей кухне, вероятно, уже имеется много посуды, которую можно использовать при приготовлении пищи в микроволновой печи. Просто прочтите нижеприведенный перечень.

### Столовые тарелки

Многие виды столовой посуды безопасны для использования в микроволновой печи. В случае сомнений, посмотрите в документации изготовителя посуды или проведите проверку на пригодность для микроволновой печи.

### Стеклянная посуда

Термостойкая стеклянная посуда безопасна для микроволновой печи. Это также относится ко всем маркам кухонной посуды из закаленного стекла. Однако, не пользуйтесь хрупкой стеклянной посудой, такой как бокалы или стаканы для вина, так как они могут лопнуть при нагреве пищи.

### Пластиковые сосуды для хранения продуктов

Они могут использоваться для быстрого подогрева пищи. Однако, они не должны использоваться для приготовления пищи в течение длительного времени, так как горячая пища в конце концов приведет к их деформации или плавлению.

### Бумага

Бумажные тарелки и сосуды являются удобными и безопасными для использования в микроволновой печи при условии, что время приготовления короткое и в пище содержится мало жира и влаги. Бумажные полотенца также очень удобны для обертывания продуктов и обкладывания противней для выпекания, в которых готовятся жирные блюда, такие как бекон. Обычно старайтесь избегать окрашенной бумаги, так как краска может перейти на пищу. Некоторые бумажные изделия, изготовленные из вторичного сырья, могут содержать примеси, которые могут привести к появлению электрической дуги или возгоранию.

### Пластиковые пакеты для приготовления пищи

Они безопасны для использования в микроволновой печи при условии, что они специально предназначены для приготовления пищи. Однако, обязательно сделайте надрез на пакете, чтобы пар имел возможность выходить из пакета. Никогда не пользуйтесь для приготовления пищи в вашей микроволновой печи обычными пластиковыми пакетами, так как они расплачиваются и порвутся.

### Пластмассовая кухонная посуда для микроволновой печи

В продаже имеется кухонная посуда для микроволновой печи различных форм и размеров. По большей части вы вероятно можете использовать уже имеющуюся у вас на кухне посуду, а не покупать новую.

### Фаянс, глиняная посуда и керамика

Сосуды, сделанные из этих материалов, обычно прекрасно подходят для использования в микроволновой печи, но чтобы иметь полную уверенность, их необходимо испытать вышеупомянутым способом.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Некоторые предметы посуды с высоким содержанием свинца или железа не пригодны для использования в микроволновой печи.

Чтобы быть уверенными в том, что посуда может использоваться в микроволновой печи, вы должны испытать ее.

# Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии

## Наблюдайте за процессом приготовления

Рецепты в поваренной книге были тщательно разработаны, но ваш успех в приготовлении блюд с их использованием зависит от того, насколько внимательно вы наблюдаете за процессом приготовления. Всегда наблюдайте за пищей при ее приготовлении. В вашу печь вмонтирован светильник, который автоматически загорается при приготовлении пищи, так что вы можете заглядывать внутрь и проверять, как идет приготовление. Приведенные в рецептах указания о том, когда нужно приподнять, перемешать пищу и т. п., должны считаться минимумом требующихся действий. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, просто примите меры, которые, по вашему мнению, поправят положение.

## Факторы, влияющие на время приготовления пищи

Время приготовления зависит от многих факторов. Температура ингредиентов, использующихся в рецепте, очень сильно влияет на время приготовления. Например, пирог, приготовленный из масла, молока и яиц, только что вынутых из холодильника, будет выпекаться существенно дольше, чем пирог, приготовленный из тех же ингредиентов, но имеющих комнатную температуру. Во всех рецептах блюд, приведенных в данном Руководстве, указаны диапазоны времен приготовления. В общем, вы найдете, что если вы готовите блюдо в течение минимального времени, указанного в рецепте, оно обычно бывает не готово до конца, а иногда для приготовления блюда по вашему вкусу приходится даже превышать максимальное указанное время. Основной принцип, принятый в этой поваренной книге, состоит в консервативном подходе при указании времени приготовления. Ведь если пища пригорела, то это уже нельзя исправить. В некоторых рецептах, особенно рецептах приготовления хлеба, пирогов и заливного крема, рекомендуется вынимать блюдо из печи слегка неготовым. Это не ошибка. Если дать блюду постоять, особенно в накрытом виде, оно продолжает готовиться даже после извлечения из печи, так как тепло, поглощенное наружными слоями пищи, постепенно проникает внутрь. Если пища оставлена в печи до тех пор, пока она не будет готова по всему объему, наружные слои будут пересушенны или даже пригорят. Вы постепенно становите все более искусными в определении времени приготовления и отстоя различных блюд.

## Плотность продуктов

Легкие, пористые блюда, такие как торт или хлеб, готовятся быстрее, чем тяжелые, плотные блюда, такие как ростбиф или тушеное мясо. При приготовлении пористых блюд вы должны позаботиться о том, чтобы их наружные края не стали слишком сухими и хрупкими.

## Высота пищи

Верхняя часть высоких продуктов, в частности, ростбифа, будет готовиться быстрее, чем нижняя. Вследствие этого, блюдо, имеющее большую высоту, рекомендуется переворачивать во время приготовления, иногда несколько раз.

## Содержание влаги в продуктах

Так как тепло, генерируемое микроволнами, имеет тенденцию испарять влагу, то относительно сухие продукты, такие как мясо для жарения и некоторые виды овощей, необходимо либо обрызгивать водой перед приготовлением, либо готовить накрытыми для того, чтобы удерживать пар.

## Содержание костей и жира в продуктах

Кости проводят тепло, а жир готовится быстрее мяса. Вследствие этого, при приготовлении костлявых или жирных кусков мяса надо позаботиться о том, чтобы мясо не приготовилось неравномерно и не пережарились.

## Количество продуктов

Количество микроволн в вашей микроволновой печи остается неизменным вне зависимости от количества готовящихся продуктов. Следовательно, чем больше продуктов вы поместите в микроволновую печь, тем дольше они будут готовиться. Когда вы готовите какое-либо блюдо, вес которого наполовину меньше веса, указанного в рецепте, не забудьте уменьшить указанное в рецепте время приготовления по крайней мере на одну треть.

## Форма продуктов

Микроволны проникают в продукты только на глубину около 2 см; внутренняя часть толстого блюда готовится за счет того, что тепло, генерируемое снаружи, переносится внутрь. Только наружные слои любого блюда готовятся за счет микроволновой энергии, остальная часть блюда готовится за счет теплопроводности. Из этого следует, что наихудшей возможной формой блюда при приготовлении в микроволновой печи является толстый квадрат. Углы уже давно будут готовы, а центр еще даже не нагреется. В микроволновой печи наиболее успешно готовятся круглые тонкие блюда и блюда, имеющие форму кольца.

## Накрывание

Крышка улавливает тепло и пар, за счет чего пища готовится быстрее. Для накрывания используйте крышку или облегающую пленку, приподняв один из ее углов, чтобы пленку не разорвало давлением пара.

## Поддумывание

Мясо и птица, которые готовятся 15 минут или дольше, слегка поддумываются за счет их собственного жира. На блюда, которые готовятся более короткое время, можно нанести соус для поддумывания, такой как вустерширский соус, соевый соус или соус для барбекю, что позволяет добиться аппетитного цвета. Так как к блюдам добавляются относительно небольшие количества соуса для поддумывания, первоначальный аромат блюда остается неизменным.

## Накрывание жиронепроницаемой бумагой

Жиронепроницаемая бумага эффективно предотвращает разбрзгивание и помогает пище удержать часть тепла. Но, так как она накрывает пищу менее плотно, чем крышка или облегающая пленка, это позволяет пище слегка подсохнуть.

## Размещение и обеспечение промежутков

Штучные продукты, такие как печеный картофель, кексы в формочках, закуски будут нагреваться более равномерно, если их разместить в микроволновой печи на одинаковых расстояниях друг от друга, предпочтительно в кружок. Никогда не кладите продукты стопкой друг на друга.

# **Характеристики продуктов и приготовление**

## **С использованием микроволновой энергии**

### **Перемешивание**

Перемешивание является одним из наиболее важных приемов при приготовлении пищи в микроволновой печи. При обычном приготовлении блюда перемешиваются с целью смешивания ингредиентов. Однако, при приготовлении с помощью микроволн, блюда перемешиваются с целью распространения и перераспределения тепла. Всегда перемешивайте пищу от краев в направлении центра, так как края нагреваются в первую очередь.

### **Переворачивание**

Большие высокие блюда, такие как мясо большим куском и цыпленок целиком, необходимо переворачивать, чтобы верхняя и нижняя часть готовились равномерно. Также рекомендуется переворачивать куски цыпленка и отбивные котлеты.

### **Размещение более толстых порций снаружи**

Так как микроволны "притягиваются" к наружным частям пищи, разумно размещать более толстые порции мяса, птицы или рыбы ближе к краям блюда, в котором они готовятся. В этом случае более толстые порции получат больше микроволновой энергии и пища будет готовиться более равномерно.

### **Экранирование**

Для предотвращения пережаривания углов и краев блюд, имеющих квадратную или прямоугольную форму, их иногда закрывают кусочками алюминиевой фольги, которые блокируют микроволны. Никогда не используйте слишком большое количество фольги и обеспечьте, чтобы фольга надежно держалась на блюде, в противном случае может возникнуть электрическая дуга.

### **Приподнимание**

Толстые и плотные блюда могут быть приподняты для того, чтобы микроволны могли поглощаться нижней частью и центром блюда.

### **Протыкание**

Продукты, заключенные в скорлупу, шкурку или мембранны, могут взорваться в печи, если вы не проткнете их перед приготовлением. К таким продуктам относятся белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, а также целые овощи и фрукты.

### **Проверка готовности**

В микроволновой печи пища готовится так быстро, что необходимо часто проверять ее готовность. Некоторые блюда оставляют в печи до тех пор, пока они не будут полностью готовы, но большинство блюд, включая блюда из мяса и птицы, вынимаются из печи слегка неготовыми и им дают дойти до готовности за время отстоя. За время отстоя внутренняя температура пищи поднимается на величину от 3°C до 8°C.

### **Время отстоя**

Пище часто дают постоять от 3 до 10 минут после того, как она выпнута из микроволновой печи. Обычно, пищу на время отстоя накрывают для сохранения тепла, за исключением случаев, когда она должна подсохнуть снаружи (например, некоторые пироги и бисквиты). Отстой позволяет довести пищу до готовности, а также позволяет смешаться и окрепнуть букету ее ароматов.

### **Чистка вашей печи**

#### **1 Поддерживайте внутренние поверхности печи в чистоте**

Капли пищи или пролитые жидкости прилипают к стенкам печи и попадают между уплотнителями и поверхностью дверцы. Лучше всего сразу же удалить их с помощью влажной тряпки. Крошки пищи и капли будут поглощать микроволновую энергию и увеличивать время приготовления. С помощью влажной тряпки удалите все крошки и остатки пищи, находящиеся между дверцей и уплотняющими поверхностями печи. Эти места необходимо чистить особенно тщательно для обеспечения надежного закрывания дверцы. Удалите капли жира с внутренних поверхностей намыленной тряпкой, затем смойте тряпкой мыло и протрите насухо. Не пользуйтесь жесткими моющими средствами или абразивными чистящими средствами. Стеклянный поднос можно мыть вручную или в посудомоечной машине.

#### **2 Поддерживайте внешние поверхности печи в чистоте**

Чистите внешние поверхности с использованием мягкого мыла и теплой воды, затем смойте мыло и насухо протрите корпус мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Чтобы предотвратить повреждение внутренних элементов печи, не позволяйте воде просочиться в вентиляционные отверстия. Для чистки панели управления откройте дверцу, чтобы предотвратить случайное включение печи и вытрите панель влажной тряпкой, а затем немедленно вытрите ее насухо мягкой тряпкой. После окончания чистки нажмите кнопку Стоп/Сброс.

3 Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, вытрите панели мягкой тряпкой. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях высокой влажности и ни коим образом не свидетельствует о неисправности печи.

4 Дверца и уплотнители дверцы должны поддерживаться в чистоте. Для чистки пользуйтесь только мягкой тряпкой и мыльной теплой водой, затем смойте мыло и тщательно вытрите насухо.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТАКИМИ КАК ЧИСТАЩИЕ ПОРОШКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОЧАЛКИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДУШЕЧКИ. Металлические поверхности будет легче поддерживать в чистом состоянии, если почаше протирать их влажной тряпкой.

# **Ответы на наиболее часто возникающие вопросы**

## **B. Почему не горит освещение в камере печи?**

- O. Для этого может иметься несколько причин:  
Перегорела лампочка в печи.  
Дверца печи не закрыта.

## **B. Пропускает ли микроволновую энергию смотровое окно в дверце печи?**

- O. Нет. Отверстия в закрывающем окно экране сделаны такой величины, что они позволяют проходить свету, но не позволяют проходить микроволновой энергии.

## **B. Почему при нажатии кнопки на панели управления подается звуковой сигнал?**

- O. Звуковой сигнал показывает, что ваш управляющий сигнал введен в память печи.

## **B. Будет ли микроволновая печь повреждена, если ее включить тогда, когда она пуста?**

- O. Да. Никогда не включайте печь, когда она пуста или не установив в нее стеклянный поднос.

## **B. Почему яйца иногда “взрываются”?**

- O. Когда вы запекаете, жарите яйца или готовите яйца-пашот, желток может “взорваться” из-за накопления пара внутри желточной мембранны. Чтобы избежать этого, просто проткните желток перед приготовлением яйца. Никогда не готовьте яйца в скорлупе.

## **B. Почему рекомендуется дать пище постоять после того, как закончилось время ее приготовления в печи?**

- O. После того, как приготовление пищи с использованием микроволн закончилось, она продолжает готовиться во время “отстоя”. Это время отстоя позволяет пище дойти до готовности по всему ее объему. Длительность времени отстоя зависит от плотности пищи.

## **B. Можно ли готовить в микроволновой печи воздушную кукурузу?**

- O. Да, с помощью одного из двух методов, описанных ниже.
  - 1 С использованием посуды для приготовления воздушной кукурузы, разработанной специально для микроволновой печи.
  - 2 С использованием имеющейся в продаже упакованной воздушной кукурузы, предназначеннной для микроволновой печи. При этом на упаковке указаны время приготовления и уровень мощности, которые нужно использовать.

ТОЧНО ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТА, ДАННЫЕ ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ. ЕСЛИ КУКУРУЗА НЕ ПРЕВРАТИСЬ В ВОЗДУШНУЮ В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ ВРЕМЕНИ, ПРЕКРАТИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ КУКУРУЗЫ.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ ПАКЕТАМИ ИЗ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРНО ГОТОВИТЬ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ ЗЕРНА.

## **B. Почему моя печь не всегда готовит так быстро, как это указано в поваренной книге для микроволновой печи?**

- O. Обратитесь к вашей поваренной книге еще раз, чтобы проверить, точно ли вы выполнили все имеющиеся инструкции и выяснить, какие причины могут вызвать изменения времени приготовления. Указанные в поваренной книге времена приготовления и уровни мощности предложены с учетом того, чтобы предотвратить пережаривание и подгорание пищи - проблему, наиболее часто возникающую в период освоения приемов приготовления пищи в микроволновой печи. Вариации размера, формы, веса и толщины пищи могут привести к более длительному времени приготовления. Как и в случае пользования обычной кухонной плитой, дополняйте указания поваренной книги собственным здравым смыслом и опытом для обеспечения правильности приготовления пищи.

# **Информация о монтаже сетевой вилки/**

## **Технические характеристики**

### **Предупреждение**

#### **Это изделие должно быть заземлено**

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:  
**СИНИЙ** ~ Нейтральный  
**КОРИЧНЕВЫЙ** ~ Под напряжением  
**ЖЕЛТЫЙ** И **ЗЕЛЕНЫЙ** ~ Земля

Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом:

Провод **СИНЕГО** цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой **N** или имеющему **ЧЕРНЫЙ** цвет.

Провод **КОРИЧНЕВОГО** цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой **L** или имеющему **КРАСНЫЙ** цвет.

Провод **ЖЕЛТОГО** И **ЗЕЛЕНОГО** цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой **E** или символом “**—**”.

Если сетевой шнур изделия поврежден, то для обеспечения безопасности его должен заменить представитель фирмы-изготовителя, ее агент по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.

#### **Технические характеристики**

	<b>MC-7646UQ</b>
Источник питания	230 В / 50 Гц
Выходная мощность	900 Вт (по стандарту IEC60705)
Частота микроволн	2450 МГц
Габаритные размеры	512 мм (Ш) x 312 мм (В) x 500 мм (Г)
	Микроволны 1300 Вт
Потребляемая	Гриль 1150 Вт
мощность	Комби 3150 Вт
	Конвекция 800 Вт (максимум 1900 Вт)



#### **Утилизация старого оборудования**

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.