



English

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Русский

Инструкция пользователястр. 2



URC-7240

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

Универсальный пульт

дистанционного управления

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 4	3
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	4
КЛАВИАТУРА	4

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ONE FOR ALL 4	6
Установка прямого кода настройки	6
Метод поиска	7
КОДЫ НАСТРОЙКИ	
Телевидение	11
Видеомагнитофоны	19
Спутниковые приемники	21
Кабельные конвертеры	24
DVD-проигрыватели	25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Изменение режимов работы устройства	8
Цвет и яркость	9
Регулировка громкости в режиме VCR, DVD или SAT	9

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОДАМ	10
-------------------------------	-----------

ПРОБЛЕМЫ и РЕШЕНИЯ	10
---------------------------	-----------

О пульте ONE FOR ALL 4

Пакет пульта ONE FOR ALL 4 содержит:

- Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4
- Руководство для пульта ONE FOR ALL 4

Это руководство поделено на две части: инструкции по настройке и коды устройств.

Вам может понадобиться это руководство и в будущем, поэтому обязательно сохраните его.

Для работы пульта дистанционного руководства ONE FOR ALL 4, Вам понадобятся 2 новые батарейки "AA/LR6".


Вы можете использовать универсальный пульт ONE FOR ALL 4 для управления следующими устройствами:

TV : Телевизор

VCR : Видеомагнитофон

DVD : DVD-проигрыватель

SAT : Спутниковый приемник или кабельный конвертер

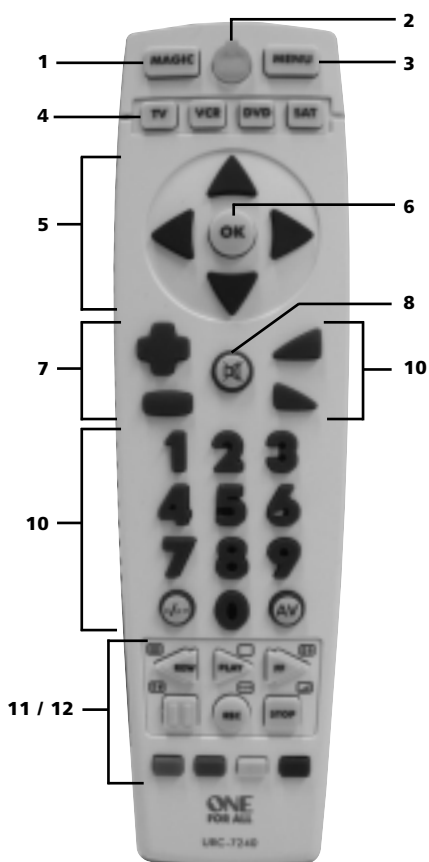

Установка батарей

Для работы универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 4 необходимы 2 новые батарейки "AA/LR6".

- 1** Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта ONE FOR ALL 4.
- 2** Зарядите новые батареи, чтобы их полярность соответствовала маркировке +/ -.
- 3** Закройте батарейный отсек.

Важно:

- После удаления старых батарей, необходимо вставить новые в течение 5 минут, в противном случае Вам придется перепрограммировать универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4. Также желательно, не использовать аккумуляторы.
- Со стороны крышки батарейного отсека расположен ярлык, на котором необходимо записать коды настройки, после настройки пульта ONE FOR ALL 4 на определенное устройство. Пожалуйста, запишите коды, чтобы они всегда были у Вас под рукой.

КЛАВИАТУРА

См. рисунок универсального пульта дистанционного управления на стр. 3.

- 1 Клавиша MAGIC**
Клавиша MAGIC используется для настройки пульта ONE FOR ALL 4.
- 2 Клавиша POWER (ВКЛ)**
Клавиша POWER выполняет такие же функции, как на обычном пульте дистанционного управления. Красный индикатор (LED – светодиодный индикатор) под кнопкой POWER загорается каждый раз, когда нажимают клавишу.
- 3 Клавиша MENU (Меню)**
Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте.
- 4 Клавиши выбора устройств**
С помощью клавиш TV, VCR, SAT и DVD выбирается режим работа с определенным устройством. Например, нажатие клавиши TV позволяет управлять телевизором, нажав клавишу VCR, Вы можете управлять видеомаягнитофоном, а после нажатия клавиши – спутниковым приемником и кабельным преобразователем. Нажав клавишу DVD, Вы переключаете режим на управление DVD-проигрывателя.
- 5 Клавиши навигации**
Если они предусмотрены на оригинальном пульте устройства, эти клавиши позволят Вам ориентироваться в режиме меню устройства.
- 6 ОК**
Нажатие клавиши ОК подтверждает выбор в меню.
- 7 Клавиши переключения каналов**
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления.
- 8 Клавиша выключения звука**
Клавиша выключения звука работает так же, как на обычном пульте дистанционного управления.

9 Клавиши регулировки громкости

Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления.

10 Цифровые клавиши

Цифровые клавиши (0-9, -/—, AV) выполняют такие же функции, как на обычном пульте дистанционного управления, например, прямой выбор каналов. Если на оригинальном пульте от устройства используются одно/двузначные числа для переключения (символ -/—), эту функцию можно активировать, нажав клавишу -/—. Если на обычном пульте устройства есть цифровая клавиша 10, эту функцию можно активировать с помощью клавиши -/—. Если на обычном пульте есть цифровая клавиша 20, эту функцию можно активировать с помощью клавиши AV.

11 «Навигационные» клавиши (для видеомаягнитофона и DVD-проигрывателя)

Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY (воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.

12 Клавиши выбора режимов телетекста и Fasttext

После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.



ТЕКСТ ВКЛ: Переводит телевизор в режим телетекста.



ТЕКСТ ВЫКЛ: Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.



УВЕЛИЧИТЬ: Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.



СТОП: Останавливает смену страниц.



16:9: Клавиша 16:9 позволяет включить широкоэкранный просмотр (если эта функция доступна на обычном пульте).



МИКС: Показывать телетекст и обычную трансляцию одновременно. Также эту клавишу можно использовать для субтитров. На некоторых телевизорах эта функция вызывается двойным нажатием текстовой клавиши.

Важно: Более подробное описание режимов телетекста и Fasttext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fasttext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fasttext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fasttext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**

Настройка ONE FOR ALL 4

Перед началом, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

Установка прямого кода настройки

Пример: Чтобы настроить пульт ONE FOR ALL 4 для работы с телевизором:

-  Найдите код устройства в Списке кодов (страница 11 - 28). Коды сортируются по типу устройства и марку. На первом месте в списке находится самый распространенный код. **Убедитесь, что устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
-  **Нажмите клавишу TV** на пульте ONE FOR ALL 4, если Вы хотите настроить его для работы с телевизором.
-  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет дважды** (красный индикатор под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
-  Введите (четырёхзначный код устройства) с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
-  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4 на устройство и нажмите клавишу **POWER**. Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 4 готов к работе с ним.
- Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1 - 5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный на странице 7.
- Запишите код в четырех квадратах в батарейном отсеке и на странице 10, чтобы в будущем не пришлось его искать.

Важно:

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER во время настройки устройства.
- Обязательно нажимайте соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним. Только одно устройство можно приписать к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционно управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.

Выбор устройств производится с помощью следующих клавиш:



Метод поиска

Если устройство все еще не реагирует на пульт ONE FOR ALL 4 после того, как Вы попробовали все коды, приведенные в списке для данной марки, попытайтесь найти подходящий код. Режим поиска позволяет найти код для устройства посредством поиска среди всех кодов, содержащихся в памяти универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 4. Метод поиска также может помочь, если марка устройства отсутствует в списке.

Пример: Чтобы найти код телевизора:

- 1 Включите телевизор (не в режиме ожидания), направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL на телевизор
- 2  Нажмите клавишу **TV** на пульте ONE FOR ALL 4.
- 3  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза** (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 4  Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 5  Затем нажмите **POWER**.
- 6  Направьте пульт ONE FOR ALL 4 на телевизор. Нажмите клавишу переключения каналов **CH+** несколько раз, пока телевизор не выключится (каждый раз, когда Вы нажимаете клавишу CH+, пульт ONE FOR ALL 4 посылает сигнал POWER от следующего кода, хранящегося в памяти). Возможно Вам понадобится нажать эту клавишу много раз (до 150), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Если Вы пропустили предыдущий код, Вы можете вернуться, нажав клавишу переключения каналов CH-. Не забывайте постоянно направлять пульт ONE FOR ALL 4 на телевизор, когда нажимаете эту клавишу.
- 7  Когда телевизор выключится, нажмите клавишу **MAGIC**, чтобы сохранить код.

Важно:

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Чтобы найти код другого устройства, следуйте данным инструкциям, нажав клавишу, соответствующую устройству (шаг 2).
- Если на обычном пульте видеомэгафона нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER (шаг 5)

Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти. Пример: Чтобы узнать код для телевизора:

- 1  Нажмите **TV** один раз.
- 2  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза** (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 3  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 4  Чтобы узнать первое число из **четырёхзначного кода**, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует "0".
- 5  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".
- 6  Чтобы узнать третье 3 число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".
- 7  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0". **Теперь Вам известен четырёхзначный код, соответствующий определенному устройству.**

Дополнительные функции

МСмена режима устройства

Существует возможность изменить режим любой клавиши выбора устройства. Вы можете воспользоваться этим, если хотите настроить пульт ONE FOR ALL 4 для управления 2 устройствами одного типа. Код можно установить напрямую (с. 6) или методом поиска (с. 7).

Чтобы изменить клавишу выбора устройства, см. примеры ниже.

Пример 1), чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу DVD.

Пример 2), чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT.

Пример 3), чтобы запрограммировать второй видеоплеер на клавишу SAT.

Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу DVD (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 992 → TV → DVD (**)

Теперь клавиша DVD стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора, нажав:

DVD → MAGIC (*) → [] (код TV) (**)

Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT (например), Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу TV, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 992 → TV → SAT (**)

Теперь клавиша SAT стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора, нажав:

SAT → MAGIC (*) → [] (код TV) (**)

Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомаягнитофон на клавишу SAT (например), Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу VCR, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 992 → VCR → SAT (**)

Теперь клавиша SAT стала второй клавишей VCR.

Теперь введите код настройки для второго видеомаягнитофона, нажав:

SAT → MAGIC (*) → [] (код VCR видеомаягнитофона) (**)

Восстановление клавиши выбора устройства

Пример: Чтобы вернуть клавишу DVD в первоначальный режим, нажмите:

MAGIC (*) → 992 → DVD → DVD (**)

Пример: Чтобы вернуть клавишу SAT в первоначальный режим, нажмите:

MAGIC (*) → 992 → SAT → SAT (**)

- (*) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.
- (**) Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.

Дополнительные функции

Цвет и яркость

В зависимости от функций обычного пульта дистанционного управления, универсальный пульт ONE FOR ALL могут регулировать настройки цвета и яркости телевизора.

- Цвет (+) = Нажмите и отпустите клавишу MAGIC, затем нажмите клавишу регулировки громкости Volume (+)
- Цвет (-) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите клавишу регулировки громкости Volume (-)
- Яркость (+) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите клавишу переключения каналов Channel (+)
- Яркость (-) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите клавишу переключения каналов Channel (-)

Note: You have 5 seconds to press the Volume or Channel keys for colour or brightness adjustment after pressing MAGIC.

Регулировка громкости в режиме VCR, DVD или SAT

Существует возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомэгнитофона, DVD-проигрывателя, спутникового приемника или кабельного преобразователя одновременно. Например: если Вы смотрите программу на видеомэгнитофоне, Вы можете увеличить громкость (функция телевизора) без переключения в режим телевизора.

Чтобы регулировать уровень громкости в режиме VCR, DVD или SAT:

-  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
-  Нажмите 9 9 3.
-  Затем нажмите клавишу TV, и красный индикатор блеснет два раза.

Чтобы отменить регулировку громкости в одном из режимов:

(Пример: чтобы отменить регулировку громкости в режиме видеомэгнитофона)

-  Нажмите один раз VCR
-  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
-  Нажмите 9 9 3
-  Затем нажмите клавишу Volume (-), красный индикатор блеснет четыре раза.

Пример: в режиме VCR, Вы можете контролировать уровень громкости или выключать ее полностью, во время просмотра программ по видеомэгнитофону (если у него есть контроль громкости).

Чтобы отменить регулировку громкости в режиме VCR, DVD или SAT:

-  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
-  Нажмите 9 9 3.
-  Нажмите клавишу регулировки громкости Volume (+), красный индикатор блеснет 4 раза.

Быстрый доступ к кодам

Запишите коды к устройствам в квадратах ниже, а также в батарейном отсеке, чтобы при необходимости можно было с легкостью их найти.

Тип устройства	Код
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	

Проблемы и решения

Проблема:	Решение:
Марка устройства отсутствует в списке кодов?	Попробуйте метод поиска на стр. 7.
Универсальный пульт ONE FOR ALL не управляет устройствами?	А) Попробуйте все коды из списка для марки устройства. В) Попробуйте метод поиска на стр. 7.
Пульт ONE FOR ALL не выполняет команды должным образом?	Возможно, Вы используете неверный код. Повторите установку прямого кода настройки, используя другой код из списка для марки устройства, или еще выполните поиск, чтобы установить правильный код.
Каналы не переключаются?	Введите номер канала, как на обычном пульте.
Видеомагнитофон не производит запись?	В целях предосторожности, для того, чтобы начать запись, нажать клавишу Record два раза.
Пульт ONE FOR ALL не отвечает после нажатия клавиш?	Убедитесь, что батарейки новые, и что пульт направлен на устройство.
Красный индикатор не мигает, когда Вы нажимаете клавишу?	Замените батарейки 2 новыми батарейками "AA".

Televisions

TV-apparater

TV-apparater

TV-apparater

Televisiot

Τηλεόραση

Телевизоры

A.R. Systems	0037	0556	0374	0455
Accent	0009	0037	0556	
Accuphase	0556	1909		
Adcom	0625			
ADL	1217			
Admiral	0093	0363	0418	0087
	0163	0264		
Adyson	0217	0216		
AEA	0037	0556		
AEG	0606			
Agashi	0216	0264	0217	
AGB	0516			
Agef	0087			
Aiko	0009	0037	0556	0216
	0371	0035	0433	0072
	0361	0191	0264	0217
Aim	0037	0072	0412	0556
	0753	0208	0706	0805
Aiwa	0705	0701	1916	
Akai	0361	0208	0371	1537
	0037	0433	0745	0191
	0035	0009	0696	0072
	0753	0218	0729	0714
	0163	0516	0715	0602
	0556	0548	0480	0217
	0631	0216	0264	0178
	0377	0606	1037	0473
Akashi	0860	0009		
Akiba	0218	0282	0455	0037
	0556	0294		
Akito	0037	0556		
Akura	0037	0556	0668	0412
	0009	0218	0282	0264
	0714			
Alaron	0216			
Alba	0009	0418	0370	0371
	0668	0037	0556	1037
	0355	0218	0216	0247
	0163	0487	0036	0714
	0443			
Alkos	0035			
All-Tel	0865			
Allorgan	0206	0294	0217	
Allstar	0037	0556		
Ambassador	0177			
Amplivision	0217	0370	0320	
Amstrad	0177	0009	0516	0264
	0371	0218	0037	0556
	0433	0412	1037	
Anam	0037	0556	0009	
Anam National	0037	0556	0650	
Andersson	1163			
Anglo	0009	0264		
Anitech	0009	0264	0037	0556
	0282	0102		
Ansonic	0370	0037	0556	0009
	0668	0374	0163	0292
	0102	0411	0259	0247
	0104			

Apollo	0473			
Arc en Ciel	0109			
Arcam	0216	0217		
Ardem	0486	0714	0037	0633
	0556			
Aristona	0556	0037		
Arthur Martin	0163			
ASA	0105	0346	0070	0104
	0087			
Asberg	0037	0556	0102	
Asora	0009			
Astra	0037	0556		
Asuka	0218	0217	0216	0264
	0282			
ATD	0698			
Atlantic	0037	0556	0216	0206
	0320	0259		
Atori	0009			
Auchan	0163			
Audiosonic	0009	0037	0374	0820
	0556	0109	0714	0715
	0217	0370	0337	0264
	0218	0486		
Audioton	0217	0486	0370	0264
Audioworld	0698			
Aumark	0060			
Autovox	0087	0206	0217	0247
AWA	0011	0036	0009	0157
	0374	0412	0037	0556
	0216	0606	0217	0108
	0264			
Axxent	0009			
Axxon	0714			
B&D	1217			
Baird	0109	0193	0072	0073
	0217	0208		
Bang & Olufsen	0565	0087		
Barco	0163			
Basic Line	0374	0037	0163	0668
	0556	0009	0218	0282
	0217	0455	0339	1037
	0217			
Bastide	0805			
Bauer	0009	0303	0535	0195
Baur	0512	0037	0556	0191
	0361	1505		
Bazin	0217			
Beaumark	0178			
Beko	0714	0035	0486	0370
	0037	0418	1037	0556
	0606	0715		
Belson	1191			
Bennett	0556	0037		
Beon	0037	0556	0418	
Berthen	0668			
Best	0337	0370		
Bestar	0037	0556	0370	0374
Bestar-Daewoo	0374			
Binatone	0217			
Black Diamond	0614	0820	1037	0556
	0821			
Black Panther	0102			
Black Star	0247			
Black Strip	0035			
Blacktron	0282			
Blackway	0282	0218		
Blaupunkt	0191	0535	0195	0200
	0455	0170	0036	
Blue Sky	0037	0714	1037	0487
	0668	0715	1909	0556
	0218	0282	0455	1191
	0282			
Blue Star	0247			
Bondstec	0217	0009		
Boots	0320			
Bosch	0037	0556	0282	
BPL	0625	0109	0335	0560
Brandt				

Brandt
 Electronique 0335
 Brinkmann 0037 0556 0668 0418
 0486
 Brionvega 0037 0556 0087
 Britannia 0216 0217
 Brother 0264
 Bruns 0087 0297
 BSR 0163 0294 0361
 BTC 0218
 Bush 0668 0218 0163 0009
 0036 0037 0371 0282
 0355 0363 0374 0264
 0361 1037 0487 0208
 0217 0614 0617 0698
 0294 0556 0714 1900
 1916
 Canton 0218
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668
 1037
 Carena 0455 0037 0556
 Carrefour 0036 0070 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556 0163
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556 0217
 Celestial 0820 0821
 Centrex 0780
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 Century 0087 0247 0238
 CGE 0074 0084 0418 0247
 0370 0163
 0009 0218
 Cimline 0060
 Citizen 0009
 City 0418 0037 0556 0070
 Clarivox 0102 0297
 0037 0370 0371 0714
 Clatronic 0218 0264 0556 0217
 0247 0009 0102 0320
 0606
 1037
 Clayton 0216
 CMS 0217
 CMS hightec 0009
 Concorde 0320 0037 0556 0370
 Condor 0216 0009 0282 0102
 0247 0418 0411 0163
 0264
 0754 0821
 Conia 0037 0556
 Conrad 0216 0009 0157 0011
 Contec 0036 0264 0037 0556
 0109 0487
 Continental Edison 0009 0337 0037 0556
 Cosmel 0087 0247 0074 0084
 Crosley 0163
 0009 0712 0370 0486
 Crown 0037 0556 0487 0714
 0606 0715 0418 0208
 0339 1037
 CS Electronics 0216 0218 0247
 CTC 0247
 Curtis Mathes 0060 0093 0166
 Cybertron 0218
 D-Vision 0037 0556
 Daas 0297
 Daewoo 0634 0374 1909 0499
 0661 0037 0556 0009
 0216 0218 0217 1137
 0880
 Dainichi 0218 0216

Dansai 0037 0556 0264 0035
 0216 0009 0036 0217
 0208
 Dansette 0412
 Dantax 0370 0486 0714 0606
 0715
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 0706
 Daytron 0009 0374 0037 0556
 de Graaf 0208 0163 0548 0363
 DEC 0795 0860
 Decca 0072 0516 0037 0556
 0217 1137
 Deitron 0037 0556 0374 0218
 Denko 0264
 Denver 0037 0556 0606 1189
 0587
 DER 0193
 Derwent 0201
 Desmet 0320 0037 0556 0009
 0087
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0696 0009
 0825 0216 0371 0860
 Digatron 0037 0556
 Digiline 0037 0556 0105 0668
 Digitex 0820
 Digator 0037 0556 0861 1724
 Digivision 0361
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0009 0037 0556 0297
 0247 0217 0087
 0891 0780 0037 0587
 DL 0668
 Domeos 0394
 Domland 0201
 Doric 1704
 Dream Vision 0861
 DSE 0009
 DTS 0217 0037 0556 0259
 Dual 0394 0303 0163 1137
 0631
 Dumont 0087 0104 0102 0217
 0070 0072
 Dunai 0163
 Dux 0037 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 E-Elite 0218
 Ecco 0773 0706
 Edison-Minerva 0487
 Elbe 0435 0238 0259 0292
 0370 0163 0037 0556
 0218 0191 0411 0610
 0217 0516 0361
 Elbe-Sharp 0516
 Elcit 0087 0247 0516 0102
 0163
 Elekta 0009 0037 0556 0264
 0282
 ELG 0037 0556
 Elin 0216 0037 0556 0105
 0104 0548 0361 0163
 0009
 Elite 0218 0037 0556 0320
 Elman 0102
 Elta 0009 0264 0216
 Emco 0247
 Emerson 0177 0714 0178 0087
 0247 0037 0556 0371
 0070 0282 0320 0361
 1909 0486 0370 0163
 0321
 Emperor 0282
 Enzer 0696 0753

Erres	0037	0556				Geant Casino	0163				
ESC	0037	0556	0217			GEC	0163	0361	0037	0516	
Estèle	0163						0556	0072	0217		
Etron	0001	0037	0556	0009		Geloso	0247	0009	0363	0163	
	0163						0374				
Eurofeel	0264	0217				General	0590	0109			
EuroLine	0037					General Technic	0009				
Euroman	0216	0264	0037	0556		Genesis	0009	0037	0556		
	0217	0370				Genexxa	0218	0037	0556	0412	
Europa	0037	0556					0163	0009			
Europhon	0037	0516	0102	0163		Gericom	0865	1217	0880		
	0217	0556	0247	0216		Giant	0217				
Excel	0037	0556				Goldfunk	0668				
Expert	0206	0259	0163			Goldhand	0216				
Exquisit	0037	0556	0247			Goldline	0337				
Fagor	0037	0556				GoldStar	0037	0009	0370	0001	
Family Life	0037	0556					0377	0217	0178	0247	
Fenner	0374	0009					0216	0556	0163	0361	
Ferguson	0073	0625	0335	0238			0109	0363	0606	0714	
	0193	0109	0560	0037			0715				
	0556	0035	0104	0108		Gooding	0487				
	0361	0548	0443	1037		Goodmans	0634	0374	0037	0499	
Fidelity	0163	0512	0363	0037			0556	1037	0668	1909	
	0556	0371	0412	0193			0036	0264	0072	0516	
	0216	0264	0361				0009	0487	0371	0035	
Filsai	0217						0480	0560	0217	0335	
Finlandia	0208	0346	0548	0361			0218	0661	1900	0880	
	0163	0363	0072	0045		Gorenje	0370				
Finlux	0105	0104	0037	0556		GPM	0218				
	0714	0346	0217	0072		Gradiente	0170	0037	0556		
	0163	0516	0715	0070		Graetz	0714	0361	0371	0163	
	0087	0102	0411	0631			0037	0339	0556		
	0492	0480	0629	0473		Granada	0037	0556	0226	0356	
	0418	0606					0045	0072	0108	0208	
Firstline	0037	0556	0374	0668			0217	0036	0339	0516	
	0714	0163	0009	0294			0201	0473	0335	0560	
	0321	0216	0247	1909			0163	0363	0548		
	0102	0217	0411	0238		Grandin	0037	0556	0009	0163	
	0072	0208	0361	1037			0610	0714	0715	0668	
	1191	0808	1163				0374	0320	0282	0218	
Fisher	0104	0217	0036	0208			0455	1037	0865	1191	
	0370	0555	0297	0045		Gronic	0102	0217	0163		
	0087	0157	0361	0163		Grundig	0195	0508	0535	0191	
	0303	0072					0070	0487	0037	0443	
Flint	0037	0556	0610	0072			0706	0556	0587	0009	
	0218	0455	0264				0036	0370	1916	0178	
FNR	0102					Grunkel	1163				
Forgestone	0193					H&B	0808				
Formenti	0163	0037	0556	0486		Haaz	0706				
	0216	0087	0320			Haier	0698	0264			
Formenti-						Halifax	0264	0216	0217		
Phoenix	0216	0320				Hammerstein	0264	0060			
Fortress	0093	0087				Hampton	0216	0217			
Fraba	0037	0556	0370			Hanimex	0218	0294			
Friac	0009	0037	0556	0102		Hanseatic	0037	0556	0499	0163	
	0370	0499	0655	0610			0361	0292	0282	0394	
Frontech	0247	0264	0363	0217			0320	0634	0370	0661	
	0009	0163					0009	0294	0217	0087	
Fujimaro	0865						0377	0714	0808		
Fujitsu	0206	0072	0102	0217		Hantarex	0009	0037	0556	0102	
	0163	0009	0037	0556			0516	0238			
	0361	0259	0853			Hantor	0037	0556			
Fujitsu General	0009	0217	0206	0163		Harsper	0865				
Funai	0668	0264	0294	0303		Harwa	0773	1269			
	0412					Harwood	0009	0412	0037	0556	
Furichi	0860						0487				
Futronic	0264	0795	0860			Hauppauge	0037	0556			
Future	0037	0556				HCM	0009	0412	0037	0556	
Galaxi	0102	0037	0556	0361			0217	0218	0418	0282	
	0163						0264				
Galaxis	0370	0418	0037	0102		Hedzon	0556	0037			
	0556					Hema	0217	0009			
Galeria	0009					Hifivox	0109				
GBC	0163	0009	0374	0218		Higashi	0216				
	0363					Highline	0264	0037	0556		
GE	0178	0282	0560	0109		Hikona	0218				
	0335	0625									

Hinari	0208 0037 0556 0009	ITT Nokia	0361 0548 0163 0473
	0218 0036 0163 0355		0480 0346 0208 0339
	0443 0487 0294 0264		0606 0610 0631 0363
Hisawa	0282 0218 0455 0610	ITV	0264 0037 0556 0247
	0714		0374
HiSense	0208	Jean	0036
Hit	0087	JEC	0035
Hitachi	1225 0578 0036 0356	JMB	0037 0499 0634 0374
	0108 0473 0163 0217		0556 0443
	0516 0072 0499 0037	Jocel	0712
	0556 0109 0363 0548	Jubilee	0556
	0634 0744 0178 1137	JVC	0653 0036 0193 0371
	0105 0492 0361 0512		0218 0606 0418 0731
	0480 1045 0629 1037		0093
	1576	Kaisui	0218 0282 0037 0556
Hitachi Fujian	0108		0216 0455 0217 0009
Hitsu	0009 0455 0218 0610	Kambrook	0377
HMV	0087 0193	Kamp	0216
Höher	0714 0865	Kapsch	0163 0361 0206 0259
Home Electronics	0606		0104
Hornophon	0037 0556	Karcher	0037 0556 0370 0610
Hoshai	0218 0455 0282		0163 0282 0102 0264
Huanyu	0374 0216		0714 0606
Hugoson	1217	Kathrein	0556 0037
Hygashi	0217 0216	Kawa	0371
Hyper	0009 0216 0217 0247	Kawasho	0216
Hypersonic	0361	KB Aristocrat	0163
Hypson	0037 0556 0714 0715	Kendo	0610 0037 0556 0163
	0264 0217 0282 0455		0512 0370 0377 0363
	0238 0668		0411 0102 0247
Hyundai	0037 0865 0556 0706	Kennedy	0163 0206 0435
	0860 0753	Kennex	1037
Iberia	0037 0556	Kenwood	0105
ICE	0264 0037 0371 0009	KIC	0217
	0556 0218 0217 0216	Kingsley	0216
Ices	0218 0216	Kiota	0001
Ict	0037 1137 0556	Kiton	0556 0037 0668
Iiyama	1217	Kneissel	0037 0370 0610 0411
Imperial	0037 0163 0370 0074		0374 0499 0556 0435
	0084 0556 0411 0361		0259 0292 0238
	0418 0247	Kolster	0037 0556 0102 0247
Indiana	0037 0556	Konichi	0009
Ingelen	0487 0610 0714 0163	Konka	0037 0556 0371 0714
	0361		0418 0218 0641 0587
Ingersoll	0009		0754
Inno Hit	0009 0072 0037 0556	Kontakt	0487
	0218 0217 0516 0247	Korpel	0037 0556
	0102 0282 1163	Korting	0087 0370 0320
Innovation	0037 0556	Kosmos	0037 0556
Innowert	0865	Kotron	0412 0264
Interactive	0037 0556 0087 0512	Koyoda	0009
	0163 0361 0370 0109	Kraking	0238
	0411	KTV	0217
Interbuy	0009 0037 0264 0247	Kuba	0163
	0512 0556	Kuba Electronic	0303 0163
Interfunk	0037 0556 0087 0512	Kyoshu	0412 0418 0264
	0163 0361 0370 0109	Kyoto	0163 0216 0217
	0247 0200	L&S Electronic	0865 0714
Internal	0037 0556 0499 0374	LaSAT	0486 0370
	1909	Leader	0009
International	0216	Lecson	0037 0556
Intervision	0282 0217 0455 0037	Legend	0009 0337
	0371 0377 0486 0370	Lemair	0411
	0394 0487 0218 0102	Lenco	0037 0009 0163 0374
	0163 0264 0247 0009		0556 0104
	0556	Lenoir	0009
Irradio	0009 0037 0556 0218	Lesa	0247
	0247 0371	Levis Austria	0037 0556
Isukai	0218 0037 0556 0282	Leyco	0264 0072 0037 0556
	0455		0294
ITC	0217 0320	LG	0037 0178 0370 0009
ITS	0037 0371 0218 0282		0377 0001 0217 0556
	0264 0216 0009 0556		0714 0216 0163 0606
ITT	0163 0480 0361 0473		0109 0698 0715 1637
	0548 0193 0346 0339		1191
	0208 0610	Liesenk & Tter	0037 0556
		Liesenkotter	0037 0556

Lifetec	0037 0009 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0218 0264	MGA	0178 0037 0556 0218 0104
Lloyd's	0001 0009	Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808
Lodos	1037	Microstar	0808
Loewe	0512 0633 0037 0556 0655 0370 0087 0292 0790 0516	Minato	0037 0556
Logik	0011 0060 0698 0773 0009 0193 0264 0371 0001 0880 1217	Minerva	0487 0535 0195 0070 0191 0516 0108
Logix	0668	Minoka	0412 0037 0556
Luma	0037 0363 0206 0163 0411 0556 0374 0009 0259	Mirror	1900
Lumatron	0363 0206 0037 0556 0163 0259 0361 0217 0264 0073	Mistral	
Lux May	0037 0009 0556	Electronics	0193
Luxor	1163 0363 0480 0492 0361 0208 0356 0548 0163 0346 0473 1037 0217 0631	Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0087 0036 0201 0193 0535 0556 0208 1037
LXI	0178	Mitsuri General	0163
Madison	0037 0556	Mivar	0292 0370 0216 0609 0516 0217
Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163	Monaco	0009
Magnafon	0516 0102 0216 0073	Morgan's	0037 0556
Magnavox	0037 0556 0036 0780	Motorola	0093
Magnum	0714 0037 0556 0715	MTC	0060 0370 0512 0163 0216 0361
Mandor	0264	MTlogic	0714
Manesth	0037 0556 0217 0264 0320 0035 0294 0163 0363	Multibroadcast	0193
Manhattan	0037 0556 0668 1037 0163	Multistandard	0102
Marantz	0037 0556 0412	Multitec	0037 0556 0486 0668 1037
Marelli	0087	Multitech	0009 0363 0486 0037 0370 0556 0217 0216 0247 0102 0264
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715	Murphy	0104 0216 0072 0163 0201
Master's	0499	Musikland	0037 0218 0247 0556
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556	Myryad	0556 0037
Matsui	0037 0556 0487 0009 0177 0011 0355 0072 0036 0217 0294 0371 0433 0443 0363 0455 0163 0516 0035 0208 0045 0195 0191 0335 0714 1037 0629	NAD	0166 0178 0361 0163
Matsushita	0650	Naiko	0037 0606 0556
Matsuiama	0587	Nakimura	0374 0037 0556
Maxam	0264	Naonis	0363 0163
Maxdorf	0773	NAT	0226
MCE	0009	National	0226
Mediator	0037 0556	NEC	0170 0587 1170 0036 0320 0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011 0499 1704 0661
Medion	0037 0668 0512 0556 1137 0698 0808 1037 1900 1248 0880	Neckermann	0037 0191 0370 1505 0200 0556 0163 0418 0087 0247 0217 0411 0320 0363 0512
Megas	0610	NEI	0037 0556 0337 0371 0163
Megatron	0178	Neovia	0865
MEI	1037 0037 0556	Nesco	0247
Meletronic	0346 0037 0512 0109 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216 0411 0163 0556 0634 0361 0191 0195 0661	Netsat	0037 0556
Memorex	0009 0178 0060	Network	0337
Memphis	0337 0072 0009	Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
Mercury	0001 0037 0009 0556	New Tech	0037 0009 0556 0217
Merritt	0548 0361 0163	New World	0218
Metz	0447 0746 0388 0367 0087 0195 0535 0191 0037 0556 0587 0668 1037	Nicamagic	0216
		Nikkai	0072 0218 0037 0556 0217 0264 0035 0337 0216 0009 0036
		Nikko	0178
		Nobliko	0102 0070 0216
		Nogamatic	0109
		Nokia	0361 0163 0480 0548 0492 0473 0339 0208 0374 0631 0606 0346 0320 0610 0109
		Nordic	0217
		Nordmende	0109 0714 0560 0195 0037 0556 0335 0163
		Norfolk	0163
		Normerel	0037 0556
		Novak	0037 0556

Novatronic 0037 0105 0374 0556
 NU-TEC 0455 0698
 Nurnberg 0163 0361
 Oceanic 0163 0361 0294 0208
 0473 0548 0480
 Odeon 0264
 Okano 0370 0037 0556 0264
 0072 0009
 Omega 0264
 Omni 0780 0891 0698
 Onwa 0371 0602 0218 0433
 0102
 Opera 0037 0556
 Optimus 0650 0166
 Optonica 0093
 Orbit 0037 0556
 Orion 0037 0355 0556 0655
 0714 0443 0294 0177
 0320 0011 0009 0321
 0102 0264 0412 0516
 1916 0880
 Orline 0037 0218 0556
 Ormond 0668 1037 0037 0556
 Orsowe 0516
 Osaki 0072 0218 0217 0264
 0037 0412 0374 0355
 0556
 Osio 0037 0556
 Oso 0218
 Osume 0157 0072 0036 0218
 0037 0556
 Otto Versand 1505 0036 0093 0512
 0037 0556 0535 0195
 0191 0361 0109 0294
 0226 0247 0303 0320
 0217 0009 0282 0516
 Pacific 0037 0556 1137 0714
 1037 0443
 Pael 0216
 Palladium 0370 0037 0191 1505
 0200 0418 0556 0247
 0087 0163 0217 0411
 0655 0363 0714 1137
 Palsonic 0264 0412 0037 0217
 0377 0218 0698 0556
 0773 0001 0418
 Panama 0009 0217 0264 0216
 0037 0556 0247
 Panashiba 0001
 Panasonic 0650 1650 0108 0226
 0361 0367 0516 0037
 0556 0163 0548 0001
 0853
 Panavision 0037 0411 0556
 Papouw 0037 0556
 Pathe Cinema 0163 0238 0216 0320
 0292 0370
 Pathe Marconi 0109
 Pausa 0009
 Perdio 0072 0320 0163 0037
 0216 0282 0556
 Perfekt 0037 0556
 Philco 0087 0084 0074 0418
 0247 0163 0370 0037
 0556
 Philex 0193 0201 0163
 Philharmonic 0217
 Philips 0556 0037 0238 0191
 0087 0193 0374 0009
 0200
 Phoenix 0037 0556 0370 0486
 0163 0087 0072 0216
 0320
 Phonola 0037 0556 0087 0193
 0216
 Pilot 0556 0037 0712 0706

Pioneer 0760 0011 0166 0037
 0170 0556 0370 0361
 0109 0163 0486 0512
 Pionier 0370 0486
 Plantron 0037 0556 0264 0009
 Playsonic 0714 0037 0217 0339
 0715
 Policom 0102 0109 0206 0238
 0361 0163 0070 0074
 0084 0087 0535
 Polytron 0282
 Poppy 0009
 Portland 0374 1909
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698
 Prandoni-Prince 0247 0516 0361 0363
 Precision 0217
 Premier 0009 0264
 Prima 0009 0264 0303 0412
 Princess 0698
 Princeton 1037
 Prinz 0072 0361
 Profex 0009 0163 0361 0363
 Profi 0009
 Profitronic 0037 0556 0102
 Proline 0037 0556 0625 0634
 0411 0321 0072
 Prosonic 0037 0556 0370 0374
 0371 0668 0714 0216
 0217
 Protech 0037 0556 0217 0009
 0247 0102 0264 0418
 0337 0668 0282 0163
 0486 1037
 Proton 0178
 Provision 0499 0037 0556 1037
 0714
 Pye 0037 0556 0087 0374
 0412
 Pymi 0009
 Quadral 0218
 Quasar 0247 0650 0865 0009
 Quelle 0037 1505 0011 0109
 0512 0535 0191 0361
 0036 0217 0247 0074
 0084 0070 0104 0105
 0668 0556 0157 0195
 0200 0264 1037 0294
 0346 0009
 Questa 0036
 R-Line 0037 0556 0163
 Radialva 0109 0218 0163 0037
 0556 0337
 Radiola 0037 0556 0217
 Radiomarelli 0087 0201 0516 0247
 0037 0556
 RadioShack 0037 0556 0178
 Radiotone 0009 0037 0556 0370
 0418 0412 0668 0264
 1037
 Rafena 0297
 Rank 0070
 Rank Arena 0036 0157 0602 0753
 RBM 0070
 RCA 0625 0093 0560 0335
 0753
 Realistic 0178
 Recor 0037 0418 0556
 Rectiligne 0037 0556
 Rediffusion 0201 0361 0548 0036
 0346
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 0865
 Reoc 0714 0634 1909
 Revox 0037 0556 0370
 Rex 0206 0363 0411 0247
 0163 0259 0264

RFT	0297 0087 0292 0370
	0072 0264 0037 0556
Rhapsody	0216
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418
Roadstar	1037 0009 0418 0037
	0556 0668 0218 0264
	0282 1916 1189
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rover	0036
Rowa	0264 0698 0217 0712
	0009 0216 0587
Royal Lux	0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Saba	0625 0109 0560 0087
	0163 0516 0361 0498
	0335 0548 0714
Saccs	0238
Sagem	0610 0455 0282 0830
Saisho	0516 0177 0009 0011
	0217 0163 0264
Saivod	0037 0556 0668 0712
	1037
Sakaï	0163
Sakyno	0455
Salora	0163 0356 0361 0516
	0363 0548 0339 0208
	0480
Salsa	0335
Sambers	0516 0102
Samsung	0618 0587 0037 0178
	0556 0009 0093 0217
	0370 0264 0216 0644
	0060 0072 0208 0163
	0625
Sandra	0216 0217
Sanela	0238
Sansui	0037 0729 0556 0706
	0371 0655 0727 0602
	0455 0861
Santon	0009
Sanyo	0208 0157 0292 0036
	0011 0370 0339 0072
	0216 0217 0104 0045
	0555 0009 0163 0037
	0108 0297 0556 0486
	0170
Save	0037 0556
SBR	0037 0556 0193
Schaub Lorenz	0548 0714 0606 0361
	0486 0374 1191
Schneider	1137 0037 0556 0303
	0394 0259 0217 0247
	0371 0361 0218 0668
	1037 0163 0714 1909
Scotland	0163
Scott	0178
Sears	0178
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0037 0556 1037 0668
	0217 0487 0009 0163
	0264 0297 0634 0036
	0102 0247 0216 0218
	1909 1163
SEI	0087 0102 1505 0163
	0516 0294 0206 0037
	0556 0177
Sei-Sinudyne	0102 0206 0294 0516
	1505 0037 0556 0087
Seleco	0206 0363 0259 0163
	0411 0371 0036 0264
	0346 0435
Sencora	0009
Sentra	0035 0218 0009
Serino	0610 0455 0216 0093

Sharp	0093 1193 0157 0036
	0294 0653 0193 0516
	0200 0760 1163
Shintoshii	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0374
	0178
Shorai	0294
Show	0418 0009 0072
Siarem	0163 0087 0102 0516
Siemens	0191 0535 0200 0195
	0157 0037 0556 0361
Siera	0037 0556 0587
Siesta	0370
Silva	0037 0556 0216 0361
Silver	0036 0037 0455 0361
	0556 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556
Singer	0009 1537 0087 0037
	0556 0102 0247 0435
	0335 0163
Sinotec	0773
Sinudyne	0177 0087 0102 0294
	0163 0361 0516 1505
	0206 0037 0556
Skantic	0356
Sky	0037 0282 0880 0556
Skymaster	0105
Skysonic	0696 0753
Sliding	0865
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865
Sogera	0320
Solavox	0361 0072 0163 0548
	0037 0556
Sonawa	0218
Soniko	0037 0556
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264
	0282 0217
Sonolor	0208 0163 1505 0548
	0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0294
	0009
Sony	1505 1651 0011 0834
	0036 0102 0037 0556
	0157
Sound & Vision	0102 0218 0374 0037
	0556
Soundesign	0178
Soundwave	0037 0556 0320 0418
	0715
Spectra	0009
Ssangyong	0009
Staksonic	0009
Standard	0037 0556 1037 0218
	0009 0217 0320 0374
Starlite	0009 0163 0037 0556
	0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0206 0259 0163 0363
	0264 0411 0435
Strato	0037 0556 0264 0009
Strong	1163 1037 0037 0556
Stylandia	0217
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0294 0355 0321 0455
	0218 0610 0037 0556
	0487 0865
Sunstar	0371 0037 0556 0009
	0264
Sunwood	0037 0556 0009
Superla	0516 0216 0217
Supersonic	0208 0556 0698 0264
	0805

SuperTech	0009 0037 0556 0216	Thorn	0108 0193 0109 0073
	0218		0361 0238 1505 0074
Supra	0178 0374 0009		0084 0499 0535 0037
Susumu	0335 0218		0072 0556 0011 0104
Sutron	0009		0335 0512 0036 0045
Swissline	0247		0374 0035 0070 0356
Sydney	0216 0217	Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0238
Sysline	0037 0556		0193 0361 0335 0499
Sytong	0216		0073 0035
T+A	0447	Tiny	1269
Tandberg	0367 0411 0109 0337	TMK	0178 0177
	0361 0163	Tobishi	0218
Tandy	0218 0072 0217 0247	Tokai	0072 0037 0556 0337
	0093 0163		0668 0163 0217 0374
Tashiko	0036 0217 0170 0216		0009 1037
	0163 0363	Tokaido	1037
Tatung	0037 0556 0072 0516	Tokyo	0216 0035 0303
	0217 0011 0629	Tomashi	0282 0218
TCM	0714	Tongtel	0780 0587
Teac	0698 0512 0037 1037	Toshiba	0508 0060 1508 0035
	0556 0712 0668 0455		0036 0070 0102 0714
	0217 0706 0264 1909		0217 0109 0195 0191
	0178 0009 0412 0282		0618 1916 0009 0698
	0418 0170 0714 1724		0037 1163
TEC	0217 0009 0247 0335	Towada	0102 0217
	0337 0259 0037 0556	Toyoda	0009 0371 0264
	0361 0163	Trakton	0009 0264 0217
Tech Line	0037 0556 0668	Trans Continens	0668 0217 1037 0037
Techica	0218		0556 0486
Technema	0320	Transonic	0037 0556 0455 0587
TechniSat	0655 0297 0037 0556		0512 0264 0698 0712
	0163		0418 0009
Technisson	0714	Transtec	0216
Technosonic	0037 0556	Triad	0037 0556 0218
Techwood	1163	Trical	0157
Tecnimagen	0556	Trident	0516 0217
Tedex	0217 0418 0606 1537	Tristar	0264 0218 0193
	0009 0706 0208 0698	Triumph	0177 0516 0346 0556
	0587 0891 0037 0556		0037
Teiron	0009	Tsoschi	0282
Teknika	0060	TVTEXT 95	0556
Teleavia	0109	Uher	0037 0556 0206 0320
Telecor	0037 0556 0163 0218		0303 0374 0418 0486
	0217 0259 0394		0370 0259 0480
Telefunken	0625 0560 0109 0587	Ultravox	0087 0102 0374 0247
	0698 0712 0498 0820		0216 0163 0037 0556
	0896 0074 0084 0335	Unic Line	0037 0556 0473 0455
	0073 0037 0556 0486	United	0037 0556 0714 0715
	0714		1916
Telefusion	0037 0556	Universal	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218	Universum	0346 0105 0535 0195
	0264 0556		0473 0361 0247 0492
Telemeister	0320 0037 0556		0480 0370 0200 0418
Telesonic	0037 0556		0011 0512 0294 0036
Telestar	0009 0037 0556 0412		0157 0070 0163 0264
Teletech	0037 0556 0668 0009		0104 0037 0556 0411
	0247 0337 1037		0074 1505 0668 0217
Teleton	0217 0206 0163 0259		0109 0337 0177 0631
	0036 0363		0009 0084 1037 0170
Televideon	0320 0163 0216		1163
Televiow	0037 0556	Univox	0037 0556 0337 0087
Telexa	0102		0163 0238
Temco	0294	Utax	0163
Tempest	0009 0037 0556 0264	V7Videoseven	0178 0880
Tennessee	0037 0556	Vestel	0037 0163 0217 0556
Tensai	0104 0218 0037 0556		0668 1037 1163
	0217 0294 0320 0009	Vexa	0009 0037 0556
	0105 0374 0371 0377	Videologic	0218 0216
	0247 0715 0163 1037	Videologique	0216 0218 0217
Tenson	0320 0009	Videosat	0247
Tesla	0037	VideoSystem	0037 0556
Tevion	0037 0556 0668 1137	Videotechnic	0216 0320 0217 0374
	0714 1037 1248	Videoton	0356 0163
Texet	0217 0374 0009 0216	Vidikron	0102
	0218	Vidtech	0036 0178
Thomson	0625 0560 0109 0335	Viper	0337
	0037 0556	Visiola	0216

Vision	0037	0264	0556	0320
	0217			
Vistar	0206	0361		
Vortec	0037	0556		
Voxson	0087	0037	0556	0363
	0418	0163	0178	
Waltham	0217	0356	0418	0037
	0556	0668	0109	1037
Watson	0037	0556	0320	0163
	0218	0394	0009	0668
	1037			
Watt Radio	0102	0163	0216	
Wega	0037	0556	0036	0087
Wegavox	0009	0037	0556	
Welltech	0714			
Weltblick	0037	0556	0320	0217
Weston	0037	0556		
Wharfedale	0037	0861	0896	0556
White				
Westinghouse	0320	0216	0037	0556
	0337	1909		
Windsor	0668	1037		
Windstar	0282	0337		
Windy Sam	0556			
Wintel	0714			
World-of-Vision	0880	0865		
Worldview	0455	0045		
X-View	1191			
Xenius	0634			
XLogic	0698	0860		
Xoro	1217			
Xrypton	0037	0556		
Yamaha	0650			
Yamishi	0282	0455	0218	0037
	0556	0217		
Yokan	0037	0556		
Yoko	0217	0037	0556	0218
	0264	0009	0370	0339
	0216	0247		
Yorx	0218			
Zanela	0238			
Zanussi	0206	0363	0217	
Zenith	1909			
Zenor	0339			

Video Recorders

Videomaskiner

Videospillere

Videobandspelare

Videonauhurit

Βίντεο

Видеомагнитофоны

Accent	0072			
Accuphase	0637			
Adyson	0072			
Aim	0278	0642	0348	
Aiwa	0307	0000	0348	0352
	0037	0742	0734	0041
	1137	0032	1032	
Akai	0037	0106	0315	0642
	0041	0352	0240	0348
Akashi	0072			
Akiba	0072			
Akura	0072	0041		
Alba	0278	0072	0352	0000
	0315	0348	0081	
Allorgan	0240			

Allstar	0081			
Amstrad	0000	0278	0072	
Anitech	0072			
Ansonic	0000			
Aristona	0081			
ASA	0037	0081		
Asuka	0072	0037	0081	0000
	0038			
Audiosonic	0278			
AVP	0352	0000		
AWA	0037	0278	0642	0043
Baird	0106	0278	0104	0041
	0000			
Basic Line	0278	0072	0104	
Beko	0104			
Bestar	0278			
Black Diamond	0642	0278		
Black Panther	0278			
Blaupunkt	1562	0226	0081	
Blue Sky	0037	0348	0072	0352
	0278	0000	0480	0642
	1137			
Bondstec	0072			
Brandt	0041	0320	0321	
Brandt				
Electronique	0041			
Brinkmann	0348			
Bush	0072	0278	0315	0352
	0000	0348	0081	0642
	0742			
Carena	0081			
Carrefour	0045			
Casio	0000			
Cathay	0278			
CGE	0041	0000		
Cimline	0072			
Clatronic	0072	0000		
Combitech	0352			
Condor	0278			
Crown	0037	0278	0072	0480
Cyrus	0081			
Daewoo	0278	0642	0637	0348
	0352	0045		
Dansai	0072	0278		
Dantax	0352			
Daytron	0278			
de Graaf	0042	0166	0081	0104
	0048			
Decca	0000	0041	0081	0067
	0348	0352		
Deitron	0278			
Denko	0072			
Diamant	0037			
DSE	0642			
Dual	0041	0081	0278	0000
	0348			
Dumont	0000	0081	0104	
Elbe	0278	0038		
Elcatech	0072			
Elin	0240			
Elsay	0072			
Elta	0072	0278		
Emerson	0072	0045	0000	
ESC	0278	0240		
Etzuko	0072			
EuroLine	0348			
Ferguson	0041	0320	0321	0000
	0278			
Fidelity	0000	0072	0240	0432
	0352			
Finlandia	0104	0081	0042	0166
	0000	0048	0037	0043
	0106	0226		
Finlux	0000	0081	0104	0042
Firstline	0072	0348	0043	0037
	0045	0042	0278	1137
Fisher	0047	0104	0038	

Flint	0348					Luxor	0106	0043	0072	0104
Frontech	0072						0047	0048	0315	
Fujitsu	0000					Magnavox	0081	0642		
Fujitsu General	0037					Magnum	0642			
Funai	0000					Manesth	0072	0045	0081	
Galaxi	0000					Marantz	0081	0038		
Galaxis	0278					Mark	0278	0000		
GE	0320					Mastec	0642			
GEC	0081					Master's	0278			
General Technic	0348					Matsui	0348	0037	0240	0352
Genexxa	0104						0000	0742		
Goldhand	0072					Mediator	0081			
GoldStar	0037	0480	0000			Medion	0348	0352		
Goodmans	0000	0072	0240	0278		Meletronic	0000	0037	0038	
	0037	0081	0348	0637		Memorex	0104	0000	0037	0048
	0352	0642					0047			
GPX	0037					Memphis	0072			
Graetz	0041	0104	0240			Metronic	0081			
Granada	0104	0048	0081	0240		Metz	1562	0226	0347	0081
	0037	0226	0042	0000			0037	0836		
Grandin	0072	0037	0000	0278		Micormay	0348			
Grundig	0081	0347	0226	0320		Micromaxx	0348			
	0348	0072	0352	0742		Migros	0000			
Haaz	0348					Mitsubishi	0043	0067	0081	0480
Hanimex	0352						0000	0642		
Hanseatic	0037	0278	0081	0038		Multitec	0037			
Harwood	0072					Multitech	0000	0072	0104	
HCM	0072					Murphy	0000			
Hinari	0072	0352	0041	0278		Myryad	0081			
	0240					NAD	0104			
Hisawa	0352					Naiko	0642			
Hischito	0045					National	1562	0226		
Hitachi	0042	0166	0041	0000		NEC	0041	0038	0067	0040
	0240	0081	0104	0593			0104	0037	0278	1137
Höher	0278	0642				Neckermann	0041	0081		
Hornophon	0081					Nesco	0072	0000	0352	
Hypson	0072	0278	0352	0000		Neufunk	0037			
	0037	0480				Nikkai	0072	0278		
Imperial	0000	0240				Nokia	0104	0106	0315	0041
Ingersoll	0240						0278	0240	0048	0042
Inno Hit	0240	0278	0072				0081			
Interbuy	0037	0072				Nordmende	0041	0320	0321	0067
Interfunk	0081	0104				NU-TEC	0348			
Internal	0278	0637				Oceanic	0000	0048	0106	0081
International	0278	0037					0104	0041		
Intervision	0000	0278	0037	0348		Okano	0315	0348	0072	0278
Irradio	0072	0037	0081			Onimax	0642			
ITT	0106	0041	0104	0240		Orbit	0072			
ITT Nokia	0048					Orion	0352	0348	0742	
ITV	0278	0037				Orson	0000			
JMB	0352	0348				Osaki	0000	0037	0072	
Joyce	0000					Osume	0072			
JVC	0041	0067				Otto Versand	0081			
Kaisui	0072					Pace	0352			
Kambrook	0037					Pacific	0000			
Karcher	0278					Palladium	0072	0315	0037	0041
Kendo	0106	0315	0348	0072			0240	0348	0432	
	0037	0278				Palsonic	0072	0000	0642	
Kenwood	0041	0038				Panasonic	1562	0226	0836	
KIC	0000					Pathe Cinema	0043			
Kimari	0047					Pathe Marconi	0041			
Kneissel	0352	0348	0037	0278		Perdio	0000			
Kolster	0348					Philco	0038	0072		
Korpel	0072					Philips	0081	0593		
Kuba	0047					Phoenix	0278			
Kuba Electronic	0047					Phonola	0081			
Kuwa	0226					Pioneer	0067	0081	0042	1803
Kyoto	0072					Portland	0278	0637		
Lenco	0278					Prinz	0000			
Leyco	0072					Profitronic	0081	0240		
LG	0037	0480	0000	0278		Proline	0000	0278	0320	0642
	1137						0321			
Lifetec	0348					Proscos	0278			
Loewe	0081	1562	0226	0037		Prosonic	0278	0000		
Logik	0240	0072	0106			Protech	0081	0278		
Lumatron	0278	0593				Provision	0278			
Lux May	0072					Pye	0081	0000		

Quasar	0278			
Quelle	0081			
Radialva	0037	0072	0081	0048
Radiola	0081			
Radionette	1137	0037		
Rank	0041			
Rank Arena	0041			
RCA	0320			
Reoc	0348	0637	0278	
Rex	0041			
RFT	0072			
Roadstar	0240	0072	0037	0278
	0742	0081		
Royal	0072			
Saba	0041	0320	0321	0278
Saisho	0348			
Salora	0043	0106	0104	
Samsung	0240	0432	0620	
Sansui	0041	0067	0106	0072
	0348			
Sanyo	0104	0047	0048	0067
Saville	0352	0278	0240	
SBR	0081			
ScanSonic	0240			
Schaub Lorenz	0041	0104	0000	0106
	0315			
Schneider	0072	0000	0037	0081
	0278	0240	0042	0352
	0642			
Seaway	0278			
SEG	0072	0240	0278	0642
	0081	0637		
SEI	0081			
Sei-Sinudyne	0081			
Seleco	0041	0037		
Sentra	0072			
Setron	0072			
Sharp	0048	0037	0569	
Shintom	0072	0104		
Shivaki	0037			
Siemens	0037	0104	0081	0320
	0347			
Siera	0081			
Silva	0037			
Silver	0278			
Singer	0348	0045		
Sinudyne	0081	0352		
Smaragd	0348			
Sonitron	0047			
Sonneclair	0072			
Sonoko	0278			
Sonolor	0048			
Sontec	0037	0278		
Sonwa	0642			
Sony	0032	0106	1032	
Soundwave	0037	0348		
Ssangyong	0072			
Standard	0278			
Starlite	0037	0104		
Stern	0278			
Sunkai	0348	0278		
Sunstar	0000			
Suntronic	0000			
Sunwood	0072			
Supra	0037	0240	0348	
Symphonic	0000	0072		
T+A	0226			
Tandberg	0278			
Tashiko	0000	0048	0240	0081
	0037			
Tatung	0000	0041	0081	0048
	0043	0348	0352	
Tchibo	0348			
TCM	0348			
Teac	0072	0041	0000	0278
	0642	0037	0081	0307
	0593	0637		

TEC	0278	0072		
Tech Line	0072			
Technics	0226			
TechniSat	0348			
Tedelex	0037	0348	0642	
Teleavia	0041			
Telefunken	0642	0041	0320	0321
	0278			
Telestar	0037			
Teletech	0072	0278	0000	
Tenosal	0072			
Tensai	0000	0037	0072	0278
Tevion	0348	0642		
Textet	0278			
Thomson	0320	0321	0041	0067
	0278			
Thorn	0041	0104	0037	
Thorn-Ferguson	0320			
Tokai	0072	0037	0041	0104
Tokiwa	0072			
Topline	0348			
Toshiba	0045	0041	0043	0081
	0742	0352		
Towada	0072			
Tradex	0081			
Tredex	0278			
Triad	0278			
Uher	0037	0240		
Ultravox	0278			
Unitech	0240			
United	0348	0742		
United Quick Star	0278			
Universum	0000	0081	0240	0037
	0106	0348	0104	
Victor	0067			
Video Technic	0000			
Watson	0081	0352	0278	0642
Weltblick	0037			
Wharfedale	0593	0642		
World	0348			
Yamaha	0041			
Yamishi	0072	0278		
Yokan	0072			
Yoko	0037	0072	0240	
Yoshita	0072			
Zenith	0637			
ZX	0348	0352		

Satellite Receivers

Satellitmodtagere

Satellitmottakere

Satellitmottagare

Satelliittiviritimet

Δορυφορικοί δέκτες

Приемники спутниковой связи

@sat	1300			
@Sky	1334			
Absat	1323	0710	0713	
ADB	0642	0887	1259	1367
	1491	1473		
Adcom	0200			
AGS	0710			
Akai	0200			
Alba	0713	1284		
Allsat	0200	1017	1043	
Alltech	0713			

Allvision	1232				Distrisat	0200			
Alpha	0200				DMT	1075			
Amitronica	0713				DNT	0200			
Ampere	0132				Dream				
Amstrad	0345	0847	1175	0713	Multimedia	1237	1537	1637	1437
	0132	0882	0863	1113	DStv	0642	0879		
Anglo	0713				Echostar	0610	1467	0167	0853
Ankaro	0713	1279				1200	0713	1323	1477
AntSat	1017	1083				1473	1409		
Arcon	1205	1043	0834	0132	Einhell	0132	0713		
	1075	1279			Elap	0713	0710		
Armstrong	0200				Elsat	0713			
Arnion	1300				Elta	0200			
Asat	0200				eMTech	1214			
ASCI	1334	1461	0114		Engel	1017	0713	1251	
ASLF	0713				Eurieult	0882			
AssCom	0853				EuroLine	1251			
Astacom	0710				Europa	0863	0200		
Aston	0142	1261			Europhon	0299	0132		
Astra	0713				Eurosky	0132	0299	0114	
Astro	0133	0173	0658	1113	Eurostar	1026	1025	0818	
	1099	1100	0200	0292	Eutelsat	0713			
Audioline	1429				Fenner	0713			
Aurora	0879	0642	1433		Ferguson	1291	0711		
Austar	1259	0863	0642	0497	Finlux	0573			
	0879	1176	1173		Flair Mate	0713			
Axiel	0710				Force	1194	1101		
Axis	1111	0834			Fortec Star	1017	1083		
Bentley Walker	1017				Foxtel	1356	0879	0720	0497
Big Sat	1457					1176	0345	1173	1162
Black Diamond	1284				Freecom	0173			
Blaupunkt	0173				Freesat	0882			
Blue Sky	0713				FTEmaximal	0713	0863		
Blue Star	1279				Fuba	0173	0573	1161	0299
Boca	0132	0713	1366	1232	Fugionkyo	1105			
	1474				Galaxis	1111	1557	1101	0834
Boston	0132	0710				0863	1176	0853	1252
Brainwave	1214	0658				0879			
British Sky					Gardiner	0818			
Broadcasting	0847	1175			Garnet	1075			
Broco	0713				GbSAT	1214			
BskyB	0847	1175			Gecco	1412	1273		
BT	0710	1296			GF	0834	1043		
Bubu Sat	0713				Globo	1251			
Bush	1471				GOD Digital	0200			
Canal Digital	0853	0167	1046	1467	Goldbox	0292	0853		
Canal+	0853	0292			Golden Interstar	1283			
CanalSatellite	0853	1339	0292		Goldvision	1017			
CCE	0345				Goodmans	1284			
Cherokee	0710	1323			Gradiente	0887			
Chess	0114	1334	0713	1085	Grundig	0173	0847	1150	1291
CityCom	1176	0299	0818	1232		0750	0345	0879	0853
	1075					1330			
Clemens					Hanseatic	1099	1100		
Kamphus	0834				Hänsel & Gretel	0132			
Colombia	0132				Hauppauge	1294			
Columbia	0132				HB	1214			
Comag	0132	1366	1413	1232	HDT	1011	1159		
	1412				HE@D	1279			
Conrad	0573	0132			Hills	1232			
Conrad Electronic	0713				Hirschmann	0882	1113	1111	0173
Cyrus	0200					0573	1085	0299	0710
D-box	1114	0723				1232			
Daewoo	1296	0713	1111		Hitachi	1284			
Delfa	0863				HNE	1232	0132		
Deltasat	1075				Homecast	1214			
DGTEC	1242				Humax	1176	1427	1225	0863
Digatron	1294					1568	1648	1670	1675
Digenius	0299	1161			Huth	0132	1143	1017	1075
Digipro	1105				Hyundai	1011	1159	1075	
DigiQuest	0863				iCan	1367			
DigiSat	1232				ID Digital	1176	0863		
Digisky	1457				ILLUSION sat	1557			
DigitAll World	1227				Imperial	1429			
DiPro	1473				Ingelen	0882			
Discovery	0710				International	0132			
Distratel	1205	1283			Interstar	1105	1017	1214	

iotronic	0132					NextWave	1143	1017		
Irdeto Technology	0879					Nikko	0713	0723	0200	
ITT Nokia	0573	0723				Nokia	1023	1114	0751	0723
Jadeworld	0642						0853	0573	1223	1723
Jaeger	1334					Nordmende	1611			
Jepssen	1214					Nova	0879			
JOK	0710					OctalTV	1294			
K-SAT	0713					OnDigital	0751	0329	0241	0867
Kamm	0713						0133			
Kaon	1300					Opentel	1232	1412		
KaTelco	1111					Optex	0834	1283	1043	0114
Kathrein	0658	1567	0249	1561		Optus	0879	0292	0853	1143
	1057	0114	0173	1221		Orbis	1334	1412		
	0200	0713	0818	1323		Orbitech	1099	1100	0200	0292
	0710						0114	0834		
Kenwood	0853					Origo	0497			
Key West	0132					OSAT	0345			
Kiton	0114					Ouralis	1205			
Klap	0710					Pace	0847	0887	1175	1356
Kongque	1300						0241	0867	1323	0720
Koscom	0834	1043					0497	0200	0853	0710
Kreiling	0658	0249	0114	1461			1423	1623		
Kreiselmeier	0173					Pacific	1284			
Kyostar	0132					Pacific Satellite	0834			
L&S Electronic	1043	0132	1334			Packard Bell	1111			
Labgear	1296					Packsat	0710			
LaSAT	0132	0299				Palcom	0299	1161		
Lemon	1461					Panasat	0879			
Lenco	0713					Panasonic	0847	1104	1304	1404
Lenoxx	1611						1320			
Lexus	0200					Panda	0173	0834		
LG	1414	1075				Patriot	0132	0710		
Lifesat	0132	0299	1043	0713		Philips	0200	1114	0853	0292
Lodos	1284						0133	0750	0710	0173
Logix	1017	1075					0818	1429		
Lorenzen	0299	1294	1161	0867		Phoenix	1273			
	0132					Phonotrend	0863	1017	1200	
Luxor	0345	0573				Pilotime	1339			
M vision	1557					Pino	1334			
Macab	0853					Pioneer	0329	0853	0292	1308
Madritel	0642						0352			
Manata	0710	0713	0132			Preisner	0132	1101	1113	1366
Manhattan	1083	0710	0834	1017		Premier	0292			
Marantz	0200					Premiere	0853	1114	0723	1111
Maspro	0750	0713	0173				1176	1100	0249	0658
Matsui	0710	0173					0292			
Maximum	1075	1334				Primacom	1111			
MDS	1225					Profile	0710			
Mediabox	0292	0853				Prosat	1173			
Mediacom	1206					Pyxis	0834	1280		
MediaSat	0292	0853				QNS	1404			
MediaStar	1173					Quadral	0710	1323		
Medion	0299	0713	1043	0132		Quelle	0299			
	1075	1232	1412	1334		Radiola	0200			
Medison	0713					Radix	1113	0882		
Mega	0200					RCA	1291			
Meletronic	0818					Rebox	1214			
Metronic	0713	1215	1279	1280		Regal	1251			
	1282	1283	0818	1205		RFT	0200			
Metz	0173					Roadstar	0713	0853		
Micro	0713	1294				Rover	0713			
Micro electronic	0713					S-ZWO	1207			
Micro Technology	0713					SAB	1251			
Micromaxx	0299					Saba	0710			
Microstar	1075					Sagem	0820	1114	1253	
Microtec	0713					Samsung	0863	1243	1343	1458
Morgan's	0200	0713	0132	1409			0853	1206	1017	1244
Motorola	0856						1293	1570		
Multichoice	0642	0879	1433			Sansui	0751			
Myryad	0200					Sat Control	1300			
Mysat	0713					Sat Cruiser	1143			
Netgem	1322					Sat Team	0713			
Neuf Telecom	1322					Satec	0713	0834		
Neuhaus	0713	0834				Satplus	1100			
Neuling	1232					Satstation	1083			
Neusat	0713	0834	1279			Schaub Lorenz	1214			
Neveling	1161					Schneider	1251	0710	1206	

Schwaiger	1083	0863	1474	1334
	1457	1111	0132	1075
SCS	0299			
Sedea				
Electronique	0132	1105	1283	
SEG	0114	1251	1075	
Septimo	1205			
Serino	0610			
ServiSat	1251	0713		
Siemens	0173			
Silva	0299			
Skantin	0713			
SKR	0713			
Sky	0847	0856	0887	1014
	0711			
SKY Italia	1847	1848		
Sky XL	1412	1251		
SKY+	1175			
Skymaster	0713	1409	1200	1085
	1075	1611		
Skymax	0200			
skyplus	1232	1334	1412	
SkySat	0713	0114		
SL	0132			
SM Electronic	0713	1200	1075	1085
Smart	0132	0299	1101	0882
	1113	1232	0713	1273
Sony	0282	0847	1558	0853
	0292			
SR	0132			
Star Sat	0132	1085		
Starland	0713			
Stream	1847	1848		
Strong	1430	1409	0879	0853
	1105	1159	1146	1147
	1300	1258	1473	
Sunny	1300			
Sunsat	0713			
Sunstar	0132	0642		
Supermax	1143	1283		
Systec	0132			
Tarbs	1225			
TBoston	1457			
Teac	1227	1225	1322	
Tecatel	1200			
TechniSat	0200	0292	1099	1100
	1322	0114	0863	
Technomate	1283			
Technosat	1143	1206		
Technotrend	1429			
Technowelt	0132			
Techsan	1017			
Techwood	0114			
tekComm	1017			
Teleciel	1043			
Telecom	0713			
Telefunken	0710			
Teleka	0750	0834		
Telestar	1099	1100	0114	0200
	0292	1251	1334	
Telesystem	1251	1409		
Teletech	0114			
Televies	0132	1214	1300	
Telewire	1232			
Tempo	1143			
Tevion	1334	0713	1409	
Thomson	0711	1900	0847	0713
	0292	0853	1291	0820
	0710	1046	1498	
Tioko	0132			
Tokai	0200			
Tonna	0713	0834		
Topfield	1206	1207	1545	
Toshiba	1446			
TPS	0820	1253	1307	

Triax	0200	0713	0853	1251
	0114	1296	1291	0132
	1099	1113	1227	
Trio	1075			
TT-micro	1429			
Turnsat	0713			
Twiner	0132	0713		
UEC	0879	1162	1356	
Uniden	0834			
Unimax	1457			
Unisat	0200	0132		
United	1251			
Universum	0173	0299	0114	1099
Van Hunen	1161	0299		
Variosat	0173			
Ventana	0200			
Vestel	1251	0114		
VH-Sat	1161	0299		
Viasat	1323	1023	0820	
Visionic	1105	1279		
Visiosat	0710	0713	0142	0114
	1457			
Vivid	1162			
VTech	0818			
Wavelength	1232			
Wisi	0173	0299	0834	
Wisplus	1258			
Worldsat	0710	1473	0114	1214
	1251			
XMS	1075			
XSat	0713	1214	0847	1323
Xtreme	1300			
YES	0887			
Zehnder	1251	1232	1334	1412
	0114	1075	1413	0818
Zenith	0856			
Zeta Technology	0200			
Zinwell	1176	1173		

Cable Converters

Kabeldekodere

Kabeldekodere

Kabeldekodrar

Kaapeli-TV-boksit

Αποκωδικοποιητές

Кабельные конвертеры

Amstrad	1222
Austar	0276
BT	0003
Canal Plus	0443
Comcrypt	0443
Filmnet	0443
Foxtel	1222
France Telecom	0451
freebox	1482
General	
Instrument	0276
Golden Channel	1110
HOT	1110
Jerrold	0003
Kabelvision	0003
Macab	0817
Melita	0003
MNet	0443
Motorola	0276
Mr Zap	1112

Multichoice	0019	0443	
Nokia	1569		
Noos	0817	1624	
NTL	1060	1068	
Oak	0019		
Ono	1068		
Optus	0276	1060	
Pace	1068	1060	
Philips	0451	0817	
PVP Stereo Visual	0003		
Sagem	0817	1624	1112
Samsung	1666		
Scientific Atlanta	0477		
Tele Danmark	1016		
Tele+1	0443		
Telepiu	0443		
Telewest	1068	1060	
Thomson	1110		
Tri-Vision	1257		
United Cable	0003		
UPC	1582		
Visiopass	0451	0817	

DVD

3DLAB	0539		
4Kus	1158		
A-Trend	0714		
Acoustic Solutions	0730	0713	
AEG	0788	0770	0790
AFK	1228	1152	
Afreey	0698		
Aim	0699		
Airis	1224	1321	
Aiwa	0641	0695	0869 0533
	1243		
Akai	0790	0779	0788 1115
	0898	0766	0690 0884
	0713	0852	0705 1083
	1695	1233	
Akashi	0838		
AKI	0853	0718	
Akira	0699		
Akura	1171	0898	1051
Alba	0717	0699	0713 0723
	0695	0730	0783 0539
	0672	1140	1051
All-Tel	0790		
Amitech	0770	0850	
Amoi	0852		
Amoisonic	0764	0835	
Amstrad	0713		
AMW	0872		
Ansonic	0759	0831	
Apex Digital	0672	1056	
Arena	0852		
Aria	0893		
Arianet	0893		
Asono	1224		
ATACOM	1224		
ATD	0718		
Audiosonic	0690	1923	
Audioworld	0790		
Audix	1083	1104	
Auvio	0843	1090	
Avious	1165		
AWA	0730	0872	
Axion	0730		
Baier	0752		
Basic Line	0713	1994	
Baze	1165	0898	0672
BBK	0862	1224	1084
Bellagio	0872		
Belson	1923		
Best Buy	0857		

Binatone	1923		
Black Diamond	0713	0766	0884 0833
Blaupunkt	0717		
Blue Sky	0699	0695	0713 0672
	0843	0651	
BNI	1321		
Boghe	1004	1221	
Boman	0783	0788	0898
Brainwave	0770	1115	
Brandt	0651	0551	0503
Britannia	0746		
Bush	0713	0695	0833 1695
	0730	0831	0699 0690
	0689	0717	0516 0818
	0879	0884	0723 1165
	0768	1152	
C-Tech			
Cambridge			
Audio	1109	1084	0751
CAT	0699	0789	
CCE	1917		
Celestial	0672		
Centrex	0672	1004	
Centrum	0713	0789	0779 0893
	1994	1005	
CGV	0770	0751	
Cinea	0841		
Cinetec	0713	0872	
cineULTRA	0699		
Classic	0730	1917	1730
Clatronic	0788	0779	0818 0672
	1165		
Clayton	0713		
Coby	0730		
Codex	1233		
Conia	0852	0764	0516 0835
	0672		
Contel	0788		
Continental			
Edison	0872	0831	
CrossWood	1153		
Crown	0770	0651	0690
Crypto	1228		
CVG	1169		
Cybercom	0831		
CyberHome	0714	0816	1023
Cytron	0651	0705	0831
D-Vision	1115		
Daenyx	0872		
Daewoo	0832	0833	0705 0770
	0714	1918	0872 1169
Daewoo			
International	0872	0699	
Dalton	1036		
Dansai	0770	0783	1115
Dantax	0723	0695	
Daytek	0872	1005	
Dayton	0872		
DCE	0831		
DEC	0699	0818	
Decca	0770		
Denon	0490		
Denver	0699	0788	0898 0818
	1083	1321	1923
Diamond	0651	0768	0751 0723
Digihome	0713		
digiRED	0717		
Digital i	0893		
Digitor	1005	0690	
Digitrex	0672	1056	
DiK	0831		
Dinamic	0788		
DiViDo	0705		
DK digital	0831		
DL	0853		
DMTECH	1097	0783	0790
Dragon	0831		

DSE	1730	0833	1152		Jeken	0699			
Dual	0651	0713	0730	0831	JMB	0695			
	0783	0779	0790		JVC	0623	1940	1164	0539
Durabrand	0831					0503	0867		
DVX	0768				jWIN	1051			
E-Boda	0723				Kansas				
E-Dem	1224				Technologies	1233			
EagleTec	0714				Karcher	0783			
Easy Home	0857				Kendo	0699	0713	0831	
eBench	1152				Kennex	0770	0713	0898	
Eclipse	0723	0751			Kenwood	0534	0490		
Electrohome	0770				KeyPlug	0770			
Elfunk	0850				Kiiro	0718	0770	0853	
Elin	0770				Kingavon	0818			
Ellion	0850				Kiss	0841			
Elta	0690	0770	0788	0790	Koda	0818			
	1115				Koss	0651			
Eltax	0766	1321	1987		KXD	0857	1321		
Emerson	0591	0705			Lawson	0705	0768		
Encore	0698				Lenco	0699	0651	0770	0818
Enzer	0766					0713	0831	1165	
EuroLine	0788	1115	1083	1233	Lenoxx	0690	0838		
Ferguson	0651				Lexia	0699			
Finlux	0741	0770	0783	0591	LG	0591	0741	1906	0869
	0672	0751	1165		Lifetec	0651	0831		
Fintec	1169	0713			Limit	0768			
Firstline	0869	0651			LiteOn	1058	1158	1416	
Fisher	1919				Lodos	0713			
Funai	0695	0675			Loewe	0539	0741		
GE	0717				LogicLab	0768			
Germatic	1051				Logix	0705	0783		
Giec	1221				Lumatron	0705	1115	1097	0741
Global Solutions	0768					0833	1321	0713	0730
Global Sphere	0768					0898			
Go Video	0783				Luxman	0573			
GoldStar	0591	0741			Luxor	1004	0713	1730	0730
Goodmans	0713	1004	0723	0751	Magnavox	0503	0818	0675	1140
	0783	0730	0651	0790		0539	0713		
	0690	0818	0879	0833	Magnex	0723	1165		
	1221	1140			Manhattan	0705	0713		
Gran Prix	0831				Marantz	0539			
Grandin	0672				Mark	0713	0695	1695	0884
Grundig	0695	0775	0539	0651	Marquant	0770			
	0705	0790	0713	0670	Mastec	1006			
	0686	0723	1695	1004	Matsui	0651	0713	0672	0695
	1730	1920				0884	1730		
Grunkel	0770				Maxdorf	0788			
GVG	1169				Maxim	0713			
H&B	0818	0713	0841	0850	MBO	0690	0730	1917	
	1233				MDS	0699			
Haaz	0768	0751			Mecotek	0770			
Haier	0843	1090			Mediencom	0746	0853		
Hanseatic	0741	0783	1153	0790	Medion	0831	0783	0651	0758
Harman/Kardon	0702					0879	0630	1090	
HCM	0788				MEI	0790			
HDT	0705				Memorex	0831			
HE	0730				Memory	1083	0730	1051	
Henß	0713				Metz	0571	0525	0713	
HiMAX	0857	0843			MiCO	0723	0751	1221	1223
Hiper	1248				Microboss	0718			
Hitachi	0664	0779	1920	1994	Micromaxx	1695	0695		
	0573	0857	0713		Micromedia	0503	0539		
Hiteker	0672				Micromedia	0539			
Höher	0831	1224			Microsoft	0522			
Home					Microstar	0831			
Electronics	0730				Minato	0752			
Home Tech					Minax	0713			
Industries	1224				Minerva	0705			
Hyundai	0783	0850	1409	0766	Minoka	0770			
	1228				Minowa	1165			
ICP	1153				Mirror	0879	0752		
Ingelen	0788				Mitsubishi	0713			
ISP	0695				Mizuda	0818	0857		
JBL	0702				MP	0843			
JDB	0730				MPX	0843			
JDV	1228				Mustek	0730	1917	1730	

Mx Onda	0651	0751	0723	1223	Samsung	0573	0744	1932	1928
Mystral	0831					0820	1075	0490	
NAD	0741				Sansui	0695	0768	0723	0770
Naiko	0770	1004				0751	1228	1695	
NEC	0869	0591	1918		Sanyo	0670	0695	0790	1919
Nevir	0831	0770				0873	0713		
Nikkai	1923				Scan	0705	0835	0850	
Nintaus	0793	1051			ScanMagic	0730	1730		
Nordmende	0831				ScanSonic	0857			
Noriko	0752				SCE	0789			
Nowa	0843				Schaub Lorenz	0788	0770		
NU-TEC	0516	1228			Schneider	0783	0831	0779	0705
Okano	0752					0788	0713	0651	0790
Omni	0698	0746	0690	0699		1153			
	0833	1104	1228		Schwaiger	0752			
Onix	0838				Scientific Labs	0768			
Onkyo	0627	0503			Scott	0718	0651	0672	0853
Oopla	1158					1036	1233		
Optim	0843				Seeltech	1224			
Optimus	0571	0525			SEG	0713	0768	0884	0872
Orava	0818					1994			
Orbit	0872				Shanghai	0672			
Orion	0695	1695	1006		Sharp	0630	0752	0695	2015
Oritron	0651				Sherwood	0717	0741		
P&B	0818				Shinco	0717			
Pacific	0768	0790	0759	0713	Sigmathek	0857	1224		
	0831				Silva	0788	0898	0831	
Palladium	0695	0779			Silva Schneider	0831	1906		
Palsonic	0689	0835	0852	0672	Singer	0690	0723	0751	0768
Panasonic	0490	1908	1905	1834	Sinotec	0764			
Panda	0717	0783			Skymaster	0730	0768		
Papouw	0533				Skysonic	0766			
peeKTON	1224	0898			Skyworth	0898	0766		
Philips	0539	0646	0503	0675	Slim Art	0770			
	1158				Slim Devices	0533			
Phonotrend	0699	1165			SM Electronic	0730	0768	0690	
Pioneer	0571	1965	0631	0525	Smart	0718	0705	0713	
	1571				Sogo	0853			
Plu2	0850				Sonashi	0831			
Pointer	0770				Soniko	0788			
Portland	0690	0770			Sony	0533	1981	2020	1070
Powerpoint	0853	0872	0758	0718		1903	0772	1934	0573
Prima	0766	1228				1824			
Prima Electronic	0766				Sound Color	1233			
Prinz	0831				Soundmaster	0768			
Prism	1006	1153			Soundmax	0768			
Prodisma	0853				Soundwave	0783			
Proline	0651	0686	0672	0790	Spectra	0872			
	1004	0833			Standard	0651	0768	0788	0831
Proscan	0522					0898			
Proson	0713	1084			Star Cluster	0768	1152		
Prosonic	0699	0752	1169	1923	Star Clusters	0768	1227		
Provision	0699	0818			Starmedia	0818	0893	1224	1005
Radionette	0741	0869	2024	1906	Strong	0713			
Rank Arena	0718				Sunfly	0857			
RCA	0522	0651			Sunkai	0770	0850		
REC	0689	0766	0490	0746	Sunwood	0788			
Red Star	0759	0770	0788	0898	Supervision	0730	0768		
	1923				SVA	0672	0752		
Reoc	0768	0752			Synn	0768			
Revoy	0699	0841			Tandberg	0713	1695		
Rex	0838				Tangent	1987	1321		
Roadstar	0699	0690	0689	0713	Targa	0741	1227		
	0818	0730	1051	0898	Tatung	0770			
	0833				Teac	0717	0741	0516	0571
Ronin	0872					0768	0591	0758	0759
Rotel	0623					1006	0790	0833	1227
Rowa	0759	1004	0516	0525	TEC	0898			
	0717				Technica	1097			
Rownsonic	0789	0723			Technics	0490	1905	1908	
Saba	0651	0551			Technika	0770	1097	1115	0831
Sabaki	0768					1165			
Saivod	0759	0831	0770		Technosonic	1051	1115		
Salora	0741				Techwood	0713	0539		
Sampo	0698	0752			Tedalex	0690	1228		
					Telefunken	0790	1083	0789	0788

Teletech	0713			
Tensai	0690	0651	0770	
Tevion	0651	1036	0768	1227
	0833			
Theta Digital	0571			
Thomson	0551	0522		
Tokai	0898	0698	0788	
Tokaido	0698			
Tokiwa	0705			
Tom-Tec	0789			
Tongtel	0764			
Top Suxess	1224			
Toshiba	0503	0758	1045	2006
TRANS-continentals	0872	0831		
Transonic	0672	1165		
Tredex	0843			
Trio	0770			
TruVision	0857			
TSM	1224			
Umax	0690			
United	0788	0730	1083	0790
	1228	0672	1165	0695
	1115	0699	0768	1233
	1097			
Universal				
Multimedia	0768			
Universum	0741	0713	0591	0779
	1918	1227	0790	
Venturer	0790			
Vestel	0713	1994		
Vieta	0705			
Viewmaster	1084	0862	1224	
Voxson	0730	0831	0690	
VTrek	1228			
Waitec	1224	1917		
Walkvision	0717			
Welkin	0831			
Wellington	0713			
Welltech	1221			
Wesder	0699			
Wharfedale	0686	0768	0698	0723
	0751	0752		
Wilson	0831	1233		
Windy Sam	0573			
Woxter	1224			
XBox	0522			
XLogic	0770	0768		
XMS	0788	0689	0770	
Xoro	1248	1221		
Yakumo	1004	1056		
Yamada	1004	0872		
Yamaha	0539	0646	0490	
Yamakawa	0765	0872	1104	
Yelo	0718			
Yukai	0730	1917		
Zenith	0503	0591	0741	
