


BORK

Инструкция
по эксплуатации

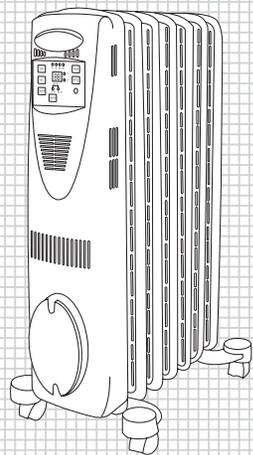

**МАСЛЯНЫЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ**

OH T07 1915 GY
OH T09 2020 GY

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового обогревателя. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации масляного обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Количество нагревательных элементов	Мощность
ОН Т07 1915 GY	7	1500 Вт
ОН Т09 2020 GY	9	2000 Вт

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для эксплуатации в домашних условиях. Если прибор используется в любых других целях, т.е. не по назначению или неправильно, изготовитель не несёт никакой ответственности за причинённый этим ущерб.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности, так как это может привести к повреждению обо-

гревателя и послужить причиной возникновения опасной ситуации.


- Обогреватель не предназначен для использования на улице. Устанавливайте обогреватель только на сухих ровных поверхностях.
- Не устанавливайте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Запрещается погружать прибор в воду или иную жидкость.
- Не устанавливайте включенный обогреватель вблизи легко воспламеняющихся материалов. Расстояние от обогревателя до мебели, штор и пр. должно составлять не менее 50 см.
- Запрещается использовать обогреватель вблизи горячих поверхностей.
- Не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.
- Не касайтесь нагревательных поверхностей прибора во время работы, так как это может привести к ожогу.
- Не передвигайте обогреватель, если он подключен к сети. Сначала отключите обогреватель от источника питания и дайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не накрывайте обогреватель одеялом или каким-либо материалом, так как это может привести к перегреву и повреждению обогревателя, а также к возгоранию.
- Используйте обогреватель только в вертикальном положении.
- Запрещается использовать обогреватель для сушки одежды.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- Прибор должен быть заземлен.
- Если Вы не собираетесь использовать обогреватель длительное время, и перед уходом за прибором всегда отключайте обогреватель от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- Всегда разматывайте провод на достаточную длину из отделения для хранения электропровода, перед тем как включить прибор.
- Не располагайте электропровод на корпусе прибора, чтобы избежать повреждений провода.
- Следите, чтобы электропровод не проходил через горячие поверхности или острые кромки.
- Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод, и не используйте провод для перемещения обогревателя. Следите, чтобы провод проходил в безопасных местах, где за него нельзя зацепиться. Не наматывайте провод вокруг корпуса прибора и не перегибайте электропровод.
- Время от времени проверяйте электропровод на наличие повреждений. Никогда не используйте обогреватель, если поврежден электропровод или вилка. В случае повреждения провод должен быть заменен квалифицированным электриком.
- Не используйте обогреватель, если он не функционирует соответствующим образом. Обратитесь в сертифицированный производителем сервисный центр.
- Не разбирайте обогреватель. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный

ремонт может привести к возникновению значительной опасности.

- Обогреватель заполнен специальным маслом. Все ремонтные работы, связанные с открытием масляного резервуара должны производиться изготовителем или авторизованными сервисными центрами, с которыми необходимо связаться в случае протекания масла.
- Пожалуйста, соблюдайте местные нормы утилизации отработанного масла.

Описание прибора

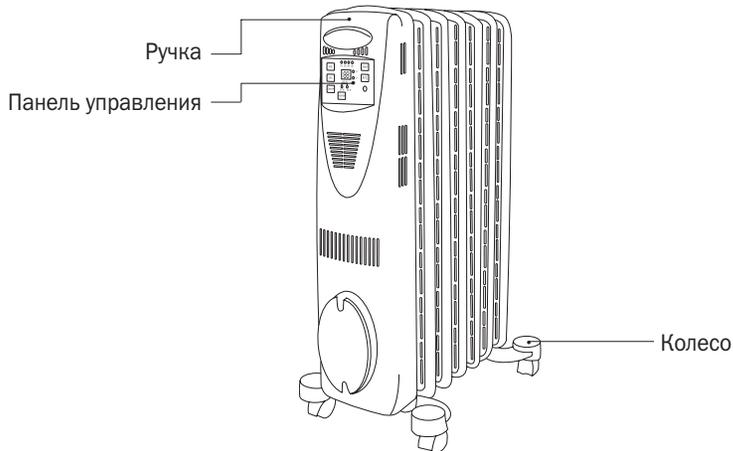



УСТАНОВКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Убедитесь, что ни упаковка, ни обогреватель не оказались повреждены в процессе транспортировки и все элементы печи в наличии. О возможных повреждениях и недостающих деталях следует немедленно сообщить продавцу.

Не давайте детям играть с упаковочным материалом.

Установка

Установите ножки/колесики перед началом использования обогревателя.

Переверните прибор. Вы можете услышать звук переливающегося масла.

Установите отдельно упакованные колесики. Крепко затяните барашковые гайки, используя плоскогубцы. Проверьте прочность установки.

Установите прибор в нормальное положение (вертикально).

Подождите минимум 3 минуты перед подсоединением прибора к электросети и включением обогревателя.

Расстояние между обогревателем и стенами или мебелью должно составлять не менее 50 см.

Подключение

Полностью размотайте электропровод перед подключением к электросети.

Проверьте, что напряжение в местной сети соответствует указанному на маркировке прибора.

Включите прибор, используя переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.

Внимание!

При первом включении прибора установите высокую мощность и оставьте обогреватель работать в течение минимум 2 часов. Во время работы может появиться запах «нового» прибора.

Во время начала работы обогреватель может издавать негромкие звуки.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ON/OFF – переключатель **вкл/ выкл.** Нажмите для включения / выключения обогревателя.


ADD – ТЕМП +. Нажмите данную клавишу для повышения температуры термостата.

DEC – ТЕМП –. Нажмите данную клавишу для понижения температуры термостата.

HEATER – Мощность. Используйте данную клавишу для установки уровня мощности обогревателя.



Пульт управления



TIMER – Таймер. Используйте данную клавишу для установки таймера.

F/C – Ф/Ц. Нажмите данную клавишу для отображения температуры обогревателя в градусах Фаренгейта или Цельсия.

Клавиши на пульте дистанционного управления имеют те же функции, что и клавиши на панели управления обогревателя.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка мощности

Установите регулятор мощности в необходимое Вам положение, нажав клавишу «мощность» необходимое количество раз в соответствии со следующей последовательностью:

ВКЛ → (I) W → (II) W → (III) W → ВЫКЛ.

Тип	(I)	(II)	(III)
ОН Т07 1915 GY	500 Вт	1000 Вт	1500 Вт
ОН Т09 2020 GY	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт

Установка единиц отображения температуры

Для отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, нажмите клавишу «Ф/Ц» необходимое количество раз в соответствии со следующей последовательностью:

Ф → Ц → Ф

Термостат

Термостат используется для поддержания температуры на заданном Вами уровне. Для повышения температуры термостата используйте клавишу «темп +», а для понижения — «темп -».

Таймер

С каждым нажатием клавиши «таймер» Вы повышаете значение таймера на один час. Максимальное время таймера составляет 15 часов. По истечении установленного времени обогреватель отключается автоматически.



ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.

Протрите поверхность обогревателя влажной салфеткой с использованием нейтрального моющего средства.

Следите, чтобы вода не попала внутрь обогревателя.

> ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»

