



SGH-P310

Руководство пользователя



Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Чтобы поговорить по телефону, остановите автомобиль.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах опасно и противозаконно.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.



Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


Защита от влаги

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Избегайте контактов с антенной, когда телефон включен.

Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на аккумулятор неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 143.

О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона. Для быстрого ознакомления с телефоном обратитесь к разделам «Начало работы» и «Дополнительные возможности телефона».

В данном руководстве используются следующие обозначения.

- ☑ Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.
- ▶ Дополнительные сведения можно получить на указанной странице.
- С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.
- [] Обозначает клавишу на телефоне (например, [↶]).
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона (например, <Меню>).



- **Фото- и видеочкамера**
Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

Особые возможности телефона



- **Фоторедактор**
Копирование фрагментов, изменение размера, вращение и оформление фотографий.



- **MP3-плеер**
Воспроизведение на телефоне музыкальных файлов.



- **Фотопечать**
Напечатайте сделанные фотографии, чтобы навсегда сохранить память об интересных событиях.



- **Подключение к телевизору**
Просмотр снятых с помощью телефона фотографий и видеоклипов на экране телевизора.



- **Программа просмотра файлов**
Открытие документов в различных форматах на телефоне без искажений.



- **Bluetooth**
Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью бесплатной беспроводной технологии Bluetooth.



- **Веб-браузер**
Беспроводной доступ к Интернету для получения последней информации и разнообразного мультимедийного содержимого.



- **Автономный режим**
Переключение телефона в автономный режим для использования в самолете без применения функций, связанных с подключением к сети.



- **Электронная почта (E-mail)**
Отправка и получение сообщений электронной почты с вложенными изображениями, видео- и звукозаписями.



- **Служба мультимедийных сообщений (MMS)**
Отправка и получение MMS-сообщений, содержащих текст, изображения, видео и звук.



- **Java**
Запуск встроенных и загрузка новых игр, созданных на основе технологии Java™.



- **Диктофон**
Запись напоминаний и звуков.

Содержание

Комплектация 6

Убедитесь в наличии всех компонентов

Телефон 6

Расположение клавиш и элементов

Начало работы 7

Первые шаги при работе с телефоном

Установка и зарядка телефона..... 7

Включение и выключение телефона..... 9

Клавиши и дисплей..... 10

Вызов функций меню..... 14

Индивидуальная настройка телефона..... 15

Выполнение вызовов и ответы на вызовы..... 19

Использование кожаного футляра 20

Дополнительные возможности телефона 22

*Воспроизведение музыки, доступ в Интернет,
использование камеры и других специальных функций*

Использование камеры 22

Воспроизведение музыки..... 24

Доступ в Интернет..... 26

Использование телефонной книги 27

Отправка сообщений 29

Просмотр сообщений 31

Отправка экстренных сообщений..... 32

Использование Bluetooth..... 33

Использование карты памяти 35

Просмотр графических и видео файлов с помощью
проектора или телевизора 37

Ввод текста 40

Режимы T9, алфавитный, ввода цифр и ввода символов

Функции вызова 43

Дополнительные функции вызова

Функции меню 49

Описание всех пунктов меню

Устранение неполадок 141

Помощь и часто задаваемые вопросы

Охрана здоровья и техника безопасности 143

Алфавитный указатель 154

Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

1 Журнал звонков	стр. 49	3 Приложения (продолжение)		5 Сообщения	стр. 77	9 Настройки	стр. 121
1 Последние	стр. 49	4 Java-приложения	стр. 66	1 Создать сообщение	стр. 77	1 Время и дата	стр. 122
2 Пропущенные	стр. 50	5 Мировое время	стр. 67	2 Мои сообщения	стр. 82	2 Телефон	стр. 122
3 Исходящие	стр. 50	6 Будильник	стр. 68	3 Шаблоны	стр. 89	3 Дисплей	стр. 125
4 Входящие	стр. 50	7 Калькулятор	стр. 69	4 Удалить все	стр. 91	4 Звуки	стр. 126
5 Удалить все	стр. 50	8 Конвертер	стр. 69	5 Настройки	стр. 91	5 Подсветка	стр. 128
6 Продолжительность	стр. 50	9 Таймер	стр. 70	6 Экстренные сообщения	стр. 98	6 Услуги сети	стр. 129
7 Стоимость ¹	стр. 51	10 Секундомер	стр. 70	7 Состояние памяти	стр. 99	7 Bluetooth	стр. 132
2 Телефонная книга	стр. 51	11 Управление ключами	стр. 71	6 Мои файлы	стр. 100	8 Безопасность	стр. 135
1 Список контактов	стр. 52	12 Напоминание	стр. 71	1 Картинки	стр. 100	9 Соединения	стр. 138
2 Новый контакт	стр. 53	13 SIM AT ¹	стр. 72	2 Видео	стр. 102	10 Сброс настроек	стр. 140
3 Группы	стр. 54	4 Браузер	стр. 72	3 Музыка	стр. 104		
4 Быстрый набор	стр. 55	1 Домашняя страница	стр. 72	4 Звуки	стр. 104		
5 Моя визитка	стр. 56	2 Перейти к URL	стр. 74	5 Другие файлы	стр. 105		
6 Свой номер	стр. 56	3 Закладки	стр. 75	6 Карта памяти ³	стр. 108		
7 Настройки	стр. 57	4 Сохраненные страницы	стр. 76	7 Состояние памяти	стр. 108		
8 Каталог сервисов ¹	стр. 57	5 История	стр. 76	7 Календарь	стр. 109		
3 Приложения	стр. 58	6 Очистить кэш	стр. 76	8 Камера	стр. 113		
1 MP3-плеер	стр. 58	7 Настройки	стр. 76				
2 Диктофон	стр. 62	8 Настройки потоковых данных ²	стр. 76				
3 Фоторедактор	стр. 63						

1. Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.
2. Отображается только в том случае, если поддерживается оператором мобильной связи.
3. Отображается только в том случае, если карта памяти установлена в телефон.

Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя
- Кожаный футляр

Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Телефон

Расположение клавиш и элементов



Начало работы

Первые шаги при работе с телефоном


Информация на SIM-карте

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module), содержащую PIN-код, список доступных дополнительных услуг и другие сведения о подписке.

Установка и зарядка телефона


- 1 Откройте защелку крышки аккумуляторного отсека и снимите крышку.




- ✓ Если телефон включен, сначала выключите его. Для этого нажмите и удерживайте клавишу [].

- 2 Вставьте SIM-карту.

- ✓ Убедитесь, что позолоченные контакты на карте направлены внутрь телефона.

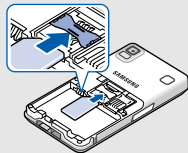

- 3 Установите аккумулятор.




- 4 Закройте крышку отсека аккумулятора.



5 Защелкните крышку.



6 Подключите зарядное устройство к телефону.

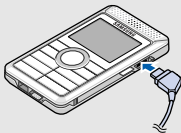

7 Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.


8 После завершения зарядки телефона (прекращает мигать значок аккумулятора) отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.

9 Отсоедините адаптер от телефона.





Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжен, подаются следующие сигналы.

- Звучит предупредительный сигнал.
- На дисплей выводится сообщение о разрядке аккумулятора.
- Мигает значок разряженного аккумулятора .





Когда аккумулятор разряжен полностью, телефон автоматически выключается. В этом случае аккумулятор необходимо перезарядить.

Включение и выключение телефона

<p>Включение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
<p>Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.
<p>Выключение</p>	<p>Нажмите и удерживайте клавишу [].</p>

Режим блокировки клавиатуры

Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона.

Для этого в режиме ожидания нажмите клавишу [ | ]. Чтобы снять блокировку, нажмите клавишу [ | ], а затем — клавишу [*].

Автономный режим

Телефон можно переключить в автономный режим. При этом отключаются все сетевые функции. Данный режим предназначен для работы в местах, где запрещено использование мобильных телефонов. Например, в самолете или в больнице.

Чтобы переключиться в автономный режим, нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Автономный режим** → **Включено**.

В этом режиме можно пользоваться играми, календарем, камерой, MP3-плеером и другими функциями, не требующими радиосвязи.

Клавиши и дисплей

Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают непосредственный доступ к наиболее часто используемым пунктам меню.

► стр. 123

В режиме меню служат для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.

В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.



Выполнение вызова или ответ на вызов.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.

Завершение вызова.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.



Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1]. Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу [0].



Ввод специальных символов.



Для включения или отключения режима «Без звука» нажмите в режиме ожидания клавишу [#] и удерживайте ее нажатой. Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [*].



Регулировка громкости телефона.

В режиме ожидания служит для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.




В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для включения камеры.

В режиме камеры данная клавиша служит для выполнения снимков или записи видео.





Блокировка клавиатуры в режиме ожидания и снятие блокировки.

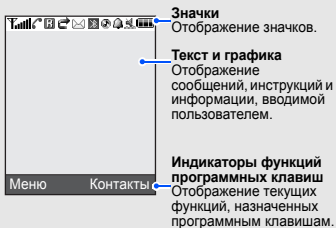









Дисплей











Внешний вид













Значки¹

-  Мощность принимаемого сигнала
-  Сеть GPRS
-  Выполняется подключение по GPRS
-  Выполняется передача данных по каналу GPRS

-  Сеть EDGE
-  Выполняется подключение к сети EDGE
-  Выполняется передача данных по каналу EDGE
-  Выполняется вызов
-  Телефон находится вне зоны обслуживания; выполнение и прием вызовов невозможны
-  Включен режим экстренных сообщений ▶ стр. 98
-  Установлено подключение к Интернету
-  Установлено соединение с защищенной веб-страницей
-  Выполнена синхронизация с ПК
-  Включена переадресация вызовов ▶ стр. 129

-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
-  Городская зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
-  Сеть роуминга
-  SMS-сообщение
-  MMS-сообщение
-  Сообщение электронной почты
-  Голосовая почта
-  Сообщение для настройки
-  Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth ► стр. 132
-  Включена функция Bluetooth ► стр. 133

-  Выполняется воспроизведение музыкального файла
-  Воспроизведение музыкального файла приостановлено
-  Установлена карта памяти ► стр. 36
-  Установлен будильник ► стр. 68
-  Клавиатура заблокирована ► стр. 9
-  Режим без звука (Вибровывоз)
-  Режим без звука
-  В качестве сигнала при вызове выбрана вибрация или мелодия и вибрация
-  Отключение звука во время вызова
-  Уровень заряда аккумулятора

1. Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.

Вызов функций меню

Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. Текущее назначение отображается в нижней строке дисплея.



Нажмите левую программную клавишу, чтобы выбрать выделенный пункт.

Нажмите правую программную клавишу, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

Выбор пунктов меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Чтобы выбрать отображаемую функцию или выделенный пункт меню, нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу [OK/Enter].
4. Для выхода из меню воспользуйтесь одним из следующих способов.
 - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
 - Нажмите клавишу [End Call] для возврата в режим ожидания.

Быстрый доступ

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту. Для выбора пунктов меню с номерами 10, 11 и 12 нажмите клавишу [0], [*] или [#] соответственно.

Индивидуальная настройка телефона

Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Звуки** → **Звонок** → **Мелодия**.
2. Выберите категорию мелодии.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Обои в режиме ожидания

Телефон позволяет установить для экрана фоновый рисунок или видеоклип, отображаемый в режиме ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Режим ожидания**.
2. Выберите категорию изображений или видеоклипов.
3. Выберите изображение или видеоклип.
4. Нажмите программную клавишу <Выбор>.
5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Цветовая схема для режима меню

Телефон позволяет изменять цвета компонентов дисплея (например, строки заголовка и строки выделения).

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

Быстрый доступ к меню

Клавиши перемещения можно назначать в качестве клавиш быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите меню, которое требуется сопоставить этой клавише.

Меню пользователя

Телефон позволяет создать собственное меню из наиболее часто используемых пунктов.

Добавление пункта в меню пользователя.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Меню пользователя**.
2. Выберите элемент для изменения.
3. Выберите нужный пункт меню.

**Меню
пользователя**
(продолжение)

Доступ в меню пользователя.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Вверх].
2. Перейдите к нужному элементу.
3. Нажмите клавишу [OK/↵].

**Режим без
звука**

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим «Без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

**Блокировка
телефона**



Телефон можно защитить от несанкционированного использования с помощью пароля. Пароль будет запрашиваться при включении телефона.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию **00000000** и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу <Да>.



-
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу <Да>.
 5. Выберите пункт **Блокировка телефона**.
 6. Выберите пункт **Включено**.
 7. Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>.

Выполнение вызовов и ответы на вызовы

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите клавишу [].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Регулировка громкости во время вызова


Нажимайте клавиши [▲/▼].

Использование кожаного футляра

Вместе с телефоном поставляется компактный кожаный футляр для переноски телефона. Футляр оборудован внутренним аккумулятором, устраняющим необходимость в дополнительном аккумуляторе. Чтобы зарядить внутренний аккумулятор, можно поместить телефон в кожаный футляр и обычным образом подключить зарядное устройство к телефону. При этом будут заряжаться оба аккумулятора.

Установка телефона

Продвиньте телефон до упора. Замок защелкнется автоматически.

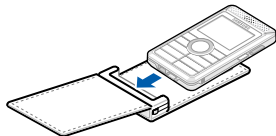


Индикатор уровня заряда внутреннего аккумулятора кожаного чехла отображается слева от индикатора основного аккумулятора.

- ✓ При закрытии кожаного футляра телефон блокирует клавиатуру.
- Если при этом на телефоне выполняется какое-либо приложение (например, включена камера, запущен MP3-плеер или активен веб-браузер), приложение продолжит работу после закрытия футляра.


Зарядка телефона в кожаном футляре

Подключите зарядное устройство к соответствующему разъему телефона.

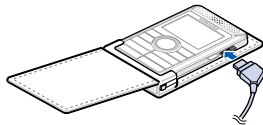

Извлечение телефона

Нажмите на защелку и, удерживая ее, нажмите на верхнюю часть телефона.

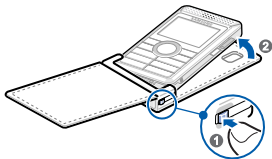

- Неаккуратное обращение с кожаным футляром может привести к деформации или повреждению аккумулятора футляра. Не садитесь, если кожаный футляр находится в заднем кармане одежды.
- Предохраняйте кожаный футляр от попадания влаги — влажность может вызвать деформацию футляра.

Дополнительные возможности телефона

Воспроизведение музыки, доступ в Интернет, использование камеры и других специальных функций

Использование камеры

Фотосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷 | 📷] для включения камеры.
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

-
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/⏏] или [📷|📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
 4. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите программную клавишу <Назад>.

Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

Запись видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷|📷] для включения камеры.
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи.
3. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK/⏏] или [📷|📷].
4. Для остановки записи нажмите клавишу [OK/⏏], <📷> или [📷|📷]. Видеоклип сохраняется автоматически.
5. Для съемки следующего видеоклипа нажмите программную клавишу <Назад>.

Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

Воспроизведение музыки

Копирование музыкальных файлов в телефон

- Чтобы скопировать музыкальные файлы в телефон, можно использовать следующие способы.
- Загрузить с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► стр. 72

- Загрузить с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получить через Bluetooth. ► стр. 132
- Скопировать файлы на карту памяти и установить эту карту в телефон. ► стр. 35

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить музыку** → **Телефон** или **Карта памяти**.
3. Нажмите клавишу **[OK/↵]**, выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
4. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите программную клавишу **<Назад>**.

Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране MP3-плеера нажмите клавишу **[OK/↵]**.
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.
 - **OK/↵**. Приостановка или возобновление воспроизведения.
 - **Влево**. Возврат к предыдущему файлу. Удерживайте для прокрутки файла назад.
 - **Вправо**. Переход к следующему файлу. Удерживайте для прокрутки файла вперед.

Воспроизведение музыкальных файлов
(продолжение)

- Вверх. Отображение списка воспроизведения.
 - ▲/▼. Регулировка громкости.
3. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [Вниз].

Доступ в Интернет

Встроенный веб-браузер обеспечивает беспроводной доступ к Интернету, различным службам и данным, а также позволяет загружать файлы.

Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [OK/↵].

Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Чтобы выбрать элемент, нажмите клавишу [OK/↵].
- Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную клавишу <Назад>.
- Чтобы перейти к следующей странице, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Перейти** → **Вперед**.
- Чтобы открыть меню браузера, нажмите программную клавишу <Опции>.

Использование телефонной книги

Добавление контакта

В память телефона.

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Сохранить** → **Телефон** → **Создать** → тип номера.
3. Укажите сведения о контакте: Имя, Фамилия, Мобильный, Домашний и Рабочий, Факс, Другое, E-mail, Идентификация номера, Мелодия вызова, Группы и Заметки.

4. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

В память SIM-карты.

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Сохранить** → **SIM** → **Создать**.
3. Введите имя.
4. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↩] для набора номера или клавишу [OK/↵] для изменения сведений о контакте.

Создание и отправка визитки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Телефонная книга** → **Моя визитка**.
2. Укажите свои контактные данные.
3. Для сохранения визитки нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
4. Чтобы отправить визитную карточку, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по** → способ отправки.

Отправка сообщений

Отправка текстового сообщения (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Только отправить** или **Сохранить и отправить**.
4. Введите номера получателей.
5. Для отправки сообщения нажмите клавишу [OK/↵].

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **MMS сообщение**.
2. Выберите пункт **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите пункт **Картинка или видео** или **Звук**.
5. Если выбран вариант **Картинка или видео**, выберите пункт **Добавить картинку** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип. Если выбран вариант **Звук**, выберите пункт **Добавить звук** и добавьте звукозапись.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)
(продолжение)

6. Выберите пункт **Текст**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите номера или адреса получателей.
10. Для отправки сообщения нажмите клавишу [OK/↵].

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Тема**.

3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите пункт **Текст**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
6. Выберите пункт **Добавить файл**.
7. Добавьте изображения, видеоклипы, музыкальные файлы или документы.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите адреса электронной почты.
10. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения.


Просмотр сообщений

Просмотр SMS-сообщения

При поступлении уведомления выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

В папке «Входящие» выполните следующие действия.


1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение ()

Просмотр MMS-сообщения

При поступлении уведомления выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Извлечь**.
3. Выберите сообщение в папке «Входящие».

В папке «Входящие» выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение ()

Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>** для загрузки новых сообщений электронной почты или их заголовков.
4. Выделите сообщение электронной почты или его заголовок.
5. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Извлечь**, чтобы загрузить текст сообщения.

Отправка экстренных сообщений

Телефон позволяет при необходимости отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Настройка параметров экстренных сообщений

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Настройки отправки**.
2. В поле **Отправка SOS** выберите значение **Включено**.
3. Выберите пункт **Получатели**.
4. Укажите телефонные номера, на которые следует отправлять экстренные сообщения.

5. Для сохранения введенных параметров нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.
6. Чтобы отправить сообщение на сохраненные телефонные номера, нажмите программную клавишу **<Да>**.

Отправка экстренных сообщений

В режиме ожидания, когда клавиатура телефона заблокирована, 4 раза нажмите клавишу [▲/▼].

Телефон отправит экстренное сообщение.

Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость моего телефона** → **Включено**, чтобы другие устройства могли находить данный телефон.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если он есть у этого устройства) и нажмите программную клавишу **<Да>**. Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

Отправка данных

1. Запустите приложение или откройте программу **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Напоминание** или **Календарь**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Выберите устройство.
5. Если выбрана телефонная книга, определите данные, которые нужно отправить.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Получение данных

Для получения данных через Bluetooth необходимо, чтобы в телефоне была включена поддержка Bluetooth.

1. При попытке другого устройства подключиться к телефону нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить подключение.
2. При необходимости нажимайте программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить свой выбор.

Использование карты памяти

Дополнительная карта памяти типа microSD позволяет увеличить объем памяти телефона.

Важные сведения о картах памяти

- Частое удаление и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не вынимайте карту из телефона и не выключайте аппарат, пока идет считывание или передача данных. Это может привести к потере данных и повреждению карты или аппарата.
- Не подвергайте карту сильным ударам.


Важные сведения о картах памяти
(продолжение)

- Не прикасайтесь к контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.
- Храните карту вдали от детей и домашних животных.
- Берегите карты памяти от воздействия электростатических разрядов и электрических помех.

Установка карты памяти

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.
2. Извлеките аккумулятор.

3. Вставьте карту в гнездо для карт памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вверх.

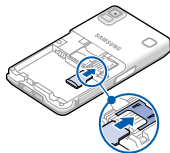

Извлечение карты памяти

1. Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
2. Извлеките карту памяти из гнезда.

Использование адаптера карты

Используя адаптер карты и USB-устройство для считывания и записи карт, можно обращаться к карте памяти с компьютера. Для этого выполните следующие действия.

1. Вставьте карту памяти в адаптер карты, а затем вставьте адаптер в устройство чтения/записи.
2. Подсоедините USB-разъем устройства чтения-записи к USB-порту компьютера.
3. Откройте логический диск, соответствующий карте памяти, и скопируйте нужные данные.

Просмотр графических и видео файлов с помощью проектора или телевизора

Изображение, выводимое на дисплей телефона, можно отобразить на экране телевизора. Для этого необходимо соединить телефон и телевизор специальным кабелем. После подключения телефона к телевизору фотографии, а также видеозаписи, хранящиеся в памяти телефона, можно будет просматривать вместе с друзьями и родственниками на большом экране.

Важная информация об использовании телевизора


- В зависимости от модели телевизора местоположение и форма входных разъемов для видеосигнала и выходных разъемов для звукового сигнала могут различаться. Цвета разъема кабеля и разъема телевизора должны совпадать.

Важная информация об использовании телевизора
(продолжение)

- Качество изображения зависит от используемой видеосистемы.
- В зависимости от качества видеоизображения некоторые видеофайлы могут не воспроизводиться.
- При подключении к телевизору нельзя использовать стереогарнитуру Bluetooth и функцию масштабирования изображения.

Просмотр экрана телефона на телевизоре или с помощью проектора

1. Включив телевизор, подключите к нему телефон с помощью телевизионного кабеля, как показано на рисунке.

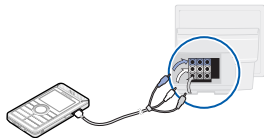

-
2. Переключите телевизор в режим внешнего входа.
Дисплей телефона перейдет в режим подключения к телевизору, и на экране телевизора появится изображения дисплея.
 3. При необходимости укажите видеосистему телевизора в меню **Настройки ТВ-выхода**.
▶ стр. 126
 4. Запустите нужное приложение и откройте требуемые файлы.

Ввод текста

Режимы T9, алфавитный, ввода цифр и ввода символов

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в алфавитном режиме, в режиме T9, а также в режимах ввода цифр и символов.

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимом T9 (**T9Ab**) и алфавитным режимом (**Abc**) нажмите и удерживайте клавишу [*]. Для некоторых стран также существует возможность переключения в режим ввода на языках этих стран.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр (**123**) нажмите клавишу [*].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Использование алфавитного режима

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиша	Символы в порядке их отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ж З 3	д е ж з 3
4	И Й К Л 4	и й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	Пробел + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Другие операции в алфавитном режиме

- Чтобы ввести букву дважды или ввести другую букву с помощью той же клавиши, дождитесь автоматического перемещения курсора вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [С]. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [С].

Режим Т9

Интеллектуальный режим ввода текста Т9 позволяет ввести любой символ одним нажатием клавиши.

Ввод слова в режиме Т9

1. Слово набирается клавишами [2]–[9]. Для ввода буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.
Например, для ввода слова *Привет* в режиме Т9 нажмите клавиши [5], [6], [4], [2], [3] и [6].
В режиме Т9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
3. При правильном отображении слова перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
Например, словам *ГОД* и *ВОЗ* соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].
4. Чтобы вставить пробел и начать вводить следующее слово, нажмите клавишу [#].

Другие операции в режиме T9

- Для автоматического ввода точек или апострофов нажимайте клавишу [1].
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

Добавление новых слов в словарь T9

Для некоторых языков эта функция не поддерживается.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Для отображения других слов, соответствующих нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается команда **Добав**.

3. Нажмите программную клавишу <Добав.>.
4. В алфавитном режиме введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Да>.

Режим ввода цифр

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Этот режим позволяет вводить символы.

Действие	Клавиша
Переход к набору символов	Клавиши перемещения.
Выбор символа	Соответствующая цифровая клавиша.
Удаление введенных символов	[C].
Вставка символов	Программная клавиша <Да>.

Функции вызова



Дополнительные функции вызова

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код региона и телефонный номер.



- Нажмите клавишу [C] (для удаления последней цифры) или нажмите и удерживайте клавишу [C] (для очистки всего дисплея).
- Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [*].

2. Нажмите клавишу [].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код региона и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [↩].

Повторный набор номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↩] для отображения списка последних вызовов.
2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↩].

Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге.

► стр. 52

Наиболее часто используемые номера можно назначить цифровым клавишам с помощью функции быстрого набора. ► стр. 55

Для быстрого набора телефонных номеров, хранящихся на SIM-карте, можно использовать номера ячеек, назначенные телефонным номерам при сохранении.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки памяти и нажмите клавишу [#].
2. Для прокрутки списка номеров нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].
3. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↩].

Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↩].

Рекомендации по ответам на вызовы

- Если включен режим **Ответ любой клавишей**, для ответа на вызов можно нажать любую клавишу, кроме программной клавиши <Отказ> и клавиши [ⓞ]. ► стр. 125
- Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу <Отказ> или клавишу [ⓞ].
- Нажмите и удерживайте клавишу [▲/▼], чтобы отклонить вызов или отключить звуковой сигнал, в зависимости от значения параметра **Клавиша громкости**. ► стр. 124

Просмотр списка пропущенных вызовов

Количество пропущенных вызовов (если они есть) отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. При необходимости пролистайте список пропущенных вызовов.

3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [↩].

Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет выполнять и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Телефонная гарнитура подключается к разъему на правой стороне телефона. Кнопка на гарнитуре работает следующим образом:

Действие	Клавиша
Повтор последнего вызова	Дважды нажмите кнопку
Ответ на вызов	Нажмите кнопку
Завершение вызова	Нажмите кнопку

Функции, доступные во время звонка

Во время разговора можно использовать ряд функций.

Регулировка громкости во время звонка

Для регулировки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишей [▲/▼].

Нажимайте [▲] для увеличения, [▼] — для уменьшения громкости.

Удержание и извлечение вызова

Чтобы перевести вызов в режим удержания, нажмите программную клавишу <Удержать>.

Чтобы снять вызов с удержания, нажмите программную клавишу <Извлечь>.

Выполнение второго вызова



Телефон позволяет выполнить во время разговора еще один вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удержать>, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Выполните второй вызов обычным способом.
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить удерживаемый**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [⏏].



Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова.

► стр. 130

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу []. Первый вызов будет автоматически переведен на удержание.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
3. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить удерживаемый**.
4. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [].

Использование громкоговорящей связи

Внешние динамики на задней панели телефона позволяют говорить по телефону, держа его на небольшом расстоянии. Чтобы включить громкоговорящую связь, нажмите клавишу [OK/>], а затем нажмите программную клавишу <Да>. Чтобы переключиться на использование динамика, нажмите клавишу [OK/>] еще раз.

Функции, доступные во время вызова

Во время вызова программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Громкая связь/Выкл. громк. связь.** Включение громкоговорящей связи или переключение в обычный режим.
- **Переключиться на наушники/Переключиться на телефон.** Переключение вызова на гарнитуру Bluetooth или устройство громкой связи либо обратно на телефон. ► стр. 133
- **Меню.** Доступ к функциям меню телефона.

- **Выкл. звук/Вкл. звук.** Выключение микрофона телефона, чтобы собеседник не мог вас слышать, или включение микрофона.
- **Откл. звук клавиш/Вкл. звук клавиш.** Отключение или включение звуков клавиатуры.



Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой необходимо выбрать пункт **Вкл. звук клавиш**.

- **Отправить DTMF.** Передача сигналов DTMF (Dual tone multi-frequency — двухтональные многочастотные сигналы) в виде группы. Сигналы DTMF используются в телефонах для тонового набора номера; они слышны при нажатии цифровых клавиш. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с банковскими службами и другими автоматизированными системами.
- **Телефонная книга.** Доступ к списку контактов.
- **Диктофон.** Запись телефонного разговора. Записи сохраняются в папке **Мои файлы** → **Звуки** → **Голосовые записи**.
- **Сервисы SIM.** Доступ к специальным услугам, таким как новости, прогнозы погоды, развлечения и средства адресации, предоставляемым SIM-картой. Данная функция доступна при использовании SIM-карты, поддерживающей меню SIM AT (SIM Application Toolkit).
- **Объединить.** Организация конференц-вызова посредством добавления абонента, находящегося в состоянии удержания, к текущему вызову. В конференцию можно объединить до пяти абонентов.
- **Частный разговор.** Конфиденциальный разговор с выбранным участником конференц-вызова. Другие участники вызова могут продолжать говорить между собой. Чтобы после завершения частного разговора оба участника этого разговора вернулись к конференции, выберите пункт **Объединить**.
- **Удалить.** Отключение выбранного участника конференц-вызова.

Функции меню

Описание всех пунктов меню

Журнал звонков (меню 1)

Данное меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы и продолжительность звонков. Кроме того, можно просматривать стоимость звонков, если SIM-карта поддерживает эту функцию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

Последние (меню 1.1)

В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

Доступ к журналу звонков

1. Для выбора типа вызова нажимайте клавиши [Влево] и [Вправо].
2. Для прокрутки списка вызовов используйте клавиши [Вверх] и [Вниз].
3. Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу [OK/↵], для набора номера — клавишу [↶].

Функции работы с журналом звонков

Во время просмотра сведений о вызове программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Вызов**. Изменение номера и его набор.
- **Добавить в Тел. Кн.** Сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить**. Отправка сообщения SMS или MMS на выбранный номер.
- **Удалить**. Удаление выделенной записи вызова или всех записей.

Пропущенные (меню 1.2)

Это меню позволяет просмотреть последние неотвеченные вызовы.

Исходящие (меню 1.3)

Данное меню позволяет просмотреть последние исходящие вызовы.

Входящие (меню 1.4)

Данное меню позволяет просмотреть последние принятые вызовы.

Удалить все (меню 1.5)

Это меню позволяет удалить все записи каждого типа вызовов.

1. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать типы вызовов для удаления.

2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Для подтверждения удаления нажмите программную клавишу <Да>.

Продолжительность (меню 1.6)

Данное меню позволяет просмотреть продолжительность исходящих и входящих звонков. Фактическая продолжительность разговоров, за которую оператор сети выставляет счет, может отличаться от этих данных.

- **Последнего.** Продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих.** Общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих.** Общая продолжительность всех входящих вызовов.

Для сброса счетчиков продолжительности нажмите программную клавишу <Сброс>. Потребуется ввести пароль телефона.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► стр. 136

Стоимость (меню 1.7)

Данная сетевая функция отображает стоимость вызовов. Для использования этого меню необходимо, чтобы SIM-карта поддерживала данную функцию. Эта функция не предназначена для сверки с выставляемыми счетами.

- **Последнего.** Стоимость последнего вызова.
- **Общая.** Общая стоимость всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, указанное в пункте **Задать максимальную**, новые вызовы можно будет сделать только после сброса счетчика.

- **Максимальная.** Максимальное значение стоимости.
- **Сброс счетчиков.** Сброс показателей счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную.** Установка максимально допустимой стоимости вызовов.
- **Стоимость единицы.** Указание цены на единицу измерения для расчета стоимости вызовов.

Телефонная книга (меню 2)

Телефонные номера можно хранить на SIM-карте и в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Телефонная книга**.

Список контактов (меню 2.1)

Данное меню предназначено для поиска информации контактов в телефонной книге.

- Для быстрого доступа к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Контакты>.

Поиск контакта

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите контакт из списка.
3. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↶] для набора номера или клавишу [OK/↵] для изменения сведений о контакте.

Поиск контакта в режиме ожидания

В режиме ожидания поиск контакта осуществляется набором букв имени контакта. Будут найдены контакты с именами, начинающимися с букв, соответствующих нажатым клавишам.

1. В режиме ожидания нажмите цифровые клавиши, соответствующие нужным буквам.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Поиск по буквам**.
Появится список подходящих контактов из телефонной книги.

Использование телефонной книги

При просмотре сведений о контакте программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить**. Изменение сведений о контакте.

- **Отправить сообщение.** Отправка сообщения SMS или MMS на выбранный номер либо MMS-сообщения или сообщения электронной почты по выбранному адресу.
- **Копировать в.** Копирование контакта в память телефона или на SIM-карту.
- **Отправить по.** Отправка контакта в виде сообщения SMS или MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление выбранного контакта.

Новый контакт (меню 2.2)

Данное меню служит для добавления новых контактов в телефонную книгу.

Сохранение номера в памяти телефона

1. Выберите пункт **Телефон**.
2. Измените или введите следующие сведения о контакте.

- **Имя/Фамилия.** Имя абонента.
 - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другое.** Добавление номера любого типа.
 - **E-mail.** Адрес электронной почты.
 - **Идентификация номера.** Изображение или видеозапись, которые должны отображаться при поступлении вызова от этого абонента.
 - **Мелодия вызова.** Мелодия звонка, которая будет воспроизводиться при поступлении вызова от этого абонента.
 - **Группа.** Выбор группы абонентов для данного контакта.
 - **Заметки.** Дополнительные сведения об абоненте.
3. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Сохранение контакта на SIM-карте

1. Выберите вариант **SIM**.
2. Введите следующие сведения о контакте.
 - **Имя**. Имя абонента.
 - **Номер телефона**. Телефонный номер.
 - **Ячейка**. Номер ячейки памяти.

Для добавления в контакт идентифицирующего изображения или видеозаписи, мелодии звонка или группы абонентов контакт необходимо сохранить в памяти телефона.

3. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Группы *(меню 2.3)*

Данное меню предназначено для распределения контактов по группам.

Создание группы абонентов

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Создать группу**.
2. Введите имя группы.
3. Выделите строку «Идентификатор абонента» и выберите рисунок или видеоклип.
4. Выделите строку «Мелодия» и укажите мелодию.
5. Для сохранения параметров группы нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**.
3. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать контакты для добавления.
4. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Управление группами абонентов

При просмотре списка групп программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть.** Отображение списка участников выбранной группы.
- **Создать группу.** Добавление новой группы.
- **Изменить.** Изменение свойств группы.
- **Отправить сообщение.** Отправка сообщения SMS или MMS или сообщений электронной почты выбранным членам группы.
- **Удалить.** Удаление выбранной группы или всех групп. Члены группы при этом не удаляются из телефонной книги.

Быстрый набор *(меню 2.4)*

Данное меню позволяет назначить восьми часто используемым телефонным номерам цифровые клавиши (2–9) для быстрого набора.

Назначение номеров быстрого набора

1. Выберите цифровую клавишу от **2** до **9**. Клавиша **1** зарезервирована для сервера голосовой почты.
2. Выберите требуемый контакт из списка контактов.
3. Если для контакта указано несколько номеров, выберите нужный.

Управление записями быстрого набора

На экране быстрого набора программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Добавить.** Назначение телефонного номера незанятой клавише.
- **Просмотреть.** Отображение имени и номера, назначенных клавише.
- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.

- **Удалить.** Удаление настроек быстрого набора для выбранной клавиши.

Вызов номера быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу, соответствующую нужному номеру.

Моя визитка *(меню 2.5)*

Данное меню служит для создания визитной карточки и ее отправки абонентам.

Сохранение визитки

Создание визитной карточки выполняется так же, как сохранение телефонного номера в памяти телефона. ► стр. 53

Функции работы с визитками

После сохранения визитки программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Изменение визитной карточки.
- **Отправить по.** Отправка визитной карточки по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Обмен визитками.** Обмен визитными карточками с другим абонентом посредством Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление визитной карточки.

Свой номер *(меню 2.6)*

Эта функция предназначена для просмотра собственных телефонных номеров или назначения имени каждому из них. Внесенные здесь изменения не влияют на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.


Настройки (меню 2.7)

Данное меню предназначено для управления настройками телефонной книгой.

- **Сохранение по умолчанию.** Выбор области памяти по умолчанию для сохранения контактов. Если выбран параметр **Всегда спрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать выбрать область памяти.
- **Копировать все.** Копирование всех сохраненных на SIM-карте контактов в память телефона или наоборот.
- **Удалить все.** Удаление всех записей из памяти телефона или с SIM-карты, либо из памяти обоих типов.
- **Состояние памяти.** Отображение количества контактов, хранящихся в памяти телефона и на SIM-карте.

Каталог сервисов (меню 2.8)

Данное меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, предоставляемых оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи и справочной службы. Это меню доступно, если SIM-карта поддерживает телефонные номера услуг.

1. Перейдите к нужному номеру и нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Вызов>** или клавишу [].

Приложения *(меню 3)*

Это меню позволяет запускать Java-игры и воспроизводить музыкальные файлы. Кроме того, данное меню позволяет использовать диктофон, будильник, калькулятор, конвертер и секундомер.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения**.

MP3-плеер *(меню 3.1)*

Данное меню предназначено для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить музыкальные файлы в памяти телефона или на карте памяти.

Чтобы повысить качество воспроизведения музыки, можно использовать дополнительную стереогарнитуру Bluetooth.



Стандартные гарнитуры и монофонические гарнитуры Bluetooth несовместимы с данным MP3-плеером.

Загрузка и получение музыкальных файлов

Телефон позволяет прослушивать файлы форматов *.mp3, *.aac, *.aac+, *.m4a и *.wma.

Для сохранения звуковых файлов в памяти телефона можно использовать следующие способы.

- Загрузить с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► стр. 72
- Загрузить с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получить через активное подключение Bluetooth ► стр. 132
- Скопировать файлы на карту памяти и установить эту карту в телефон. ► стр. 36

Загруженные или полученные файлы сохраняются в папке **Музыка**. ► стр. 104

Создание списка воспроизведения

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить музыку** → **Телефон** или **Карта памяти**.
2. Нажмите клавишу [OK/↵], выберите файлы, которые следует добавить, и нажмите программную клавишу <Выбор>.
3. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите программную клавишу <Назад>.

Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Воспроизвести**.
2. Чтобы воспроизводить музыку через динамик телефона, выберите пункт **Телефон**.
Чтобы использовать стереогарнитуру Bluetooth, выберите пункт **Bluetooth стерео гарнитура** и выполните поиск гарнитуры и подключение к ней.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Назначение
OK/↵	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу. При удержании нажатой позволяет перемещаться назад по файлу mp3.
Вправо	Переход к следующему файлу. При удержании нажатой позволяет перемещаться вперед по файлу mp3.
Вверх	Отображение списка воспроизведения.
Вниз	Остановка воспроизведения.
1	Изменение режима эквалайзера.
2	Изменение типа визуализации.

Клавиша	Назначение
3	Выбор режима повтора.
4	Включение и выключение 3D-звука.
6	Включение или выключение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
▲/▼	Регулировка уровня громкости.

Функции, доступные при работе с MP3-плеером

При просмотре файла программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Воспроизвести/Пауза.** Запуск или приостановка воспроизведения.

- **Передать на стереогарнитуру/ Воспроизвести через телефон.** Переключение воспроизведения звука на стереогарнитуру Bluetooth или на динамик телефона.
 - **Открыть список воспроизведения.** Доступ к списку воспроизведения текущего альбома или списка альбомов. В списке альбомов можно указать несколько альбомов для воспроизведения.
 - **Активировать ключ.** Получить ключ лицензии в случае окончания действия ключа для указанных файлов, защищенных системой управления цифровым доступом (DRM).
 - **Удалить из списка.** Удаление выбранного файла из списка воспроизведения.
 - **Настройки.** Изменение стандартных параметров воспроизведения музыкальных файлов.
- Режим повтора.** Выбор режима повтора.

Случайный порядок. Переход в режим воспроизведения файлов в случайном порядке.

Фоновый режим. MP3-плеер будет воспроизводить музыку даже после завершения работы с ним.

Эквалайзер. Установка параметров эквалайзера.

3D-звук. Включение или выключение объемного звука.

Визуализация. Изменение анимации воспроизведения.

Громкость. Установка уровня громкости.

- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

Открытие списка воспроизведения

На экране MP-3 плеера нажмите клавишу [Вверх]. Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение выбранного файла через динамик телефона или стереогарнитуру Bluetooth.
- **Добавить музыку.** Добавление файлов в список воспроизведения.
- **Переместить в.** Перемещение выбранного файла в другой альбом.
- **Копировать в.** Копирование выбранного файла в другой альбом.
- **Переместить файл в списке воспр.** Перемещение выбранного файла на нужную позицию в списке воспроизведения.
- **Активировать ключ.** Получить ключ лицензии в случае окончания действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

Диктофон *(меню 3.2)*

Данное меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

Запись голосового напоминания

1. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK/⏏].
2. Говорите в микрофон телефона.
Чтобы приостановить или возобновить запись, нажмите клавишу [OK/⏏].
3. Чтобы завершить запись, нажмите программную клавишу <Стоп> или клавишу [Вниз]. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Нажмите клавишу [OK/⏏], чтобы прослушать голосовое напоминание, или клавишу [Вверх], чтобы записать новое напоминание.

Воспроизведение голосового напоминания

1. В режиме диктофона нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Перейти в Голосовые записи**.
2. Выберите голосовое напоминание.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Назначение
OK/⏏	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему напоминанию. Удерживайте для прокрутки записи назад.
Вправо	Переход к следующему напоминанию. Удерживайте для прокрутки записи вперед.
▲/▼	Регулировка громкости.

Клавиша	Назначение
Вниз	Остановка воспроизведения.

Изменение режима записи

Режим записи диктофона можно изменить. Этот параметр определяет максимальную длительность записи. Перед записью голосового напоминания нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Настройки** → режим записи. При этом можно будет указать один из следующих режимов.

- **Ограничено для MMS.** Запись голосового напоминания для добавления к MMS-сообщению.
- **Ограничено для E-mail.** Запись голосового напоминания для добавления в сообщение электронной почты.
- **Максимум 1 час.** Запись голосового напоминания продолжительностью до 1 часа.

Фоторедактор (меню 3.3)

Данное меню предоставляет доступ к средствам редактирования фотографий.

Наложение эффектов

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
2. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Эффекты** → требуемый эффект.
4. Нажмите программную клавишу <Готово>.
5. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить как**.
6. Введите новое имя файла и нажмите программную клавишу <Да>.

Трансформация

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Трансформация** → вид преобразования.
 - **Растянуть**. Изменение размера изображения.
 - **Повернуть**. Поворот изображения на 90 градусов.
 - **Отразить**. Зеркальное отражение фотографии.
3. Нажмите программную клавишу **<Готово>**.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить как**.
5. Введите новое имя файла и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Копирование фрагмента

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Копировать фрагмент**.
3. Переместите рамку обрезки на требуемую область изображения.
Чтобы изменить размер рамки, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Растянуть**.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Завершить**.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить как**.
6. Введите новое имя файла и нажмите программную клавишу **<Да>**.



Добавление элементов оформления

К фотографиям можно добавлять элементы оформления: рамки, изображения и примечания.

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Вставить** → тип элемента оформления.
3. Выберите элемент или введите текст для вставки и нажмите программную клавишу <Да>.
4. Укажите место вставки элемента.
5. Нажмите программную клавишу <Готово> или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить**.
6. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить как**.
7. Введите новое имя файла и нажмите программную клавишу <Да>.

Эффект наложения штампа

Данное средство позволяет создать из фотографии контурный рисунок, а затем наложить его на другую фотографию. Это дает возможность создавать собственные фотографические открытки, объединяя фотографию и снимок написанного от руки сообщения.

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить с фоном**. Фоновая фотография появится в окне изображения рядом со значком .
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить картинку**.
4. Выберите фотографию или сделайте новый снимок и добавьте его. Добавленная фотография появится в окне изображения рядом со значком . Это будет штамп.

5. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**. Фотография-штамп будет добавлена к фоновой фотографии в виде контурного изображения.
6. Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям изменения штампа.
 - **Растянуть**. Изменение размера штампа.
 - **Переместить**. Изменение позиции штампа.
 - **Повернуть**. Поворот штампа.
 - **Цвет штампа**. Изменение цвета штампа.
 - **Вкл. тень**. Добавление к штампу эффекта тени.
7. После выполнения нужных действий нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить**.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить как**.
9. Введите новое имя файла и нажмите программную клавишу <Да>.

Java-приложения (меню 3.4)

Это меню служит для доступа к встроенным Java-играм и загруженным Java-приложениям.

Доступ к встроенным играм

Выберите пункт **Мои игры** → игра.

Функции, доступные при работе с Java-приложениями

При просмотре списка приложений программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Запустить**. Запуск выбранного приложения.
- **Переместить в**. Перемещение приложения в другую папку.
- **Удалить**. Удаление выбранного приложения или всех приложений, кроме встроенных игр.
- **Защита**. Защита приложения от удаления или снятия защиты.

- **Свойства.** Просмотр свойств приложения.
- **Разрешения.** Настройка разрешений для платных услуг (например, для доступа к сети и использования SMS-сообщений).
- **Обновить.** Установка последней версии приложения.
- **Отправить данные через SMS.** Отправка URL-адреса приложения в SMS-сообщении.
- **Состояние памяти.** Сведения о состоянии памяти для приложений.
- **Настройки.** Выбор профиля подключения для приложений, требующих доступа к сети. Можно также добавлять и редактировать профили.
▶ стр. 138

Мировое время *(меню 3.5)*

Данное меню предназначено для выбора часового пояса и определения текущего времени в других странах.

Просмотр мирового времени

1. На экране с картой мира выберите нужный город с помощью клавиш [Влево] и [Вправо]. Линия времени смещается, и на дисплее отображаются время и дата выбранного часового пояса.
2. Чтобы установить выбранный часовой пояс в качестве местного, нажмите клавишу [OK/↵].

Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Установить переход на летнее/зимнее время.**
2. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать нужный часовой пояс.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Будильник (меню 3.6)

Данное меню позволяет настраивать сигналы оповещения. Тип сигнала для обычного оповещения зависит от выбранного типа сигнала вызова. Сигнал будильника не зависит от настроек звука.

Настройка сигнала

1. Выберите тип оповещения.
2. Задайте значения для каждого параметра оповещения.
 - **Будильник.** Активация будильника.
 - **Время будильника.** Время подачи сигнала.
 - **АМ/РМ.** Выбор режима **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
 - **Повтор.** Параметры повтора.
 - **Звук будильника.** Выбор сигнала будильника.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Отключение сигнала

- Для выключения звучащего сигнала (не будильника) нажмите любую клавишу.
- Для выключения звонящего будильника нажмите программную клавишу **<Подтверд.>** или клавишу [OK/↵].
Чтобы прервать сигнал и возобновить его через 5 минут, нажмите любую клавишу, кроме программной клавиши **<Подтверд.>** и клавиши [OK/↵]. Это можно сделать не более 5 раз.

Отключение будильника

1. Выберите сигнал, который требуется отключить.
2. Выберите в поле **Будильник** пункт **Выключено**.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Подача сигнала будильника при выключенном телефоне

На экране будильника выберите пункт

Автовключение → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон выключен, он включается и подает сигнал.

Калькулятор (меню 3.7)

Данное меню предназначено для выполнения основных арифметических действий: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
 - Для ввода знака десятичной точки или скобок нажмите программную клавишу $\langle . \rangle$.
 - Перемещение курсора выполняется клавишами $[*]$ или $[\#]$.
2. Чтобы выбрать знак нужной математической операции, нажмите одну из клавиш перемещения и удерживайте ее.

3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу $[OK/\bar{x}]$.
5. Если нужно продолжить вычисления, повторяйте операции, начиная с шага 2.

Конвертер (меню 3.8)

Данное меню предназначено для пересчета различных величин (например, денежных единиц или значений температуры).

1. Выберите конвертер.
2. С помощью клавиши [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите значение для пересчета и нажмите клавишу [Вниз].
 - Для ввода знака десятичной точки нажмите клавишу $[*]$.

- Чтобы указать, что температура является положительной (+) или отрицательной (-), нажмите клавишу [#].
4. С помощью клавиши [Влево] или [Вправо] выберите конечную единицу измерения. На дисплее будет отображен эквивалент введенного значения.



Для конвертера валют можно просмотреть и ввести курсы валют, нажав программную клавишу <Курс>.

Таймер (меню 3.9)

Данное меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении заданного отрезка времени телефон подаст сигнал.

Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Задать>.
2. Введите промежуток времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Для начала обратного отсчета нажмите клавишу [OK/↵].

Остановка таймера

- При подаче сигнала таймера нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите клавишу [OK/↵] на экране таймера.

Секундомер (меню 3.10)

Данное меню позволяет измерить интервал времени. Измерить можно временной интервал, не превышающий 10 часов.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите клавишу [OK/↵].
2. Для замера интервала нажмите клавишу [OK/↵]. Можно измерить не более 4 интервалов подряд.

Управление ключами *(меню 3.11)*

Данное меню позволяет управлять лицензионными ключами, приобретенными для активации мультимедийного содержимого, заблокированного DRM-системами.

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть.** Открытие соответствующего мультимедийного содержимого.
- **Удалить.** Удаление выбранного лицензионного ключа или всех лицензионных ключей.
- **Перейти к моему объекту.** Переход к соответствующей папке с файлами.
- **Свойства.** Просмотр свойств лицензионного ключа.

Напоминание *(меню 3.12)*

Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.

Создание напоминания

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Создать**.
2. Введите текст напоминания и нажмите клавишу [OK/↵].

Просмотр напоминания

Выберите напоминание для просмотра.

Во время просмотра сведений о напоминании программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Изменить.** Редактирование текста напоминания.
- **Отправить по.** Отправка выбранного напоминания в виде сообщения SMS или MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление напоминания.
- **Состояние памяти.** Отображение количества созданных напоминаний.

SIM AT (меню 3.13)

Эта услуга доступна только при использовании карты SIM AT, поддерживающей меню SIM Application Toolkit и предоставляющей дополнительные справочные услуги (такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства определения местоположения). Доступность тех или иных услуг зависит от тарифных планов оператора мобильной связи.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с инструкциями к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

Браузер (меню 4)

WAP-браузер телефона (WAP — сокращенное название протокола Wireless Access Protocol) позволяет получать доступ к веб-узлам беспроводной сети, содержащим последние новости и широкий спектр мультимедийного содержимого: игры, фоновые рисунки, мелодии звонка и музыкальные файлы.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Браузер**.

Домашняя страница (меню 4.1)

Данное меню позволяет подключить телефон к сети и загрузить домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Для выполнения этой функции можно также нажать клавишу [OK/↵] в режиме ожидания.

Просмотр веб-страниц

Действие	Клавиша
Перемещение между элементами браузера	[Вверх] или [Вниз].
Выбор элемента браузера	[OK/↵] или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт Открыть .
Возврат на предыдущую страницу	Нажмите программную клавишу <Назад> или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите Перейти → Назад .
Переход к следующей странице	Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите Перейти → Вперед .

Использование браузера

На любой веб-странице программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Открыть**. Переход к веб-странице, на которую указывает ссылка.
- **Домашняя страница**. Возврат на домашнюю страницу.
- **Покупка ключей**. Отправка запроса на приобретение лицензионного ключа для файла DRM. Эта функция доступна только при запуске веб-браузера из сообщения, содержащего файл DRM.
- **Введите URL**. Ввод URL-адреса вручную.
- **Перейти**. Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале.
- **Обновить**. Перезагрузка текущей страницы с обновленной информацией.
- **Закладки**. Установка закладки на текущую страницу или просмотр списка закладок.


- **Отправить URL.** Отправка URL-адреса текущей веб-страницы с помощью SMS-сообщения.
- **По ширине дисплея/Реальный масштаб.** Изменение режима отображения браузера.
- **Сохранить.** Сохранение выделенного изображения или страницы.
- **Параметры страницы.** Просмотр свойств страницы.
- **Свойства браузера.** Изменение параметров браузера.
Кэш. Изменение режима кэширования или очистка кэша. Кэш — это временная память, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.
Cookies. Изменение режима приема файлов cookie или удаление файлов cookie. Файлы cookie — это небольшие файлы с данными пользователя, отправляемые на веб-сервер при обращении к веб-страницам.

Настройки. Изменение параметров отображения и звука для браузера.

Сертификаты. Доступ к сведениям о сертификатах.

О браузере. Отображение информации об авторских правах и версии браузера.

Выход из браузера

Чтобы разорвать сетевое подключение и закрыть браузер, нажмите клавишу [].

Перейти к URL *(меню 4.2)*

Данное меню позволяет вручную ввести URL-адрес и перейти на соответствующую веб-страницу.

Чтобы добавить введенный URL-адрес в список закладок, выберите пункт **Добавить закладку**.

Закладки (меню 4.3)

Данное меню предназначено для сохранения URL-адресов с целью последующего быстрого доступа к соответствующим веб-страницам.

Добавление закладки

1. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**. Если закладки уже создавались ранее, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить закладку**.
2. Введите название закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Открытие страницы, на которую указывает закладка

При выборе закладки запускается веб-браузер и открывается соответствующая веб-страница.

Функции, доступные при работе с закладками

На экране закладок нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Открыть**. Доступ к веб-странице, на которую указывает закладка.
- **Домой**. Переход к домашней странице.
- **Введите URL**. Ввод URL-адреса вручную.
- **Изменить закладку**. Изменение URL-адреса и названия закладки.
- **Добавить закладку**. Добавление новой закладки.
- **Отправить URL**. Отправка URL-адреса закладки в SMS-сообщении.
- **Удалить**. Удаление выбранной закладки или всех закладок.

Сохраненные страницы (меню 4.4)

Это меню служит для отображения списка страниц, сохраненных во время подключения к сети.

При выборе имени веб-страницы телефон подключится к сети и обратится к указанной странице.

История (меню 4.5)

Это меню служит для отображения списка последних открытых страниц.

Чтобы перейти к нужной странице, выберите в списке соответствующий URL-адрес.

Очистить кэш (меню 4.6)

Это меню предназначено для очистки кэша — временной памяти, в которой хранятся последние открывавшиеся веб-страницы.

Настройки (меню 4.7)

Данное меню позволяет выбирать профиль подключения для доступа к веб-узлам по протоколу WAP. Можно также добавлять и редактировать профили. ► стр. 138

Настройки потоковых данных (меню 4.8)

Это меню позволяет выбрать профиль подключения для доступа к службе потоковой передачи данных оператора мобильной связи. Отображение этого меню зависит от оператора мобильной связи. Можно также добавлять и редактировать профили. ► стр. 138

Сообщения *(меню 5)*

Меню **Сообщения** предназначено для отправки и получения сообщений SMS, MMS и электронной почты. Можно также использовать функции push-сообщений и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения**.

Создать сообщение *(меню 5.1)*

Данное меню позволяет создавать и отправлять сообщения.

SMS сообщение *(меню 5.1.1)*

Услуга SMS (служба коротких сообщений) позволяет передавать и принимать текстовые сообщения с простыми рисунками, мелодиями и анимированными изображениями.

Создание и отправка сообщений SMS

1. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].



- Максимально допустимое количество символов в SMS-сообщении может различаться у разных операторов мобильной связи. Если длина сообщения превышает допустимую, оно будет разделено на части.
- Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу **<Опции>**.
 - ▶ следующий раздел

2. Введите номер телефона получателя. Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
3. Для отправки сообщения нажмите клавишу [OK/↵].

Функции, доступные при составлении SMS-сообщения

При составлении сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Только отправить.** Отправить сообщение, не сохраняя его.
- **Сохранить и отправить.** Отправить сообщение и сохранить его в папке **Отправленные**.
- **Анимация текста.** Просмотр сообщения в трехмерном режиме. Телефон преобразует текст сообщения в трехмерное графическое изображение. Данный режим доступен только для сообщений, состоящих из одной страницы.
- **Вставить.** Добавление шаблона, записи телефонной книги или закладки.
- **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию.** Добавление простого или анимированного изображения или мелодии.

- **Вложить.** Прикрепление записи телефонной книги в виде визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
- **Сохранить в.** Сохранение сообщения в другой папке.
- **Язык ввода.** Изменение языка, используемого в режиме ввода T9.
- **Стиль текста.** Изменение свойств текста.
- **Способ ввода.** Изменение режима ввода текста.

MMS сообщение (меню 5.1.2)

Услуга MMS (служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих текст, изображения, а также видео- и аудиоклипы, с телефона на телефон или с телефона на адрес электронной почты.

Создание и отправка MMS-сообщения

1. Выберите строку **Тема**.

Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу **<Опции>** в любом поле сообщения. ► следующий раздел

2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выберите пункт **Картинка или видео**.
4. Для добавления изображения или видеоклипа выберите пункт **Добавить картинку** или **Добавить видео**.

• У разных операторов мобильной связи допустимый размер сообщения может различаться.

• В зависимости от типа файлов или ограничений системы управления цифровым доступом (DRM) добавление некоторых файлов может оказаться невозможным.

5. Выберите пункт **Звук**.
6. Для добавления звукового файла выберите пункт **Добавить звук**.
7. Выделите строку **Текст**.
8. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
9. По завершении нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
10. Введите телефонный номер или адрес электронной почты.
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
11. Для отправки сообщения нажмите клавишу [OK/↵].

Функции, доступные при составлении MMS-сообщения

При составлении сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Добавить.** Добавление темы или текста сообщения.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звук.** Добавление изображения, видеоклипа или звукового файла.
- **Изменить картинку/Изменить видео/Изменить звук.** Замена добавленного элемента.
- **Добавить с карты памяти.** Добавление файла, хранящегося на карте памяти (карта памяти должна быть установлена в телефоне).
- **Изменить.** Изменение темы или текста сообщения.

- **Просмотр.** Просмотр сообщения в том виде, в каком оно появится на дисплее телефона получателя.
- **Просмотреть.** Открытие выбранного вложения.
- **Отправить.** Отправка сообщения.
- **Сохранить в.** Сохранение сообщения в другой папке.
- **Добавить страницу.** Добавление страниц. Для перемещения между страницами используйте клавиши [Влево] и [Вправо].
- **Удалить страницу.** Удаление добавленной страницы.
- **Изменить страницу.** Изменение длительности отображения страницы или ее перемещение по отношению к другим страницам.
- **Вложить.** Добавление записи телефонной книги в виде визитной карточки, добавление данных календаря в виде вложения в формате данных или добавление файла документа из папки **Другие файлы.**

- **Удалить тему/Удалить сообщение/Удалить медиа/Удалить звук/Удалить.** Удаление добавленного элемента.

E-mail (меню 5.1.3)

Телефон позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты, содержащие текст, звуки и изображения.

Создание и отправка сообщения электронной почты

1. Выберите строку **Тема**.

Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу **<Опции>** в любом поле сообщения. ► следующий раздел

2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выделите строку **Текст**.

4. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
5. Выделите строку **Добавить файл**.
6. Добавьте мультимедийные файлы или файлы документов из папки **Другие файлы**.

В зависимости от типа файлов или ограничений системы управления цифровым доступом (DRM) добавление некоторых файлов может оказаться невозможным.

7. По завершении нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите адрес электронной почты. Чтобы отправить сообщение электронной почты нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
9. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения электронной почты.

Функции, доступные при составлении сообщения электронной почты

При составлении сообщения электронной почты программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Добавить.** Добавление темы или текста сообщения электронной почты.
- **Изменить.** Изменение темы или текста сообщения.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звук/Добавить музыку.** Добавление файлов мультимедиа, хранящихся в памяти телефона.
- **Добавить другие файлы.** Добавление файлов документов, хранящихся в папке **Другие файлы**.
- **Карта памяти.** Добавление файлов, хранящихся на карте памяти (если она вставлена в телефон).

- **Просмотреть/Воспроизвести.** Открытие вложенного файла.
- **Отправить.** Отправка сообщения электронной почты.
- **Сохранить в.** Сохранение сообщения электронной почты в другой папке.
- **Вложить.** Добавление записей телефонной книги в виде визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
- **Удалить тему/Удалить сообщение/Удалить вложение.** Удаление добавленного элемента.
- **Удалить все вложения.** Удаление всех прикрепленных файлов.

Мои сообщения (меню 5.2)











Данное меню позволяет получить доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.

Входящие (меню 5.2.1)

В этой папке хранятся все полученные сообщения, кроме сообщений электронной почты.

Просмотр сообщения

В зависимости от типа сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  Сообщение SMS
-  Сообщение MMS
-  Уведомление о сообщении MMS
( . Выполняется извлечение.
 . Не удалось извлечь)
-  Сообщение голосовой почты
-  Push-сообщение с веб-серверов
-  Сообщение конфигурации, содержащее сетевые параметры от поставщика услуг
-  Сообщение сети от оператора сотовой связи
-  Отчет о доставке отправленных сообщений



- В зависимости от параметров системы управления цифровым доступом (DRM) пересылка сообщений с веб-содержимым может оказаться невозможной.
- Значок ! рядом с сообщением свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

Функции работы с сообщениями

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

SMS-сообщения

- **Ответить по SMS.** Создание ответа отправителю в виде SMS-сообщения.
- **Ответить по MMS.** Создание ответа отправителю в виде MMS-сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.

- **Масштабирование.** Увеличение и уменьшение масштаба текста с помощью клавиш [▲/▼]. Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите программную клавишу <Назад>.
- **Анимированное сообщение/Просмотреть как.** Просмотр сообщения в трехмерном режиме или переключение в обычный режим. Данный режим доступен только для сообщений, состоящих из одной страницы.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Сохранить медиа.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных элементов в памяти телефона.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты. Защитить можно только те сообщения, которые хранятся в памяти телефона.
- **Добавить в список заблок.** Добавление номера отправителя сообщения в список заблокированных номеров. В дальнейшем сообщения этого отправителя будут отклоняться.

MMS-сообщения

- **Извлечь.** Извлечение MMS-сообщения с сервера.
- **Ответить по SMS.** Создание ответа отправителю в виде SMS-сообщения.
- **Ответить по MMS.** Создание ответа отправителю или всем другим получателям в виде MMS-сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Сохранить медиа.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных элементов в памяти телефона.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Сообщения конфигурации

- **Установить.** Установка на телефоне конфигурации, указанной в сообщении.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

Push-сообщения

- **Перейти к URL.** Переход на страницу с URL-адресом, указанным в сообщении.

- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

Сообщения сети

- **Сохранить.** Сохранение сообщения в памяти телефона.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

Отчеты о доставке

- **Копировать адрес.** Извлечение из отчета URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление отчета.

- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита отчета от удаления либо снятие защиты.

Черновики (меню 5.2.2)



В этой папке хранятся сообщения, которые требуется отправить позднее.

Выбранное сообщение открывается в режиме редактирования, чтобы его можно было изменить и отправить.

Исходящие (меню 5.2.3)

В этой папке хранятся отправляемые сообщения и сообщения, которые не удалось отправить.

Состояние сообщения отображается с помощью следующих значков:

-  Отправляется
-  Не удалось отправить

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Повторить.** Повторная отправка сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Масштабирование.** Увеличение и уменьшение масштаба текста с помощью клавиш [**▲**/**▼**]. Чтобы вернуться к обычному режиму просмотра, нажмите программную клавишу <Назад>.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

Отправленные *(меню 5.2.4)*

В этой папке содержатся отправленные сообщения.

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Масштабирование.** Увеличение и уменьшение масштаба текста с помощью клавиш [▲/▼]. Чтобы вернуться к обычному режиму просмотра, нажмите программную клавишу <Назад>.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения на SIM-карту или в память телефона.

- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.




Е-mail сообщения *(меню 5.2.5)*

В этой папке хранятся полученные сообщения электронной почты.

Просмотр сообщения электронной почты

1. Выберите учетную запись электронной почты.
2. Когда появится сообщение **Проверка почты**, нажмите программную клавишу <Да>. Телефон проверит, есть ли сообщения на сервере электронной почты, и выполнит извлечение новых сообщений.

В зависимости от состояния сообщения электронной почты в списке сообщений могут отображаться следующие значки:

-  Извлечено с сервера
-  Выполняется извлечение
-  Не удалось извлечь



Значок ! рядом с сообщением свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок сообщения.
4. Нажимайте клавишу [Влево] или [Вправо], чтобы просмотреть другие страницы сообщения.
5. Чтобы просмотреть следующее или предыдущее сообщение, нажмите клавишу [*] или [#].

Функции работы с сообщениями электронной почты

При просмотре содержимого или заголовка сообщения электронной почты программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Извлечь.** Загрузка текста сообщения электронной почты с сервера.
- **Просмотреть/Воспроизвести.** Открытие выбранного вложения.
- **Сохранить в Мои файлы.** Сохранение выбранного вложенного файла в памяти телефона.
- **Ответить.** Ответить отправителю.
- **Ответить всем.** Направление ответного сообщения отправителю или отправителю и всем прочим адресатам.
- **Переслать.** Пересылка сообщения электронной почты другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения электронной почты.
- **Добавить в список фильтрации.** Добавление темы или адреса электронной почты отправителя сообщения в список заблокированных адресов. В дальнейшем сообщения данного отправителя или сообщения с данной темой будут отклоняться.

- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Вложенные данные.** Сохранение вложенных в сообщение электронной почты файлов в памяти телефона.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита сообщения электронной почты от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения электронной почты.

Мои папки (меню 5.2.6)

Это меню используется для создания новых папок и упорядочения сообщений.

Создание папки

1. Нажмите программную клавишу **<Да>**.
2. Введите имя папки и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Функции работы с папками

При просмотре списка папок программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Открыть.** Открытие выделенной папки.
- **Создать папку.** Добавление новой папки.
- **Переименовать папку.** Изменение имени папки.
- **Удалить.** Удаление выбранной папки.

Шаблоны (меню 5.3)

Данное меню позволяет создавать и использовать шаблоны часто используемых сообщений или фраз.

Шаблоны SMS (меню 5.3.1)

Телефон позволяет создавать шаблоны SMS с часто используемыми предложениями, а в дальнейшем извлекать их из памяти и вставлять при составлении SMS-сообщений.

Создание шаблона

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите сообщение и нажмите программную клавишу <Да>.

Функции работы с шаблонами

При просмотре списка шаблонов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Изменить.** Изменение выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение.** Создать и отправить новое сообщение, используя выбранный шаблон.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона.

- **Добавить.** Добавление нового шаблона.

Шаблоны MMS (меню 5.3.2)

При составлении сообщения MMS телефон позволяет использовать встроенные шаблоны MMS или ранее сохраненные собственные шаблоны.

При просмотре списка шаблонов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Просмотреть.** Открытие выбранного шаблона.
- **Изменить.** Изменить и отправить новое сообщение, используя выбранный шаблон.
- **Отправить сообщение.** Отправка выбранного шаблона.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона или всех шаблонов, за исключением встроенных.

Удалить все (меню 5.4)

Данное меню предназначено для удаления всех сообщений из папки.

1. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать папки с сообщениями для удаления.
Если нажать эту клавишу дважды, появится список типов сообщений, из которого можно выбрать типы сообщений для удаления.
2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Для удаления защищенных сообщений нажмите клавишу [OK/↵], чтобы установить флажок, а затем нажмите программную клавишу <Да>.
4. Для подтверждения удаления нажмите программную клавишу <Да>.

Настройки (меню 5.5)

Данное меню предназначено для настройки параметров службы сообщений.

SMS сообщения (меню 5.5.1)

В этом меню можно указывать параметры SMS-сообщений.

- **Параметры отправки.** Настройка параметров отправки SMS-сообщений.
Путь ответа. Получателю разрешается ответить на сообщение через SMS-сервер отправителя.
Отчет о доставке. Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.
Выбор канала. Выбор варианта **GSM** или **Предпочит. GPRS** — в зависимости от сотовой сети.
- **Опции получения.** Выбор режима трехмерного отображения полученных сообщений. Телефон преобразует текст сообщения в трехмерное графическое изображение. Данный режим доступен только для сообщений, состоящих из одной страницы.

- **Черный список.** Сохранение номеров телефонов, сообщения с которых должны отклоняться.
- **Текущий профиль.** Просмотр или выбор профиля настроек SMS.
- **Настройки профиля.** Задание свойств каждого профиля.
SMS-центр. Сохранение или изменение номера SMS-сервера.
Получатель по умолчанию. Ввод получателя по умолчанию. Этот получатель будет автоматически добавляться в список получателей.
Тип по умолчанию. Выбор типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.
Время действия. Выбор промежутка времени, в течение которого сообщения хранятся на SMS-сервере.
Название настроек. Ввод названия профиля.

MMS сообщения (меню 5.5.2)

В этом меню можно задать параметры MMS-сообщений.

- **Параметры отправки.** Настройка параметров отправки MMS-сообщений.
Отчет о доставке. Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.
Скрыть адрес. Запрет отображения вашего адреса на телефоне получателя.
Читать ответ. Вместе с сообщением будет отправлен запрос на получение уведомления о прочтении.
Приоритет. Выбор уровня приоритета сообщений.
Срок действия. Промежуток времени, в течение которого отправленное сообщение хранится на MMS-сервере.
Время доставки. Задание длительности задержки перед отправкой сообщений.

Размер исходящего сообщения. Задание максимально разрешенного размера для составляемых сообщений.

- **Настройки получения.** Настройка параметров приема MMS-сообщений.

Отклонять анонимные. Отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

Разрешить рекламу. Разрешение приема рекламных сообщений.

Разрешить информацию. Разрешение приема информационных сообщений.

Разрешить отчеты. Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.

Прием в домашней сети. Включение режима автоматической загрузки новых сообщений, когда телефон находится в домашней зоне обслуживания.

Прием при роуминге. Включение режима автоматической загрузки новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для режима приема в домашней или в другой сети можно выбрать одно из следующих значений.

- **Вручную.** На телефоне отображаются уведомления о сообщениях. Новые сообщения загружаются вручную с помощью функции **Извлечь**.

- **Автоматически.** Автоматическая загрузка сообщений с сервера.

- **Отклонить.** Отклонение всех сообщений.

- **Черный список.** Телефонные номера и адреса электронной почты, сообщения с которых не принимаются.
- **Профиль MMS.** Выбор профиля подключения для MMS. Телефон позволяет также добавлять и редактировать профили. ► стр. 138

E-mail (меню 5.5.3)

В этом меню можно задавать параметры сообщений электронной почты.

Во время отправки или получения сообщений электронной почты внесение изменений в профиль и учетную запись электронной почты невозможно.

- **Параметры отправки.** Настройка параметров отправки сообщений электронной почты:
 - Сохранить копию.** Копии сообщений электронной почты будут отправляться на адрес электронной почты отправителя.
 - Отправить отчет о доставке.** Включение сетевой функции оповещения отправителя о доставке сообщений электронной почты.
 - Отправить подтверждение прочтения.** Вместе с сообщением будет отправлен запрос на получение уведомления о прочтении.

Адрес для ответа. Адрес, на который будут приходить уведомления о прочтении от получателей.

Приоритет. Выбор уровня приоритета для сообщений электронной почты.

Вложить vCard. Возможность прикрепления контактной информации при отправке сообщений электронной почты. Необходимо сначала создать визитку. ► стр. 56

Добавить подпись. Добавление к сообщению электронной почты имени отправителя, телефонного номера, коротких сведений или завершающей строки.

Имя. Изменение имени в подписи.

Телефонный номер. Изменение телефонного номера в подписи.

Примечание. Изменение завершающей строки в подписи.

- **Опции получения.** Настройка параметров получения сообщений электронной почты.

Интервал проверки. Определяет, насколько часто проверяется наличие входящих сообщений электронной почты на сервере. Если выбран вариант **Не проверять**, наличие новых сообщений электронной почты можно проверять вручную с помощью пункта меню **Проверка почты**.

Отправлять подтверж. прочтения.

Определение необходимости отправления уведомлений о прочтении входящих сообщений электронной почты. Если выбран вариант **Напоминание об ответе**, телефон будет предлагать отправить уведомление о прочтении.

Макс. объем сообщения. Максимальный размер входящих сообщений электронной почты. Все сообщения электронной почты, размер которых превышает заданный, будут отклоняться.

Способ загрузки. В зависимости от значения данного параметра телефон будет загружать только заголовки сообщений электронной почты или заголовки вместе с текстом.

Хранить на сервере. Указание сохранять копии сообщений электронной почты на сервере после их извлечения.

Загрузить новые Email вначале. Начать загрузку с сообщений, пришедших последними.

- **Черный список.** Указание адресов электронной почты и тем сообщений, подлежащих блокировке.
- **Учетная запись E-mail.** Настройка и выбор учетной записи электронной почты.

Текущая учетная запись. Выбор текущей учетной записи.

Настройки учетной записи. Настройка учетных записей электронной почты для использования различных серверов электронной почты. Для каждой учетной записи указываются следующие параметры:

- **Имя учетной записи.** Имя выбранной учетной записи.
- **Имя пользователя.** Имя пользователя.
- **Адрес E-mail.** Адрес электронной почты владельца телефона.
- **Сервер SMTP.** IP-адрес или имя сервера электронной почты для исходящих сообщений.
- **Порт SMTP.** Номер порта SMTP.
- **Подключаться к серверу POP3/ Подключаться к серверу IMAP4.** Перед отправкой сообщений электронной почты на сервер SMTP телефон будет подключаться к серверу POP3 или IMAP4.
- **Тип протокола.** Выбор протокола для сервера входящих сообщений электронной почты. Остальные параметры зависят от типа протокола.

*Если выбран тип протокола **POP3**:*

- **Сервер POP3.** IP-адрес или имя сервера входящих сообщений электронной почты.
- **Порт POP3.** Номер порта POP3.
- **Имя пользователя.** Имя пользователя для сервера POP3.
- **Пароль.** Пароль для сервера POP3.
- **Исп. SMTP-аутентификацию.** Включение проверки подлинности SMTP, предполагающей регистрацию на сервере перед отправкой сообщений электронной почты.
- **Аналогично с POP3.** Установка для сервера SMTP тех же параметров, что и для сервера POP3.
- **Имя пользователя SMTP.** Задание имени пользователя SMTP-сервера.
- **Пароль SMTP.** Задание пароля SMTP-сервера.
- **Вход APOP.** Подключение к серверу с использованием схемы регистрации APOP.
- **Количество загруз. сообщений(1—100).** Количество заголовков, подлежащих загрузке с сервера.

- **Безопасное подключение.** Использование безопасного подключения при работе с электронной почтой.

Если выбран тип протокола IMAP4:

- **Сервер IMAP4.** IP-адрес или имя сервера входящих сообщений электронной почты.
- **Порт IMAP4.** Номер порта IMAP4.
- **Имя пользователя.** Имя пользователя для сервера IMAP4.
- **Пароль.** Пароль для сервера IMAP4.
- **Исп. SMTP-аутентификацию.** Включение проверки подлинности SMTP, предполагающей регистрацию на сервере перед отправкой сообщений электронной почты.
- **Аналогично с IMAP4.** Установка для сервера SMTP тех же параметров, что и для сервера IMAP4.
- **Имя пользователя SMTP.** Задание имени пользователя SMTP-сервера.

- **Пароль SMTP.** Задание пароля SMTP-сервера.
- **Включить вложения.** Загрузка вложений вместе с сообщениями электронной почты.
- **Количество загруж. сообщений(1—100).** Количество заголовков, подлежащих загрузке с сервера.
- **Безопасное подключение.** Использование безопасного соединения при работе с электронной почтой.
- **Профиль E-mail.** Выбор профиля подключения, который будет использоваться для служб электронной почты. Телефон позволяет также добавлять и редактировать профили.
 - ▶ стр. 138

Push сообщения (меню 5.5.4)

В этом меню можно изменять параметры приема push-сообщений с веб-сервера беспроводной сети.

- **Прием.** Настройка способа приема push-сообщений. При выборе варианта **Черный список** телефон не будет принимать сообщения от адресатов, указанных в черном списке.
- **Черный список.** Управление списком адресов заблокированных серверов.

Сообщения сети (меню 5.5.5)

Данное меню позволяет изменить параметры получения сообщений сети.

- **Прием.** Определение необходимости получения сообщений сети.
- **Список каналов.** Каналы, по которым следует получать сообщения сети. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- **Язык.** Выбор языков отображения сообщений сети.



Экстренные сообщения (меню 5.6)

Телефон позволяет отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи (сообщения SOS), а также принимать экстренные сообщения от других людей, которым необходима помощь. Данное меню позволяет указывать параметры отправки и приема экстренных сообщений.

Настройки отправки (меню 5.6.1)

Настройка параметров экстренных сообщений.

- **Отправка SOS.** Включение и выключение режима отправки экстренных сообщений. Чтобы отправить экстренное сообщение, в режиме ожидания, когда клавиатура телефона заблокирована, 4 раза нажмите клавишу [▲/▼].
- **Получатели.** Телефонные номера, на которые следует отправлять экстренные сообщения.

Во время передачи экстренного сообщения значок  становится красного цвета и блокируется доступ к функциям меню. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите клавишу [], когда этот значок станет синим.

- **Повторять.** Установка максимального числа попыток отправки экстренных сообщений.
- **Текст.** Просмотр предварительно созданного текста экстренного сообщения.

Чтобы просмотреть электронную справку, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Справка**.

Настройки получения *(меню 5.6.2)*

В данном меню указывается, должен ли телефон уведомлять о получении экстренных сообщений, используя предустановленный тип оповещения (громкий звуковой сигнал и сообщение с уведомлением). Если выбрать значение **Обычный**, для оповещения об экстренном сообщении будет использоваться обычный звонок телефона.

Состояние памяти *(меню 5.7)*

Данное меню служит для просмотра объема памяти, занимаемого каждой папкой сообщений.

Мои файлы (меню 6)

Меню **Мои файлы** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.





Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы**.

Рекомендации по использованию системы управления цифровым доступом

Система управления цифровым доступом (DRM) требует лицензионный ключ для доступа к некоторым элементам мультимедиа, загруженным из Интернета или полученным по MMS.

Необходимый ключ можно получить на веб-узле, владеющем правами на соответствующее мультимедийное содержимое. Для этого служит функция **Активировать ключ**.

В списке могут отображаться следующие значки:

-  . Доступный для отправки элемент с действительным ключом.
-  . Доступный для отправки элемент без действительного ключа.
-  . Не доступный для отправки элемент с действительным ключом.
-  . Не доступный для отправки элемент без действительного ключа.

Оператор связи поддерживает только файлы DRM с неограниченным доступом и файлы, доступ к которым определяется на основе счетчика.

Картинки (меню 6.1)

С помощью этого меню можно просмотреть сделанные фотографии, а также изображения, которые были загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.

Просмотр изображений

1. Выберите папку с изображениями.
2. Выберите изображение.

Просмотр в режиме слайд-шоу

Фотографии можно просматривать в режиме слайд-шоу — последовательного показа всех фотографий в текущей папке.

1. Выберите папку **Мои фотографии**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Слайд-шоу**.
3. Выберите интервал показа.
После этого начнется просмотр фотографий в режиме слайд-шоу.
4. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите программную клавишу **<Стоп>**.

Работа с изображениями

Во время просмотра изображения программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Во весь экран.** Отображение изображения во весь экран.
- **Список файлов.** Возврат к списку изображений.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Установить как.** Использование изображения в качестве обоев или идентификатора абонента для записи телефонной книги.
- **Изменить.** Редактирование изображения в фоторедакторе, если изображение является фотографией, сделанной камерой телефона.
▶ стр. 63

- **Активировать ключ.** Получить ключ лицензии в случае окончания действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку или на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Печать через Bluetooth.** Печать изображения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

Видео *(меню 6.2)*

Это меню предназначено для просмотра видеоклипов, которые были записаны, загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.



Правильное воспроизведение видеоклипов, записанных на других устройствах, например видеорекамерах, не гарантируется.

Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Назначение
OK/ <i>i</i>	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу. Удерживайте для прокрутки файла назад.
Вправо	Переход к следующему файлу. Удерживайте для прокрутки файла вперед.
Вверх	Возврат к списку видеоклипов.
▲/▼	Регулировка громкости.
Вниз	Остановка воспроизведения.

Функции работы с видеоклипами

По окончании воспроизведения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Полноэкранный режим.** Воспроизведение файлов в формате mp4 или 3gp во весь экран.
- **Список файлов.** Возврат к списку видеоклипов.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Установить как.** Установка видеоклипа в качестве обоев дисплея или изображения идентификатора абонента для записи телефонной книги. Видеоклип должен быть сохранен в формате 3GP.

- **Активировать ключ.** Получение нового ключа лицензии в случае истечения срока действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку или на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

Музыка (меню 6.3)

Это меню служит для отображения загруженных или импортированных с компьютера музыкальных файлов.

Выберите файл. Откроется MP3-плеер. ► стр. 59

Звуки (меню 6.4)

С помощью этого меню можно прослушать записанные голосовые напоминания, а также звуковые файлы, которые были загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.

Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Выберите звуковой файл. Инструкции по воспроизведению голосового напоминания см. в разделе **Диктофон**. ► стр. 62

Функции работы со звуковыми файлами

При воспроизведении звукового файла программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Список файлов.** Возврат к списку звуковых файлов.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Установить как.** Сделать файл мелодией звонка для телефона или для одной из записей телефонной книги.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Активировать ключ.** Получение нового ключа лицензии в случае истечения срока действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Переименовать.** Изменение имени файла.

- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку или на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

Другие файлы *(меню 6.5)*

Это меню позволяет без искажений просматривать различные файлы документов и файлы, хранящиеся в памяти телефона. Поддерживаются следующие форматы файлов: *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf и *.txt.

Просмотр документа

Выберите файл. Запустится средство просмотра файлов Pícsel File Viewer.

- Файл может не открыться, если он имеет слишком большой размер или программе Pícsel File Viewer не хватает памяти.
- Если в документе используются языки, которые не поддерживаются программой Pícsel File Viewer, содержимое документа может отображаться некорректно.


Для просмотра документов используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Вверх/Вниз/ Влево/ Вправо	Масштабирование страницы.

Клавиша	Назначение
OK/ <i>z</i>	Изменение масштаба документа в соответствии с размером страницы.
▲/▼	Увеличение или уменьшение изображения.
1	Поиск в документе (от конца к началу) текста, введенного с помощью функции Поиск фразы .
2	Возврат на первую страницу.
3	Поиск в документе (от начала к концу) текста, введенного с помощью функции Поиск фразы .
4	Возврат на предыдущую страницу.
5	Поворот документа.

Клавиша	Назначение
6	Переход на следующую страницу.
8	Переход к последней странице.
9	Отображение или скрытие карты текущей страницы.
#	Переключение между обычным и полноэкранным режимом просмотра.

Функции работы с документами

При просмотре документа программная клавиша <Опции> или клавиша  предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Показать эскиз/Скрыть эскиз.** Отображение или скрытие карты текущей страницы.
- **Масштаб.** Увеличение или уменьшение масштаба.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла.
- **Вписать в.** Изменение масштаба документа в соответствии с размером страницы, шириной или высотой экрана.
- **Перейти в.** Переход к нужной странице документа.
- **Поиск фразы.** Поиск заданной фразы в тексте документа.
- **Повернуть.** Поворот документа.
- **Позэкранная прокрутка/Обычная прокрутка.** Переключение между режимами панорамирования позэкранно и попиксельно.
- **Во весь экран/Обычный режим.** Просмотр документа в полноэкранном режиме или возврат в обычный режим.

- **Потоковый режим.** Переключение экрана в потоковый режим. Текст располагается для удобного представления в виде текстового файла формата *.txt. Для перемещения по тексту используйте клавиши [Вверх] или [Вниз].
- **Скрыть управление/Показать управление.** Отображение или скрытие строки управления программы просмотра файлов.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Переместить на карту памяти.** Перенос файла на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.

- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Быстрый доступ.** Просмотр функций клавиш, используемых программой Pictel File Viewer.

Карта памяти (меню 6.6)

Это меню предназначено для доступа к файлам, хранящимся на карте памяти. Оно доступно только в том случае, если карта памяти вставлена в телефон.

Состояние памяти (меню 6.7)

Это меню позволяет просмотреть сведения об использовании памяти телефона или карты памяти для элементов мультимедиа. Чтобы просмотреть состояние памяти по размеру или числу элементов, нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].

Календарь *(меню 7)*

Меню **Календарь** позволяет вести учет запланированных мероприятий.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Календарь**.

Выбор дня в календаре

При входе в меню **Календарь** отображается календарь на текущий месяц с текущей датой в цветной рамке.

- Для перемещения по дням используйте клавишу [Влево] или [Вправо].
- Перемещение по неделям выполняется клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Перемещение курсора по месяцам выполняется клавишей [▲/▼].

Создание элемента

В календаре можно хранить сведения о встречах, годовщинах и задачах. Для каждого дня можно сохранить сведения о нескольких событиях.

Добавление встречи

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Встреча**.
3. Введите или измените следующие параметры.
 - **Тема.** Название встречи.
 - **Свойства.** Сведения о встрече.
 - **Дата начала и Время начала.** Дата и время начала встречи.
 - **AM/PM.** Режим **AM** или **PM** в 12-часовом формате времени.
 - **Дата окончания и Время окончания.** Дата и время окончания встречи.

- **АМ/РМ.** Режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
 - **Место встречи.** Информация о месте проведения мероприятия.
 - **Будильник.** Установка сигнала оповещения о встрече.
 - **За.** Насколько раньше момента наступления встречи должен прозвучать сигнал.
 - **Звук будильника.** Выбор сигнала будильника.
 - **Повтор.** Установка встречи как повторяющегося события и выбор единицы измерения для повтора.
 - **До.** Дата окончания, если событие является повторяющимся.
4. Чтобы сохранить информацию о встрече, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Добавление годовщины




1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите или измените следующие параметры.
 - **Событие.** Ввод сведений о годовщине.
 - **Дата.** Дата годовщины.
 - **Будильник.** Установка сигнала оповещения для годовщины.
 - **За.** Насколько раньше момента наступления годовщины должен прозвучать сигнал.
 - **Время будильника.** Время подачи сигнала.
 - **АМ/РМ.** Режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
 - **Звук будильника.** Выбор сигнала будильника.
 - **Повторять каждый год.** Повторять оповещение о годовщине ежегодно.
4. Чтобы сохранить информацию о годовщине, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Добавление задачи

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Задача**.
3. Введите или измените следующие параметры.
 - **Задача.** Сведения о задаче.
 - **Дата начала.** Дата начала выполнения задачи.
 - **Срок выполнения.** Дата завершения задачи.
 - **Приоритет.** Уровень приоритета.
4. Чтобы сохранить информацию о задаче, нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Просмотр календаря

После создания элементов расписания их значки и количество элементов, назначенных на определенный день, отображаются в нижней части календаря.

-  Встреча
-  Годовщина
-  Задача

Просмотр элемента

1. Выберите дату в календаре для отображения запланированных элементов.
2. Выберите элемент, чтобы просмотреть сведения о нем.
3. Чтобы просмотреть остальные элементы, запланированные на выбранный день, нажимайте клавиши [Влево] и [Вправо].

Во время просмотра элемента программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Изменение элемента.
- **Создать.** Добавление нового элемента.

- **Отправить по.** Отправка элемента с помощью сообщения SMS или MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра календаря. ► стр. 112
- **Удалить.** Удаление элемента.
- **Состояние памяти.** Просмотр сведений о состоянии памяти для элементов, хранящихся в календаре.

Функции работы с календарем

На экране календаря программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра календаря. ► стр. 112
- **Создать.** Добавление нового элемента.
- **Перейти.** Выбор сегодняшней или ввод другой даты.
- **Список дел.** Сортировка элементов по типам.

- **Удалить.** Удаление элементов календаря с использованием различных режимов удаления.



Повторяющиеся элементы можно удалять только в режиме просмотра дня.

- **Пропущенные события.** Просмотр элементов, оповещения о которых были пропущены.
- **Состояние памяти.** Просмотр сведений о состоянии памяти для элементов, хранящихся в календаре.





Просмотр элементов в различных режимах

Для просмотра календаря можно выбрать режим просмотра по дням или по неделям. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Режим просмотра** → желаемый режим просмотра.

Просмотр по дням

Данный режим позволяет просматривать элементы для выбранного дня. Выберите элемент, чтобы просмотреть сведения о нем.

Состояние элемента может обозначаться следующими значками.



-  Установлен будильник
-  Повторяющийся элемент
-  Приоритет задачи (оранжевый — высокий, синий — обычный, серый — низкий)
-  Выполненная задача

Просмотр по неделям

Данный режим позволяет просматривать элементы для выбранной недели. Ячейка во временной таблице указывает на наличие запланированного элемента. Выделите ячейку требуемого дня.

Камера (меню 8)

Встроенный в телефон модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Камера** либо нажмите и удерживайте клавишу [ | ].








- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где запрещена фотосъемка.
- Не фотографируйте в местах, где это можете нарушить право на частную жизнь.

Фотосъемка

Телефон позволяет делать снимки в различных режимах. Фотографии сохраняются в формате JPEG.


- При съемке под прямыми солнечными лучами или в условиях яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

Фотосъемка

1. Чтобы включить камеру, откройте меню **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу  .
2. Выполните необходимые настройки.
 - Нажмите  для доступа к функциям камеры. ► следующий раздел
 - С помощью клавиатуры можно изменять параметры камеры или переключаться в другие режимы. ► стр. 116
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/⏏] или  . Фотография будет сохранена в папке **Мои фотографии**.

4. Действие	Клавиша
Доступ к функциям для работы с фотографиями.	Программная клавиша <Опции>. ► стр. 117
Отправка фотографии с помощью сообщения MMS.	[OK/⏏]. ► стр. 79
Возврат в режим съемки.	Программная клавиша <Назад>.

Функции камеры в режиме съемки

В режиме съемки программная клавиша  предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Записать видео.** Переключение в режим записи.
- **Режим съемки.** Выбор одного из следующих режимов съемки.

Отдельный кадр. Фотосъемка в обычном режиме. Можно указать, должна ли камера автоматически сохранять фотографию.

Мульти съемка. Съемка серии фотографий. Телефон позволяет выбрать количество кадров, которое сделает камера, и скорость съемки.

Матричная съемка. Съемка нескольких кадров и их сохранение в виде одного изображения. Телефон позволяет выбрать макет размещения.

- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
- **Рамки.** Использование декоративной рамки.
- **Вспышка.** Применение фотовспышки.
- **Таймер.** Установка задержки перед фотосъемкой.
- **Перейти в Мои фотографии.** Переход в папку Мои фотографии.

- **Настройки камеры.** Изменение параметров, заданных для фотосъемки по умолчанию.
Размер. Выбор размера изображения.
Качество. Выбор качества изображения.
Видоискатель. Выбор экрана предварительного просмотра.
Звук затвора. Выбор звука, издаваемого при нажатии кнопки спуска затвора.
Звук масштабирования. Включение и выключение звука при масштабировании.
Звук изменения яркости. Включение и выключение звука при изменении яркости.
Баланс белого. Изменение цветового баланса изображения. Это позволяет сделать цвета на фотографии более теплыми или более холодными.

ISO. Изменение чувствительности камеры (ISO). При малой освещенности следует выбирать более высокое значение данного параметра. Чем выше значение этого параметра, тем быстрее работает затвор камеры и тем чувствительнее камера к свету. Установка слишком высоких значений параметра ISO может привести к искажению изображения.

- **Клавиши быстрого доступа.** Просмотр функций клавиш, которые используются в режиме съемки.

Использование клавиш в режиме съемки

В режиме съемки параметры камеры можно изменять с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Назначение
Влево/ Вправо	Изменение яркости изображения.

Клавиша	Назначение
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Поворот изображения на 180 градусов по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим записи. ▶ стр. 118
2	Изменение размера изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима съемки.
5	Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
6	Изменение баланса белого.

Клавиша	Назначение
7	Подбор декоративной рамки.
8	Установка таймера.
9	Изменение светочувствительности (ISO).
*	Применение фотовспышки.
0	Переход в папку Мои фотографии .
#	Изменение экрана предварительного просмотра.

Функции работы с фотоснимками

После сохранения фотографии программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:


- **Просмотреть.** Просмотр фотографий, снятых в режиме мультисъемки.
- **Видоискатель.** Возврат в режим съемки.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Установить как.** Использование фотографии в качестве фонового рисунка или фотоопределителя абонента для записи телефонной книги.
- **Изменить.** Редактирование фотографии с помощью программы «Фоторедактор».
 - ▶ стр. 63
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перейти в Мои фотографии.** Переход в папку **Мои фотографии**. ▶ стр. 100
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления или снятие защиты.

- **Печать через Bluetooth.** Печать изображения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.






Запись видео

Телефон позволяет сделать видеозапись событий, отображаемых на экране камеры, и сохранить эту видеозапись.

Запись видеоклипа


1. В режиме съемки нажмите клавишу [1].
2. Выполните необходимые настройки.
 - Нажмите программную клавишу  для доступа к функциям камеры.
 - ▶ следующий раздел

- С помощью клавиатуры можно изменять параметры камеры или переключаться в другие режимы. ▶ стр. 120

3. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK/⏏] или [ | ].
4. Для остановки записи нажмите клавишу [OK/⏏], < > или [ | ]. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Мои видеоклипы**.

5. Действие	Клавиша
Воспроизведение видеоклипа.	[OK/⏏].
Доступ к функциям работы с видео	Программная клавиша <Опции>. ▶ стр. 121
Возврат в режим записи.	Программная клавиша <Назад>.

Работа с камерой в режиме записи

В режиме записи программная клавиша  предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Сделать фото.** Переключение в режим съемки.
- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
- **Вспышка.** Применение фотовспышки.
- **Таймер.** Установка задержки перед началом записи видео.
- **Перейти в Мои видеоклипы.** Переход к папке **Мои видеоклипы**.
- **Настройки камеры.** Изменение следующих параметров записи видео.

Режим записи. Выбор режима видеозаписи.

Чтобы записать видеоклип, размер которого не превышает доступного объема памяти телефона, выберите значение **Обычный**.

Подобные видеоклипы сохраняются в формате mp4.

Выберите параметр **Ограничено для MMS/обоев**, чтобы сохранить видеоклип в формате, пригодном для обмена сообщениями или для установки в качестве обоев и изображения идентификатора абонента. Подобные видеоклипы сохраняются в формате 3GP.

Размер. Выбор размера кадра.

Качество. Выбор качества изображения.

Видеоискатель. Выбор экрана предварительного просмотра.

Запись звука. Запись звука вместе с видеоклипом.

Звук масштабирования. Включение и выключение звука при масштабировании.

Звук изменения яркости. Включение и выключение звука при изменении яркости.

Баланс белого. Изменение цветового баланса изображения. Цвета видеоклипа можно сделать более теплыми или более холодными.

- **Клавиши быстрого доступа.** Отображение функций клавиш, используемых в режиме записи.

Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи параметры камеры можно настраивать с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Назначение
Влево/ Вправо	Изменение яркости изображения.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Поворот изображения на 180 градусов по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.

Клавиша	Назначение
1	Переключение в режим съемки. ▶ стр. 113
2	Изменение размера кадра.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима видеозаписи.
5	Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
6	Изменение баланса белого.
7	Выключение или включение звука.
8	Установка таймера.
*	Применение фотовспышки.

Клавиша	Назначение
0	Переход к папке Мои видеоклипы .
#	Изменение экрана предварительного просмотра.

Функции работы с видео

После сохранения видеоклипа программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Полноэкранный режим.** Воспроизведение файлов в формате mp4 или 3gp во весь экран.
- **Видоискатель.** Возврат в режим записи.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.

- **Установить как.** Установка видеоклипа в качестве обоев дисплея или изображения идентификатора абонента для записи телефонной книги. Видеоклип должен быть сохранен в формате 3GP.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перейти в Мои видеоклипы.** Переход к папке **Мои видеоклипы**. ► стр. 102
- **Заблокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Настройки (меню 9)

Меню **Настройки** позволяет изменять параметры настройки телефона в зависимости от предпочтений и потребностей. С его помощью можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки**.

Время и дата (меню 9.1)

Это меню позволяет изменять время и дату, отображаемые на дисплее телефона. Перед установкой времени и даты укажите часовой пояс в меню **Мировое время**. ► стр. 67

- **Время**. Ввод текущего времени.
- **АМ/РМ**. Выбор режима **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
- **Формат времени**. Выбор формата времени.
- **Дата**. Ввод текущей даты.
- **Формат даты**. Выбор формата даты.
- **Начало недели**. Указание дня, с которого начинается неделя в календаре.

- **Автообновление**. Включение функции автоматического обновления времени. На основании получаемого от сети кода страны (Mobile Country Code, MCC) телефон будет автоматически менять время в соответствии с часовым поясом, в котором вы находитесь.



Эта функция может не работать при перемещении из одного часового пояса в другой в пределах одной страны.

Телефон (меню 9.2)

Многие функции телефона можно настроить в соответствии со своими предпочтениями.



Наличие некоторых меню зависит от оператора мобильной связи.

Язык (меню 9.2.1)

Данное меню используется для выбора языка отображаемого на дисплее текста. Если выбрать значение **Автоматически**, телефон будет использовать тот же язык, что и SIM-карта.

Приветственное сообщение (меню 9.2.2)

Данное меню позволяет ввести приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

Быстрый доступ (меню 9.2.3)

Клавиши перемещения можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Это меню служит для назначения клавиш быстрого доступа. Клавиша [Вверх] зарезервирована для быстрого доступа к меню пользователя.

Назначение клавиш быстрого доступа к меню

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется сопоставить этой клавише.

Работа с клавишами быстрого доступа

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Назначение или изменение клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить.** Отмена назначения выбранной клавиши в качестве клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить все.** Отмена назначения всех клавиш быстрого доступа к меню.

Меню пользователя (меню 9.2.4)

Телефон позволяет пользователю создать собственное меню из наиболее часто используемых пунктов. Удобный доступ в это меню в режиме ожидания осуществляется с помощью клавиши [Вверх].

Настройка элемента в меню пользователя

1. Выберите элемент для изменения.
2. Выберите нужный пункт меню.

Использование элементов меню

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Назначить.** Назначение пункта меню.
- **Изменить.** Изменение выбранного пункта.
- **Удалить.** Удаление выбранного пункта.
- **Удалить все.** Удаление всех пунктов.

Автоблокировка клавиатуры (меню 9.2.5)

Режим автоматической блокировки клавиатуры при отключении дисплея.



При помещении телефона в поставляемый вместе с телефоном кожаный футляр данная функция отключается.

Клавиша громкости (меню 9.2.6)

Данное меню позволяет определить действие телефона в случае нажатия и удержания клавиши [▲/▼] при поступлении вызова — отключение звука или отклонение вызова.

Дополнительные настройки (меню 9.2.7)

Телефон позволяет включить или выключить функцию автоматического повторного набора или ответа.

- **Автодозвон.** Если эта функция включена, в случае неудачной попытки вызова телефон повторно набирает номер (до десяти раз).
- **Ответ любой клавишей.** Если эта функция включена, отвечать на входящие вызовы можно путем нажатия любой клавиши, кроме программной клавиши <Отказ> и клавиши [☎].

Автономный режим (меню 9.2.8)

Данное меню позволяет переключить телефон в автономный режим или вернуться к обычному режиму.

Дисплей (меню 9.3)

Данное меню служит для изменения параметров настройки дисплея и подсветки.

Обои (меню 9.3.1)

Данное меню позволяет настроить экран режима ожидания на дисплее.

- **Режим ожидания.** Выбор изображения или видеоклипа для отображения на дисплее в режиме ожидания.
- **Положение текста.** Выбор положения текста. Если не требуется отображение текста на дисплее в режиме ожидания, выберите параметр **Выключено**.
- **Вид шрифта.** Выбор начертания шрифта.
- **Цвет текста.** Выбор цвета шрифта.
- **Логотип.** Выбор значка, который будет отображаться на дисплее в режиме ожидания вместо логотипа оператора мобильной связи. Допускается отображение только графических значков, полученных в сообщениях.

Стиль главного меню (меню 9.3.2)

Выбор стиля отображения главного меню.

Цветовая схема (меню 9.3.3)

Выбор цветовой схемы для режима меню.

Яркость (меню 9.3.4)

Яркость дисплея можно изменять для различных условий освещения.

Дисплей при наборе (меню 9.3.5)

Данное меню служит для выбора начертания, размера и цвета шрифта для введенных цифр, а также фонового цвета дисплея при наборе номера.

Информация о звонящем (меню 9.3.6)

Включение отображения уведомлений о пропущенных вызовах и информации об абоненте, от которого поступил последний такой вызов.

Настройки ТВ-выхода (меню 9.3.7)

Это меню позволяет указать видеосистему используемого телевизора.

Звуки (меню 9.4)

Настройка параметров звука.

Звонок (меню 9.4.1)

Данное меню позволяет изменить параметры звука для входящих вызовов.

- **Мелодия.** Выбор мелодии звонка.
- **Громкость.** Выбор громкости звонка.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих вызовах.

Клавиатура (меню 9.4.2)

Данное меню позволяет выбрать звуковой сигнал, подаваемый при нажатии клавиш.

- Чтобы изменить громкость тональных сигналов клавиатуры, нажимайте клавиши [▲/▼] в режиме ожидания.

Сообщения (меню 9.4.3)

Это меню позволяет выбирать индивидуальные звуковые сигналы для входящих сообщений SMS и MMS, а также сообщений электронной почты и сообщений сети.

- **Мелодия.** Выбор сигнала для сообщения.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих сообщениях.
- **Повтор.** Установка параметров повторения сигнала о новом сообщении.

Вкл/Выкл питания (меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

Режим без звука (меню 9.4.5)

В данном меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме «Без звука».

Дополнительные (меню 9.4.6)

Данное меню позволяет настроить дополнительные звуки телефона.

- **Поминутный сигнал.** Подача ежеминутного звукового сигнала во время исходящих вызовов для оповещения о продолжительности вызова.
- **Звук соединения.** Настройка звукового сигнала, подаваемого в момент установки соединения при исходящем вызове.

- **Предупреждение при вызове.** Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен сигнал оповещения.
- **Индикационные звуки.** Подача звукового сигнала при появлении всплывающего окна.

Подсветка (меню 9.5)

Это меню позволяет изменять параметры подсветки.

Тайм-аут подсветки (меню 9.5.1)

Телефон позволяет установить промежуток времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными.

- **Обычный.** Выбор продолжительности подсветки дисплея.

- **Экономичный режим.** Выбор времени, в течение которого дисплей остается в экономичном режиме после выключения подсветки. По истечении заданного промежутка времени дисплей выключается.

Клавиатура (меню 9.5.2)

Это меню позволяет задать способ управления подсветкой клавиатуры. Выберите одно из следующих значений параметра **Подсветка**.

- **Всегда.** Подсветка клавиатуры включена всегда.
- **В ночное время.** Подсветка клавиатуры используется только с 17:00 до 9:00.
- **Выбрать время.** Период времени, в течение которого применяется подсветка клавиатуры, указывается пользователем.

Услуги сети (меню 9.6)

Данное меню предназначено для доступа к услугам сети. Чтобы проверить наличие услуг и подписаться на них, обратитесь к оператору мобильной связи.

Переадресация вызовов (меню 9.6.1)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на номер, заданный пользователем.

1. Выберите вариант переадресации вызовов.
 - **Всегда.** Переадресация всех вызовов.
 - **Если занят.** Переадресация вызова в случае, если вы говорите по телефону.
 - **Если нет ответа.** Переадресация неотвеченных вызовов.
 - **Если не доступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны действия сети или выключен.

- **Отменить все.** Отмена всех вариантов переадресации.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
 3. Выберите пункт **Включить**. Чтобы отключить переадресацию, выберите пункт **Отключить**.
 4. Перейдите к строке **Переадресация на номер**.
 5. Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы.
 6. Если был выбран вариант **Если нет ответа**, перейдите к строке **сек.** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.
 7. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Запрет вызовов (меню 9.6.2)

Эта сетевая услуга позволяет ограничить выполнение вызовов.

1. Выберите вариант запрета вызовов:

- **Все исходящие.** Запрет всех исходящих вызовов.
 - **Международные.** Запрет международных вызовов.
 - **Международные исключ. домой.** В период пребывания за границей разрешены только вызовы в пределах страны пребывания и вызовы в родную страну абонента.
 - **Все входящие.** Запрет входящих вызовов.
 - **Входящие за границей.** Запрет входящих вызовов при использовании телефона за рубежом.
 - **Отменить все.** Отмена запретов вызовов. Совершение и прием вызовов в обычном режиме.
 - **Изменить пароль запрета.** Изменение пароля запрета вызовов, полученного от оператора мобильной связи.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих запрету.

3. Выберите пункт **Включить**. Чтобы отменить запрет вызовов, выберите пункт **Отключить**.
4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Ожидание вызова (меню 9.6.3)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время разговора.

1. Выберите тип вызовов, к которым необходимо применять функцию ожидания вызова.
2. Выберите пункт **Включить**. Чтобы отключить ожидание вызова, выберите пункт **Отключить**.

Выбор сети (меню 9.6.4)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую при роуминге за пределами домашней зоны обслуживания.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

Идентификация номера (меню 9.6.5)

Эта услуга сети позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента. Если выбран вариант **По умолчанию**, телефон будет использовать значение данного параметра по умолчанию, предоставляемое сетью.

- Некоторые сети не позволяют пользователям изменять этот параметр.

Голосовая почта (меню 9.6.6)

Это меню служит для сохранения номера сервера голосовой почты и доступа к голосовым сообщениям.

- Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

- **Прослушать.** Подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений.
- **Номер сервера.** Ввод номера сервера голосовой почты.

Закрытая группа абонентов (меню 9.6.7)

Данное меню позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов. За подробной информацией о создании и использовании закрытых групп абонентов обращайтесь к оператору мобильной связи.

- **Список индексов.** Добавление, удаление или активизация индексных номеров закрытой группы абонентов.

- **Внешний доступ.** Разрешение набора номеров, не входящих в закрытую группу абонентов. Эта функция зависит от условий подписки на услугу «Закрытая группа абонентов».
- **Группа по умолчанию.** Включает использование закрытой группы абонентов по умолчанию, если это согласовано с оператором мобильной связи. Это позволяет во время вызова использовать закрытую группу абонентов по умолчанию, а не выбирать группу из списка.

Bluetooth (меню 9.7)

Технология Bluetooth позволяет осуществлять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном дистанционно.

С ее помощью можно устанавливать бесплатное беспроводное подключение между устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, они не обязательно должны находиться в пределах прямой видимости по отношению друг к другу.










- Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Не рекомендуется использовать подключение Bluetooth одновременно с мультимедийными средствами (такими как диктофон, камера или MP3-плеер) и наоборот. В противном случае возможно снижение производительности.
- Некоторые устройства, особенно устройства, не испытанные и не одобренные SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

Настройка параметров Bluetooth

Меню **Bluetooth** содержит следующие пункты:

- **Активация.** Включение и выключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства.** Поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение.
- **Видимость моего телефона.** Предоставление доступа к телефону другим устройствам Bluetooth.
- **Имя моего телефона.** Назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим.** Запрос подтверждения при доступе к данным, выполняемом с других устройств.
- **Сервисы Bluetooth.** Отображение доступных сервисов Bluetooth.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В меню **Bluetooth** выберите пункт **Мои устройства**.
2. Выберите команду **Новый поиск**. После завершения поиска появится список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают тип устройства:
 -  Стереогарнитура
 -  КПК
 -  Мобильный телефон
 -  Неизвестное устройство
 -  Компьютер
 -  Принтер
 -  Монофоническая гарнитура или устройство громкой связи

Цвет значка показывает состояние устройства:

- серый — несоединенные устройства
- синий — соединенные устройства
- оранжевый — устройства, в данный момент подключенные к телефону

3. Выберите устройство.

4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу <Да>. Этот код используется только один раз, и запоминать его необязательно.

Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

- У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например **0000**. Если у другого устройства имеется код, его необходимо ввести.

Функции работы с устройствами Bluetooth

При просмотре списка устройств программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Подключить.** Подключение к гарнитуре или устройству громкой связи.
- **Отключить.** Отключение от устройства.
- **Просмотреть файлы.** Поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг.** Просмотр списка услуг Bluetooth устройства.
- **Переименовать.** Изменение имени присоединенного устройства.
- **Авторизовать/Снять авторизацию.** Данный параметр определяет, будет ли запрашиваться разрешение при подключении к телефону какого-либо устройства.
- **Удалить.** Удаление выбранного устройства или всех устройств из списка.

Отправка данных через Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.
2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для отправки.
3. Выберите нужный элемент.
4. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить по** → **Bluetooth**.
5. Выберите устройство.
6. Если выбрана телефонная книга, определите данные, которые нужно отправить.
7. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу <Да>.

Получение данных через Bluetooth

Для получения данных через Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth в телефоне и включить видимость телефона для других устройств.

1. Если неавторизованное устройство Bluetooth отправляет данные на ваш телефон, нажмите программную клавишу <Да>, чтобы разрешить устройству доступ к телефону.
2. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы получить данные.

Безопасность (меню 9.8)

Это меню предназначено для защиты телефона от несанкционированного использования с помощью кодов доступа телефона и SIM-карты.

- При вводе ошибочного кода PIN или PIN2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести код PUK (Personal Unblocking Key) или PUK2. Эти коды предоставляются оператором сети.

Проверка PIN (меню 9.8.1)

PIN-код имеет длину от 4 до 8 цифр и защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция активирована, PIN-код необходимо вводить при каждом включении телефона.

Изменить PIN (меню 9.8.2)

Данное меню служит для изменения PIN-кода. PIN-код можно изменить, только если включена функция проверки PIN-кода.

Блокировка телефона (меню 9.8.3)

Данное меню служит для блокировки телефона с целью защиты от несанкционированного использования.

Если активирована функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо вводить пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Изменить пароль телефона можно с помощью меню **Изменить пароль**.

Изменить пароль (меню 9.8.4)

Данное меню служит для изменения пароля телефона.

Личное (меню 9.8.5)

Это меню служит для блокировки доступа к сообщениям, файлам мультимедиа и всем функциям меню телефона, кроме функций вызова.

Если включен этот режим, то для доступа к заблокированным элементам или функциям необходимо ввести пароль телефона.

Блокировка SIM (меню 9.8.6)

Данное меню позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой, назначив код блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо будет ввести код блокировки SIM-карты.

Режим FDN (меню 9.8.7)

Режим FDN — если он поддерживается SIM-картой — позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если включен этот режим, возможен вызов только тех номеров, которые хранятся на SIM-карте.

Изменить PIN2 (меню 9.8.8)

Данное меню позволяет изменить код PIN2, если это поддерживается SIM-картой.

Оповещение о смене SIM (меню 9.8.9)

При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям). Это позволит зафиксировать номер, с которого было отправлено сообщение, и обнаружить телефон. Данная функция может быть полезной в случае кражи или потери телефона.

- Уведомляющее сообщение отправляется за счет пользователя неавторизованной SIM-карты. Чтобы использовать телефон с другой SIM-картой, необходимо предварительно отключить функцию «Оповещение о смене SIM».

1. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу <Да>.
2. Укажите следующие параметры:
 - **Оповещение о смене SIM.** Активация функции оповещения о смене SIM-карты.

- **Получатели.** Указание номеров, на которые следует отправлять сообщения слежения.
 - **Отправитель.** Имя отправителя.
 - **Сообщение.** Текст сообщения с уведомлением.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
 4. В случае согласия с условиями обслуживания, приведенными на экране, нажмите программную клавишу **<Принять.>**.

Соединения *(меню 9.9)*

Данное меню служит для создания и изменения профилей, содержащих параметры соединения телефона с сетью. Эти параметры необходимы для использования веб-браузера, а также для отправки MMS-сообщений и сообщений электронной почты.



По умолчанию телефон настроен для подключения к сети. При изменении данных параметров без предварительной консультации с оператором мобильной связи могут возникать сбои при работе с веб-обозревателем, MMS-сообщениями и сообщениями электронной почты.

Создание профиля WAP

1. Нажмите программную клавишу **<Новый>**. Если профиль был создан ранее, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Новое соединение**.
2. Если требуется, выберите пункт **Настройки WAP**.
3. Укажите параметры профиля:
 - **Название профиля.** Имя профиля.
 - **Домашняя страница.** URL-адрес домашней веб-страницы.
 - **Прокси.** Включение или отключение использования прокси-сервера.

- **IP-адрес.** IP-адрес прокси-сервера.
- **Порт.** Номер порта прокси-сервера.
- **Время задержки.** Период времени, после которого сеть отключается, если не выполнялся обмен данными.
- **DNS.** Включение или отключение использования адресов DNS-серверов.
- **DNS 1** и **DNS 2.** Адреса основного и дополнительного DNS-серверов.
- **Канал.** Тип сетевого канала.
- **Дополнительно.** Изменение дополнительных параметров. Перечень доступных параметров зависит от типа канала.

*Если используется канал **GPRS**, можно указать следующие параметры:*

APN. Имя точки доступа.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль доступа в сеть.

*Если используется канал **GSM**, можно указать следующие параметры:*

Набор номера. Номер телефона PPP-сервера.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль доступа в сеть.

Тип передачи данных. Выбор типа вызова для передачи данных.

4. Чтобы сохранить профиль, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Создание профиля для сервера потокового видео

Возможность настройки профиля для сервера потокового видео зависит от оператора мобильной связи.

1. Нажмите программную клавишу **<Новый>**. Если профиль был создан ранее, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Новое соединение**.

2. Выберите пункт **Настройки потоковых данных**.
3. Укажите параметры профиля.
 - **Название профиля**. Имя профиля.
 - **APN**. Имя точки доступа.
 - **Имя**. Имя пользователя.
 - **Пароль**. Пароль доступа в сеть.
4. Чтобы сохранить профиль, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Функции работы с профилем

Программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Изменить**. Изменение выбранного профиля.
- **Удалить**. Удаление профиля.
- **Новое соединение**. Добавление нового профиля.

Сброс настроек (меню 9.10)

Данное меню служит для сброса заданных пользователем параметров настройки телефона.

1. С помощью клавиши [OK/↵] выделите категории настроек, которые нужно сбросить.
2. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**.
3. Для подтверждения сброса нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.



На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить.

▶ стр. 136

Устранение неполадок

Помощь и часто задаваемые вопросы

Чтобы не тратить напрасно время и средства на лишние звонки, перед обращением в службу технической поддержки выполните простые проверки, описанные в этом разделе.

При включении телефона могут отображаться следующие сообщения.

«Вставьте SIM-карту»

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

«Введите пароль»

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для использования телефона необходимо ввести пароль.

«Введите PIN»

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести код PIN (персональный идентификационный номер), предоставляемый вместе с SIM-картой.
- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

«Введите PUK»


- SIM-карта заблокирована, поскольку три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный поставщиком услуг.

Выводится сообщение «Нет сети» или «Ошибка сети»


- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.

- Произведена попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у поставщика услуг. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Введенный номер не был вызван.

- Проверьте, нажали ли вы клавишу [].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не установлен ли запрет исходящих вызовов.

На телефон невозможно позвонить.

- Убедитесь, что телефон включен ([] — удерживайте эту клавишу нажатой более 1 секунды).
- Убедитесь, что телефон подключается к правильной сети.
- Проверьте, не установлен ли запрет входящих вызовов.




Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что микрофон включен.
- Держите телефон так, чтобы микрофон находился достаточно близко к губам. Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение «Внимание. Батарея разряжена»

- Аккумулятор недостаточно заряжен. Перезарядите аккумулятор.

Низкое качество звука при разговоре

- Проверьте уровень сигнала по индикатору на дисплее (). Сила сигнала пропорциональна количеству полосок индикатора: () — сильный сигнал, () — слабый сигнал.
- Попробуйте немного переместить телефон, а в помещении подойдите ближе к окну.

При выборе записи телефонной книги не набирается номер

- С помощью меню **Список контактов** проверьте, правильно ли сохранен номер.
- При необходимости сохраните номер заново.

Батарея не заряжается должным образом или телефон иногда выключается

- Протрите чистой мягкой тканью используемые для зарядки контакты телефона и батареи.

Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите.

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- четкое описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.

Охрана здоровья и техника безопасности

Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований.

Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR).

Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.¹

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 1,0 Вт/кг.

-
1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE.

Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °С.
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

Безопасность дорожного движения

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

Прочее медицинское оборудование

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания).

Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.


Вызов службы экстренной помощи

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона.

Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением.

Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.

- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Следует протирать телефон мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном водном растворе.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

Алфавитный указатель

Символы

- Электронная почта
 - настройка • 94
 - просмотр • 87
 - создание и отправка • 81
 - удаление • 88

А

- Автодозвон • 125
- Аккумулятор
 - зарядка • 7
 - индикатор разрядки • 8
 - меры предосторожности • 145
- Алфавитный режим, ввод текста • 40

Б

- Безопасность дорожного движения • 147
- Безопасность, вызовы • 135

Блокировка

- клавиатура • 9
- телефон • 136
- функции меню • 136
- SIM-карта • 137

Браузер, Интернет • 72

- Будильник • 68
- Быстрый доступ • 123
- Быстрый набор • 55

В

- Веб-браузер
 - доступ • 72
 - закладки • 75
- Видеоклипы
 - воспроизведение • 102
 - запись • 118
- Визитная карточка • 56
- Включение и выключение
 - микрофон • 48
 - телефон • 9

Время, установка • 122

- Входящие вызовы • 50
- Входящие, сообщения
 - электронная почта • 87
 - MMS и SMS • 83
- Выбор сети • 130
- Вызов службы экстренной помощи • 150
- Вызовы
 - запрет • 129
 - ожидание • 130
 - ответ • 44
 - отклонение • 45
 - переадресация • 129
 - повторный набор номера • 44
 - удержание • 46

Г

- Голосовая почта • 131
- Громкоговорящая связь • 47
- Группы абонентов • 54

- Д**
Дата, установка • 122
Диктофон
 воспроизведение • 62
 запись • 62
Дисплей
 внешний вид • 12
 значки • 12, 13
 настройки • 125
 язык • 123
 яркость • 126
- Ж**
Журнал звонков
 входящие • 50
 исходящие • 50
 пропущенные • 50
- З**
Закрытая группа абонентов • 131
Запись
 видео • 118
 голосовые напоминания • 62
- Запрет, вызовов • 129
Звонок
 входящие вызовы • 126
 сообщения • 127
Звук соединения • 127
Звук сообщения • 127
Звуки клавиш
 включение и выключение • 48
 выбор • 127
Звуковые файлы, загруженные • 104
Значки, описание • 12
- И**
Игры • 66
Идентификатор абонента • 126, 131
Имена
 ввод • 40
 поиск • 52
Индикатор разрядки аккумулятора • 8
Интернет • 72
Исходящие вызовы • 50
Исходящие, сообщения • 86
- К**
Календарь • 109
Калькулятор • 69
Камера
 видео • 118
 фотографии • 113
Карта памяти
 доступ к файлам • 108
 установка • 35
Картинки, загруженные • 100
Конвертер • 69
Конференц-связь • 48
- Л**
Личное • 136
- М**
Международные вызовы • 44
Мировое время • 67
Мои файлы • 100
Музыка, загруженная • 104

Н

Неполадки, устранение • 141

О

Обои • 125

Ожидающий вызов • 130

Оповещение о смене SIM • 137

Ответ

 второй вызов • 47

 вызов • 44

Ответ любой клавишей • 125

Отправленные сообщения • 87

Охрана здоровья и техника безопасности • 143

П

Параметры звука • 126

Пароль

 запрет вызовов • 130

 телефон • 136

Переадресация, вызовов • 129

Повторный набор

 автоматически • 125

 вручную • 44

Подсветка • 128

Подсветка, настройка

 дисплей • 128

 клавиатура • 128

Полученные сообщения

 электронная почта • 87

 MMS и SMS • 83

Поминутный сигнал • 127

Последний номер, повторный

набор • 44

Приветственное сообщение • 123

Программа просмотра файлов • 106

Продолжительность • 50

Пропущенные вызовы • 50

Р

Режим без звука

 настройка • 127

 переключение • 18

Режим FDN (фиксированный набор) • 137

Режим T9, ввод текста • 41

Роуминг • 130

С

Сброс настроек телефона • 140

Секундомер • 70

Сигнал при включении и выключении питания • 127

Сигналы DTMF, передача • 48

Символы, ввод • 40

Создание сообщений

 электронная почта • 81

 MMS • 79

 SMS • 77

Сообщения

 электронная почта • 81, 87

 конфигурации • 85

 приветствие • 123

 сети • 85, 98

 MMS • 78, 84

 push • 85, 98

 SMS • 77, 83

Сообщения конфигурации • 83, 85

Сообщения сети • 85, 98

Состояние памяти
 диспетчер файлов • 108
 загруженные элементы • 108
 сообщения • 99
 телефонная книга 57
Стиль меню • 126
Стоимость вызовов • 51

Т
Таймер • 70
ТВ-выход
 настройка • 126
 просмотр на экране
 телевизора • 37
Текст, ввод • 40
Телефон
 блокировка • 136
 включение и выключение • 9
 дисплей • 12
 значки • 12
 комплектация • 6
 пароль • 136
 сброс • 140

Телефон (продолжение)
 Уход и техническое
 обслуживание • 152
Телефонная книга
 быстрый набор • 55
 добавление • 53
 поиск • 52
 удаление • 53, 57
 управление • 57
 функции • 52

У
Удаление
 электронная почта • 87, 88, 91
 элемент календаря • 112
 журнал звонков • 49, 50
 телефонная книга • 53, 57
 MMS • 84, 87, 91
 SMS • 84, 87, 91
Удержание, вызова • 46
Услуги сети • 129

Ф
Файлы документов • 105
Фоновое изображение • 125
Фотографии
 просмотр • 101
 съемка • 113
Фоторедактор • 63

Ц
Цветовая схема • 126

Ш
Шаблоны, сообщения • 89
Шрифт при наборе, задание • 126

Я
Язык, выбор • 123

A-Z
Bluetooth
 настройка • 133
 отправка, данные • 135
 получение, данные • 135

DRM (управление цифровым доступом) • 100

Java-приложения • 66

MMS-сообщения

настройка • 92

просмотр • 83

создание и отправка • 79

удаление • 84

MP3-плеер • 58

PIN2, изменение • 137

PIN-код, изменение • 136

Push-сообщения • 85, 98

SIM-карта

блокировка • 137

установка • 7

SMS-сообщения

настройка • 91

просмотр • 83

создание и отправка • 77

удаление • 84

Мобильный телефон**Samsung SGH-P310**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

86/54/8.5 мм

Вес:

76.5 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 750 mAh

до 200 часов в режиме ожидания,

до 5,5 часов в режиме разговора.

Дополнительный. Li-Ion, 1250 mAh

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей 262.144 цветов большого размера (240X320 пикселей)
- 2.0 мегапиксельная камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-P310 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-P310 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building.

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,

250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку

Декларация соответствия (R&TTE)

Указанное ниже изделие:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth
Переносной сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-P310

(Наименование модели)

изготовленный:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350

(наименование предприятия, адрес)

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	: EN 60950-1:2001
ЭМС	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 55022: 1998 EN 55024: 1998
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Сеть	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационный знак: 0168

CE 0168


Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.09.06

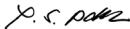

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46

World Wide Web
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-12357A
Russian. 10/2006. Rev. 1.0