

***Домашняя развлекательная DVD-система LIFESTYLE® 18 серии II, LIFESTYLE® 28 серии II***

Инструкция по эксплуатации



## Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации

Пожалуйста, найдите время для полного изучения этого руководства. Это поможет Вам правильно настраивать и использовать Вашу систему и получать удовольствие от ее обширнейших функций. Сохраните как *Инструкцию по эксплуатации*, так и *Инструкцию по установке* для справок в будущем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для уменьшения риска возникновения пожара или поражения электрическим шоком, не используйте систему в воде или в условиях повышенной влажности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Эта аппаратура не должна подвергаться воздействию капель или брызг, на нее нельзя ставить никакие предметы с жидкостями, такие как вазы. Как и с любым другим электронным оборудованием, не допускайте попадания жидкости в систему. Жидкость может привести к неисправностям и/или возгоранию.

Эти **предупреждающие знаки** нанесены на нижнюю панель центрального модуля (медиацентра) Вашей домашней развлекательной DVD-системы Lifestyle® DVD и на задней панели модулей Acoustimass®:

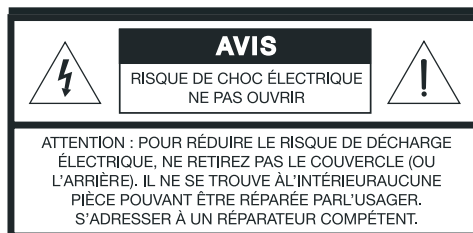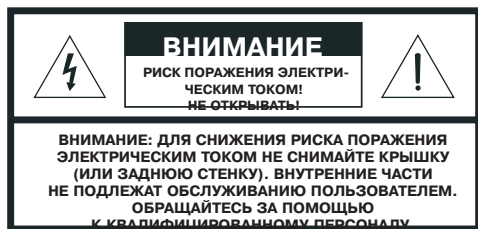

Стрелка, изображающая молнию внутри равностороннего треугольника, предупреждает пользователя о присутствии опасного напряжения внутри корпуса системы, которое может вызвать риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии важных операций и инструкций по обслуживанию в этом руководстве пользователя.




**ВНИМАНИЕ:** Использование процедур управления, регулировки или режимов, не описанных в этом руководстве, может привести в радиационному облучению. Проигрыватель компакт-дисков должен регулироваться или ремонтироваться только сервисным персоналом с соответствующей квалификацией.



**ВНИМАНИЕ:** Оберегайте аппаратуру от источников открытого пламени, даже таких как свечи.

### Изделие класса 1 по лазерному излучению

DVD-проигрыватель, содержащийся в центральном модуле, соответствует классу 1 для изделий с лазерным излучением (CLASS 1 LASER PRODUCT) в соответствии с нормами EN 60825-1:1994 + A11. Метка CLASS 1 LASER PRODUCT находится на нижней стороне центрального блока (медиацентра).

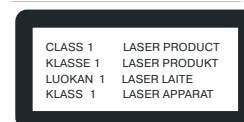

### Класс В по ограничению эмиссии

Это изделие класса В для цифровой аппаратур соответствует нормам по помехам, действующим в Канаде.

### Батарейки

Пожалуйста, правильно утилизируйте использованные батарейки, соблюдая местные нормы и законы. Не сжигать.

Батарейка



### Дополнительная информация о безопасности

Дополнительные инструкции смотрите на вложенном в упаковку листе с Важными инструкциями по безопасности.

© Bose Corporation. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, модифицирована, выдана или использована другим образом без специального разрешения.

Сделано с использованием лицензии Dolby Laboratories. «Dolby» и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. © 1992–1997 Dolby Laboratories. Все права защищены.

Это изделие содержит одну или более программ, защищенных международными законами об авторском праве и неопубликованные работы. Они конфиденциальны и являются собственностью Dolby Laboratories. Их воспроизведение или раскрытие в любой части или воспроизведение в производных работах без разрешения Dolby Laboratories запрещено. © 1992–1996 Dolby Laboratories. Все права защищены.

«DTS» и «DTS Digital Surround» являются зарегистрированными торговыми марками Digital Theater Systems, Inc.

Технология сжатия звука MPEG 3 лицензирована Fraunhofer IIS и THOMSON multimedia.

## Где что найти...

Введение	
Добро пожаловать . . . . .	5
Какие диски Вы можете воспроизводить . . . . .	5
Проверка соответствия номера региона . . . . .	5
Словарь аудиотерминов . . . . .	5
Управление и возможности . . . . .	7
Пульт дистанционного управления . . . . .	7
как Вы ожидаете . . . . .	9
Медиацентр . . . . .	10
Активация компонентного видео или прогрессивной развертки . . . . .	11
Работа системы . . . . .	12
Сделайте для полностью совместной работы . . . . .	12
Для включения других компонентов . . . . .	12
Для просмотра видео . . . . .	12
Для настройки вида и звука . . . . .	13
Загрузка и воспроизведение DVD . . . . .	13
Опции управления . . . . .	14
Использование родительского контроля . . . . .	14
Загрузка и воспроизведение CD . . . . .	14
Опции управления . . . . .	15
Использование радиоприемника . . . . .	16
Изменение станции . . . . .	16
Настройка предустановленной радиостанции . . . . .	16
Использование гнезда для наушников . . . . .	17
Использование таймера сна . . . . .	17
Для установки таймера сна . . . . .	17
Управление внешними источниками . . . . .	18
Использование пульта дистанционного управления LIFESTYLE®	
Вашей системы с другими компонентами . . . . .	18
Для управления телевизором . . . . .	18
Для управления приемником кабельного/спутникового телевидения . . . . .	21
Для управления видеоманитофоном (VCR или DVR) . . . . .	22
Для управления AUX . . . . .	22
Определение одного видеотюнера . . . . .	23
Изменение параметров источника . . . . .	24
Выполнение настроек для определенного источника . . . . .	24
Как посмотреть Ваши настройки . . . . .	24
Как изменить настройки . . . . .	25
Настройка параметров радиоприемника (FM или AM диапазона) . . . . .	26
Настройка параметров CD . . . . .	26
Настройка параметров DVD . . . . .	27
Настройка параметров телевизора (для VCR, CBL-SAT и AUX) . . . . .	28

Это изделие содержит технологии, защищенные законами об авторском праве, и защищается патентами США и другими законами о соблюдении интеллектуальной собственности Macrovision Corporation и других собственников. Использование защищаемой технологии должно быть разрешено Macrovision Corporation и предназначаться для частного использования или другого ограниченного использования, если иное не оговорено Macrovision Corporation. Инженерный анализ и дизассемблирование запрещено.

Потребитель должен учесть, что не все телевизоры с высоким разрешением полностью совместимы с этим изделием и на изображении могут появляться артефакты. В случае проблем с прогрессивной разверткой 525, пользователю рекомендуется переключиться на выход со стандартным разрешением (standard definition). При всех вопросах, касающихся телевизоров, совместимых с этой моделью 525p DVD-приемника, обращайтесь в Ваш сервисный центр.

Это изделие содержит технологии и интеллектуальную собственность компании Cirrus Logic, Inc, что защищено законами об авторском праве, а также другими лицензионными ограничениями и охранными документами. Использование защищенной технологии ограничивается использованием только схем Cirrus Logic, интегрированных в это изделие. Инженерный анализ и дизассемблирование запрещено.

Создано с использованием UEI Technology™ по лицензии Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

Использование системного меню . . . . .	29
Настройка системы . . . . .	29
Как увидеть системное меню . . . . .	29
Как сделать изменения . . . . .	29
Опции Аудио . . . . .	30
Опции Видео . . . . .	32
Опции медиacentра . . . . .	33
Опции дистанционного управления . . . . .	34
Опции блокировки DVD . . . . .	35
Применение функции родительского контроля . . . . .	35
Справочная информация . . . . .	37
Уход за пультом дистанционного управления . . . . .	37
Замена батарей питания пульта дистанционного управления . . . . .	37
Установка звука в другой комнате . . . . .	37
Установка звука в другой комнате 38 . . . . .	38
Совместимая аппаратура Bose® link упрощает Ваши решения . . . . .	39
Уход за системой LIFESTYLE®. . . . .	40
Ограниченная гарантия. . . . .	40
Устранение неполадок. . . . .	41
Обращение в сервисную службу. . . . .	42
Дополнительные принадлежности. . . . .	43
Технические характеристики. . . . .	43

## Добро пожаловать

Благодарим Вас за приобретение домашней развлекательной DVD-системы Bose® LIFESTYLE® DVD. Посредством собственных технологий Bose и инновационного дизайна на LIFESTYLE®, эта элегантная и легкая в использовании система обеспечивает высшие характеристики, как для музыки, так и для видео.


## Какие диски Вы можете воспроизводить

Система может воспроизводить следующие типы дисков, имеющих соответствующие логотипы:

• Видео DVD 

• DVD-R и DVD-R/W

• Видео CD (VCD) 

• Аудио CD 

• CD-R и CD-R/W

• MP3 CD, которые соответствуют следующим условиям:

Все дорожки записаны в одной, завершенной сессии и на диске формата ISO9660. Каждое имя файла должно иметь расширение «.mp3» и никакие другие. Дескрипторы файлов (file tag) не должны быть версии, выше ID3 (ID3v2).

### Проверка соответствия номера региона

Для любых DVD-проигрывателей и совместимых DVD-дисков должен совпадать номер региона. Этот номер назначается в соответствии с тем, где продается проигрыватель или диск.

Проверьте номер региона на нижней стороне центрального модуля, включенного в Вашу систему. Затем убедитесь, что выбранный DVD-диск имеет тот же номер региона на самом диске или его упаковке. Например, DVD-диск и соответствующий проигрыватель для региона 1 могут иметь маркировку, указанную справа.



## Словарь аудиотерминов

**Aspect ratio** — соотношение геометрических размеров, формат изображения. Соотношение сторон изображения на экране телевизора, отношение его ширины к высоте. Например, если изображение имеет формат 4:3 (читается как четыре к трем), то изображение имеет форму прямоугольника шириной 4 единицы и высотой 3 единицы. Для телевизоров используются два стандартных формата: 4:3 и 16:9.

**Chapter** — подраздел, глава. Основное деление частей (разделов) DVD-диска.

**Component video** — компонентный видеосигнал. Видеосигнал, который делится на три составляющих: сигнал яркости и два сигнала цветности (обозначаются как YPbPr). Обеспечивает высокое разрешение видеосигнала, но не все телевизоры могут его воспроизвести.

**Composite video** — композитный, полный видеосигнал. Видеосигнал, содержащий комбинацию сигналов яркости (черный и белый) и информации о цветах. Совместим с большинством телевизоров и других видеокomпонентов, кабели полного видеосигнала используют разъемы RCA.

**Dolby Digital** — Система кодирования звука с учетом восприятия человека, разработанная Dolby Laboratories и принятая как международный стандарт. Dolby Digital это более общее значение кодирования многоканального звука.

 — логотип, представляющий Dolby Digital.

**DTS** — аббревиатура от Digital Theater Systems (Система цифрового театра), тип формата многоканального звука, используемая в некоторых CD и многих DVD дисках.



— логотип, представляющий DTS.

**DVD** — аббревиатура от более общего Digital Video Disc (цифровой видеодиск) или Digital Versatile Disc (цифровой универсальный диск). Система хранения аудио/видео/данных на 12-сантиметровых оптических дисках.

**DVD video** — Стандарт хранения и воспроизведения аудио и видео на дисках DVD-ROM, основанный на видео формата MPEG, звука Dolby Digital и других запатентованных форматах данных.

**IR** — ИК. Аббревиатура от Инфракрасный. Имеет отношение к типу посылки/приема удаленных команд, основанному на использовании инфракрасного луча.

**Letterbox** — формат изображения, имеющего соотношение сторон шире чем 4:3 и показываемого с черными полосами выше и ниже изображения.

**MP3** — MPEG-1 Layer III audio. Это формат сжатия аудиоданных, который позволяет записывать несколько часов музыки на один компакт-диск.

**NTSC** — аббревиатура National Television System Committee (Национальный комитет по телевизионным стандартам, США) и наименование для стандарта видеоформата, установленного комитетом и используемого в США и других странах.

**PAL** — аббревиатура от Phase Alternate Line. Видеоформат, используемый преимущественно в Восточной Европе.

**Pan & Scan** — технология центрирования изображения в соответствии с различными форматами изображения путем обрезки части изображения. DVD-видеопроекторы могут использовать кодирование горизонтального смещения в некоторых DVD для автоматического согласования и сканирования по ширине видеоизображения формата 4:3.

**PCM** — аббревиатура Pulse Code Modulation (импульсно-кодированная модуляция). Общая форма цифрового аудиосигнала.

**Progressive Scan** — прогрессивная развертка. Формат видео, который отображает все линии кадра изображения за один проход и изображение обновляется шестьдесят раз в секунду. Этот формат совместим не со всеми видеодисплеями.

**RDS** — система, которая отображает информацию, передаваемую радиостанциями и программную информацию. Эта функция доступна только в европейских системах.

**SACD** — аббревиатура Super Audio Compact Disc, используется для хранения высококачественного цифрового аудио на дисках размера обычного CD. Новая система Bose® LIFESTYLE® (к которой приложено это руководство) воспроизводит совместимую с CD часть таких дисков, имеющих логотип CD на диске.

**SCMS** — система предотвращения вторичного изготовления цифровых копий аудиоматериала, защищенного авторскими правами. Цифровое записывающее устройство, оборудованное SCMS может записывать информацию в цифровом виде с другого источника, но запись невозможна, если эта запись используется как оригинал для вторичной перезаписи.

**S-video** — также называемый Y/C. Видеосигнал, который сохраняет разделение информации о яркости и цвете, и существенно лучше, чем композитное видео. Требуется использования кабеля S-Video и совместим со многими телевизорами и другими видеокomпонентами.

**Videostage® 5** — разработанная Bose схема декодирования Videostage 5 дает Вам пятиканальный пространственный звук независимо от того, что Вы воспроизводите — кассеты VHS, стерео CD, даже монофонические телепередачи.




**YPbPr** — компонентный аналоговый видеосигнал, содержащий одну компоненту яркости и две хроматические компоненты. Также называется YUV или Y, B-Y, R-Y.

## Пульт дистанционного управления




Передовой радиочастотный пульт дистанционного управления обеспечивает работу с системой LIFESTYLE® почти из любого места Вашего дома. Просто нажмите кнопку. Нацеливаться пультом на медиацентр нет необходимости.





### Питание и режим молчания


-  Включает и выключает систему. Выбирается для воспроизведения последний использованный источник.
-  Заглушает громкость для всех подключенных громкоговорителей, как в основной, так и в других комнатах.
-  Заглушает или снова включает громкоговорители в выбранной комнате.

### Источники сигнала и выборов


-  Включает систему и выбирает встроенный проигрыватель дисков в качестве источника сигнала.
-  Включает систему и выбирает в качестве источника сигнала встроенный радиоприемник, настроенный на последнюю прослушиваемую станцию. При включенном радиоприемнике переключает его между диапазонами AM и FM.
-  Включает систему и выбирает в качестве источника сигнала устройство, подключенное к входу AUX медиацентра.

 Включает систему и выбирает в качестве источника сигнала телевизор, подключенный к медиацентру.

-  Если пульт дистанционного управления настроен соответствующим образом\*, то выключает и включает телевизор.
- Если пульт дистанционного управления настроен соответствующим образом\*, то пролистывает входы телевизора, позволяя выбор используемого входа для подключения к медиацентру.

 Включает систему и выбирает в качестве источника звукового сигнала декодер кабельного телевидения или приемник спутникового телевидения, подключенного к медиацентру.

Если пульт дистанционного управления настроен соответствующим образом\*, то включает или выключает декодер кабельного телевидения или приемник спутникового телевидения.

 Включает систему и выбирает в качестве источника сигнала видеомаягнитофон, подключенный к медиацентру.


Если пульт дистанционного управления настроен соответствующим образом\*, то включает или выключает видеомаягнитофон.


\* Вы можете настроить пульт дистанционного управления системы LIFESTYLE® для управления Вашим телевизором, декодером кабельного или спутникового телевидения или видеомаягнитофоном так, чтобы он включал и выключал эти устройства. Для этого смотрите раздел «Использование пульта дистанционного управления системы для управления другими компонентами» на странице ???. После этого можно включать телевизор или другие устройства, используя кнопку питания или пульт дистанционного управления.








## Меню и выбор программ


- 


Вход или выход в меню настроек (Settings Menu) для текущего источника.
- 


Вход или выход в меню в системное меню (System Menu).
- 


Вход или выход в меню текущего DVD-диска.  
Вход в основное меню декодера кабельного или спутникового телевидения.
- 


Отображает электронное руководство телевизора (Если телевизор, декодер кабельного или спутникового телевидения поддерживает эту опцию).
- 

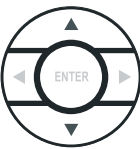
Выход из меню Settings и System.  
Выход из электронного руководства телевизора.
- 

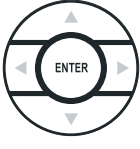Настройка FM/AM радиоприемника вверх и вниз на следующую частоту.  
Выбор предыдущего или последующего пункта в меню.
- 

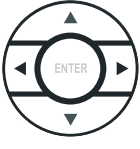Вход в подменю или подтверждение выбора пункта меню.
- 

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо в меню или на экране.
- 

Переход вперед или назад на сигнал радиостанции.
- 

Выбор предыдущего или последующего телевизионного канала, дорожки CD, подраздела DVD или предустановленной радиостанции.
- 

Увеличивает или уменьшает громкость текущего источника.  
Нажатие + отключает приглушение воспроизводимого источника (если включен режим приглушения — Mute) только в текущей комнате.  
Нажатие – уменьшает громкость.
- 1 2 3

4 5 6


7 8 9


0

Last

Info

0

Выбор подраздела DVD, дорожки на диске CD, радиостанции, телевизионного канала или сохраненной музыкальной предустановки, которая соответствует нажатому номеру. Используются для выполнения установок в меню Settings и System, если такое доступно.
- 

Переход к предыдущему выбранному каналу телевизора\*.
- 

Отображает или закрывает информационное окно кабельного или спутникового телевидения, если таковое доступно.  
Нажатие и удержание этой кнопки (до появления изменений), удаляет или восстанавливает информацию о дорожке на дисплее медиацентра.



## Опции воспроизведения

🎵 **Примечание:** Все кнопки, указанные ниже за исключением *Shuffle* и *Repeat*, могут использоваться для управления Вашим видеомаягнитофоном (VCR) или DVD после соответствующей настройки.



■ Остановка проигрывателя.

🎵 **Примечание:** Только для DVD и VCD система запоминает точку, где диск был остановлен. Повторное нажатие очищает эту память.

⏸ Пауза воспроизведения диска.

▶ Начало воспроизведения диска.



Переход назад или вперед к началу дорожки или подраздела. Или, при нажатии и удержании, ускоренное воспроизведение назад или вперед текущего диска CD или MP3, либо настройка скорости ускоренного просмотра.

🔀 **Shuffle** Воспроизведение дорожек CD-диска в случайном порядке. Нажмите **Shuffle** снова для отмены этого режима.

🔁 **Repeat** Повтор воспроизведения целого CD или дорожки подраздела DVD или раздела DVD. Повторное нажатие **Repeat** отменяет режим повтора.

Если пульт дистанционного управления работает не так, **как Вы ожидаете**

Если Ваша система не реагирует на нажатия кнопок на пульте дистанционного управления, то, возможно, пришло время поменять батарейки. Информацию о типе батареек, их использовании и замене Вы найдете в разделе «Устранение неисправностей» на странице ??.

В некоторых зданиях Вы можете попасть в «мертвую точку», где пульт дистанционного управления работает неэффективно. Если таковое произошло, переместите пульт на метр-другой и попробуйте снова. Также убедитесь, что шнур питания, подключенный к медицентру (и содержащий антенну приемника сигналов пульта дистанционного управления) вытянут на всю свою длину и отделен от других шнуров питания. Если это не помогает, переместите медицентр на некоторое расстояние, где обеспечиваются лучшие условия приема.

Если батарейки в порядке и предположения относительно «мертвых точек» неверны, то Вам необходим удлинитель (расширитель) антенны. Свяжитесь со службой поддержки потребителей Bose®, указанной в приложенном к системе списке.

## Медиацентр

Лоток для дисков и система управления расположена под крышкой передней панели медиацентра. Справа от нее расположено окно дисплея (Рисунок 1).

Излучатель ИК сигнала, расположенный ниже лотка дисков, позволяет Вам управлять другими устройствами, используя пульт дистанционного управления LIFESTYLE®. Избегайте закрывать этот излучатель, так как сигнал требует беспрепятственного прохождения к другим устройствам или отражения от поверхностей в помещении.


**Рисунок 1**


Медиацентр.  
Вид спереди.





### Управление

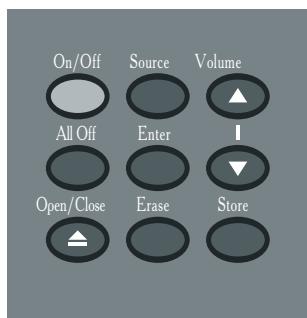
Ниже описана работа девяти кнопок управления.





- 


**On/Off** Включает или выключает систему только в основной комнате. При включении выбирает тот источник, который использовался при последнем сеансе работы.
- 


**All Off** Выключает систему и все подключенные громкоговорители (во всех комнатах).
- 


**Open/Close** Открывает/закрывает лоток диска.
- 

**Source** Последовательно проходит все доступные источники сигнала.
- 

**Enter** Начинает воспроизведение DVD, когда эта опция выбрана на экране. Работает с кнопкой Store для просмотра опций системной настройки на дисплее медиацентра.
- 

**Erase** Удаляет предустановку радиостанции.
- 

**Volume** Увеличивает громкость системы и отключает приглушение громкоговорителей, когда оно включено.
- 

Снижает громкость системы, но не отключает приглушение громкоговорителей.
- 

**Store** Копирует дорожки с аудио-CD на внутренний жесткий диск только на системах LIFESTYLE® 38 и 48. Когда система выключена, восстанавливает домашний код пульта дистанционного управления. Работает с кнопкой Enter для просмотра опций системной настройки на дисплее медиацентра.


## Окно дисплея

Окно дисплея медиацентра отображает состояние системы, включая воспроизводимый источник, подробности программы и опций, и другое, если выбрано (Рисунок 2).


При установке пунктов меню или отображении сообщений на дисплее, можно пролистывать показываемую информацию, которая не уходит на две линии.

**Рисунок 2**

Пример информации, отражаемой на дисплее медиацентра

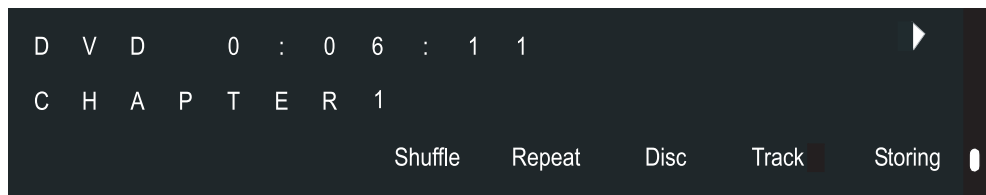

### Световые индикаторы

<b>Shuffle (смешение)</b>	Указывает на воспроизведение в случайном порядке содержимого дисков CD, MP3, или содержимого папки MP3.
<b>Repeat (повтор)</b>	Указывает на установленное многократное воспроизведение дорожки или диска.
<b>Disc (диск)</b>	Указывает на воспроизведение диска в лотке.
<b>Track (дорожка)</b>	Указывает воспроизводимую дорожку
<b>Storing (сохранение)</b>	Указывает на процесс сохранения диска только на системах LIFESTYLE® 38 или 48.
	Мигает при приеме команд с пульта дистанционного управления.

## Активация компонентного видео или прогрессивной развертки

Если Вы используете подключение между телевизором и медиацентром с помощью компонентного видео, то Вы должны произвести активацию настроек, как описано ниже.

Когда медиацентр выключен, используя кнопки на его передней панели выполните следующие шаги:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Enter на медиацентре.
2. При удержании нажатой кнопки Enter нажмите кнопку Store. На дисплее медиацентра при каждой нажатии Store будут отображаться варианты для выбора. Перемещайтесь вверх и вниз с использованием кнопок регулировки громкости Volume на консоли медиацентра.
3. При отображении на дисплее варианта **Video**, отпустите кнопки Store и Enter.
4. Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости (Volume Up/Down) для пролистывания опций варианта **Video**.
5. Остановите пролистывание на правильном пункте.
  - Только для подключения с использованием компонентного видео выберите:
    - NTSC COMPONENT (в Северной Америке)
    - PAL COMPONENT (в других регионах)

Для подключения с использованием компонентного видео и прогрессивной развертки выберите NTSC PROGRESSIVE.

 **Примечание:** Система не поддерживает прогрессивную развертку для системы PAL.

6. При выборе правильных установок нажмите Store для подтверждения выбора и выхода из опций **Video**.

Теперь система готова для создания сигнала по Вашему выбору.

### Сделайте для полностью совместной работы

Нажатием на пульте дистанционного управления LIFESTYLE® любой кнопки, соответствующей источнику, Вы можете одновременно включить систему и выбрать этот источник. Или Вы можете нажать кнопку **On/Off** на пульте дистанционного управления или на медиацентре. Это включит систему и будет выбран последний использованный источник.

Для использования Вашей системы с телевизором или другими компонентами, просмотрите напоминания ниже. Это поможет Вам гарантировать, что они будут работать сообща.

♪ **Примечание:** Подробнее о том, как настроить пульт дистанционного управления для работы с другими компонентами смотрите раздел «Использование пульта дистанционного управления системы для управления другими компонентами» на странице ??.

#### Для включения других компонентов

Вам необходимо:

1. Включить систему.
2. Выбрать источник.
3. Включить источник (если это внешнее устройство).

Вы можете использовать пульт дистанционного управления системы LIFESTYLE® для всего, что позволяет делать телевизор или другие компоненты.

#### Для просмотра видео

Варианты установки могут требовать некоторых настроек для активации, как указано ниже.

- Вывод изображения на экран телевизора:
  - Убедитесь, что на телевизоре выбрали правильный видеовход (соответствующий видеовходу на задней панели, к которому подключен медиацентр). Используйте кнопку **TV Input** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®.
- Использование возможности подключения компонентного видеовхода:
  - Если между Вашим телевизором и медиацентром есть соединение кабелем компонентного видео, убедитесь, что эта опция выбрана на дисплее медиацентра. До этого Вы должны увидеть уведомление на Вашем экране о выборе DVD в качестве источника.
- Использование прогрессивной развертки, совместимой с Вашим телевизором:
  - Убедитесь, что между телевизором и медиацентром есть соединение кабелем компонентного видео.
  - Убедитесь, что выбрали Progressive на дисплее медиацентра. До этого Вы должны увидеть уведомление на Вашем экране о выборе DVD в качестве источника.
  - Убедитесь, что все другие видеокomпоненты подключены к медиацентру с использованием адаптера компонентного видео.





♪ **Примечание:** Подробнее о выборе компонентного видео или прогрессивной развертки на медиацентре смотрите раздел «Активация компонентного видео или прогрессивной развертки» на странице ??.

### Для настройки вида и звука

- Для изменения определенного источника
  - Нажмите кнопку **Settings** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®.
  - Для просмотра вариантов выбора на экране телевизора убедитесь, что на нем правильно выбран видеовход, соответствующий медиacentру.
  - Подробнее о возможных изменениях смотрите в разделе «Выполнение настроек для определенного источника» на странице ??.
  - Для изменения настроек системы
  - Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®.
  - Убедитесь, что Ваш телевизор включен и на нем выбран видеовход, соответствующий медиacentру.
  - Подробнее о возможных изменениях смотрите в разделе «Настройка системы» на странице ??.

### Загрузка и воспроизведение DVD

Символы ниже представляют кнопки на пульте дистанционного управления LIFESTYLE® если иное не указано.

1. Включите телевизор.
2. Нажмите  для выбора DVD-проигрывателя. Если система выключена, то она включится.
3. Поднимите переднюю крышку медиacentра и нажмите  на его панели управления.
4. Вставьте DVD-диск в лоток (стороной с этикеткой вверх).
5. Нажмите  снова для закрытия лотка.
6. Нажмите  для начала воспроизведения.

Вам может потребоваться нажать кнопку воспроизведения (Play) более одного раза. Большинство DVD перед началом воспроизведения предоставляют сделать выбор в своем экранном меню.

🎵 **Примечание:** Не все DVD предоставляют одинаковые возможности. Например, Вы можете выбрать субтитры только на диске, имеющем эту информацию.

## Опции управления

### Если Вы хотите:

- Приостановить просмотр DVD ...
- Возобновить воспроизведение ...
- Остановить воспроизведение DVD ...






Перейти к следующему подразделу...



Перейти к предыдущему подразделу...

Повторить подраздел...

Искать назад или вперед...


### Сделайте:

- Нажмите .
- Нажмите  снова или .
- Нажмите  один раз. Затем нажмите  для продолжения воспроизведения с этого же места.

Или нажмите  дважды для остановки и сброса. Затем нажмите  для воспроизведения с начала DVD-диска.

Нажмите  вверх.

Нажмите  вниз дважды

Нажмите  при воспроизведении подраздела, который Вы хотите воспроизвести повторно.

Нажмите и удерживайте 

**Примечание:** Информацию о быстрой настройке параметров DVD смотрите в разделе «Настройка параметров DVD» на странице ???. Инструкции о том, как войти в меню и сделать изменения смотрите в разделе «Как посмотреть Ваши настройки» на странице ???.

## Использование родительского контроля


Функция родительского контроля Вашей системы LIFESTYLE® позволяет Вам ограничить доступ к DVD-фильмам, оценку которых Вы находите неподходящей для некоторых членов Вашей семьи.

Перед тем, как использовать эту функцию, Вы должны установить пароль и уровень ограничения в системном меню (System Menu). Подробнее о родительском контроле смотрите в разделе «Установка уровня ограничения и пароля» на странице ???.



**Примечание:** Если у Вас проблемы с паролем, смотрите раздел «Устранение неисправностей» на странице ???.

## Загрузка и воспроизведение CD

Символы ниже представляют кнопки на пульте дистанционного управления LIFESTYLE® если иное не указано.

Нажмите  для выбора CD-проигрывателя и начала воспроизведения CD-диска, загруженного в лоток. Это также включит систему, если она была выключена.

Для загрузки диска:

1. Поднимите крышку передней панели медиацентра и нажмите  на его панели управления.
2. Вставьте аудио-CD в лоток.
3. Нажмите  для закрытия лотка. Воспроизведение начнется автоматически.

## Опции управления

### Если Вы хотите:

Приостановить воспроизведение CD ...

Возобновить воспроизведение ...

Остановить воспроизведение CD ...

Очистить постоянно пролистываемую на дисплее медиасистема информацию (для MP3-CD)...

Перейти к следующей дорожке...

Перейти к началу дорожки...

Перейти к предыдущей дорожке ...

Искать назад или вперед...

Отменить воспроизведение в случайном порядке...



Воспроизвести дорожки CD в случайном порядке...



Повторить CD...


Отменить повторения ...


### Сделайте:


Нажмите .

Нажмите  снова или .

Нажмите . Нажмите  для воспроизведения с начала CD-диска.

Нажмите и удерживайте  до изменения на дисплее. Нажмите и удерживайте снова для возобновления отображения текста на дисплее.

Нажмите  вверх. После воспроизведения дорожки в течение нескольких секунд нажмите вниз.


Нажмите  вниз:

- Один раз, если музыка не воспроизводится.
- Два раза, если она началась.


Нажмите и удерживайте .

**Примечание:** На дисках MP3 это переводит на начало дорожки.

Нажмите .

Нажмите  снова.

Нажмите .

Нажмите  снова.


Нажмите  в третий раз.

🎵 **Примечание:** Информацию о быстрой настройке параметров DVD смотрите в разделе «Настройка параметров DVD» на странице ???. Инструкции о том, как войти в меню и сделать изменения смотрите в разделе «Как посмотреть Ваши настройки» на странице ???.



## Использование радиоприемника

Символы ниже представляют кнопки на пульте дистанционного управления LIFESTYLE® если иное не указано.

Нажмите кнопку  для выбора радиоприемника и включения его, если системе выключена. Это установит приемник на AM или FM станцию, которая прослушивалась ранее последней.


### Изменение станции

#### Если Вы хотите:

Переключиться между диапазонами FM и AM...  
Перейти к следующей станции с хорошим сигналом...  
Вручную настроить радиостанцию...



#### Сделайте:

Нажмите .

Нажмите .

Нажмите .

Выбрать предустановленную станцию...

Нажмите  или  для выбора номера предустановленной станции.

**Примечание:** Подробнее о быстрой настройке параметров радиоприемника смотрите в разделе «Настройка параметров радиоприемника (FM или AM диапазона)» на странице ???. Инструкции о том, как войти в меню и сделать изменения смотрите в разделе «Как посмотреть Ваши настройки» на странице ???.

### Настройка предустановленной радиостанции

Вы можете выполнить предустановку для 20 радиостанций AM диапазона и 20 станций FM диапазона.

Используйте кнопку Enter на панели управления медицентра для автоматического назначения следующего номера для предустановки станции, если Вы хотите сами назначить номер, следуйте шагам ниже:

1. Настройтесь на станцию, которой хотите назначить номер.
2. Нажмите кнопку Enter на панели управления медицентра.

Используйте пульт управления LIFESTYLE® для назначения определенного номера:

1. Настройтесь на станцию, которой хотите назначить номер.
2. Для назначения станции определенного номера нажмите и удерживайте нужные цифровые кнопки.
  - Для номеров с 1 до 9 нажмите одну кнопку номера и удерживайте до отображения на дисплее: PRESET: XX SET.
  - Для номеров с 10 до 20 нажмите первую цифру номера, затем нажмите и удерживайте вторую цифру номера до отображения: PRESET: XX SET.

**Примечание:** Назначение номера станции заменяет все предыдущие установки для этого номера.

### Для удаления предустановленной станции

Настройтесь на предустановленную станцию, которую хотите удалить. Затем выполните следующее:

- На пульте дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку 0 до появления на короткое время сообщения PRESET: XX.ERASED на дисплее медиацентра. Удаление выполнено.

### Для переназначения номера другой станции

1. Настройтесь на другую станцию. Затем нажмите и удерживайте номер предустановки, который Вы хотите назначить новой станции.
2. Нажмите номер предустановки, который Вы хотите удалить, затем приглушите (Mute) систему и нажмите и удерживайте номер предустановки снова.

## Использование гнезда для наушников

Для индивидуального прослушивания Вы можете подключить наушники к гнезду, расположенному на правой стороне медиацентра, если Вы смотрите на него спереди.


 **Примечание:** Подключение наушников выключает все громкоговорители в основной комнате.

## Использование таймера сна

Вы можете установить таймер сна для автоматического выключения системы LIFESTYLE® через 10 – 90 минут в зависимости от выбранного времени. Вы можете сделать это через меню настроек (Settings Menu) для любого выбранного источника.

**Примечание:** Если Вы не знаете, как пользоваться системным меню, смотрите «Выполнение настроек для определенного источника» на странице ??.

В меню настроек на дисплее медиацентра или на экране телевизора, перемещение и выбор изменений производится с использованием кнопок выбора.

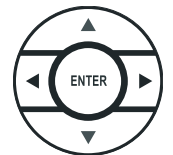

### Для установки таймера сна


Как на дисплее медиацентра, так и на экране телевизора нужно выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Settings** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE® для входа в меню.
2. Перейдите вниз до символа таймера сна в последнем пункте меню (рисунок 3).

**Рисунок 3**

Таймер сна в меню параметров источника



 **Примечание:** Если Вы видите стрелку внизу меню, то перемещение на нее приведет к показу других пунктов меню, которые не отображаются.

3. Перейдите вправо в список опций и установите нужную Вам задержку от 10 до 90 минут.

 **Примечание:** Нажатие стрелки вверх при достижении параметра 90 минут выключит таймер сна.

4. Нажмите **Enter** для подтверждения Вашего выбора.
5. Нажмите **Exit** или **Settings** на пульте дистанционного управления для выхода из меню.

По истечении установленного времени таймер автоматически выключит систему и телевизор (если он включен\*) и выключится сам.

\* Для автоматического выключения телевизора система должна управлять им. Это возможно при использовании прилагаемого сенсора телевизора. Информацию по установке и тестированию сенсора телевизора смотрите *руководство по установке* Вашей системы LIFESTYLE®.

## Использование пульта дистанционного управления LIFESTYLE® Вашей системы с другими компонентами

Вы можете управлять большинством марок внешних компонентов, таких как телевизоры, видеомэгагитоны, декодеры кабельного/спутникового телевидения, и для этого использовать Ваш пульт дистанционного управления LIFESTYLE®. Вы можете также обозначить один из этих компонентов как видеотюнер (селектор каналов) для упрощения операций.

Ваша система LIFESTYLE® имеет излучатель инфракрасного (ИК) сигнала, который посылает сигналы с передней панели медиацентра всем компонентам, для управления которыми настроена Ваша система LIFESTYLE®. Это позволяет Вам включать другие компоненты в комнате и производить основные действия с ними, независимо от того, подключены ли они к медиацентру или телевизору.

♪ **Примечание:** Если компонент расположен так, что не может принимать ИК сигналы, то Вы можете использовать прилагаемый кабель инфракрасного излучателя для таких компонентов. Подсказки по передаче ИК сигнала и его распространению и по использованию ИК-излучателя смотрите раздел «Подключение дополнительного кабеля ИК-излучателя» в руководстве по установке.

### Для управления телевизором

♪ **Примечание:** Основные правила использования системного меню (System Menu) смотрите в разделе «Использование системного меню» на странице ??.


Используйте пульт дистанционного управления телевизора для включения телевизора. Убедитесь, что на телевизоре выбран видеовход, соответствующий медиацентру.

Затем, используя пульт дистанционного управления LIFESTYLE®.

1. Нажмите кнопку **TV** для выбора источника для телевизора.
2. Нажмите кнопку **System**. Системное меню отобразится на экране телевизора (рисунок 4).
3. Перейдите в категорию **Remote Control** (дистанционное управление) для просмотра опций этого меню.
4. Нажмите стрелку вниз или **Enter** для перехода в это меню.

**Рисунок 4**

Просмотр возможностей дистанционного управления в системном меню

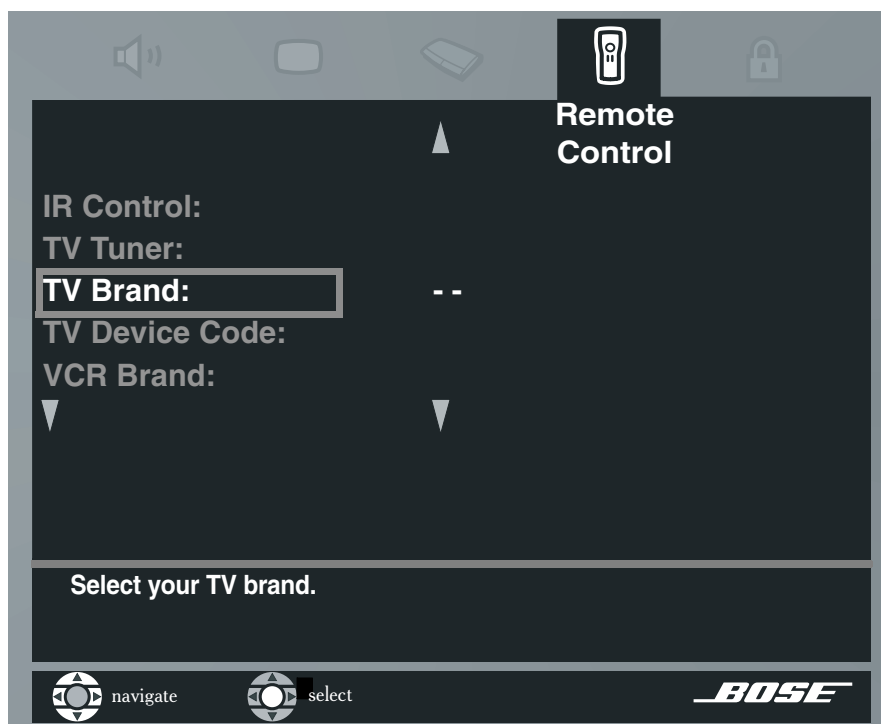

5. Определите производителя телевизора:
  - Из меню **Remote Control** в системном меню выберите производителя телевизора в пункте **TV Brand** (рисунок 5).
  - Перейдите к списку производителей и кнопками вверх/вниз выберите производителя Вашего телевизора.
  - Нажмите **Enter** для подтверждения выбора этого производителя.

**Рисунок 5**

Выбор производителя телевизора




6. Выберите код устройства:
  - В пунктах меню слева выберите **TV Device Code**.
  - Перейдите вправо и выберите первый код.
  - Нажмите кнопку **TV On/Off** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Нажмите кнопку еще раз.  
Если телевизор выключился и потом снова включился, то Вы выбрали правильный код. Если нет, выберите другой код и нажмите кнопку **TV On/Off** еще два раза.\*
  - Если Вы выбрали правильный код, нажмите кнопку **Enter**.
  - Для того, чтобы телевизор включался автоматически при нажатии кнопки видеосисточника выполните шаг 7 на странице ???. Для пропуска этого шага, вместо этого, нажмите кнопку **System** или **Exit** для выхода из системного меню (System Menu).

\* Некоторые производители используют несколько похожих кодов устройств. После выбора одного, Вы можете включить и выключить телевизор, но не сможете сменить канал или выбрать воспроизведение или остановку. В этом случае выберите другой код устройства для обеспечения возможности управления.

7. Установка автоматического включения телевизора\*, если это необходимо:
  - Перейдите в системное меню (System Menu) и выберите **Video** (рисунок 6).
  - В пунктах меню **Video** выберите **TV Power**.
  - Перейдите вправо в список вариантов и, перемещаясь вверх и вниз, выберите один вариант из двух:
    - **Automatic** (для моделей телевизоров, не использующих европейский разъем SCART)
    - **Euro Connector** (для моделей телевизоров с разъемом SCART)
  - Нажмите кнопку **Enter**.

**Рисунок 6**

Изменение способа включения питания телевизора (TV Power)

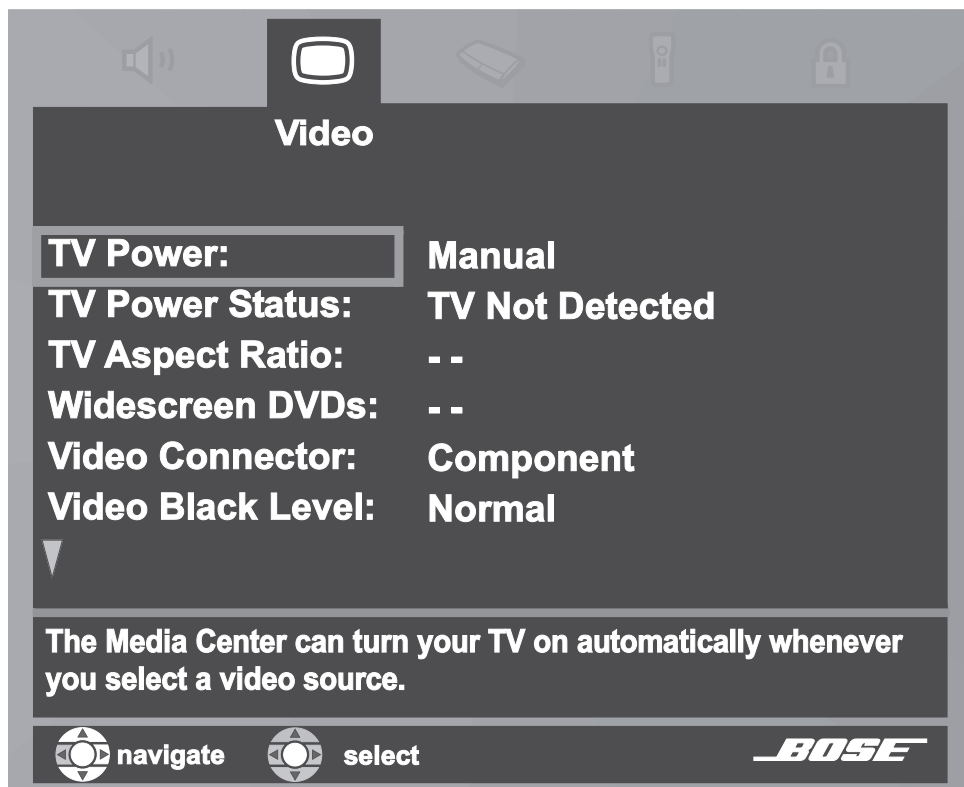

\* Для эффективной работы функции в моделях телевизоров Северной Америки, дополнительный сенсор телевизора должен быть установлен и позиционирован для определения включения и выключения телевизора. В Европе для этого служит разъем SCART. Если Вы не используете разъем SCART или сенсор телевизора позиционирован неправильно, автоматическая функция не работает. В этом случае оставьте пункт **TV Power** установленным в **Manual**. Это означает, что Вы должны включать телевизор, используя его кнопку питания или пульт дистанционного управления LIFESTYLE® (если это возможно).

8. Обратите внимание на пункт **TV Power Status**:
  - **TV Detected** обозначает работоспособность установленного сенсора телевизора.
  - **TV Not Detected** обозначает неправильное положение сенсора телевизора (если установлен) или установленный разъем SCART.
  - Нажмите кнопку **System** или **Exit** для выхода из системного меню.

🎵 **Примечание:** Подробнее об использовании сенсора телевизора смотрите раздел «Установка сенсора включения/выключения телевизора» в Вашем руководстве по установке. Для проверки позиционирования сенсора смотрите раздел «Медиацентр» на странице ??.

**Для управления приемником кабельного/спутникового телевидения**

Несмотря на то, что Вы можете настроить пульт дистанционного управления LIFESTYLE® и для декодера кабельного телевидения, и для декодера спутникового телевидения, Вы должны выбрать только один из них, а не оба вместе на шагах ниже.

Один из них подключается ко входу CBL-SAT на Вашем медицентре — тот который должен управляться. Теперь нажмите кнопку источника **CBL-SAT** и кнопку **On/Off** ниже нее, Вы можете управлять этим устройством.

Вы можете назначить другое под пунктом **AUX Device**, следуя инструкциям на странице ???. Это только если устройство подключено ко входу AUX медицентра или если вход AUX не используется.

♪ **Примечание:** Основные правила по использованию системного меню LIFESTYLE® смотрите «Использование системного меню» на странице ???.

**Выполните процедуры ниже:**

Включите декодер кабельного или спутникового телевидения при любой установке дистанционного управления. Включите телевизор и убедитесь, что выбрали на телевизоре видеовход, соответствующий медицентру. Затем, используя пульт дистанционного управления LIFESTYLE®, нажмите кнопку выбора источника **CBL-SAT** и следуйте шагам ниже:

1. Определите устройство:
  - В опциях **Remote Control** (удаленное управление) в системном меню выберите пункт **CBL/SAT Device**.
  - Перейдите вправо и выберите один из пунктов: **Cable** или **Satellite** нажатием кнопки **Enter**.
2. Определите производителя:
  - В пунктах меню слева выберите **CBL/SAT Brand**.
  - Перейдите вправо и, перемещаясь по алфавитному списку, выберите производителя декодера.
  - Нажмите **Enter** для выбора производителя.
3. Выберите код устройства:
  - В пунктах меню слева выберите **CBL/SAT Device Code**.
  - Перейдите вправо и выберите первый код.
  - Нажмите кнопку **CBL-SAT On/Off** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Нажмите эту кнопку снова.  
Если декодер кабельного или спутникового телевидения выключился и включился, то Вы выбрали правильный код.  
Если нет, выберите другой код и снова нажмите **CBL-SAT On/Off** два раза.\*
  - Когда Вы определите правильный код, нажмите кнопку **Enter**.
  - Нажмите кнопку **System** или **Exit** для выхода из системного меню.

Когда Вы закончите настройку этих пунктов, Вы можете использовать кнопку **CBL-SAT On/Off** для включения Вашего декодера кабельного или спутникового телевидения и другие кнопки пульта дистанционного управления LIFESTYLE® для управления декодером.

\* Некоторые производители используют несколько похожих кодов устройств. После выбора одного, Вы можете включить и выключить декодер, но не сможете сменить канал или выбрать воспроизведение или остановку. В этом случае выберите другой код устройства для обеспечения возможности управления.

### Для управления видеомagniтофоном (VCR или DVR)

Список производителей VCR и коды VCR включают варианты для DVR. Следуя инструкциям ниже, Вы можете установить пульт дистанционного управления для одного или другого, но не обоих вместе.

Если Вы имеете VCR (видеомagniтофон) и DVR (цифровой видеомagniтофон), установите пульт на управление DVR, так как он имеет больше опций управления. Независимо от того, отдельный у Вас DVR или совмещенный с VCR или с декодером кабельного/спутникового телевидения, это не имеет никакого отличия.

**Примечание:** Основные правила по использованию системного меню LIFESTYLE® смотрите «Использование системного меню» на странице ??.

#### Выполните процедуры ниже:

Включите VCR или DVR телевидения. Включите телевизор и убедитесь, что выбрали на телевизоре видеовход, соответствующий медиацентру. Затем, используя пульт дистанционного управления LIFESTYLE®, нажмите кнопку выбора источника **VCR** и следуйте шагам ниже:

1. Определите производителя:
  - В опциях **Remote Control** (удаленное управление) в системном меню выберите пункт **VCR Brand**.
  - Перейдите вправо и, перемещаясь по алфавитному списку, выберите производителя VCR или DVR.
  - Нажмите **Enter** для выбора производителя.
2. Выберите код устройства:
  - В пунктах меню слева выберите **VCR Device Code**.
  - Перейдите вправо и выберите первый код.
  - Нажмите кнопку **VCR On/Off** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Нажмите эту кнопку снова. Если VCR или DVR\* выключился и включился, то Вы выбрали правильный код. Если нет, выберите другой код и снова нажмите **VCR On/Off** два раза.\*
  - Когда Вы определите правильный код, нажмите кнопку **Enter**.
  - Нажмите кнопку **System** или **Exit** для выхода из системного меню.

Когда Вы выполните эту настройку и выберите **VCR** в качестве источника, Вы сможете использовать кнопку **VCR On/Off** и нажимать **Play**, **Pause** или **Stop** для управления Вашим VCR.

Вы также можете использовать кнопку **Seek** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. На некоторых DVR нажатие кнопок **Shuffle** и **Repeat** позволяет Вам быстро перемещаться назад или вперед.

### Для управления AUX

Если Вы имеете компонент, подключенный к входу AUX на Вашем медиацентре, Вы можете настроить пульт дистанционного управления LIFESTYLE® для управления им, не смотря на то, что включение и выключение управления не является опцией.

Если у Вас нет компонента, подключенного к AUX, Вы можете приостановить управление другим устройством путем выбора его в списке вариантов устройств AUX: преобразователь, спутниковое телевидение, кабельное телевидение, DVR, телевизор или VCR.

Для включения этого управления Вы должны сначала нажать кнопку **AUX**.

**Примечание:** Основные правила по использованию системного меню LIFESTYLE® смотрите «Использование системного меню» на странице ??.

\* Некоторые производители используют несколько похожих кодов устройств. После выбора одного, Вы можете включить и выключить VCR или DVR, но не сможете сменить канал или выбрать воспроизведение или остановку. В этом случае выберите другой код устройства для обеспечения возможности управления.



**Выполните процедуры ниже:**

Включите компонент. Включите телевизор и убедитесь, что выбрали на телевизоре видеовход, соответствующий медиacentру. Затем, используя пульт дистанционного управления LIFESTYLE®, нажмите кнопку выбора источника **AUX** и следуйте шагам ниже:

1. Определите устройство:
  - В опциях **Remote Control** (удаленное управление) в системном меню выберите пункт **AUX Device**.
  - Перейдите вправо и выберите по алфавитному списку компонент нажатием кнопки **Enter**.
2. Определите производителя:
  - В пунктах меню слева выберите **AUX Brand**.
  - Перейдите вправо и, перемещаясь по алфавитному списку, выберите производителя декодера.
  - Нажмите **Enter** для выбора производителя.
3. Выберите код устройства:
  - В пунктах меню слева выберите **AUX Device Code**.
  - Перейдите вправо и выберите первый код.
  - Нажмите кнопку **Play** или **Channel/Track up** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Если компонент реагирует, нажмите кнопки других функций для проверки работоспособности важных функций. Если компонент не реагирует, выберите другой код и попробуйте снова.
  - Когда Вы определите правильный код, нажмите кнопку **Enter**.
  - Нажмите кнопку **System** или **Exit** для выхода из системного меню.

**Определение одного видеотюнера**

Если Вы настроили пульт дистанционного управления LIFESTYLE® для управления несколькими видео компонентами, Вы можете выбрать один из них как основной селектор каналов. Это позволит Вашему пульту дистанционного управления изменять каналы на Вашем декодере кабельного телевидения, даже когда в качестве источника выбран телевизор или VCR. Таким образом, Вам не придется переключаться на CBL/SAT для смены станций.

🎵 **Примечание:** Основные правила по использованию системного меню LIFESTYLE® смотрите «Использование системного меню» на странице ??.

Сделайте эти настройки для пункта **Remote Control** (дистанционное управление) в системном меню. В списке **TV Tuner** выберите один из Ваших компонентов. Затем нажмите кнопку **System** или **Exit** для выхода из меню

**Рисунок 7**

Определение телевизора в качестве видеотюнера



## Выполнение настроек для определенного источника

При просмотре видео или прослушивании музыки на Вашей системе, Вы можете быстро выполнить настройку для увеличения удовольствия от использования. Например, Вы можете хотеть слышать некоторые или все громкоговорители системы, или усилить громкость центрального канала. Для этого каждый аудиоисточник, используемый в системе, имеет свое собственное пользовательское меню установок — Settings menu, в котором содержатся функции, доступные для этого источника.

При небольшом опыте перемещайтесь по пунктам и выбирайте опции в Settings menu для каждого источника, пока Вы не получите то, что вам нужно, Ваше второе я. Попробуйте и смотрите на результат.

### Как посмотреть Ваши настройки

Для просмотра настроек Вы, во-первых, должны выбрать источник. Затем на пульте дистанционного управления LIFESTYLE® нажмите кнопку **Settings** для входа в меню.

Вы можете просмотреть Settings menu для каждого источника на экране вашего телевизора или, только для аудиоисточников, на дисплее медиacentра.

Если Ваш источник — радиоприемник FM, настройки отображаются на дисплее медиacentра (рисунок 8). Варианты перелистываются для просмотра при нажатии кнопки **вниз** на пульте дистанционного управления.

**Рисунок 8**


Меню параметров Settings Menu на дисплее медиacentра



Для просмотра Settings Menu также на экране телевизора, включите телевизор и выберите вход телевизора, соответствующий медиacentру. Если список элементов в меню больше, чем можно видеть одновременно, то отображаются небольшие стрелки вверх или вниз для перехода к просмотру других пунктов.

**Рисунок 9**


Меню параметров Settings Menu на экране телевизора с поясняющими надписями

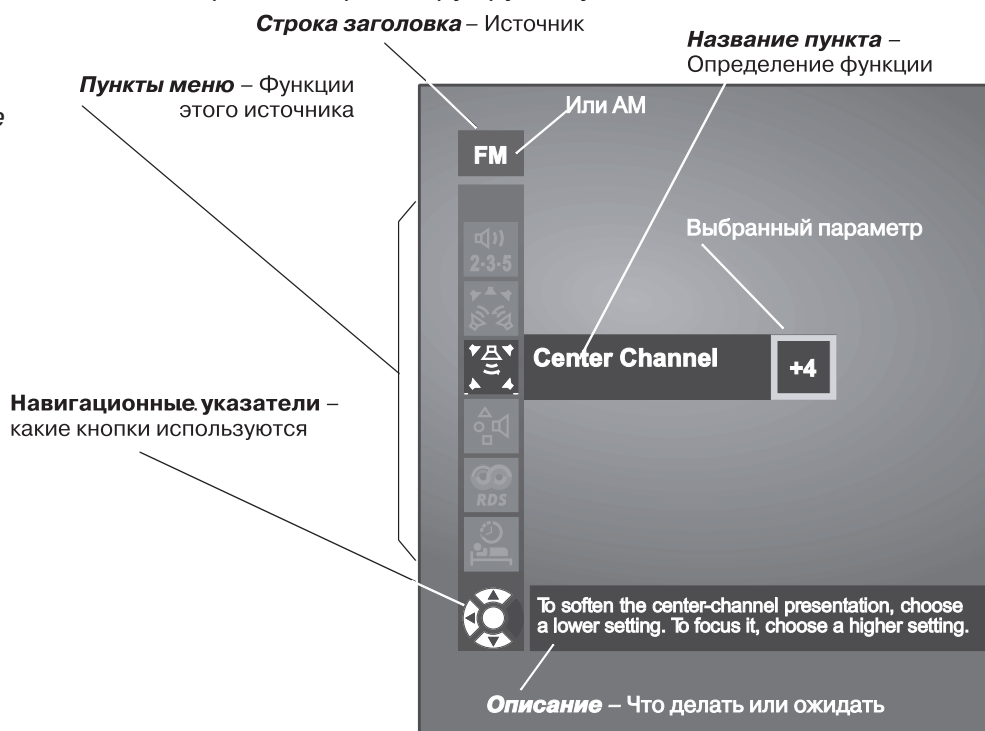

**Примечание:** Если меню параметров Settings Menu отображается на экране телевизора, любые изменения в настройках видимы там так же, как и на дисплее медиacentра.

**Как изменить настройки**

В Settings menu на дисплее медиа-центра или экране телевизора перемещайтесь и делайте изменения с помощью указанных кнопок выбора.

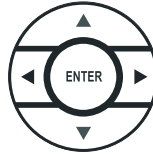

На дисплее или на экране, действия для которых одинаковы:


- Нажимайте **стрелки влево, вправо, вверх** или **вниз** для получения желаемых опций.
- Нажмите **Enter** или стрелку **влево** для подтверждения Вашего выбора и перемещения назад в столбец функций.
- Повторите эти шаги для каждого изменения, которое Вы хотите сделать.
- Нажмите кнопку **Exit** на пульте дистанционного управления для выхода из Settings Menu.

Последовательность ниже показывает, как сменить количество громкоговорителей, используемых для FM (рисунок 10).

- Сначала на экране отображается меню FM Settings Menu с 5 громкоговорителями, установленными по умолчанию.
- Кнопками со стрелками** перемещайтесь вправо и вверх или вниз для изменения количества работающих громкоговорителей.
- Кнопка **Enter** или **стрелка влево** подтверждает новую установку и перемещает назад в список атрибутов тюнера.

**Рисунок 14**

Изменение количества работающих громкоговорителей

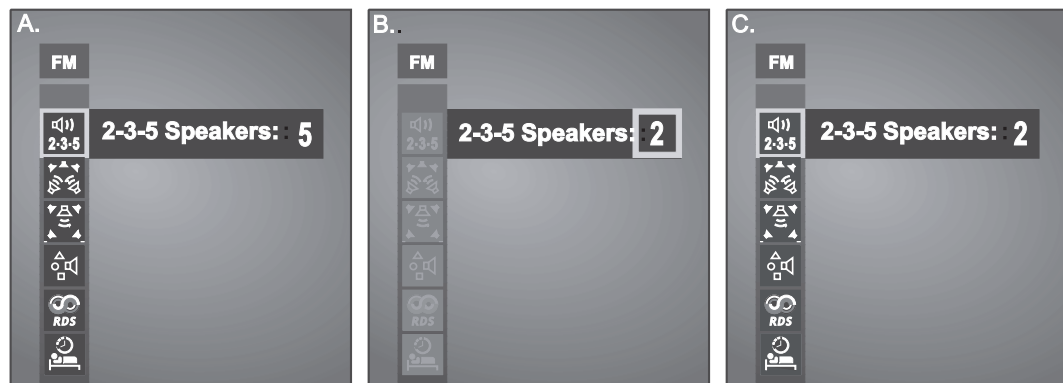







Вы можете использовать эти же действия также и для восстановления оригинальных настроек. Сделайте это, если Вам не нравится эффект от произведенных изменений или если Вы сделали то, что не хотели.

Оригинальные настройки (по умолчанию) для каждого источника показываются как первая опция для каждой функции на следующих страницах.

**Примечание:** Вы можете восстановить все значения по умолчанию выбором пункта **Restore Settings** в системном меню (*System Menu*) в разделе **Media Center**. Это обратит все изменения, которые Вы сделали в Settings Menu. Взамен этого Вы получите исходные установки, которые можете запомнить и затем повторно выбрать параметры любого источника.


## Настройка параметров радиоприемника (FM или AM диапазона)

Меню параметров для AM и FM приемников различается. Вы можете настроить параметры отдельно для каждого. Два атрибута внизу доступны только для FM приемника.

<b>FM</b> (или AM)	<b>Параметр</b>	<b>Установка по умолчанию; Опции</b>	<b>Эффект этого параметра</b>
	2-3-5 Speakers	5 2, 3	Определяет количество работающих громкоговорителей.
	Surround	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости пространственного звука (Surround)
	Center Channel	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости центра.
	Output Mode (параметр только для FM)	Auto Mono или Stereo	Устанавливает распределение радиосигнала по каналам.
	RDS Info (параметр только для FM в некоторых системах)	Off On	Отображает станцию и программную информацию (если доступна служба RDS Radio Data System).
	Sleep Timer	Off 10-90	Устанавливает автоматическое отключение системы после истечения выбранного времени.

## Настройка параметров CD















Для получения доступа к меню CD Settings menu Вы должны вставить CD-диск в лоток. Затем выбрать источник.

<b>CD</b>	<b>Параметр</b>	<b>Установка по умолчанию; Опции</b>	<b>Эффект этого параметра</b>
	2,3,5 Speakers	5 2, 3	Определяет количество работающих громкоговорителей.
	Surround	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости пространственного звука (Surround)
	Center Channel	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости центра.
	Time	0:00 _:__	Отображает прошедшее время. Оставшееся или затраченное время дорожки.
	Audio Track	DTS Dolby Digital	Воспроизводит аудиодорожки в заданном формате.
	Sleep Timer	Off 10-90	Устанавливает автоматическое отключение системы после истечения выбранного времени.

## Настройка параметров DVD

Для получения доступа к меню DVD Settings menu Вы должны вставить DVD-диск в лоток перед выбором источника.



Три атрибута (показаны курсивом ниже) отображаются в меню DVD только если в системном меню в меню **Audio** в пункте **Audio Processing** установлено **User Adjustable**.

DVD	Параметр	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
	2,3,5 Speakers	5 2, 3	Определяет количество работающих громкоговорителей.
	Surround	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости пространственного звука (Surround)
	Center Channel	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости центра.
	Movie EQ	On Off	Настраивает соотношение басы/высокие частоты для правильного воспроизведения звукового сопровождения фильма.
	Range Compression	On Off	Настраивает громкость для более легкого восприятия диалога. Задерживает некоторые звуки, перекрывающие другие.
	Mono Decoding	On Off	Подключает схему монофонического декодирования Videostage® 5 для обработки монофонических программ (одноканального звука) для воспроизведения на пяти каналах.
	Time	0:00 _:__	Отображает прошедшее время. Оставшееся или затраченное время фильма.
	Title	_ of _	Перемещает на разделы фильма на DVD в соответствии с установленным номером.
	Chapter	__	Перемещает на подразделы фильма на DVD в соответствии с установленным номером.
	Audio Track	DTS Dolby Digital	Воспроизводит аудиодорожки в заданном формате.
	Subtitle Language	English Other	Определяет язык, используемый для субтитров DVD (из языков, доступных на DVD).
	Camera Angle	1 of __	Определяет eijk, используемый для просмотра сцены на DVD (из углов просмотра, доступных на DVD).
	A B Repeat	A, B	Повторяет сегмент DVD после между начальной и конечной точкой после их определения. Для начала: 4. Переместитесь вперед или назад в точку на DVD, где фрагмент должен начинаться. 5. Нажмите Enter. 6. Перейдите на точку окончания фрагмента. 7. Нажмите Enter. Повтор начнется после нажатия кнопки <b>Exit</b> или <b>Settings</b> .
	Sleep Timer	Off 10-90	Устанавливает автоматическое отключение системы после истечения выбранного времени.

## Настройка параметров телевизора (для VCR, CBL-SAT и AUX)

Параметры ниже влияют на программы на телевизоре даже при установке источника в VCR, CBL-SAT или AUX.

Четыре атрибута (показаны курсивом ниже) отображаются в меню DVD только если в системном меню в меню **Audio** в пункте **Audio Processing** установлено **User Adjustable**.

TV	Параметр	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
	2,3,5 speakers	5 2, 3	Определяет количество работающих громкоговорителей.
	Surround	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости пространственного звука (Surround)
	Center Channel	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости центра.
	Movie EQ	On Off	Настраивает соотношение басы/высокие частоты для правильного воспроизведения звукового сопровождения фильма.
	Range Compression	On Off	Настраивает громкость для более легкого восприятия диалога. Задерживает некоторые звуки, перекрывающие другие.
	Mono Decoding	On Off	Подключает схему монофонического декодирования Videostage® 5 для обработки монофонических программ (одноканального звука) для воспроизведения на пяти каналах.
	Dolby Digital 1+1	1 2, Both	Воспроизведение звукового содержания выбранной звуковой дорожки (дорожек). Содержимое второй звуковой дорожки может быть на другом языке, например.
	Sleep Timer	Off 10-90	Устанавливает автоматическое отключение системы после истечения выбранного времени.

## Настройка системы

Установка свойств системы обычно производится по порядку, пункт за пунктом, но не все вместе. Если Ваша система работает так, как Вы хотите, то никакие изменения не требуются. Однако, в некоторых случаях, требуются изменения для того, чтобы система была полностью совместима с выбранными опциями установки. Один из примеров этого — настройка использования компонентного видеосигнала для соединения.

### Как увидеть системное меню

Системное меню отображается только на экране телевизора, но не на дисплее медиацентра. Для того, чтобы увидеть это меню, Вы должны включить телевизор и выбрать на нем вход, соответствующий медиацентру.

Затем нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Отобразится меню с выбранным пунктом **Audio**, показывающим функции аудио.

🎵 **Примечание:** Вход в системное меню приводит к паузе воспроизведения DVD или VCD.

**Рисунок 11**

Системное меню и просмотр функций аудио


**Категории** — элементы системы

**Функции** — подменю для каждой категории

**Экран просмотра** — неактивный дисплей

**Указатель навигации** — используемые кнопки на пульте дистанционного управления


**Руководство** — возможные действия

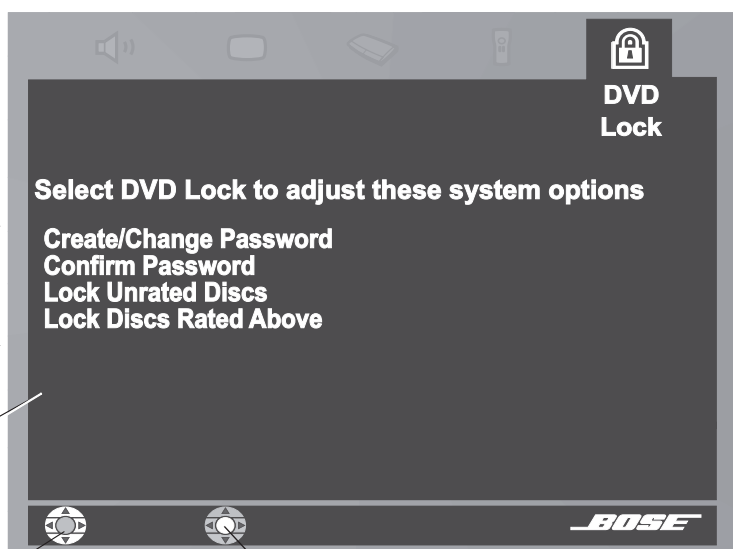

### Как сделать изменения

Выполнение настроек системы в этом меню сводится к простому изменению параметров источника.

- Перемещайтесь и сделайте выбор параметра, используя кнопки выбора:
- Перейдите вправо на категории для просмотра установленных параметров.
- Нажмите **стрелку вниз** или кнопку **Enter** для выбора меню **Audio** для изменения.

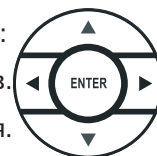

🎵 **Примечание:** когда Вы перемещаетесь на экран функций, он изменяется с экрана просмотра на немного отличающийся от него активный экран.

- Нажимайте **стрелки влево, вправо, вверх и вниз** для получения желаемой опции.
- Нажмите **Enter** или **стрелку влево** для подтверждения Вашего выбора и перехода назад в столбец параметров.
- Повторите эти шаги для каждого параметра, который Вы хотите изменить.
- Нажмите **Exit** для выхода из системного меню.




## Опции Аудио







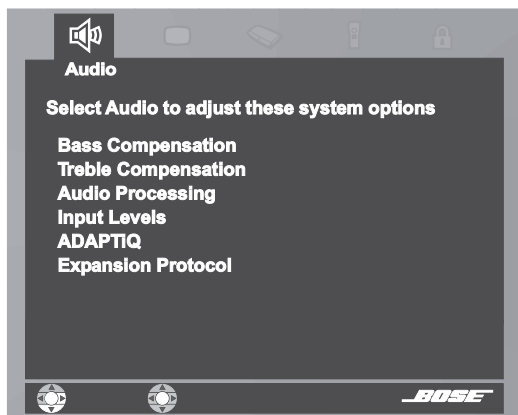

Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Перейдите вправо для просмотра аудиопараметров. Нажмите **Enter** для перехода к активному экрану подменю.

Рисунок 12

Просмотр аудиопараметров



**Примечание:** Прослушивание аудиоисточников при выполнении этих настроек может быть очень полезным. Некоторые изменения происходят немедленно, что очень полезно для точной настройки параметров.

TV	Параметр	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
	2,3,5 speakers	5 2, 3	Определяет количество работающих громко говорящих.
	Surround	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости пространственного звука (Surround)
	Center Channel	0 от -5 до +5	Устанавливает относительный уровень громкости центра.
	Movie EQ	On Off	Настраивает соотношение басы/высокие частоты для правильного воспроизведения звукового сопровождения фильма.
	Range Compression	On Off	Настраивает громкость для более легкого восприятия диалога. Задерживает некоторые звуки, перекрывающие другие.
	Mono Decoding	On Off	Подключает схему монофонического декодирования Videostage® 5 для обработки монофонических программ (одноканального звука) для воспроизведения на пяти каналах.
	Dolby Digital 1+1	1 2, Both	Воспроизведение звукового содержания выбранной звуковой дорожки (дорожек). Содержимое второй звуковой дорожки может быть на другом языке, например.
	Sleep Timer	Off 10-90	Устанавливает автоматическое отключение системы после истечения выбранного времени.

Активный пункт дисплея	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
<b>ADAPTiQ</b>	Off* On Erase	Не выполняется аудиокалибровка ADAPTiQ®. Используется настройка системы ADAPTiQ, установленная с помощью диска 2. Удаляет настройки системы* ADAPTiQ при выборе этого варианта, удерживая кнопку Erase на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.
<b>Expansion protocol</b> Изменяйте этот пункт только если это указано в руководстве пользователя, прилагаемого к пульту дистанционного управления Bose® link	Bose® link Legacy	Коммуникации только с сетевыми продуктами Bose® link. Коммуникации только с усилителем Bose SA-1.

\* Удаление настроек системы ADAPTiQ необратимо.

Восстановление этих настроек требует повторного использования установочного диска номер 2 (Disc 2) и наушников ADAPTiQ, прилагаемых к системе. Подробнее о проведении этой процедуры смотрите раздел «Завершение установки» в руководстве по установке Вашей системы LIFESTYLE®.

Дополнительные функции системы LIFESTYLE® осуществляют настройки обработки звука для компенсации влияния мебели, расположения громкоговорителей и места прослушивания для обеспечения идеального звука в Вашей комнате.

## Опции Видео

Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Перейдите вправо для просмотра видеопараметров. Нажмите **Enter** для перехода к активному экрану подменю.



Рисунок 13

Просмотр видеопараметров

### Важное замечание:

НЕ изменяйте настройки для компонентного видео и прогрессивной развертки (Component video и Progressive scan) в системном меню. Это может привести к тому, что на экране телевизора не будет изображения и будет трудно сделать правильные настройки.

Вместо этого смотрите раздел «Активация компонентного видео или прогрессивной развертки» на странице ??

Активный пункт дисплея	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
<b>TV Power</b>	Automatic Manual Euro	Телевизор автоматически включается при выборе видеоисточника.* Телевизор не управляется автоматически. Телевизор откликается через входной разъем SCART.
<b>TV Power Status</b> (не установка)	TV Not Detected TV On	Отображает, что сенсор телевизора не установлен или неправильно расположен. Отображает, что сенсор телевизора установлен и работает правильно.
<b>TV Aspect Ratio</b>	Normal Widescreen	Изображение формата 4:3 Изображение формата 16:9
<b>Widescreen DVDs</b>	Modified Unmodified	При необходимости DVD-видео перекодируется в формат экрана телевизора 4:3. DVD-видео не перекодируется автоматически.
<b>Video Connector</b> (Смотрите важное замечание выше)	Composite, S-VIDEO Component	Система работает с композитным и/или S-Video подключением телевизора. Система работает с компонентным подключением телевизора.
<b>Video Black Level</b>	Normal Extended	Уровень черного, подходящий для многих телевизоров. Сниженный уровень черного для соответствия некоторым телевизорам.
<b>Video Format</b>	NTSC PAL	Правильно для мониторов стандарта NTSC (стандарт США). Правильно для мониторов стандарта PAL (стандарт Европы).
<b>Progressive Scan</b> (Смотрите важное замечание выше)	Off On	Изображение на экране отображается стандартным методом. Изображение на экране отображается в улучшенном режиме (должно поддерживаться телевизором).

\* Для большинства телевизоров, сенсор телевизора должен быть установлен и правильно расположен для определения включения или выключения телевизора. В Европе для подключения телевизора используется разъем SCART. Если Ваша система настроена на другое, использование этой автоматике не является опцией.


🎵 **Примечание:** Информацию по использованию сенсора телевизора смотрите в разделе «Установка сенсора включения/выключения телевизора» в Вашем руководстве по установке.

## Опции медиацентра

Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Перейдите вправо для просмотра параметров медиацентра. Нажмите **Enter** для перехода к активному экрану подменю.

**Рисунок 14**

Просмотр параметров медиацентра

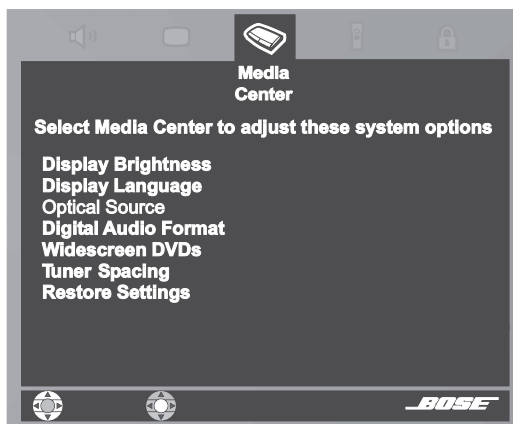


Активный пункт дисплея	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
Display Brightness	4 от 1 до 7	Дисплей медиацентра имеет среднюю яркость. Затемнение или осветление дисплея медиацентра (7 = самый яркий).
Display Language	English Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska	Экранное меню отображается с использованием выбранного языка.
Optical Source	None TV, VCR, CBL/SAT, AUX	Цифровой сигнал не принимается через оптический кабель. Цифровой сигнал принимается через оптический кабель для выбранного источника.
Digital Audio Format	Original PCM	Для сигнала на аудио разъемах на задней панели не применяется никакой обработки. Повышает совместимость по цифровому аудиосигналу с другими устройствами.
Tuner Spacing	U.S., European	Устанавливает стандартный диапазон для AM/FM радиостанций в выбранном регионе.
Restore Settings	No Yes	Пользовательские настройки, если что-либо в системе было изменено. Заменяет пользовательские установки и настройки на параметры, установленные по умолчанию на заводе-изготовителе.

## Опции дистанционного управления

Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Перейдите вправо для просмотра параметров дистанционного управления. Нажмите **Enter** для перехода к активному экрану подменю.

Рисунок 15

Просмотр параметров дистанционного управления

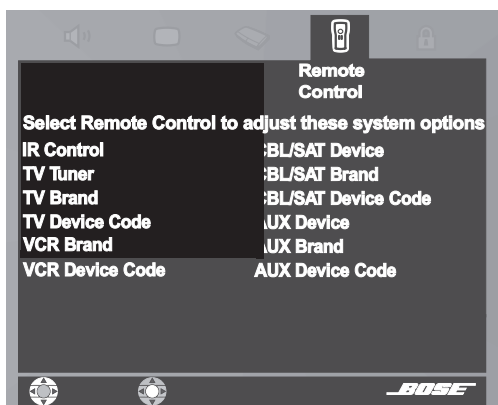

Активный пункт дисплея	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
<b>IR Control</b>	Off	Система не позволяет дистанционно управлять при помощи инфракрасных лучей и не обучается ИК-командам.
	Teach	Система посылает ИК-команды в ответ на нажатие кнопок пульта дистанционного управления LIFESTYLE® для обучения работе другого пульта и работы системы.
	On	Система принимает ИК-команды от другого пульта дистанционного управления, который был научен управлять системой.
<b>TV Tuner</b>	CBL/SAT TV, VCR	Выбирает устройство, которое служит в качестве приемника каналов телевидения для телевизора или другого видеоустройства.
<b>TV Brand</b>	Brand name	Определяет производителя телевизора для работы пульта дистанционного управления LIFESTYLE®.
<b>TV Device Code</b>	Code number	Определяет ИК-код системы для посылки на телевизор.
<b>VCR Brand</b>	Brand name	Определяет производителя VCR или DVR для работы пульта дистанционного управления.
<b>VCR Device Code</b>	Code number	Определяет ИК-код системы для посылки на VCR.
<b>CBL/SAT Device</b>	Cable Satellite	Определяет, какое из двух устройств (декодер кабельного или спутникового телевидения) будет управляться пультом дистанционного управления LIFESTYLE®. ch of two devices for the LIFESTYLE
<b>CBL/SAT Brand</b>	Brand name	Определяет производителя декодера кабельного или спутникового телевидения для работы пульта дистанционного управления.
<b>CBL/SAT Device Code</b>	Code number	Определяет ИК-код системы для посылки на декодер кабельного или спутникового телевидения.
<b>AUX Device</b>	Changer Satellite, Cable, DVR, TV, VCR	Определяет, какой тип устройства будет управляться пультом дистанционного управления при выборе AUX в качестве источника.
<b>AUX Brand</b>	Brand name	Определяет производителя устройства, подключенного к вход AUX для работы пульта дистанционного управления.
<b>AUX Device Code</b>	Code number	Определяет ИК-код системы для посылки на устройство, подключенное к входу AUX


Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Перейдите вправо для просмотра параметров блокировки DVD. Нажмите **Enter** для перехода к активному экрану подменю.

## Опции блокировки DVD

Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®. Перейдите вправо для просмотра параметров блокировки DVD. Нажмите **Enter** для перехода к активному экрану подменю.

Рисунок 16

Меню блокировки DVD

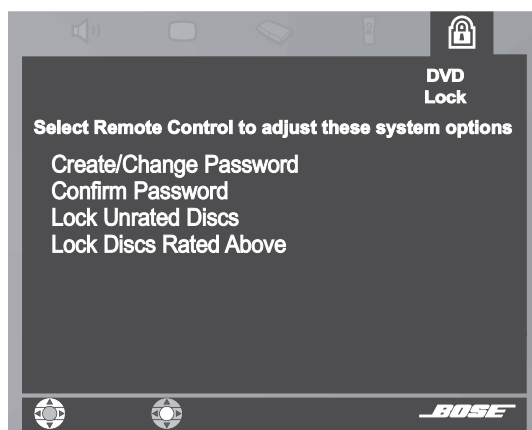

Активный пункт дисплея	Установка по умолчанию; Опции	Эффект этого параметра
<b>Change Password</b>	----	Устанавливает новый 4-значный код для ограничения просмотра фильмов с ограничениями.
<b>Create Password</b> (отображается только если пароль не установлен)	----	Устанавливает 4-значный код для ограничения просмотра фильмов с ограничениями.
<b>Confirm Password</b>	----	Повторный ввод 4-значного кода для подтверждения
<b>Lock Unrated Discs</b>	Off On	Нет ограничений по просмотру DVD-фильмов без оценки.
<b>Lock Discs Rated Above</b>	от 1 до 8	Ограничивает просмотр фильмов без оценок при установленном пароле.

### Применение функции родительского контроля

Функция родительского контроля системы LIFESTYLE® позволяет Вам ограничить просмотр DVD с определенной оценкой. Для активации этой функции Вам необходимо установить уровень ограничения и задать пароль в разделе блокировки DVD (DVD Lock) в системном меню.

Ваш пароль предотвратит несанкционированный просмотр DVD, которые имеют оценку выше, чем уровень ограничения. Есть 8 уровней для выбора, которые соответствуют оценкам фильмов, установленным Motion Picture Association of America (MPAA), приведенным на странице ??.

<b>Установка уровня родительского контроля</b>	<b>Оценк МРАА</b>	<b>Ограничение аудитории</b>
8		Нет
7	NC-17	Взрослые
6	R	Совершеннолетние
5		Совершеннолетние подростки
4	PG-13	Подростки
3	PG	Младшие подростки
2		Большинство
1	G	Общее

Например, выбором настройки родительского контроля равным 4, Вы ограничиваете доступ к видео с оценкой выше PG-13. Видео с оценкой выше этой может быть просмотрено только после ввода пароля.

Ваш пароль также предотвращает изменение уровня ограничения другими лицами без разрешения.

### **Для установки уровня ограничения и пароля**

Когда телевизор включен, выберите на нем вход, соответствующий медиacentру.

Нажмите кнопку **System** на пульте дистанционного управления LIFESTYLE®.

Когда системное меню отобразится на экране телевизора:

1. Перейдите вправо до **DVD Lock** для просмотра выбранных параметров (рисунок 22 на странице ??).
2. Нажмите **стрелку вниз** или кнопку **Enter** для перемещения в активный экран подменю, который отличается от экрана просмотра.
3. Используя **цифровые кнопки** на Вашем пульте дистанционного управления LIFESTYLE® для ввода четырех цифр пароля.
4. Нажмите **Enter** для регистрации Вашего выбора.
5. Введите те же самые четыре цифры в новое место для пароля и нажмите **Enter** для его регистрации.
6. Выберите **Lock Discs Rated Above**.
7. Перейдите вправо и перемещайтесь вверх и вниз для выбора уровня ограничения.
8. Нажмите **Enter** или **стрелку влево** для подтверждения Вашего выбора и перехода к списку параметров.



## Уход за пультом дистанционного управления

Замена батарей питания по мере необходимости является всего одной требуемой систематической операцией, выполняемой для поддержания работоспособности пульта дистанционного управления. Однако, иногда также приходится менять положение переключателей, расположенных в корпусе, рядом с батареями питания. Дополнительные пульты для использования в других комнатах могут также нуждаться в изменении положения переключателей. Для более подробной информации смотрите раздел «Установка переключателей пульта дистанционного управления Bose® link» на странице ??.


### Замена батарей питания пульта дистанционного управления

Замените все четыре батареи питания, когда пульт дистанционного управления перестанет функционировать либо его радиус действия значительно уменьшится. Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батареи.

1. Сдвиньте крышку на задней части пульта как показано на рисунке 17.
2. Вставьте четыре батареи 1,5 В типа AAA или IEC-LR3, либо другие аналогичные этим. Расположите + и – батарей в соответствии с маркировкой нанесенной на внутренней части корпуса пульта (смотри рисунок 17).
3. Задвиньте на место крышку задней части пульта

**Рисунок 17**

Установка батарей питания пульта дистанционного управления

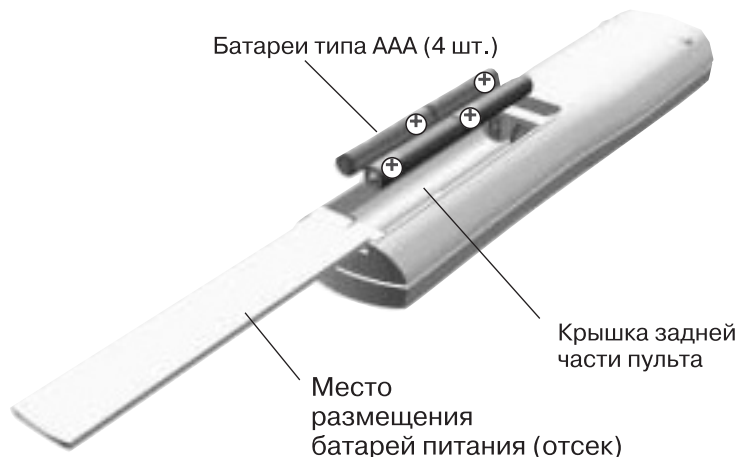

### Изменение домашнего кода

Каждый пульт дистанционного управления системы LIFESTYLE® использует домашний код, соответствующий тому домашнему коду, который установлен в медиацентре, что позволяет им взаимодействовать. Если расположенная где-то поблизости система LIFESTYLE® конфликтует с Вашей системой, то Вы можете просто установить новый домашний код в Вашем медиацентре и пульте или пультах дистанционного управления, следуя указаниям ниже.

Используя пульт дистанционного управления:

1. Откройте крышку на задней части пульта и определите расположение миниатюрных переключателей, как показано на рисунке 24 на странице ??.
2. Измените положение переключателей 1,2,3 или 4 на противоположное первоначальному положению. Для переключения Вы можете использовать обычную бумажную скрепку, шариковую ручку и т.п.

🎵 **Примечание:** Не изменяйте настройки других переключателей, кроме указанных в пункте 2, поскольку изменение положения других переключателей может вывести из строя пульт дистанционного управления.

3. Установите на место крышку задней части пульта.

Используя медиацентр:

1. Поднимите крышку медиацентра и нажмите кнопку All Off.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Store. Текущий домашний код высветится на дисплее медиацентра виде четырех прямоугольников, представляющих положение переключателей с 1-ого по 4-ый.

**ДОМАШНИЙ КОД: \_ \_ \_ \_**

Все четыре переключателя находятся в нижнем положении, что соответствует текущему домашнему коду 0000.

3. Удерживая кнопку Store, нажмите любую кнопку пульта дистанционного управления. Дисплей медиацентр покажет новый домашний код, подтверждая тем самым распознавание нового кода:

**НОВЫЙ ДОМАШНИЙ КОД: \_ \_ \_ \_**


Переключатели 1 и 3 находятся в верхнем положении, а 2 и 4 в нижнем. Это соответствует новому домашнему коду 1010.

4. Теперь можно отпустить кнопку Store и система останется выключенной.
5. Если у Вас есть дополнительные пульты дистанционного управления, то установите их переключатели, в позиции аналогичные первому пульту, следуя пунктам 1–3. При этом нет необходимости повторять пункты 5–8.

**Примечание:** Для проверки домашнего кода, нажмите кнопку Store при отключенной системе. На дисплее при этом высветится положение переключателей 1–4.

**Рисунок 18**

Миниатюрные переключатели домашнего кода пульта дистанционного управления главной комнаты (А)

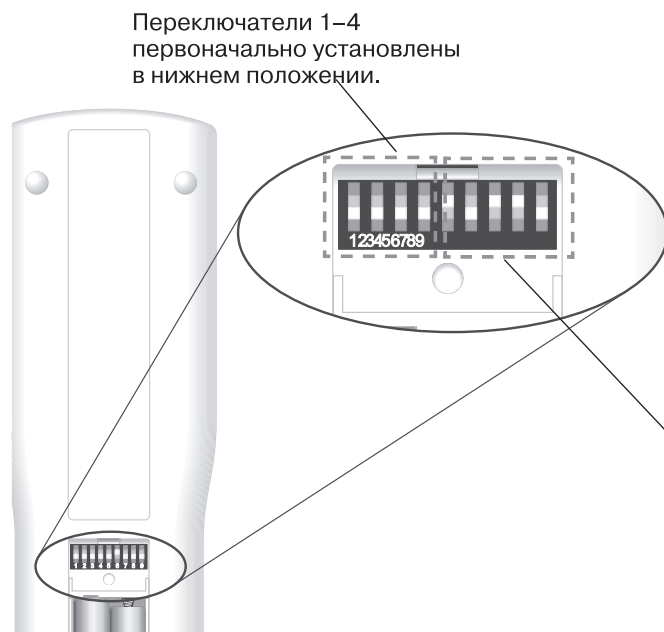

Переключатели 1–4 первоначально установлены в нижнем положении.

**Другие переключатели**

Переключатель 5 определяет «канал» или другими словами программу, которую Вы слушаете.

Более подробно о «каналах» будет изложено в следующем разделе.

Переключатели 6–9 определяют комнату, в которой будет использоваться пульт.

В главной комнате пульт установлен как комната А, со всеми переключателями в нижнем положении.

**Для пульта дистанционного управления Bose® link другой комнаты**

Переключатели 1–4 устанавливаются в позиции аналогичные переключателям на главном пульте, а переключатели 5–9 в соответствии с комнатой, где пульт будет использоваться.

**Установка звука в другой комнате**

Ваша система LIFESTYLE® DVD может подавать звук в несколько комнат одновременно. И более того, может даже направлять звук в эти комнаты с двух разных звуковых источников (например, CD, радио, кассеты или AUX) по разным «каналам».

Находясь в другой комнате оснащенной акустической системой, Вы можете слушать любой из двух источников. Если система находится в главной комнате, то люди находящиеся в другой комнате могут прослушивать либо эту же программу, либо совершенно другую.

Всего лишь одна система LIFESTYLE® может обеспечить звуком до 14 комнат и наполнить мир вокруг Вас музыкой.

### Совместимая аппаратура Bose® link упрощает Ваши решения

Вы можете наполнить свой дом музыкой (или даже слушать музыку за его пределами) с помощью широкого ряда высококачественной аппаратуры Bose® link, которая предлагается фирмой. Вся аппаратура Bose может соединяться между собой для использования в других комнатах Вашего дома.

Здесь входит: системы Bose, активные и пассивные громкоговорители, для использования внутри дома и на улице, усилители различной мощности, подходящие кабели и адаптеры, дополняющие Вашу систему. Приобретая пульт дистанционного управления для каждой комнаты Вашего дома, Вы делаете процесс управления системой быстрым и простым. Внутри каждого пульта один небольшой переключатель позволит Вам устанавливать комнаты использующие «канал» главной комнаты, или другой «канал».

В других комнатах Вы, может быть, предпочтете использовать пульт управления музыкальным центром PERSONAL®, что позволит Вам обрести большую подвижность. Кроме того, что Вы сможете переключать каналы без настройки переключателей, Вы будете наблюдать с помощью жидкокристаллического монитора, что в данный момент проигрывается на обоих каналах. И поэтому в любой момент Вы можете выбрать то, что Вам нравится.

Символ фирмы Bose® link нанесенный на картонную упаковочную коробку (для товаров упомянутых выше) поможет Вам при выборе. Вне зависимости от того, какой пульт дистанционного управления Bose® link Вы выберете, к каждому из них будет приложена подробная инструкция по использованию этого товара с системой.

Более подробно о возможности приобретения дополнительных устройств Вы можете узнать у местного дилера Bose. Либо обратиться непосредственно к фирме Bose, используя список адресов, прилагающийся к Вашей системе.




### Установка переключателей пульта дистанционного управления Bose® link

Данная настройка выполняется только для пультов, имеющих переключатели, расположенные рядом с батареями питания.\*

Убедитесь, что переключатели (1, 2, 3 и 4) установлены в положение аналогичные положениям переключателей основного (главного) пульта.

С помощью переключателя 5 Вы определяете объединить или нет данную комнату с главной комнатой (A). То есть будет здесь прослушиваться та же программа, что и в главной или же другая программа.

- Если Вы не меняете первоначальное положение переключателя 5, то данная комната будет работать по тому же каналу что и главная комната (A).
- Если Вы поместите переключатель 5 (I) в верхнее положение, то данная комната будет работать по каналу отличному от канала главной комнаты (A).



\* Для пультов дистанционного управления музыкального центра PERSONAL®, настройка производится с помощью меню настройки на экране.

## Уход за системой LIFESTYLE®

Уход за системой может включать в себя:

- Очистка корпуса системы
- Очистка компакт-дисков и DVD
- Замена батарей питания пульта дистанционного управления (инструкции смотрите в руководстве по установке)

### Очистка медиацентра

- Используйте мягкую, сухую ткань для очистки корпуса медиацентра.
- Не пользуйтесь растворителями, химикатами, моющими средствами, содержащими алкоголь, нашатырный спирт или абразивы.
- Предотвращайте попадание жидкости в отверстия и открывающиеся части.
- Не распыляйте аэрозоль вблизи системы.

### Очистка громкоговорителей


- Протрите поверхность громкоговорителей мягкой влажной тряпочкой. Вы также можете использовать не содержащий нашатырного спирта очиститель окон для ухода за полировкой корпуса.
- Не распыляйте аэрозоль вблизи системы. Не пользуйтесь растворителями, химикатами, моющими средствами, содержащими алкоголь, нашатырный спирт или абразивы.
- Предотвращайте попадание жидкости в отверстия и открывающиеся части.
- Сетчатые вставки громкоговорителей не требуют специального ухода. Однако при необходимости Вы можете их пылесосить.

### Очистка дисков

- Держите диски за края, чтобы избежать появления отпечатков пальцев и возникновения царапин на его поверхности (смотри рисунок 19).
- Для очистки поверхности диска от пятен или отпечатков пальцев пользуйтесь мягкой безворсовой сухой тканью. Протирайте диск в направлении от центра к его краям. Не пользуйтесь химикатами при очистке диска. Это может привести к его порче.
- Не пишите и ничего не приклеивайте к рабочей поверхности диска.
- Для предотвращения попадания пыли на диск, храните его в футляре. Для каждого диска используйте отдельный футляр. Предохраняйте диски от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и влажности.

**Рисунок 19**

Правильное обращение и уход за диском

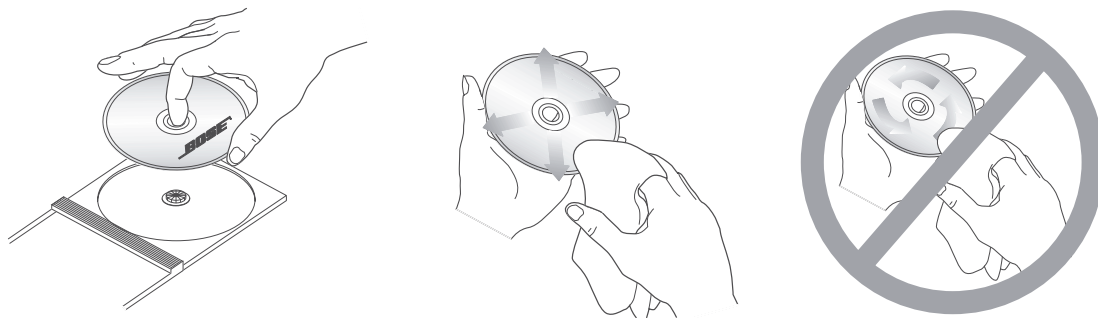

## Ограниченная гарантия

Ваша система LIFESTYLE® защищена переходящей ограниченной гарантией. Для получения подробной информации смотрите Вашу регистрационную карточку. Пожалуйста, убедитесь в заполнении карточки и вышлите ее Bose.

## Устранение неполадок

Неполадка	Ваши действия
Система не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь что разъем питания хорошо закреплен в медиацентре, шнур питания надежно вставлен в модуль Acoustimass®, а также что блок электропитания и шнур питания включены в розетку.</li> <li>• Убедитесь, нажата ли кнопка запуска (CD/DVD, AM/FM и т.п.) на пульте дистанционного управления системы LIFESTYLE®.</li> <li>• Попробуйте отключить питание от медиацентра примерно на минуту, а затем вновь включить.</li> <li>• Это позволит устройству самостоятельно осуществить повторное включение, например, после скачка напряжения в сети либо его прерывания.</li> </ul>
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Попробуйте увеличить громкость.</li> <li>• Проверьте, не высвечивается ли на дисплее слово MUTE (т.е. режим без звука). Если да, то необходимо нажать кнопку <b>Mute</b> на пульте дистанционного управления, для того чтобы отключить этот режим.</li> <li>• Убедитесь, что переключатель модуля Acoustimass установлен в положение On (включено).</li> <li>• Убедитесь, что для входного звукового кабеля: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Разъем плотно вставлен в гнездо главного громкоговорителя.</li> <li>– Разъем multi-pin, на другом конце плотно вставлен в модуль Acoustimass во входное гнездо звукового сигнала AUDIO INPUT.</li> </ul> </li> <li>• Проверьте соединение громкоговорителей и модуля.</li> <li>• Отключите медиацентр примерно на минуту для восстановления связи между медиацентром и громкоговорителями.</li> <li>• Проверьте соединение со всеми внешними устройствами. Убедитесь, что на пульте дистанционного управления Вы нажали кнопку именно того звукового источника, который хотите слушать.</li> <li>• Если это CD или DVD, то проверьте правильность установки диска. Маркированная сторона должна быть сверху.</li> <li>• Подключите антенны FM и AM диапазонов.</li> <li>• Убедитесь, что переключатель модуля Acoustimass установлен в положение On (включено).</li> </ul>
Отсутствует звук из центрального громкоговорителя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что кабель подсоединен с обоих концов.</li> <li>• Выберите режим 3 или 5 для громкоговорителя</li> </ul>
Слишком много звука из центрального громкоговорителя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уменьшите настройку Central Channel (центральный канал).</li> </ul>
Отсутствует звук из окружающих громкоговорителей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите режим 5 для громкоговорителя.</li> <li>• Увеличьте настройку Surround (окружение) для звукового источника, работающего в данный момент.</li> <li>• Убедитесь, что звуковой источник для видео имеет стерео формат, а также закодирован на работу с окружающими громкоговорителями, и используемый телевизор, видеомагнитофон и т.п. тоже имеют стерео формат.</li> </ul>
Окружающие колонки играют слишком громко	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уменьшите настройку Surround (окружение) для звукового источника, работающего в данный момент.</li> <li>• Убедитесь в правильности подключения громкоговорителей. Передние левые и правые громкоговорители подключены к гнездам голубого цвета, а окружающие громкоговорители к гнездам оранжевого цвета.</li> </ul>
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность установки и полярность батарей.</li> <li>• Переместитесь на несколько шагов или передвиньте Ваш медиацентр, чтобы избежать попадания в так называемые «мертвые зоны».</li> <li>• Убедитесь, что шнур питания, соединяющий медиацентр с блоком питания, хорошо вставлен и развернут на всю длину.</li> <li>• Проверьте соответствие домашних кодов пульта дистанционного управления и медиацентра. Установите увеличитель радиуса действия пульта дистанционного управления</li> </ul>
Система самопроизвольно включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переустановите домашний код, чтобы избежать конфликта Вашей системы с сигналами других систем LIFESTYLE®, расположенных поблизости.</li> </ul>



Неполадка	Ваши действия
Радио не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в правильности подключения антенны.</li> <li>• Переместите антенну AM диапазона, по крайней мере, на 50 см от медиацентра</li> <li>• Отрегулируйте положение антенны для лучшего приема сигнала.</li> <li>• Убедитесь, что антенна расположена вертикально.</li> <li>• Переместите антенну на большее расстояние от медиацентра, телевизора или другой электронной аппаратуры.</li> <li>• Выберите другую радиостанцию. Вы можете находиться в области слабого радиосигнала этой станции.</li> </ul>
Диск не играет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• После того как Вы нажали кнопку CD/DVD подождите несколько секунд перед тем как нажать кнопку Play.</li> <li>• Убедитесь, что диск правильно вставлен. Маркированная сторона должна быть сверху.</li> <li>• Извлеките диск из дисководов и попробуйте загрузить его снова.</li> <li>• Диск может быть загрязнен. Смотрите раздел «Очистка дисков» на странице ??.</li> <li>• Попробуйте использовать другой диск. Возможно диск, который Вы используете бракованный или просто несовместим. Какие диски могут быть воспроизведены, описано в разделе «Какие диски Вы можете воспроизводить» на странице ??.</li> </ul>
Плохой сигнал FM диапазона	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отрегулируйте положение антенны для уменьшения помех.</li> </ul>
Звук при прослушивании FM диапазона в режиме Surround (окружение) слишком шумный	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слабые радиостанции FM диапазона могут производить помеху электростатического происхождения в окружающих громкоговорителях. Выберите режим 2 для громкоговорителя, чтобы уменьшить шум. Смотрите раздел «Настройка радиоприемника (FM или AM диапазона)» на странице ??.</li> </ul>
Звук искажен	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что кабель не поврежден и хорошо подсоединен.</li> <li>• Уменьшите уровень выходного сигнала с любого внешнего устройства подсоединенного к медиацентру</li> </ul>
Отсутствует звук с телевизора, проигрывателя CD/DVD или видеомагнитофона	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте соединения.</li> <li>• Убедитесь, что все включено.</li> <li>• Обратитесь к руководствам пользователя устройств</li> </ul>
Пульт дистанционного управления системы LIFESTYLE® не производит управления Вашим телевизором, видеомагнитофоном, спутниковым/кабельным декодером или другим внешним устройством	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в правильности установки кодов. Смотрите раздел «Для управления телевизором» на странице ??.</li> <li>• Убедитесь, что ничего не загромождает переднюю часть медиацентра.</li> <li>• Инфракрасный излучатель, посылающий сигналы внешним устройствам расположен ниже.</li> <li>• Если Вы не получили желаемого результата, то используйте внешний инфракрасный излучатель, который входит в комплект Вашей системы. Для этого вставьте его в гнездо IR emitter (инфракрасный излучатель) на задней панели медиацентра. Смотрите раздел «Подключение дополнительного кабеля инфракрасного излучателя» в руководстве пользователя по установке системы LIFESTYLE®.</li> </ul>
Телевизор внезапно включается и выключается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переместите датчик включения и выключения назад Вашего телевизора. Или проверьте соединитель SCART, если он был Вами использован.</li> <li>• Проверьте правильность работы датчика включения и выключения телевизора, выбрав <b>TV Power Status</b> (Состояние телевизора) в подменю Video (видео) системного меню.</li> </ul>
Экран темнеет и изображение неестественное после выбора функции Video в настройках системы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте медиацентр, для того чтобы проверить настройки Video Format (Видео формат) и Progressive Scan (Прогрессивная развертка), следуя инструкциям в разделе «Активация компонентного видео или прогрессивной развертки» <ul style="list-style-type: none"> <li>– Видео формат должен быть установлен как NTSC (американский стандарт) либо как PAL (европейский стандарт).</li> <li>– Убедитесь что Progressive Scan (прогрессивная развертка) отключена, пока не используется подключение составного видеосигнала, и прогрессивная развертка является функций телевизора.</li> </ul> </li> </ul>
Вы забыли пароль	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наберите временный пароль 2673, для того чтобы получить доступ к основным средствам управления. Затем установите новый пароль.</li> </ul>

## Обращение в сервисную службу

Получить помощь при решении проблем Вы можете, обратившись в сервисную службу Bose®. Смотрите список адресов и телефонов прилагающийся к Вашей системе.

## Дополнительные принадлежности

Информацию по кронштейнам и стойкам для громкоговорителей, дополнительных пультах дистанционного управления и подключении дополнительных активных акустических систем Bose® Вы получить найти у Вашего дилера или позвонив по телефону службы поддержки пользователей. Смотрите адреса и телефоны, приложенные к системе.

## Технические характеристики

### Номинальные параметры блока питания медиацентра

США/Канада: перем. напр. 120 В 0,55 А 50/60 Гц, пост. напр. 33 В 1,1 А

Международный: перем. напр. 220/240 В 0,30 А 50/60 Гц, пост. напр. 33 В 1,1 А

Двойное напряжение: перем. напр. 115/230 В 0,55 А 50/60 Гц, пост. напр. 33 В 1,1 А

### Номинальные параметры акустической системы

США/Канада: перем. напр. 100–120 В 50/60 Гц 350 Вт

Международный: перем. напр. 220–240 В 50/60 Гц 350 Вт

Двойное напряжение: перем. напр. 100–120/220–240 В 50/60 Гц 350 Вт

### Входные сигналы медиацентра

AUX: 2 В (rms), максимум

CBL–SAT: 2 В (rms), максимум

VCR (видео магнитофон): 2 В (rms), максимум

TV (телевизор): 2 В (rms), максимум

DIGITAL (цифровой): SPDIF (для телевизора, видеомagneфона, магнитофона и AUX)

Composite video (полный видео сигнал): NTSC или PAL формат 1 Вp-р с синхронизацией 75 Ом

S–VIDEO (раздельный видеосигнал): Яркость 1 Вp-р насыщенность изображения 0,3 Вp-р

Component video (составной видеосигнал): NTSC или PAL формат 1 Вp-р с синхронизацией на Y

OPTICAL INPUT (оптический вход): цифровой SPDIF соответствующий входу.

FM antenna (антенна FM диапазона): 75 Ом

AM antenna (антенна AM диапазона): 12 мГн

TV SENSOR (телевизионный датчик): определение частоты развертки

### Выходы медиацентра:

SPEAKER ZONES (зоны громкоговорителей) 1 и 2: регулируемое воспроизведение звука, выбираемое пользователем

AUDIO OUTPUT (звуковой выход) L и R: постоянное воспроизведение звука, 2 В (rms) максимум

DIGITAL AUDIO OUTPUT (цифровой звуковой выход): SPDIF

OPTICAL OUTPUT (оптический выход): SPDIF, от –15 до –21 дБм

Composite video (полный видео сигнал): NTSC или PAL формат 1 Вp-р с синхронизацией 75 Ом

S–VIDEO (раздельный видеосигнал): Яркость 1 Вp-р насыщенность изображения 0,3 Вp-р

Component video (составной видеосигнал): NTSC или PAL формат 1 Вp-р с синхронизацией на Y

### Габаритные размеры медиацентра

40,1 см·27,9 см·8,9 см (Ш·Г·В)

### Вес медиацентра

3,7 кг

### Отделка корпуса медиацентра

Алюминий

### Радиус действия пульта дистанционного управления

20 м





***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2004 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
274397 AM Rev.00 CCM-000393