

Абсолютно новая жизнь.



MP3 Проигрыватель

Руководство пользователя





Содержание

Глава 1

Правильное использование	2
Основные функции	3
Кнопки функций	4
Меню	6
Подключение к компьютеру	8
Использование программного обеспечения	9

Глава 2	Включить/выключить	1
	Настройка	0
	Эксплуатация	11
		1
		2

Глава 3	Устранение неполадок	
	Меры предосторожности	14

Глава 4	Аксессуары	15
	Техническая характеристика	16
		17



1




Используйте правильно

Установка батарей

■
Нажмите кнопку для открытия крышки. Крышка откроется автоматически и вы можете вставить батареи.



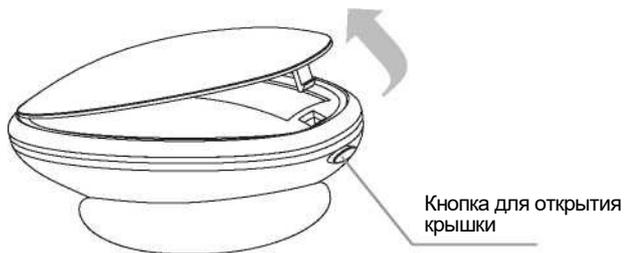

1

Основные функции

Спасибо, что приобрели наши наушники со встроенным MP3 плеером. Для правильного использования, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.

- Может быть использован как внешний диск для сохранения или копирования файлов и других данных
- Поддержка файлов формата MP3 и WMA
- Можно удалить файлы без подключения к компьютеру.
- Меню на Русском, Английском, Французском, Немецком, Итальянском, Испанском и Корейском языках.
- Многорежимное воспроизведение: Normal (Нормальное), Repeat one (Повтор текущей дорожки), Repeat All (Повтор всех дорожек), Shuffle repeat (Повтор в случайном порядке), Dir Normal (Нормальное по директории), Dir All Normal (Нормальное по всем директориям) и Dir shuffle repeat (Случайное по директории).
- 132X32 жидко-кристаллический дисплей со светодиодной подсветкой.
- Эквалайзер с 6 тонами Нормально, Классика, Поп, Рок, Джаз, Бас
- Спящий режим
- Вывод на экран названия песни и лирики.
- Навигация и управление файлами.
- USB 2.0

Кнопки функций

1

ЖКД дисплей

Кнопка крышки батареи

Ввод (нажмите)
Выбор
След/предыд.
Перемотка назад/вперед



Вход для USB

Описание кнопок


Кнопка	Нажать	Стоп	Воспроизведения	Пауза	
Вкл. Пауза Стоп Воспр.	▶/■	Нажать	Начало воспроизведения	Пауза	Возобновление воспроизведения
	Держать нажатым	Выкл	Режим отключения	Режим отключения	Режим отключения
Выбор перемотка в перед /Перемотка назад	▶▶	Нажать	Следующий	Воспроизведение следующего	Недействительно
		Держать нажатым	Следующий	Перемотка вперед	Недействительно
	◀◀	Нажать	Предыдущий	Воспроизведение предыдущего	Недействительно
		Держать нажатым	Предыдущий	Перемотка назад	Недействительно
Режим	Режим	Держать нажатым	Вход в меню	Вход в меню	Вход в меню
Громкость +	Гром+	Нажать	Увеличение громкости	Увеличение громкости	Увеличение громкости
		Держать нажатым	Быстрое увеличение громкости	Быстрое увеличение громкости	Быстрое увеличение громкости
Громкость -	Гром -	Нажать	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости
		Держать нажатым	Быстрое уменьшение	Быстрое уменьшение	Быстрое уменьшение громкости
Enter		Нажать	Подтверждение меню	Недействительно	Недействительно

Внимание:


Кнопки MP3 плеера являются многофункциональными. Имеется два режима нажатия: Режим «держать нажатым» и режим «нажать». Каждый режим поддерживает разные функции.



Меню

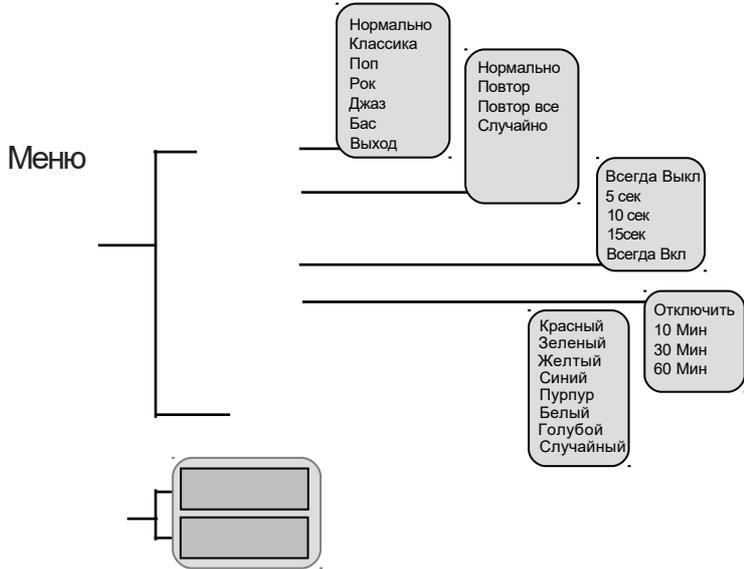

Структура Меню

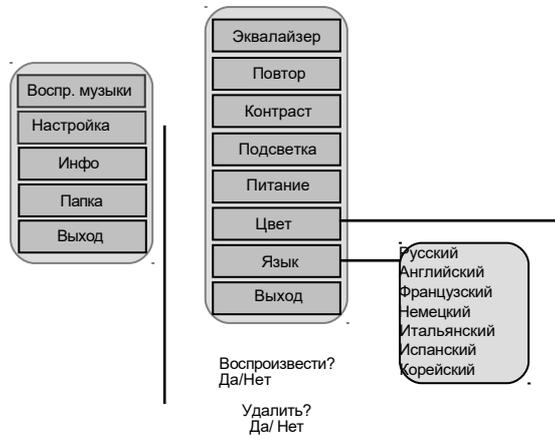

6

1

Операции в Меню

- В режиме Воспроизведение или Стоп нажмите кнопку "Режим" для входа в Главное Меню.
- После входа в главное Меню и выбора под-меню нажмите кнопку "⏪" или "▶▶" для выбора опции, затем нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения.
- После того, как вы выбрали определенную функцию, нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения, так же выбираются функции в последующих меню.
- Нажмите кнопку "▶/■" для выхода.



Подключение к компьютеру



Внимание: Перед тем как подключить плеер к компьютеру через USB кабель, прекратите все операции.



- Подключенный к компьютеру плеер может быть использован как переносной диск.
- В окне "Мой компьютер", дважды нажмите иконку переносного диска для того чтобы увидеть музыкальные и другие файлы, сохраненные в плеере .
- Этот MP3 плеер поддерживает скачивание песен и файлов из одного диска на другой переносной диск.
- Для того чтобы копировать мелодии в MP3 плеер, просто следуйте обычной процедуре копирования файлов.
- Для отсоединения плеера от компьютера, после сохранения всех файлов, отсоединяйте плеер от компьютера, следуя процедуре безопасного отключения переносных дисков, чтобы не повредить плеер.

Внимание:

Используйте безопасное извлечение устройства. В противном случае, это может вызвать повреждение файлов в плеере, сбоя системы, не распознавание плеера компьютером. Для устранения этого, войдите в меню для форматирования.

1

Использование программного обеспечения

- После того, как вставите установочный диск, на экране компьютера появиться следующее диалоговое окно. Следуйте указаниям.
- Программа драйвера предназначена для передачи файлов между MP3 плеером и компьютером. Установочный диск этого плеера предназначен только для WIN98. Для более новых операционных систем нет необходимости устанавливать программу драйвера для этого плеера.



- **Хранитель форматов**
Если MP3 плеер не может читать текст, отформатируйте память с помощью инструмента форматирования для восстановления нормальной работы.
- **Минимальные системные требования для MP3 плеера:**
Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP,
Pentium 200MHz MMX
1 USB порт, CD-ROM драйвер (также можно скачать установочную программу напрямую из сети интернет)
20 Мб свободного места на жестком диске, 32Мб Оперативной памяти.



1



Включение/Выключение



1. Когда плеер отключен никакие значки не отображаются.

2. Держите нажатой кнопку ►/■ чтобы включить плеер, на экране появится следующая надпись.

3. Если в плеере есть музыкальные файлы, нажмите кнопку ▶/■ для воспроизведения.



4. Эта надпись на дисплее означает, что нет сохраненных файлов.

5. В режиме воспроизведения или Паузы, держите нажатым кнопку ►/■ для прекращения воспроизведения.

6. Держите нажатой кнопку ►/■ для выключения, и на дисплее появиться эта надпись.

10

Нажмите кнопку "Режим" для входа в меню настройки, дальше обращайтесь к структуре меню.

- **Эквалайзер**
Для входа в Эквалайзер, выберите «Настройки» в Главном меню, 6 опций для выбора: Нормально, Классика, Поп, Рок, Джаз и Бас.
- **Режим повтора**
Нажмите кнопку «Режим» для входа в Главное меню, после выберите «Повтор», затем выберите Нормальное воспроизведение, Повтор одного трека, Повтор всех, или Случайный выбор.
- **Контраст**
Нажмите кнопку «Режим» для входа в Главное меню, затем выберите «Контраст», затем передвигайте кнопку ВВОД влево или направо для настройки.
- **Подсветка**
Держите нажатой кнопку «Режим» для входа в Главное меню и выберите «Подсветка», затем, выберите: Всегда выкл., 5 сек, 10 сек, Всегда вкл.
- **Цвет подсветки**
Держите нажатой кнопку «Режим» для входа в Главное меню и выберите «Цвет», затем выберите Красный, Зеленый, Желтый, Синий, Оранжевый, Белый, Голубой или Случайный.
- **Выбор языка**
Нажмите кнопку «Режим» для входа в Главное меню и выберите «Язык». Семь языков для выбора: Русский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский и Корейский
- **Настройка питания (автовыключение во время сна)**
Держите нажатой кнопку «Режим» для входа в Главное меню и выберите «Настройку питания», затем выберите 10 мин, 30 мин, 60 мин, или отключить функцию.
- **Выход**



2 |

11

Эксплуатация

Если в MP3 плеере имеются сохраненные музыкальные файлы, нажмите кнопку ►/■ для воспроизведения. Если нет сохраненных файлов, то, пожалуйста сначала загрузите их.

- **В режиме воспроизведения:**
 - Нажмите кнопку ►/■ для паузы, повторное нажатие возобновит воспроизведение.
 - Держите нажатой ►/■ для входа в режим Стоп, далее нажмите кнопку ►/■ для выключения, на дисплее появится надпись "Byebye".
 - Нажмите кнопку Гром+/Гром- для регулирования громкости. Нажмите кнопку "►►" или "◄◄" для того чтобы установить порядок песен.
- **Настройка режима воспроизведения:**

Держите нажатой кнопку «Режим» для входа в главное меню, затем выберите "Настройка" ➡ Нажмите кнопку "Ввод" для подтверждения. Далее выберите «Повтор» и нажмите «Ввод» для подтверждения ➡ Затем, выберите любой режим воспроизведения ➡ Затем, нажмите кнопку "Ввод" для подтверждения и нажмите кнопку ►/■ для выхода.

12

Дисплей



3

Устранение неполадок

Если «Устранение неполадок» не разрешит ваши проблемы, обращайтесь к

поставщику.

Неполадки	Решение проблемы
<input type="checkbox"/> Иконка батареи показывает маленький заряд <input type="checkbox"/> Отсутствует реакция на нажатие <input type="checkbox"/> Нет реакции после установки батарей <input type="checkbox"/> Автоматически останавливается вовремя воспроизведения	Замените батареи
Нет питания	<input type="checkbox"/> Проверьте, правильно ли установлены батареи <input type="checkbox"/> Батареи начинают садиться
Нет звука в наушниках	<input type="checkbox"/> Проверьте, не находится ли уровень громкости на "0" <input type="checkbox"/> Поврежденный Mp3 файл может вызвать шум, сбой воспроизведения. Проверьте, не поврежден ли файл.
Буквы на экране отображаются некорректно	<input type="checkbox"/> Проверьте, поддерживается ли язык, который вы выбрали. <input type="checkbox"/> Если на экране нет изображения и плеер включен, проверьте, достаточно ли зарядки в батареи
Невозможно загрузить музыку	<input type="checkbox"/> Проверьте, хорошо ли подключен кабель USB или не поврежден ли он. <input type="checkbox"/> Проверьте, правильно ли установлен драйвер. <input type="checkbox"/> Проверьте нет ли внутри пустых мест в памяти.
Компьютер не видит плеер	<input type="checkbox"/> Проверьте, хорошо ли подключен кабель USB или поврежден <input type="checkbox"/> Проверьте, корректна ли эта операция <input type="checkbox"/> Проверьте, правильно ли установлен драйвер
Не может воспроизвести сжатый Mp3 файл	Проверьте, является ли формат стандартным, возможно плеер не поддерживает этот формат.
Неправильно показывает время воспроизведения	<input type="checkbox"/> Если файл воспроизводится нормально, то возможно файл закодирован с переменной частотой. Для правильного отображения времени используйте файлы с постоянной частотой кодирования.



Меры предосторожности

3

- Вынимайте батареи если не пользуетесь плеером на протяжении долгого времени, в противном случае плеер может быть поврежден в результате утечки батареи.
- Не используйте плеер в слишком горячем, холодном, пыльном, влажном и сухом месте.
- Остерегайтесь воздействия твердых предметов, в противном случае, может привести к царапинам поверхности, падению батареи или другим повреждениям.
- Зарядите батареи в следующих случаях:
 - a. Иконка показывает, что низкий уровень зарядки.
 - b. Система автоматически выключается во время включения.
 - c. Нет реакции после нажатия кнопок, и нет реакции если батарея вынута и вставлена обратно.
 - d. Плеер выключается во время нормальной работы.
- Остерегайтесь пользоваться устройством в крайне сухой среде для предотвращения статики.
- Не отсоединяйте устройство во время форматирования, пересылки или загрузки файлов. Это может привести к сбою программы или к не распознаванию плеера компьютером (если это случиться, войдите в меню Настройки Системы для восстановления системы).
- Удалите батареи во время подключения плеера к компьютеру. Этот плеер поддерживает подключение к компьютеру без батареи.
- Не чините, не разбирайте или реконструируйте плеер без согласия производителя.
- Не используйте плеер во время езды, в противном случае, это может привести к несчастным случаям. Пользователи должны быть предельно осторожны во время перехода улиц с включенным плеером на максимальную громкость. Мы предлагаем не пользоваться плеером вовремя опасности для предотвращения несчастных случаев.
- Эксперты предлагают пользоваться плеером с нормальной громкостью. Так как длительное прослушивание очень громкой музыки может испортить слух.
- Мы производители не берем на себя ответственность за потерю персональных данных или других потерь вызванными неправильным использованием программы и устройством или другими несчастными случаями;
- «Руководство Пользователя» может быть изменено без предварительного уведомления.

4

Аксессуары

Комплектация MP3 плеера:

1 .MP3 плеер



2. USB кабель





3. Руководство

4. Установочный CD диск



5. Запасные амбушюры





Техническая характеристика

4

Размеры	118ммx55ммx40мм
Вес	52г без батареи
ЖК Дисплей	132x32 графический ЖКД с светодиодной подсветкой
Подключение к компьютеру	USB 2.0 (высокоскоростной) Тип А
Батарея	1xAAA батарея
Память	512М/1GB
Формат музыки	MP3(MPEG 1.0/2.0/2.5. Слой 1/2/3, поддержка дисплея ID3) WMA
Формат файла	FAT16, FAT32.
Скорость передачи данных в формате MP3	8Кб/с-320Кб/с
Скорость передачи данных в формате WMA	32Кб/с-192Кб/с
Мощность наушника	5mW+5mW нагрузка 32Ω
Частота	20Гц-20КГц
Эквалайзер	Нормально, Классика, Поп, Рок, Джаз, Бас.
Отношение сигнал/шум	>70dB
Искажение	<0.1%
Допустимая влажность	10%-75%

