



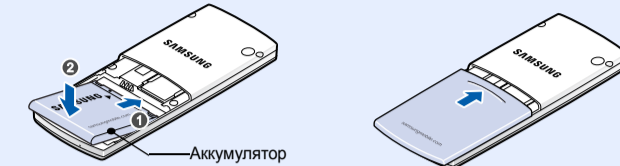
Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.

В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

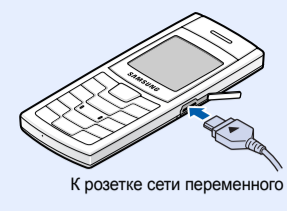
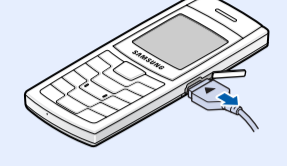
Printed in Korea
Code No.: CH68-13837A
Russian: 04/2007, Rev.1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.
 
- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.
 

Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.
 
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.
 

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш



Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.



В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Блокировка клавиатуры
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Режим «без звука»
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

- При получении входящего вызова нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.

Схема меню

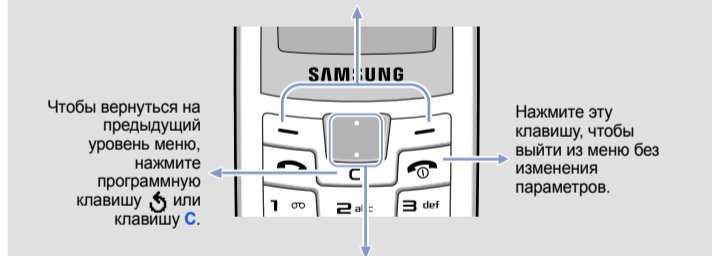
1. SIM AT* 2. Журнал звонков 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость*	4. Звуки 4.1 Звонки 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Громкость клавиш 4.6 Сообщения 4.7 Сигналы при вызове 4.8 Дополнительные	6. WAP и файлы 6.1 WAP браузер 6.2 Звуки 6.3 Картинки 6.4 Удалить все 6.5 Состояние памяти	9. Настройки 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Сброс настроек
3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов	5. Сообщения 5.1 Входящие 5.2 Исходящие 5.3 Создать 5.4 Шаблоны 5.5 Настройки 5.6 Экстренные сообщения 5.7 Удалить все 5.8 Состояние памяти 5.9 Голосовая почта 5.0 Сообщения сети	7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	В режиме ожидания нажмите программную клавишу Тел.Кн. 1 Найти 2 Новая запись 3 Найти группы 4 Правка группы 5 Быстрый набор 6 Удалить все 7 Состояние памяти 8 Сервисы SIM*

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую () или правую () программную клавишу.



- Клавиша **Вниз** - быстрый доступ к избранным пунктам меню. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.
- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
 - Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
 - Выберите пункт **Клавиша Вниз**.
 - Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
- Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Чтобы открыть подменю, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать**.

- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
Например, словам **ГОД** и **ВОЗ** соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:
— один раз для ввода первой буквы;
— два раза для ввода второй буквы;
— и т. д.
Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- . Режим Т9.
- . Режим АБВ.
- . Режим ввода цифр.
- Отсутствует. Режим ввода символов.

Режим Т9

- Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.
Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме Т9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.
В режиме Т9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Режим ввода символов.

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши перемещения.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **С**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах Т9 и АБВ служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах Т9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу *****.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.

- Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Регулировка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Звуки** → **Громкость звонка**.
- С помощью клавиш перемещения настройте нужный уровень громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Изменение звука звонка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Звуки** → **Звонки**.
- Выберите мелодию.

Повторный набор номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу .
- С помощью клавиш перемещения перейдите к нужному номеру.
- Для набора выбранного номера нажмите клавишу .

- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
 - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить, Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

