



Маникюрный набор

NNP-1102

Функциональные особенности:

- 11 сменных насадок для различных функций
- Индикатор зарядки
- УФ лампа для быстрого высыхания ногтей
- Встроенная сушиллка для ногтей
- Работает от сети или аккумулятора

Благодарим Вас за приобретение маникюрного набора NOVEX NNP–1102 (далее — маникюрный набор) и надеемся, что он прослужит Вам многие годы!

Содержание

Комплект поставки	2
Меры предосторожности	2
Общие сведения	3
Гарантийные обязательства	3
Описание маникюрного набора	3
Эксплуатация	4
Зарядка аккумулятора	4
Использование подставки	4
Работа прибора от блока питания	4
Сменные насадки	5
Использование сменных насадок	5
Использование сушилки для ногтей	6
Чистка и хранение	6
Полезные советы	6
Основные технические характеристики	7

Комплект поставки

1. Крышка	1 шт.
2. Подставка под сменные насадки	1 шт.
3. Сменные насадки	1 шт.
Диск для удаления мозолей	1 шт.
Диск для удаления затвердевшей кожи	1 шт.
Диск для придания формы ногтям	1 шт.
Фетровый диск для полировки ногтей	1 шт.
Шлифовальная насадка, конусообразная	1 шт.
Щетка-насадка	1 шт.
Шлифовальная насадка, заостренная	1 шт.
4. Корпус	1 шт.
5. Шлифовальный штифт	1 шт.
6. Блок питания	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 шт.
8. Руководство по эксплуатации	1 шт.

В Н И М А Н И Е

Маникюрный набор — сложное электро-техническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Опасность поражения электрическим током

- Перед включением прибора в электрическую сеть, удостоверьтесь, что технические характеристики розетки электрической сети совпадают с рабочими характеристиками адаптера.
- Не опускайте прибор и блок питания в воду, не допускайте попадания дождя и другой влаги на его части и детали.
- Используйте данное устройство только в сухих помещениях. Никогда не используйте прибор в ванной или в душевой.
- Не пользуйтесь данным прибором, если он неисправен или если поврежден шнур питания или адаптер.
- При повреждении блока питания или соединительных проводов маникюрного набора, их замена, во избежание опасности, может осуществляться только в мастерских, определенных для этого производителем (см. гарантийный талон).
- Ремонт может осуществляться только в пунктах сервисного обслуживания, имеющих на это разрешение. Поэтому, пожалуйста, никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать прибор или проникать в него при помощи, например, металлических предметов.
- Никогда не тяните за соединительный кабель блока питания и не переносите прибор, держась за кабель.
- Не прикасайтесь к прибору, если он случайно погрузился в воду. В таком случае немедленно выньте кабель из электрической розетки.
- Если прибор используется не по назначению или неправильно применяется, то за возникающие в результате этого повреждения производитель ответственности не несет!
- Никогда не пользуйтесь данным прибором вне помещения.
- Никогда не вскрывайте корпус данного прибора и не модернизируйте его.

Опасность возгорания

- Не кладите прибор и блок питания на горячие поверхности или вблизи источников тепла, соединительный кабель не должен касаться горячих или острых предметов.
- Никогда не накрывайте прибор во время его работы.
- Никогда не используйте данный прибор совместно со всевозможными спреями.

Опасность получения травмы

- Держите данный прибор вдали от детей. Объясните детям о потенциальной опасности данного прибора.
- Используйте только насадки, которые входят в комплект с данным прибором.
- Не используйте данный прибор, если у Вас на пальцах имеются раны или порезы.
- Мы рекомендуем после 20-минутного использования отключать прибор на 15 минут для охлаждения.

Общие сведения

Предлагаемый маникюрный набор предназначен для шлифования ногтей на руках и ногах, удаления мозолей, ногтевой кожицы и мозолей на ногах, для полировки и лакирования ногтей.

Настоящий прибор не предназначен для медицинского применения. Он не является медицинским прибором.

Данный прибор предназначен исключительно для личного использования.

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании маникюрного набора в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы маникюрного набора составляет 3 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация маникюрного набора не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации маникюрного набора определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу маникюрного набора из строя или к поражению Вас электрическим током!

Описание маникюрного набора

- ① Крышка
- ② 5-позиционный регулятор скорости и направления вращения
- ③ Сменные насадки
- ④ Упаковка
- ⑤ Индикатор зарядки аккумулятора
- ⑥ Встроенная сушилка для ногтей
- ⑦ Блок питания
- ⑧ Разъем блока питания
- ⑨ Подставка под сменные насадки

Зарядка аккумулятора

- Перед первым использованием устройства заряжайте аккумулятор непрерывно в течение 24 часов.
- В дальнейшем, стандартное время полной зарядки аккумулятора – около 6 часов.
- Корпус прибора служит также и зарядной станцией для аккумулятора.

В Н И М А Н И Е

Для продления срока службы аккумуляторных батарей рекомендуется раз в три месяца полностью их разрядить, оставив прибор включенным до остановки двигателя, и только после этого провести полную зарядку.

Переключите 5-позиционный регулятор (2) в Положение 0 (Выкл.) и вставьте подставку в корпус прибора.


Подсоедините кабель зарядного устройства к соответствующему разъему на корпусе (8), а шнур питания адаптера к электрической розетке.

Пока аккумулятор находится внутри корпуса, индикатор зарядки (5) будет непрерывно гореть. Перед использованием прибора следует вынуть кабель зарядного устройства из разъема на корпусе (8).

В Н И М А Н И Е

Защита окружающей среды

- Встроенные аккумуляторные батареи содержат компоненты, которые загрязняют окружающую среду.
- Перед утилизацией прибора удалите аккумуляторные батареи.
- Не выбрасывайте аккумуляторные батареи с обычными бытовыми отходами, а сдавайте их в специальный приемный пункт.

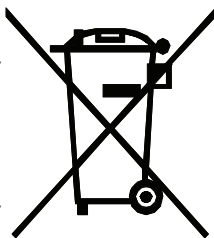

Использование подставки

Теперь Вы можете начать делать маникюр/педикюр.

С помощью 5-позиционного регулятора (2) Вы можете выбрать любое сочетание приемлемой скорости вращения (одну из двух ступеней) и направления вращения.

- При перемещении регулятора вправо Вы выбираете направление вращения по часовой стрелке.
- При перемещении регулятора влево Вы выбираете направление вращения против часовой стрелки.
- Устанавливая переключатель в положения 'I' и 'II', Вы регулируете скорость

Положение I = медленно

Положение II = быстро

Положение 0 = выключено


Работа прибора от блока питания

- Если аккумулятор данного прибора не заряжен, то Вы все равно можете использовать данное оборудование, подключив к нему блок питания.
- Подключите кабель питания к специальному разъему, расположенному на боковой стенке прибора и затем подключите шнур питания к электрической розетке.
- Перед началом работы от блока питания, прибор необходимо прогреть в течение 30 секунд. По прошествии данного времени прибор сможет работать на полной мощности.

В Н И М А Н И Е

Следует использовать блок питания, поставляемый в комплекте с данным оборудованием.

- ① Диск для удаления грубой кожи
- ② Диск для шлифовки затвердевшей кожи
- ③ Шлифовальная насадка, конусообразная
- ④ Шлифовальная насадка, цилиндрическая
- ⑤ Шлифовальная насадка, заостренная
- ⑥ Диск для придания формы ногтям
- ⑦ Диск с мелкими насечками для обработки ногтей
- ⑧ Шлифовальная насадка с шаровидным наконечником
- ⑨ Лопатка для поднятия кутикулы
- ⑩ Щеточка
- ⑪ Фетровый диск для полировки ногтей
- ⑫ Палочка для поднятия кутикулы

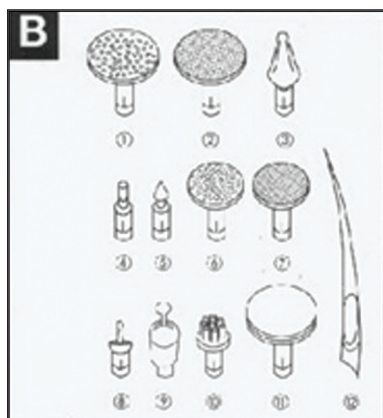

Прибор может использоваться с любой из 12 вышеупомянутых и ниже подробно описанных насадок. Насадки просто вставляются в приемное отверстие прибора (ручки) и после использования изымаются из него вновь.

- Перед подключением какой-либо сменной насадки к прибору, убедитесь, что он выключен.
- Подсоединяйте насадки непосредственно в приемное отверстие прибора.
- Для снятия насадки ее следует просто слегка повернуть и вынуть с рукоятки.

Диски для удаления мозолей и затвердевшей кожи (1) и (2)

Используются для удаления омертвевшей кожи. Для более нежной кожи применяйте диск с менее шероховатой поверхностью. Используйте эти диски на таких участках с грубой кожей, как пятки, или для удаления мозолей на руках. Аккуратно перемещайте диск для постепенного снятия слоя омертвевшей кожи.

Для удаления мозолей на пятках, подошвах и других местах с твердой или шероховатой кожей:

- Используйте грубый шлифовальный диск (радиальное распределение) (1)

Для более чувствительной кожи:

- Используйте грубый шлифовальный диск (круговое распределение) (2)
- Не давите сильно на участки с нежной кожей.

Шлифовальная насадка, конусообразная (3)

- Используется для шлифовки грубой кожи, мозолей или для шлифовки поверхности ногтей.
- Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже или ногтю.
- После процедуры рекомендуется сделать ванну для рук или ног, затем обработать их кремом.

Шлифовальная насадка, цилиндрическая (4)

Используется для обработки поверхности толстых ногтей на пальцах рук или ног.

Шлифовальная насадка, заостренная (5)

Используется для удаления омертвевшей кожи и обработки вросших ногтей. Следует использовать всегда все время от края к середине ногтя.

Диски для придания формы ногтям (6) и (7)

Используйте данные насадки для придания формы и вида толстым и твердым ногтям, а также неровностям краев ногтей, особенно на ногах. Регулярное их использование сделает Ваши ногти прочнее и менее хрупкими. Диски также могут применяться для обработки ногтей, как на руках, так и на ногах.

В любом случае первые опыты Вам следует провести с ногтями на ногах.

Шлифовальная насадка с шаровидным наконечником (8)

Служит для обработки ногтей на пальцах рук и ног. В целом работа с ней аналогична работе с насадкой (4).

Лопатка для поднятия кутикулы (9)

Будьте осторожны, когда используете данную насадку, не допускайте глубокого проникновения лопатки под кожу. Начните обработку с одной стороны ногтя и постепенно перемещайте насадку.

Щеточка (10)

Служит для предварительной или окончательной очистки поверхности ногтей. Данную щетку можно также использовать для удаления остаточной кутикулы и подготовки ногтей для полировки.

Фетровый диск для шлифовки и полировки (11)

По окончании процедуры маникюра/педикюра, используйте данную насадку для полировки поверхности ногтей и неровностей краев ногтей после обработки (шлифовки и т.д.). В результате Вы придадите поверхности ногтей дополнительный блеск.

Палочка для поднятия кутикулы (12)

Используется для поднятия кутикулы вручную.

Использование сушилки для ногтей

- Подсоедините кабель блока питания в разъем на боковой стенке корпуса прибора.
- Подсоедините сетевой шнур к электрической розетке.
- Включите прибор, используя выключатель на задней стенке корпуса.
- Воздушный поток направлено дует с передней панели прибора. Сушилка для ногтей имеет такую конструкцию, что корпус прибора может располагаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости (см. рис. С).
- После окончания процедуры сушки ногтей, выньте сетевой шнур из электрической розетки.



Рисунок С

- Перед чисткой оборудования предварительно отключите шнур питания от электрической розетки.
- Никогда не используйте химические активные жидкости или абразивные материалы для чистки данного оборудования. Вполне достаточно использовать влажную тряпку. Сменные насадки рекомендуется время от времени протирать спиртовым раствором

Полезные советы

Для поддержания ногтей в здоровом состоянии и достижения хороших результатов при использовании данного маникюрного набора следуйте следующим рекомендациям:

- Избегайте попадания на ногти раздражающих химических веществ.
- Не подвергайте руки сильному охлаждению. В холодную погоду всегда носите перчатки.
- Не пользуйтесь щелочным мылом и чрезмерным количеством воды при мытье рук.
- Хорошее увлажнение ногтей - это ключ к здоровым и крепким ногтям, стойким к расслаиванию и ломкости. После процедуры обработки ногтей используйте пузырьковую ванночку для восстановления влажности ногтей и кожи рук, после этого нанесите на них увлажняющий крем или лосьон.
- Для предотвращения расслаивания ногтей используйте только высококачественный лак для ногтей. Перед применением какого-либо средства для увлажнения отполируйте ногти.
- Перед удалением кутикул сначала увлажните их, а затем аккуратно поднимайте насадкой или палочкой.
- Для безопасного удаления кутикул используйте вместо ножниц маникюрные щипцы.
- Для предотвращения уменьшения толщины ногтей производите шлифовку и полировку ногтей с интервалами от семи до десяти дней.



Основные технические характеристики

Модель	NNP-1102
Питание	230 В, 50 Гц
Выходное напряжение	3,0 В (пост.), 500 мА
Габаритные размеры	250 × 150 × 120 мм
Вес	0,82 кг

П Р И М Е Ч А Н И Е

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию маникюрного набора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

