

Беспроводная минигарнитура Nokia Bluetooth BH-500

Руководство по эксплуатации





ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие HS-39W соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.
Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что в странах ЕС по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

© Nokia, 2006 г. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа предоставлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь этим) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа.

Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Обращайтесь в ближайшее представительство Nokia.

Несанкционированные изменения и переделки данного устройства могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

9249382 / Выпуск 2 RU

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 727-22-22
Факс: +7 (495) 795-05-03
125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Содержание

1. Введение	5
Технология беспроводной связи Bluetooth	5
Водонепроницаемость.....	6
2. Начало работы.....	7
Зарядные устройства	8
Зарядка аккумулятора	8
Включение и выключение минигарнитуры	10
Сопряжение минигарнитуры	10
Сопряжение с телефоном, в котором предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя	10
Сопряжение с телефоном и музыкальным проигрывателем.....	11
Отключение минигарнитуры.....	12
Повторное подключение минигарнитуры.....	12
3. Основные операции	14
Наушники.....	14
Регулировка громкости.....	14
Обработка вызовов.....	15
Прослушивание музыки.....	16
Использование минигарнитуры с несколькими сопряженными устройствами	17
Включение и отключение блокировки клавиш.....	18
Очистка параметров или сброс минигарнитуры	18
4. Информация об аккумуляторах	19
Уход и техническое обслуживание.....	20

1. Введение

Беспроводная минигарнитура Nokia Bluetooth BH-500 позволяет прослушивать музыку на совместимом музыкальном проигрывателе и посыпать и принимать телефонные вызовы совместимых мобильных телефонов. В качестве музыкального проигрывателя можно использовать функцию музыкального проигрывателя телефона или отдельное устройство воспроизведения музыки.

Внимательно прочтайте данное руководство перед использованием минигарнитуры. Прочтайте также руководство по эксплуатации телефона, в котором содержатся важные сведения по технике безопасности и обслуживанию, а также руководство по эксплуатации устройства воспроизведения музыки. Храните минигарнитуру в недоступном для детей месте.

■ Технология беспроводной связи Bluetooth

Минигарнитура может быть подключена к совместимому мобильному телефону или музыкальному проигрывателю, поддерживающему технологию беспроводной связи Bluetooth. Эта технология позволяет соединять совместимые устройства без кабелей. Для установления соединения по каналу Bluetooth минигарнитура и другое устройство должны находиться в пределах 10 метров друг от друга. Помехи для соединения

могут создаваться препятствиями, например, стенами, а также другими электронными устройствами.

Данная минигарнитура совместима с устройствами Bluetooth версии 2.0 и поддерживает следующие профили Bluetooth: профиль минигарнитуры 1.1, профиль громкой связи 1.5, профиль улучшенного распределения звука 1.0 и профиль удаленного управления звуком и видеоизображением 1.0.

Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

В некоторых странах на применение устройств Bluetooth могут быть наложены ограничения. Информацию об этом можно получить в местных органах власти или у поставщика услуг.


■ Водонепроницаемость

- Данным устройством вместе с прилагаемыми наушниками можно пользоваться во время дождя (избегая погружения устройства в воду). При использовании других наушников устройство не является водонепроницаемым.
- В случае, если на устройство попал пот или соленая вода, во избежание коррозии немедленно промойте его пресной водой. Затем необходимо протереть устройство насухо.

2. Начало работы

Минигарнитура состоит из следующих компонентов:

- Клавиша включения (1)
- Микрофон (2)
- Световой индикатор (3)
- Клавиша вызова (4)
- Клавиша перемотки назад (5)
- Клавиша уменьшения громкости (6)
- Разъем для подключения зарядного устройства с защитным колпачком (7)
- Клавиша паузы/воспроизведения (8)
- Клавиша увеличения громкости (9)
- Клавиша перемотки вперед (10)
- Разъем для подключения наушников (11)
- Наушники с противошумными накладками (12)

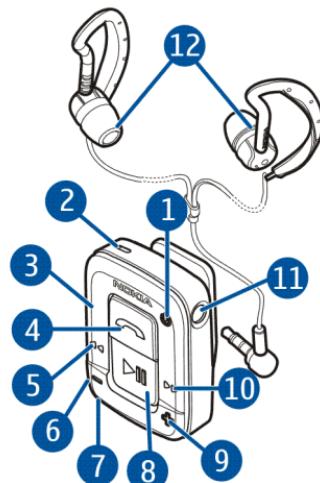

Для работы с минигарнитурой необходимо зарядить аккумулятор и выполнить сопряжение минигарнитуры с совместимым телефоном. Если в телефоне не предусмотрена функция музыкального проигрывателя,

необходимо выполнить сопряжение также и с музыкальным проигрывателем.



Примечание. Некоторые детали минигарнитуры обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к минигарнитуре. Не храните рядом с минигарнитурой кредитные карточки и другие магнитные носители информации - это может привести к уничтожению информации.

■ Зарядные устройства

Перед подключением зарядного устройства выясните номер его модели. Для подключения к минигарнитуре предназначены зарядные устройства типа AC-3, AC-4 и DC-4.



Внимание! Используйте только те зарядные устройства, применение которых с данным конкретным аксессуаром рекомендовано компанией Nokia. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

■ Зарядка аккумулятора

Данная минигарнитура содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлечь аккумулятор из устройства, так как это может повредить минигарнитуру.

1. Включите зарядное устройство в сетевую розетку.
2. Откройте защитный колпачок разъема для подключения зарядного устройства и подсоедините кабель зарядного устройства к минигарнитуре.

Во время зарядки индикатор горит желтым цветом. Если индикатор горит цветом, отличным от желтого, проверьте подключение зарядного устройства. Если зарядка не начинается, отключите зарядное устройство, затем подключите его снова.



- Продолжительность полной зарядки аккумулятора может составлять до 2 часов. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым цветом.
3. Выключите зарядное устройство из розетки и отключите от минигарнитуры.

Время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 8 часов в режиме разговора, до 200 часов в режиме ожидания и до 8 часов в режиме воспроизведения музыки. Однако продолжительность работы зависит от моделей применяемых мобильных телефонов или других устройств Bluetooth, используемых параметров и стилей, а также от условий эксплуатации.

При разрядке аккумулятора минигарнитура каждые 20 секунд подает звуковой сигнал, а красный индикатор мигает. Зарядите аккумулятор.

■ Включение и выключение минигарнитуры

Для включения нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.

Минигарнитура подает звуковой сигнал, а индикатор кратковременно мигает зеленым цветом. Когда минигарнитура подключена к телефону и готова к использованию, индикатор медленно мигает синим цветом.

Для выключения нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.

Минигарнитура подает звуковой сигнал, а индикатор кратковременно мигает красным цветом.

■ Сопряжение минигарнитуры

Сопряжение с телефоном, в котором предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя

Если в телефоне предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя, минигарнитуру можно использовать для посылки и приема вызовов, а также для прослушивания музыки, которая воспроизводится телефоном.

1. Включите телефон.
2. Проверьте, что минигарнитура выключена. Выключите ее (если она включена).
3. Нажмите клавишу включения минигарнитуры и удерживайте ее нажатой, пока индикатор не начнет часто мигать синим цветом.

4. Включите функцию Bluetooth телефона и выполните в телефоне поиск устройств Bluetooth. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации телефона.
5. В списке обнаруженных устройств выберите минигарнитуру (Nokia BH-500).
6. Телефон запрашивает код доступа Bluetooth. Введите код доступа (0000) в телефон. Для некоторых телефонов соединение Bluetooth необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения. Сопряжение минигарнитуры с телефоном требуется выполнить только один раз.

Если сопряжение успешно выполнено и минигарнитура подключена к телефону, индикатор минигарнитуры мигает синим цветом.

Сопряжение с телефоном и музыкальным проигрывателем

Если в телефоне не предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя, можно выполнить сопряжение с телефоном и с музыкальным проигрывателем по отдельности. После сопряжения и подключения минигарнитуры к телефону выполните следующие действия:

1. Выключите минигарнитуру.
2. Включите музыкальный проигрыватель.
3. Нажмите клавишу включения минигарнитуры и удерживайте ее нажатой, пока индикатор не начнет часто мигать синим цветом.
4. Выполните инструкции по сопряжению руководства по эксплуатации музыкального проигрывателя. Когда музыкальный проигрыватель

запрашивает устройство для сопряжения, выберите Nokia BH-500 в списке. Если запрашивается код доступа Bluetooth, введите **0000** в музыкальном проигрывателе.

Если в музыкальном проигрывателе не предусмотрена клавиатура, устройство может использовать код доступа Bluetooth 0000 по умолчанию. Если это не так, см. руководство по эксплуатации музыкального проигрывателя для изменения кода доступа Bluetooth по умолчанию на значение 0000.

Если сопряжение успешно выполнено и минигарнитура подключена к музыкальному проигрывателю, индикатор минигарнитуры мигает синим цветом.

Отключение минигарнитуры

Для отключения минигарнитуры от телефона или музыкального проигрывателя выключите минигарнитуру или выполните инструкции руководства по эксплуатации телефона или музыкального проигрывателя. Для завершения соединения удалять информацию о сопряжении минигарнитуры с телефоном не требуется.

Повторное подключение минигарнитуры

Для подключения минигарнитуры к телефону включите минигарнитуру или установите соединение с помощью меню Bluetooth телефона. Для подключения минигарнитуры к музыкальному проигрывателю нажмите и удерживайте нажатой клавишу паузы/воспроизведения.

При использовании телефона Nokia можно настроить его на автоматическое соединение с минигарнитурой при ее включении. В телефоне Nokia необходимо изменить параметры сопряженного устройства в меню Bluetooth.

3. Основные операции


■ Наушники

В комплект минигарнитуры входит пара наушников и три пары подушечек.

Выберите подушечки для удобного крепления в ушах и вставьте их в накладки широким концом вперед.

Подключите наушники к разъему для наушников. Проверьте, что штекер минигарнитуры полностью вставлен в разъем. Наденьте заушные крепления и вставьте наушники в уши.

С помощью зажима, расположенного на обратной стороне минигарнитуры, прикрепите минигарнитуру к одежде как можно ближе ко рту для повышения качества звука.

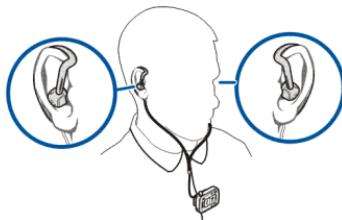

Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

■ Регулировка громкости

Нажмайте клавиши увеличения или уменьшения громкости для регулировки громкости во время разговора или при прослушивании музыки.

■ Обработка вызовов

Для посылки вызова при подключенном минигарнитуре используйте телефон как обычно.

Если телефон допускает повторный набор последнего номера с помощью данного устройства, в режиме ожидания два раза подряд нажмите клавишу вызова.

Если телефон поддерживает набор номера голосом с помощью данного устройства, в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова и следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации телефона.

Для ответа на вызов нажмите клавишу вызова или используйте клавиатуру телефона. Для отклонения вызова дважды нажмите клавишу вызова.

Для завершения вызова нажмите клавишу вызова или используйте клавиатуру телефона.

Для отключения или включения микрофона во время разговора одновременно нажмите клавишу увеличения громкости и клавишу уменьшения громкости.

Для переключения вызова между минигарнитурой и телефоном нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова или используйте соответствующую функцию телефона.

■ Прослушивание музыки

Для прослушивания музыки минигарнитура должна быть подключена к сопряженному телефону с функцией совместимого музыкального проигрывателя или кциальному проигрывателю.

Когда минигарнитура подключена к телефону, но не подключена к музыкальному проигрывателю, минигарнитуру можно использовать только для посылки вызовов и ответа на вызов (если в телефоне не предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя).

Для подключения минигарнитуры к последнему использовавшемуся музыкальному проигрывателю нажмите и удерживайте нажатой клавишу воспроизведения/паузы на включенной минигарнитуре.

Функции воспроизведения музыки зависят от музыкального проигрывателя.

При ответе на вызов или посылке вызова во время прослушивания музыкального проигрывателя до завершения разговора включается пауза.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.

Для воспроизведения музыки выберите дорожку в музыкальном проигрывателе или нажмите на минигарнитуре клавишу перемотки вперед или назад для выбора дорожки. Для начала воспроизведения нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для приостановки или продолжения воспроизведения нажмите клавишу воспроизведения/паузы. Для остановки воспроизведения дважды нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для перехода к следующей дорожке нажмите клавишу перемотки вперед.
Для перехода к предыдущей дорожке нажмите клавишу перемотки назад.

Для быстрой перемотки текущей дорожки назад или вперед нажмите и удерживайте нажатой соответствующую клавишу на минигарнитуре.

■ Использование минигарнитуры с несколькими сопряженными устройствами

Минигарнитура может быть сопряжена с восемью телефонами или музыкальными проигрывателями, однако соединение возможно одновременно только с одним телефоном или музыкальным проигрывателем.

Если минигарнитура сопряжена с несколькими телефонами, первый сопряженный телефон называется телефоном по умолчанию. При включении минигарнитуры устанавливается соединение с "телефоном по умолчанию", если он находится в радиусе 10 метров. Если не удается установить соединение с "телефоном по умолчанию", выполняется попытка соединения с "последним телефоном", затем с остальными сопряженными телефонами.

Если минигарнитура сопряжена с несколькими музыкальными проигрывателями, для переключения между сопряженными

проигрывателями одновременно нажмите клавиши перемотки назад и вперед.

■ Включение и отключение блокировки клавиш

Для блокировки или отключения блокировки всех клавиш минигарнитуры кратковременно нажмите клавишу включения. При ответе на вызов блокировка клавиш отключается до завершения разговора.

■ Очистка параметров или сброс минигарнитуры

Для очистки параметров сопряжения и громкости выключите минигарнитуру, нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой, пока индикатор не начнет мигать поочередно красным, зеленым и синим цветами.

Если минигарнитура перестала работать несмотря на то, что она заряжена, необходимо выполнить сброс минигарнитуры. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения и одновременно подключите минигарнитуру к зарядному устройству. При выполнении сброса параметры сопряжения и громкости не очищаются.

4. Информация об аккумуляторах

Данное устройство рассчитано на питание от аккумулятора. Оптимальные рабочие характеристики нового аккумулятора достигаются только после двух или трех полных циклов заряда/разрядки. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. Осуществляйте перезарядку аккумулятора только с помощью зарядных устройств Nokia, рекомендованных для подключения к данному устройству.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте устройство подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в закрытом автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Страйтесь хранить аккумулятор при температуре 15...25 °C. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже 0 °C.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться.

Аккумуляторы могут взрываться также при повреждении. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством.

По возможности выполните утилизацию. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Уход и техническое обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства. Для замены аккумулятора рекомендуется обращаться в ближайший специализированный сервисный центр.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.

- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Зарядные устройства используйте в помещениях.

Все приведенные выше рекомендации в равной степени относятся к устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.