

Explay M5

Цифровой мультимедиаплеер

Руководство пользователя



Содержание

Введение	4
Комплект поставки	4
Глава 1. Обзор плеера и его основных функций	5
Функциональные особенности	5
Описание кнопок устройства	7
Глава 2. Зарядка элементов питания	8
Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	9
Подключение	9
Отключение от компьютера	9
Загрузка и выгрузка файлов	9
Меры предосторожности:	10
Установка и удаление программного обеспечения:	10
Модернизация программного обеспечения на плеере	10
Глава 4. Описание процесса эксплуатации	12
Включение/выключение	12
Меню	12
Воспроизведение музыки	14
<i>Регулировка громкости</i>	14
<i>Навигация</i>	15
<i>Удаление файла</i>	15
<i>Настройки воспроизведения</i>	15
<i>Режим повтора</i>	16
<i>Режим воспроизведения</i>	16
<i>Эквалайзер</i>	16
<i>Установки MS PlayFX</i>	16
<i>Своя настройка</i>	17
<i>Выход</i>	17
Просмотр видеороликов	18
<i>Регулировка громкости</i>	18
<i>Навигация</i>	18
<i>Удаление файла</i>	19
<i>Выход</i>	19
Прослушивание радио	20
<i>Настройка радиочастот</i>	20
<i>Ручной</i>	20
<i>Каналы</i>	20
<i>Сохранение частот</i>	20
<i>Удаление частот</i>	21
<i>Автопоиск</i>	21
<i>В начало</i>	21
<i>Регулировка громкости</i>	21
<i>Настройки радио</i>	21
<i>Стерео прием</i>	21
<i>FM диапазон</i>	21
<i>Запись с радио</i>	22
<i>Воспроизведение записанных файлов</i>	22
<i>Выход</i>	22
Просмотр фотографий и картинок	23
<i>Навигация</i>	23
<i>Режим слайд-шоу</i>	23
<i>Удаление файла</i>	23
<i>Выход</i>	24
Электронная книга	25


Загрузка текстов.....	25
Просмотр текстов.....	25
Навигация.....	25
Режим слайд-шоу.....	25
Создание и использование закладок.....	26
Удаление файла.....	26
Выход.....	26
Запись.....	27
Воспроизведение записанных файлов.....	27
Настройки записи.....	27
Качество записи.....	27
Уровень записи.....	27
Выход.....	28
Проводник.....	29
Навигация.....	29
Удаление файла.....	29
Выход.....	30
Игры.....	31
Навигация.....	31
Выход.....	31
Настройки.....	32
Навигация.....	32
Дисплей.....	32
Подсветка.....	32
Яркость.....	32
Режим подсветки.....	32
Система.....	32
Язык.....	32
Справка.....	32
Обновление ПО.....	32
Время выключения.....	33
Сброс настроек.....	33
Конвертирование видео файлов.....	34
Глава 5. Возможные неисправности.....	35
и их устранение.....	35
Глава 6. Технические характеристики.....	36
Уведомление о защите окружающей среды.....	37
Предостережения.....	37
Меры безопасности, чистка.....	40
Чистка.....	40
Разъёмы и порты.....	40

Введение

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого МР3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

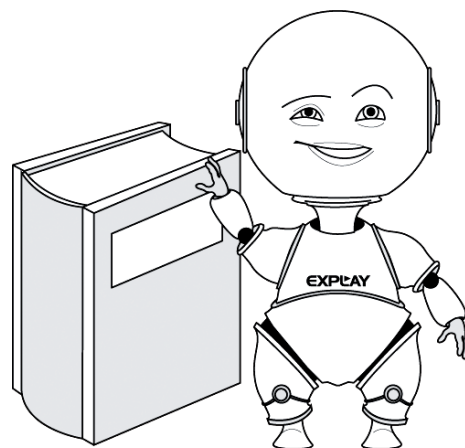

Комплект поставки*

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕ СТВО	ЕДИН ИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Зарядное устройство 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Диск с ПО 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

*Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.


Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	---
Аудио	Да	---
Радио	Да	Да
Фото	Да	---
Текст	Да	---
Голос	Да	Да

Функциональные особенности

- **Совместимость с форматами аудио**
Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP1/MP2/MP3 / WMA / WAV / FLAC.
- **Совместимость с форматами видео**
Воспроизведение видео в формате AVI / FLV на полный экран. Требуется конвертирование файла.
- **Встроенное радио**
Плеер оборудован FM радио приемником с возможностью записи звука с эфира. В памяти может быть сохранено 30 станций.
- **Совместимость с функцией просмотра изображений**
Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG/GIF/BMP.
- **Совместимость с функцией электронной книги**
Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка ANSI.
- **Поддержка функции записи**
Плеер может использоваться для записи звука с микрофона, в формате WAV, с целью последующего хранения и воспроизведения.
- **Совместимость с функцией просмотра файлов**
Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.
- **Совместимость режимов**
Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки или радио.
- **Переносной диск**
Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.
- **Программное обеспечение преобразования видеоформатов**
Программное обеспечение преобразования видеоформатов позволяет преобразовать к воспроизводимому формату видеофайлы, которые не могут быть

воспроизведены непосредственно (при модернизации устройства ПО может отличаться от описанного в инструкции).

Описание кнопок устройства

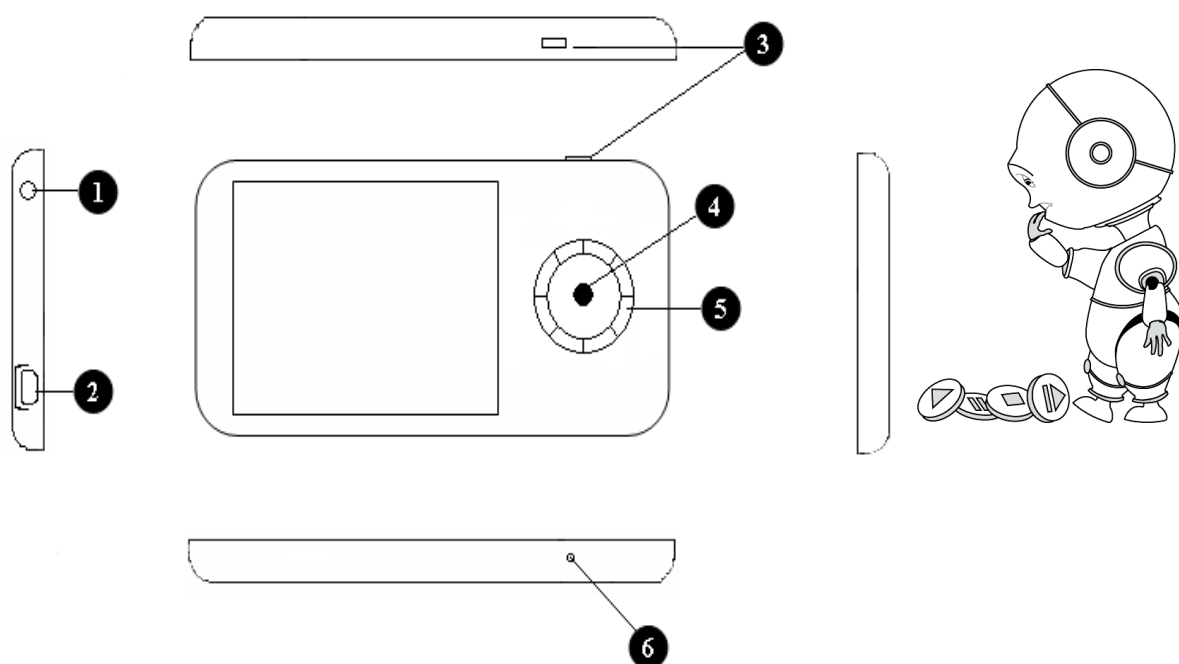

1 Разъём наушников Ø 3,5 мм 	4 Джойстик 
2 Разъём USB 	5 Колесо прокрутки 
3 Вкл./Выкл./пауза. питания 	6 Кнопка перезагрузки 

Глава 2. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры.

Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

Информация:

Время работы в режиме просмотра видео до 3 часов.

Время работы в режиме прослушивания музыки до 10 часов.

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение

Подключение стереонаушников - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.


Подключение к компьютеру - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.



Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.

Внимание!

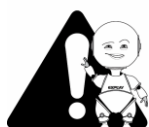

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

a. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

b. Выгрузка файлов

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды. Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения:

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows 98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот.

Глава 4. Описание процесса эксплуатации


Включение/выключение

Включение:


Нажмите кнопку «» в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

Выключение:

Продолжительное нажатие кнопки «» в течение 3 секунд ведет к выключению.

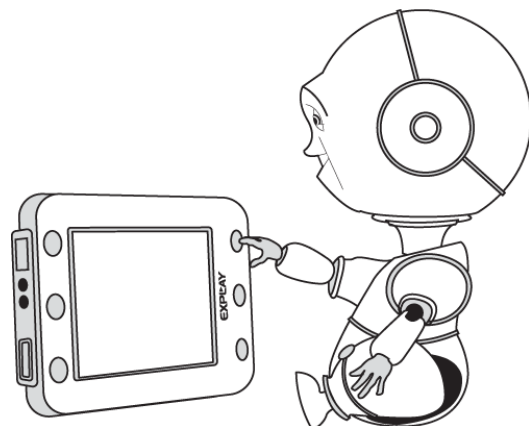

Меню

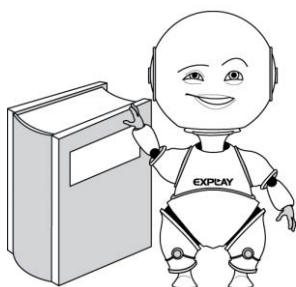

При включении устройства загружается главное меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью вращения колеса прокрутки «» в левую или правую сторону; или нажатием на джойстик «» влево или вправо.

В главном меню можно выбрать различные функции и опции данного плеера.

Для выхода в главное меню из разных режимов работы, удерживайте кнопку «» нажатой в течение одной секунды.

Интерфейс главного меню представлен 9-ю значками:




Музыка



Видео



Радио



Фото




Электронная книга



Запись




Проводник



Игры



Настройки



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.




При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню, и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Рассмотрим подробнее каждую из функций.



Воспроизведение музыки

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Музыка» и нажмите на кнопку «⏮» для входа в меню.

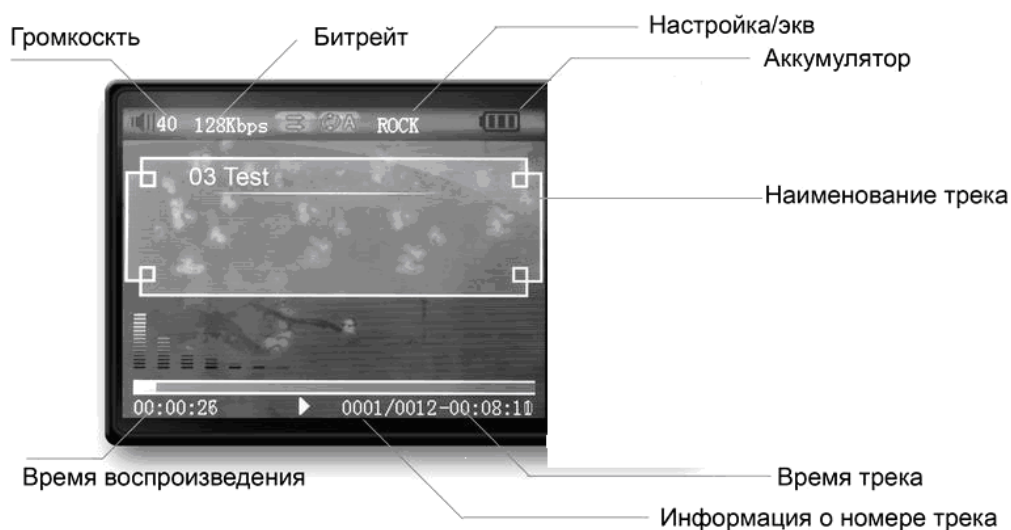

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на кнопку «⏮» вызывает Проводник, где Вы можете выбрать файл для воспроизведения. Кратковременное нажатие на «⏮» начинает воспроизведение песни. Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер.



Устройство позволяет прослушивать звук через наушники.

Регулировка громкости

В режиме воспроизведения, наклоните кнопку «⏮» вверх или вниз для, соответственно, увеличения или уменьшения громкости воспроизведения.

Также на данном плеере громкость можно регулировать с помощью колеса прокрутки «⏮». Для того чтобы увеличить громкость во время воспроизведения трека, прокручивайте колесо вправо, для того чтобы уменьшить – влево.

Навигация

Управление джойстиком.

Для перехода к следующей песне, во время воспроизведения музыки, достаточно нажать на рычажок джойстика «» вправо, для перехода к предыдущей песне щёлкните на кнопку «» влево.

Управление через Проводник

Во время воспроизведения музыкального файла, нажмите на кнопку «» для вызова Проводника, при помощи нажатий на кнопки «» вверх – вниз, выберите песню, нажмите на кнопку «» для выбора, или прокручивайте колесо «» влево - вправо для выбора нужного файла, чтобы начать его воспроизведение, нажмите кнопку «».

Удерживая кнопку «» в левом положении, в режиме воспроизведения музыки, Вы сможете промотать песню назад, в правом - вперёд.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения прослушивания используйте клавишу «».

Удаление файла

Для удаления аудиофайла из списка, выберете файл, который Вы хотите удалить, нажмите влево клавишу «», что вызовет диалог с подтверждением удаления. При помощи нажатия кнопки «» влево – вправо выберите «**ДА**» для удаления или «**НЕТ**» для отказа - нажмите на кнопку «» для подтверждения удаления.

Настройки воспроизведения

В режиме главного меню плеера, выберите пункт «Настройки» с помощью кнопки «» или «», и нажмите на кнопку «» для входа. Выберите пункт «Музыка».

Для возврата в предыдущее меню при настройках нажмите кнопку «», для навигации воспользуйтесь кнопками «» вверх - вниз или «» влево - вправо, для подтверждения выбора требуемого параметра нажмите «».



Совет. Во время воспроизведения файла аудио/видео можно включить/выключить блокировку кнопок плеера. Для этого одновременно нажав и удерживая в течение двух секунд кнопки «» и «». Для отключения блокировки - повторите эту операцию.

Режим повтора

Выбор режимов:

Трек один раз	Выключение после воспроизведения одной песни.
Повтор трека	Повтор одной песни
Папка один раз	Выключение после воспроизведения всех песен в папке
Повтор папки	Повтор всех песен в папке
Все треки один раз	Выключение после воспроизведения всех песен
Повтор всех треков	Повтор всех песен
Ознакомление	Воспроизведение первых 10 секунд песни


Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения: случайный и по порядку.

Эквалайзер

На выбор предоставляется 7 настроек параметров звучания:

- Рок
- Естественный звук
- Поп
- Классика
- Джаз
- MS PlayFX
- Своя настройка

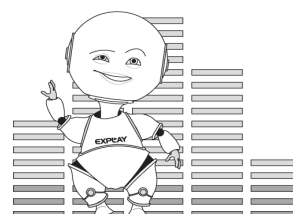

Установки MS PlayFX

На выбор предоставляется 3 надстройки параметров звучания:

3D HeadPhone – на выбор: выкл., низкий, средний, высокий.

Pure Bass – на выбор: выкл., низкий, средний, высокий.

Auto Volume – на выбор: выкл., вкл..

Своя настройка

Выберите пункт «Своя настройка» - установите необходимые Вам параметры.

Кнопка «» осуществляет навигацию по эквалайзеру, колесо прокрутки «» влево - вправо изменяет параметры. Для выхода выберите «**ДА**» - для сохранения настроек или «**НЕТ**» - для выхода без сохранения. Выбор осуществляется при помощи нажатия на кнопку «».

Выход

Для перехода из режима проигрывания к списку аудио файлов, дважды кликните по кнопке «».



Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.



Просмотр видеороликов

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Музыка» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

Режим воспроизведения

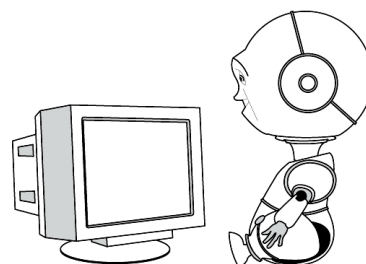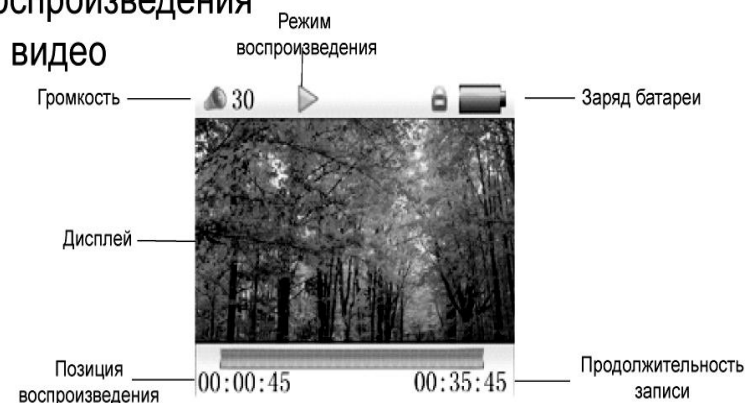

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на кнопку «» вызывает Проводник, где Вы можете выбрать файл для воспроизведения с помощью кнопок «» или «». Кратковременное нажатие на «» начинает воспроизведение видеофайла.

Регулировка громкости

В режиме воспроизведения, наклоните кнопку «» вверх или вниз для, соответственно, увеличения или уменьшения громкости воспроизведения.

Также на данном плеере громкость можно регулировать с помощью колеса прокрутки «». Для того чтобы увеличить громкость во время воспроизведения видео, прокручивайте колесо вправо, для того чтобы уменьшить – влево.

Навигация

Управление джойстиком.

Для перехода к следующему видеофайлу, во время режима воспроизведения, достаточно нажать на рычажок джойстика «» вправо, для перехода к предыдущему файлу достаточно щёлкнуть на кнопку «» влево.

Управление через Проводник

Во время воспроизведения видеофайла, нажмите на кнопку «» для вызова Проводника, при помощи нажатий на кнопки «» вверх – вниз, выберите песню, нажмите на кнопку «» для выбора, или прокручивайте колесо «» влево - вправо для выбора нужного файла, чтобы начать его воспроизведение, нажмите кнопку «»

Удерживая кнопку «» в левом положении, в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео назад, в правом - вперёд.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра используйте клавишу «».

Удаление файла

Для удаления видеофайла из списка, выберете файл, который Вы хотите удалить, нажмите влево клавишу «», что вызовет диалог с подтверждением удаления. При помощи нажатия кнопки «» влево – вправо выберите «**ДА**» для удаления или «**НЕТ**» для отказа - нажмите на кнопку «» для подтверждения удаления.

Выход



Для перехода из режима проигрывания к списку видео файлов, дважды кликните по кнопке «».

Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.



Прослушивание радио

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Радио» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

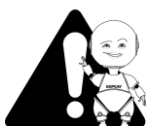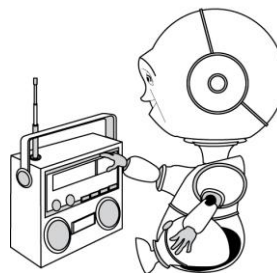

В режиме РАДИО наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

Поиск нужных частот осуществляется при помощи кнопок «» нажатием влево – вправо, или клавишей «», с помощью прокрутки вперед или назад. Выбор осуществляется при помощи кратковременного нажатия на кнопку «».

Настройка радиочастот:

Ручной:

Ручная настройка частоты. Вход в режим – нажатие кнопки «», выбор частоты – нажатием кнопки «» влево - вправо. Шаг поиска частоты – 100 KHz.

Выход из данного режима осуществляется нажатием на кнопку «».

Каналы:

Выбирая данную опцию, Вы можете переключаться между сохранёнными радиочастотами. Для того чтобы выбрать данную опцию, нажмите на кнопку «», затем выберите из появившегося списка настроек пункт «Каналы». Переключение между каналами осуществляется с помощью кнопки «», нажатием влево – вправо.

Сохранить:

С помощью этой опции Вы сможете сохранять найденные станции в память плеера. Для того чтобы сохранить найденную станцию, нажмите на кнопку «», выберите пункт «Сохран.». Далее выбираете ячейку (всего их 30), где Вы хотели бы


сохранить частоту, нажимаете на клавишу  и выбираете «**ДА**» - если хотите сохранить частоту или «**НЕТ**», если хотите выйти в меню «Радио».

Удалить:

Эта функция позволяет удалять сохранённые радиостанции из памяти плеера. Для того чтобы удалить частоту, нажмите на кнопку , выберете пункт «Удалить». Далее выбираете ячейку, которую Вы хотели бы удалить, нажимаете на клавишу  и выбираете «**ДА**» - если хотите удалить частоту или «**НЕТ**», если хотите выйти в меню «Радио».

Автопоиск:

С помощью этой функции Вы найдёте и сохраните все возможные частоты (но не больше 30) в данном диапазоне, в автоматическом режиме.

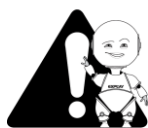

Внимание! Если все 30 станций сохранены, автопоиск автоматически остановиться.

В начало:

Данная функция позволяет переместиться к первой сохранённой частоте. Для того чтобы выбрать эту функцию, нажмите на кнопку , выберете пункт «В начало».

Регулировка громкости

В режиме воспроизведения радиочастот, для того чтобы увеличить громкость , прокручивайте колесо вправо, для того чтобы уменьшить – влево.

Настройки радио

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Настройки» и нажмите на кнопку .

Выберите пункт «Радио».

Здесь будут представлены две опции:

Стереο прием – выбор режима приема стереο сигнала (при устойчивом сигнале). Выбор из Вкл. и Выкл.

FM диапазон – выбор диапазона принимаемых частот. Выбор состоит из следующих позиций:

Китай – 87 - 108 MHz
Европа – 87 - 108 MHz
Япония – 76 - 90 MHz
США – 87 - 108 MHz

Для навигации воспользуйтесь кнопками «» вверх – вниз или воспользуйтесь колесом прокрутки «»; для подтверждения выбора требуемого параметра нажмите «».

Запись с радио

Нажмите во время прослушивания требуемого канала на кнопку «» для перехода в режим записи.

Затем ещё раз нажмите на кнопку «» для начала или остановки записи.

Для выхода из режима записи и сохранения записанного файла нажмите кнопку «».


Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» или через «Проводник» основного меню плеера.

Выход



Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.

При выходе из режима радио устройство запрашивает подтверждение выключения приёма или продолжения прослушивания.

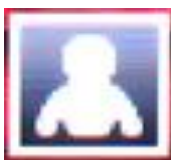

Просмотр фотографий и картинок

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Фото» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

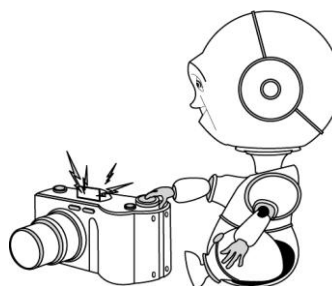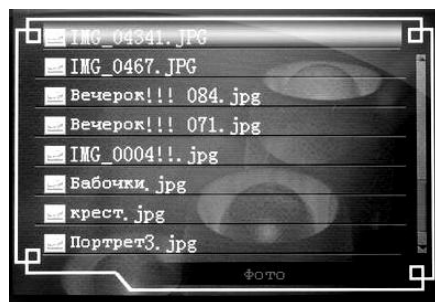

Навигация

Перед Вами откроется список фотофайлов, где Вы можете выбрать файл для просмотра с помощью кнопок «» или «». Кратковременное нажатие на кнопку «» начинает отображение изображений.

Для перехода к следующему фотофайлу, во время режима просмотра, достаточно нажать на рычажок джойстика «» вправо, для перехода к предыдущему файлу достаточно щёлкнуть на кнопку «» влево; или же воспользуйтесь колесом прокрутки «»: следующий файл – прокручивать вперёд, предыдущий – назад.

Режим слайд-шоу

В данном плеере поддерживается возможность автоматического просмотра фотографий, иначе говоря – слайд-шоу. Для настройки режима слайд-шоу вернитесь в главное меню плеера, выберите пункт «Настройки» с помощью кнопки «» или «», и нажмите на кнопку «» для входа. Выберите пункт «Слайд-шоу». Далее выберете пункт «Фото» в появившемся меню укажите, с помощью джойстика «», интервал, с которым будут отображаться фотографии (от 1-ой до 5-и секунд).

Для возврата в предыдущее меню при настройках нажмите кнопку «», для навигации воспользуйтесь кнопками «» вверх - вниз или «» влево - вправо, для подтверждения выбора требуемого параметра нажмите «».

Удаление файла

Для удаления фотографии из списка, выберете файл, который Вы хотите удалить, нажмите влево клавишу «», что вызовет диалог с подтверждением

удаления. При помощи нажатия кнопки «» влево – вправо выберите «**ДА**» для удаления или «**НЕТ**» для отказа - нажмите на кнопку «» для подтверждения удаления.

Выход

Для выхода к списку фотофайлов нажмите на кнопку «».


Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.



Электронная книга

Загрузка текстов

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск в текстовом формате с расширением TXT и кодировкой ANSI .

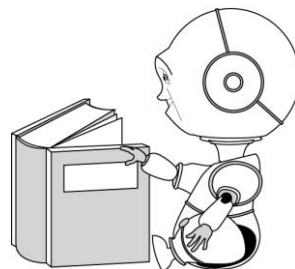

Просмотр текстов

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Книга» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.



Навигация

Для того чтобы выбрать нужный Вам текстовый файл, воспользуйтесь кнопкой «» (нажатием вверх или вниз) или колесом прокрутки «» (прокручивая его вперёд или назад).

Для пролистывания текстового файла вручную пользуйтесь клавишей «», нажимая её вверх или вниз, или используйте колесо прокрутки «».

Режим слайд-шоу

В данном плеере поддерживается возможность автоматического пролистывания страниц текста. Для настройки этого режима вернитесь в главное меню плеера, выберите пункт «Настройки» с помощью кнопки «» или «», и нажмите на кнопку «» для входа. Выберите пункт «Слайд-шоу». Далее выберите пункт «Книга» в появившемся меню укажите, с помощью джойстика «», интервал, с которым будут отображаться страницы (от 1-ой до 5-и секунд).

Для возврата в предыдущее меню при настройках нажмите кнопку «», для навигации воспользуйтесь кнопками «» вверх - вниз или «» влево - вправо, для подтверждения выбора требуемого параметра нажмите «».

Создание и использование закладок

Нажатием вправо на кнопку «», Вы сможете поставить до трех закладок, на каждом из текстов, выбор закладки осуществляется джойстиком нажатием вниз или вверх, запись – нажатием на кнопку «». Во время просмотра текста возможно прослушивание музыки. Для этого сначала выберите песню и начните ее воспроизведение, после этого выйдете в главное меню и выберите файл для чтения.

Для того чтобы активировать сохранённую закладку, нужно нажать вправо кнопку «» и выбрать интересующую Вас закладку с помощью джойстика.

Удаление файла

Для удаления текстового файла из списка, выберете файл, который Вы хотите удалить, нажмите влево клавишу «», что вызовет диалог с подтверждением удаления. При помощи нажатия кнопки «» влево – вправо выберите «**ДА**» для удаления или «**НЕТ**» для отказа - нажмите на кнопку «» для подтверждения удаления.

Выход


Для выхода к списку текстов дважды нажмите на кнопку «».

Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.



Запись

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Запись» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

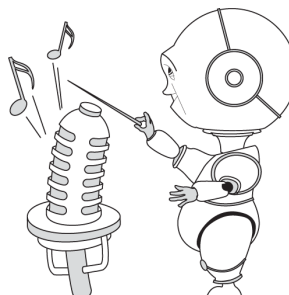

Для того чтобы начать запись через микрофон нажмите на кнопку «Esc», повторное нажатие ставит запись на паузу. Короткое нажатие на кнопку «» прекращает запись и сохраняет записанный файл, после чего плеер отображает основное меню плеера.

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» или через «Проводник» основного меню плеера.

Настройки записи

В режиме главного меню плеера, выберите пункт «Настройки» с помощью кнопки «» или «», и нажмите на кнопку «» для входа. Выберите пункт «Запись».

Для возврата в предыдущее меню при настройках, удерживайте нажатой кнопку «»; для навигации воспользуйтесь кнопками «» (вверх – вниз), или колесом прокрутки «», для подтверждения выбора требуемого параметра нажмите на кнопку «».

Настройки содержат в себе 2 параметра:

Качество записи

Устанавливает качество записи. Здесь Вы можете установить либо высокое, либо обычное качество. При выборе высокого качества записи, Вы сможете записать больше информации, чем при обычном.

Уровень записи

Устанавливает уровень чувствительности микрофона, от 1 до 5, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.



Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Выход



Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «».



Проводник

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Проводник» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

Режим Проводника, Фото, е-Книги

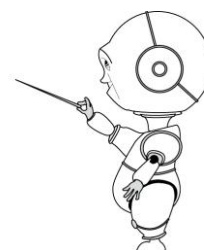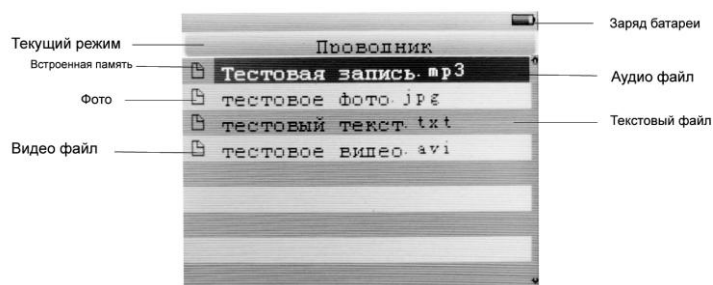

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбрать файл для просмотра или воспроизведения. В режиме проводника Вы можете выбрать интересующий Вас файл и нажатием на кнопку «» начать его воспроизведение в случае с видео или аудио и просмотр, в случае с фото или текстовым файлами.

Для возврата в предыдущее меню при навигации нажмите кратко кнопку «», причём если Вы просматривали текстовый файл, то перед Вами отобразится список текстового меню; если Вы прослушивали аудиофайл, то Вы попадёте в список аудио файлов.

Навигация


Для навигации в меню проводника используйте кнопки «», нажимая её вверх или вниз, или используйте колесо прокрутки «». Для подтверждения выбора нажмите на кнопку «».

Удаление файла

Файлы так же можно удалить, для этого необходимо найти файл, который Вы хотите удалить из памяти плеера и продолжительно нажать кнопку «» влево, что вызовет диалог с подтверждением удаления. При помощи нажатия кнопки «» влево - вправо, выберите «**ДА**» для удаления или «**НЕТ**» для отказа - нажмите на кнопку «» для подтверждения удаления.

Выход

Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.

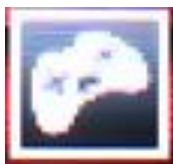

Игры

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Игры» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

Перед Вами отобразятся иконки игр. Выберите интересующую Вас игру и нажмите на кнопку «».

Навигация

Для управления игрой используйте джойстик «».

Выход

Для выхода в основное меню плеера нажмите на кнопку «» и удерживайте в течение 1-ой секунды.



Настройки

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Проводник» и нажмите на кнопку «» для входа в меню.

Навигация

Для навигации в меню проводника используйте кнопки «», нажимая её вверх или вниз, или используйте колесо прокрутки «». Для подтверждения выбора нажмите на кнопку «».

Настройки системы позволяют менять описанные параметры: «Музыка» - см. выше, «Радио»-см. выше, «Запись», «Слайд-шоу» - см. выше, а так же установить настройки: «Дисплей», «Система», «Время выключения» и «Сброс настроек».

Дисплей

Подсветка:

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: 5,10,15,20,30 секунд или «Всегда включён».

Яркость:

Настройка яркости экрана. Выбор от 1 до 5 чем больше значение, тем ярче экран.

Режим подсветки:

С помощью этой опции можно регулировать режим подсветки: нормальный или экономный.

Система

Включает в себя 3 опции: «Язык», «Справка» и «Обновление ПО».

Язык:

Выбор языка меню устройства.

Справка:

Показывает версию и дату прошивки, общий и свободный объем памяти на карте памяти и встроенной памяти.

Обновление ПО:

Переводит плеер в режим обновления прошивки. Для этого программа плеера предложит Вам обновить плеер, нажмите «**ДА**» если хотите продолжить начать процесс обновления (далее следуйте инструкциям) или «**НЕТ**» чтобы выйти из меню обновления.

Время выключения

Таймер: Установка времени от последнего нажатия на кнопку по истечении которого устройство выключится. Варианты: 10, 15, 30, 60, 120 мин. или «Отключено».


Сброс настроек

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите **«ДА»** если хотите продолжить процесс обновления (далее следуйте инструкциям) или **«НЕТ»** чтобы выйти из меню обновления.


Конвертирование видео файлов

Прилагаемое ПО позволяет конвертировать видео типа WMV, RM, AVI, VOB, DAT в AVI поддерживаемый плеером. Установочные файлы находятся в папке X:\transcode software где X буква дисководов.

Для правильной работы требуется DirectX 9.

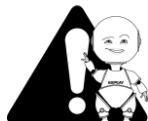

При модернизации устройства и разработке более новой версии ПО для конвертирования файлов – установка и описание представленное в данном руководстве может отличаться от оригинала.

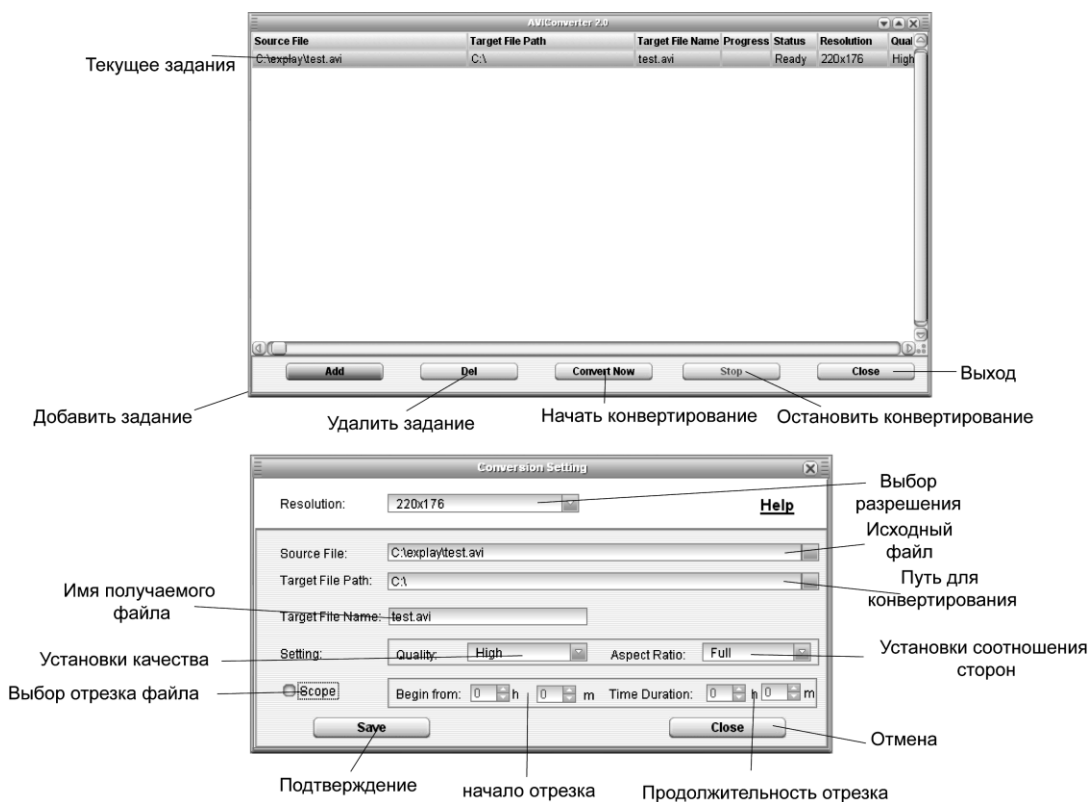



- 1) Запустите программу AV converter.exe, выберете файл который Вы хотите конвертировать и укажите путь куда будет помещен результирующий файл.
- 2) Установите необходимые параметры. Нажмите Start to Convert, для начала конвертирования.
- 3) Полученный файл может быть воспроизведен на плеере.
- 4) Наименование файла должно быть написано Латиницей.

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Плеер не включается	Зарядите плеер
Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизованный сервис

Глава 6. Технические характеристики

Характеристики продукта



РАЗМЕРЫ	87X47X7,9 MM
Вес	50 грамм
Дисплей	TFT QVGA 262K цветов, размер 320 на 240 пикселей, диагональ 2.4 дюйма
Поддержка языков	Мультиязычный
Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3 (8 кб/с до 384 кб/с), WMA (5 Кб/с до 192кб/с), FLAC.
Поддерживаемые форматы видео	AVI (макс 320x240), FLV форматы кодируются программой из комплекта
Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF с разрешением до 5 мегапикселей
Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (ANSI)
Запись – Аудио	Записывает с Радио и микрофона в формат WAV
SNR	88 dB
Выходная мощность	10мВат на канал
Радио	76-90 МГц, 87,5-108 МГц, 30 станций памяти
Память	Встроенная 2Гб/4Гб/8Гб
Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
Время работы	Видео 3 часа / музыка 10 часов
Эквалайзер	Нормальный, MS PlayFX, Рок, Поп, Классик, Джаз, персональный Эквалайзер.
Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)



Комплект поставки

Плеер, Руководство
пользователя, наушники, USB
кабель, диск с ПО

Замечание: Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения.

На компакт-диске можно найти программное обеспечение для установки и удаления, загрузки и выгрузки файлов, преобразования файлов и различные рекомендации!


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.


Предостережения

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

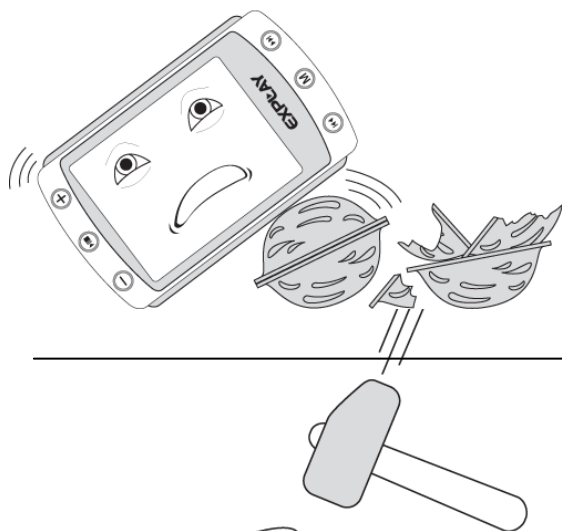


- Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

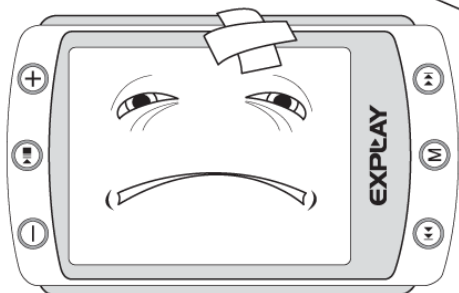


- Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

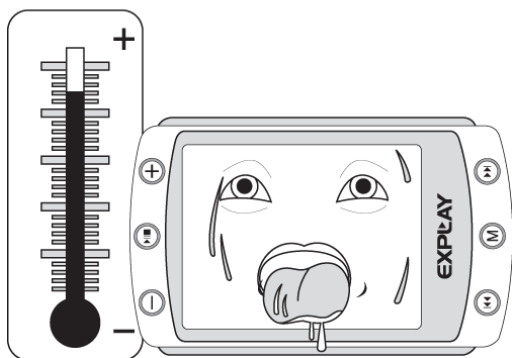


• Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

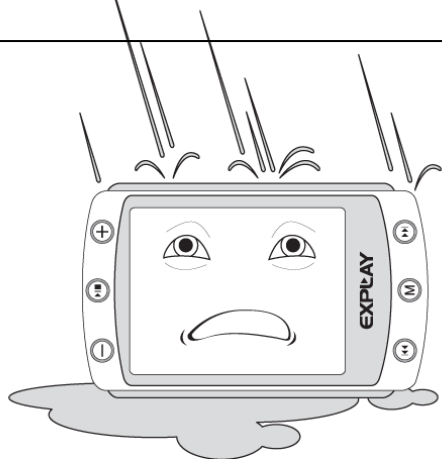


• Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

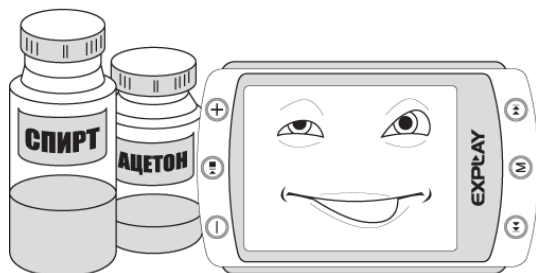


• Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

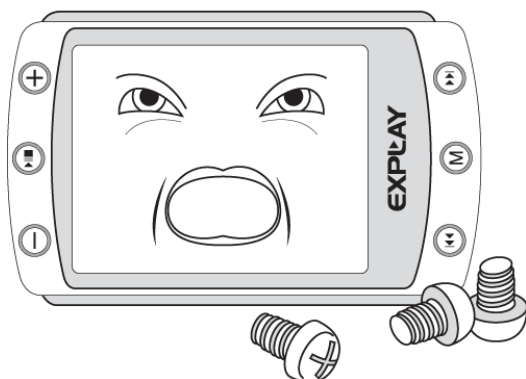

• Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

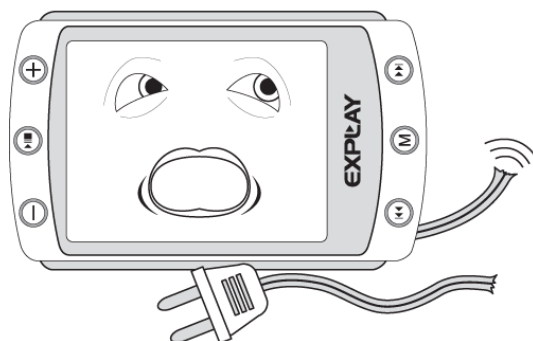


- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

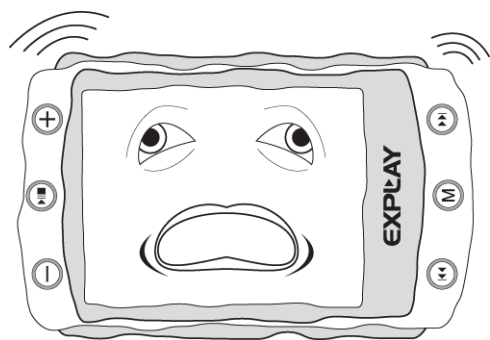

- Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

Меры безопасности, чистка

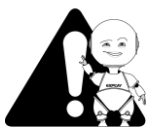

Внимание


Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

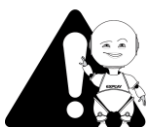

Внимание

Используйте плеер при температурах от -5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



Не используйте наушники во время вождения



Важно:

Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.

ВНИМАНИЕ

Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне. Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.