

eMachines Серии E720/E520

Краткое руководство

Copyright © 2008. Acer Incorporated.

Все права сохранены.

Краткое руководство компьютера eMachines серии E720/E520

Первый выпуск: 08/2008

Компания Acer Incorporated не делает никаких утверждений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в явной форме, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или использования в конкретных целях. Хотя компания старалась изложить сведения максимально точно, она не будет нести ответственность за какие-либо возможные ошибки в данной публикации (включая, без ограничения указанным, опечатки, ошибки в данных и т.п.).

Информация в настоящем издании может периодически меняться, никакого обязательства уведомить кого бы то ни было о таких изменениях никто не несет. Такие изменения будут включены в новые издания настоящего руководства или дополнительную документацию и публикации. Эта компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, в явном или косвенном виде, в отношении содержания настоящего руководства, а именно отказывается от любых обязательных гарантий в отношении годности для продажи или пригодности для конкретных целей.

Запишите номер модели, серийный номер, дату покупки и информацию о месте покупки внизу листа. Серийный номер и номер модели указаны на этикетке, прикрепленной к компьютеру. В переписке относительно Вашего устройства Вам необходимо указывать серийный номер, номер модели и информацию о покупке.

Без предварительного письменного разрешения компании Acer Incorporated запрещается воспроизведение какой-либо части данной публикации, ее хранение в информационно-поисковой системе или передача в любой форме или любым способом - электронным, механическим, путем фотокопирования, записи или каким-либо другим способом.

Портативный компьютер eMachines серии E720/E520

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

eMachines и eMachines logo являются зарегистрированными торговыми марками Acer Incorporated. Названия продукции других компаний или их торговые марки использованы здесь только для идентификации, и принадлежат владеющим ими компаниям.

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук eMachines.


Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука eMachines:

Прежде всего, плакат **Для начинающих...** поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.

Типовое руководство пользователя для серии eMachines содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии eMachines. В нем описываются основные темы, такие как технология eMachines Recovery Management, работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **eMachinesSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **eMachinesSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск**, затем **Все программы**, затем **eMachinesSystem**.
- 2 Щелкните **eMachinesSystem User Guide**.










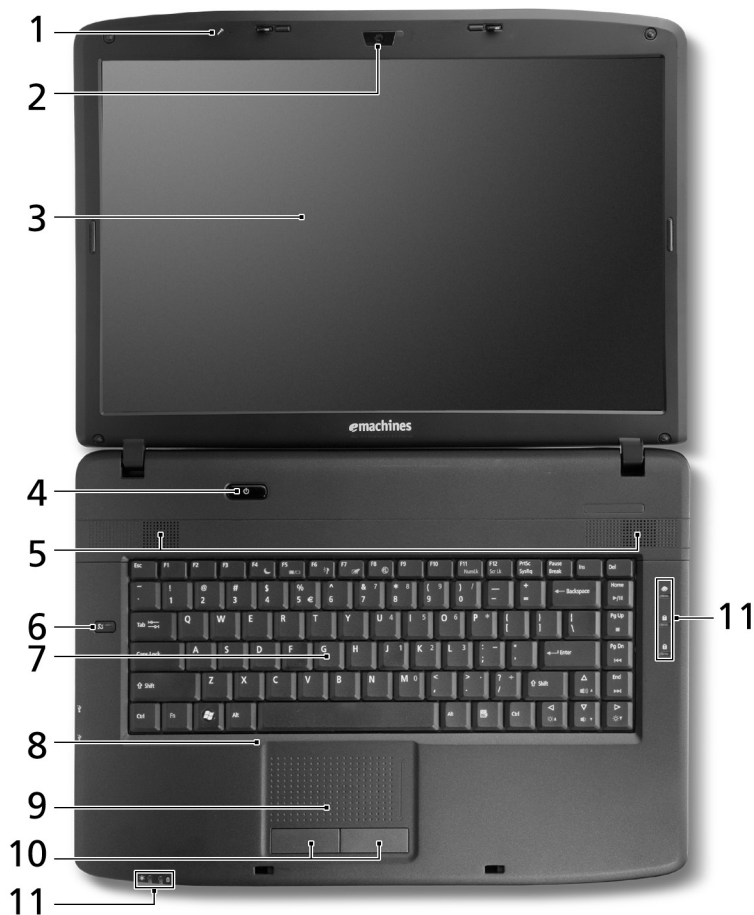

Примечание: Для просмотра файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **eMachinesSystem User Guide** запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

Знакомство с ноутбуком eMachines

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате **Для пользователей-новичков...**, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком eMachines.


Вид сверху



#	Значок	Элемент	Описание
1		Микрофон	Внутренние микрофоны для записи стереозвука.
2		Встроенная веб-камера	Веб-камера для видеосвязи (для определенных моделей).
3		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером.
4		Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
5		Динамики	Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.
6		Кнопка/индикатор беспроводной ЛВС связи	Включает/отключает функцию беспроводной ЛВС связи. Указывает на состояние связи в беспроводной ЛВС.
7		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
8		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.
9		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
10		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
11		Питание ¹	Отображает состояние питания компьютера.
		Аккумулятор ¹	Отображает состояние аккумулятора компьютера. 1. Заряжается: Этот индикатор горит желтым во время заряда аккумулятора. 2. Полностью заряжен: Этот индикатор горит зеленым при питании от электросети.
		HDD	Горит при обращении к жесткому диску.
		Num Lock	Зажигается при активированном Num Lock.
		Caps Lock	Зажигается при активированном Caps Lock.

1. Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.

Вид спереди с закрытой крышкой

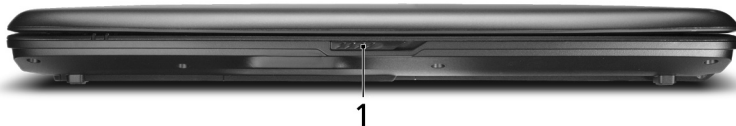


#	Элемент	Описание
1	Защелка	Служит для запираания и отпираания крышки.


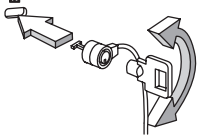







Вид сзади

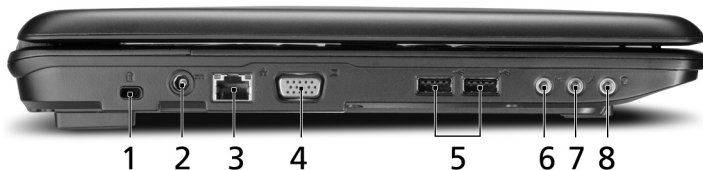


#	Элемент	Описание
1	Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.

Вид слева




#	Значок	Элемент	Описание
1		Замок типа Kensington 	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. Примечание: Обмотайте кабелем замка безопасный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.
2		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
3		Порт Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с.
4		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
5		Порт USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB (например, мыши или камеры).
6		Гнездо линейного входа	Служит для подключения звуковых устройств к линейному входу (например, плеера звуковых компакт-дисков, аудиоплееров и проигрывателей файлов mp3).
7		Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешних микрофонов.
8		Гнездо наушников/динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).



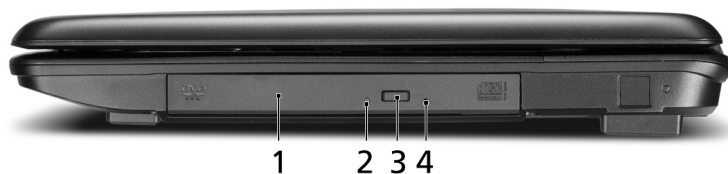


Вид справа

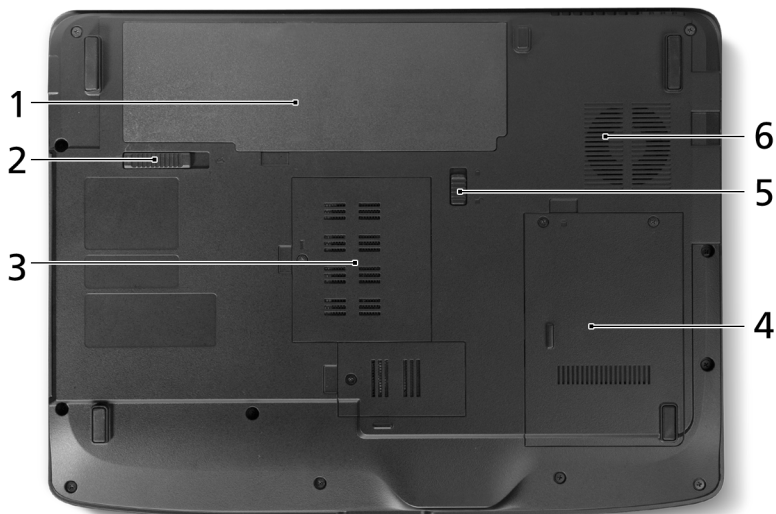

#	Элемент	Описание
1	Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических дисков; воспроизводит компакт-диски или диски DVD.
2	Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
3	Кнопка извлечения на приводе оптических дисков	Служит для извлечения оптического диска из привода.
4	Отверстие аварийного извлечения	служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. Примечание: Чтобы открыть привод оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в отверстие аварийного извлечения.

Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
3		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
4		Отсек жесткого диска	Служит для установки жесткого диска компьютера (крепление винтами).
5		Защелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.
6		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе. Примечание: не заслоняйте и не загораживайте входное отверстие вентилятора.

Технические характеристики

Операционная система	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинальная ОС Windows Vista™
Платформа	<ul style="list-style-type: none"> • Двухъядерный процессор Intel® Pentium®* • Процессор Intel® Celeron®* • Набор микросхем Mobile Intel® GL40 Express • IEEE 802.11b/g
Системная оперативная память	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность использования двухканальных модулей памяти • Оперативная память DDR2 667 МГц емкостью до 2 Гбайт с возможностью наращивания до 4 Гбайт при использовании двух модулей soDIMM
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • 15,4" WXGA 1280 x 800
Графический контроллер	<ul style="list-style-type: none"> • Набор микросхем Mobile Intel® GL40 Express
Подсистема хранения данных	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" жесткий диск • Варианты приводов оптических дисков: <ul style="list-style-type: none"> • Привод двухслойных дисков DVD-Super Multi* • Привод DVD/CD-RW combo*
Звук	<ul style="list-style-type: none"> • Два встроенных стереодинамика • Высококачественная технология обработки звука • Совместима с MS-Sound • Встроенный микрофон
Средства связи	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенная веб-камера* • WLAN: IEEE 802.11b/g • Сетевой контроллер: Fast Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)
Размеры и вес	<ul style="list-style-type: none"> • 364,6 (Ш) x 273,6 (Г) x 27,0/38,4 (В) мм (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 дюйма) • 2,80 кг (6,17 lbs.) с 6-ячейковым аккумулятором
Средства защиты	<ul style="list-style-type: none"> • Пароли в BIOS для пользователя, администратора и жесткого диска • Замок типа Kensington
Подсистема электропитания	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 48,8 Вт, 4400 мА/час • 3-контактный адаптер переменного тока мощностью 65 Вт • ENERGY STAR® 4.0*
Устройства ввода	<ul style="list-style-type: none"> • Клавиатура (88-/89- клавиш) • Указательное устройство - сенсорная панель

Интерфейсы ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> • Порт USB 2.0 • Разъем внешнего дисплея (VGA) • Гнездо подключения наушников/динамика/линейный выход • Гнездо микрофонного входа • Гнездо линейного входа • Порт Ethernet (RJ-45) • Гнездо DC-in для адаптера переменного тока
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> • Температура: <ul style="list-style-type: none"> • Работа: от 5 °С до 35 °С • Нерабочий режим: от -20 °С до 65 °С • Влажность (без конденсации): <ul style="list-style-type: none"> • Работа: от 20% до 80% • Нерабочий режим: от 20% до 80%



.....

Примечание: * Только для определенных моделей.



.....

Примечание: Перечисленные выше технические характеристики приведены только для справки. Фактическая конфигурация ПК зависит от купленной вами модели.