

E150

ALL IN ONE PRAGMATIC PLAYER

MANUAL

Содержание



Начало работы

- Компоненты 4
- Расположение кнопок управления 5
- ЖК экран 6
- Установка программы iriver plus 3 8

Основные операции

- Включение/выключение устройства 10
- Выбор меню 11
- Использование кнопок HOLD и RESET 12
- Подключение внешних устройств 13

Эксплуатация устройства

- Музыка 20
- Видео 23
- Картинки 25
- FM Тюнер 27
- Текст 29
- Записи 31
- Дисп.файл. 32
- Настройки 33

Другая информация

- Использование программы iriver plus 3 36
- Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности 40
- Инструкции по безопасности эксплуатации 41
- Устранение неисправностей 44



01 Начало работы

Компоненты 4

Расположение кнопок управления 5

ЖК экран 6

Установка программы iRiver plus 3 8

Начало работы

Компоненты

Компоненты устройства могут быть изменены без предварительного уведомления, а также могут отличаться от изображений в данной инструкции по эксплуатации.



E150



Наушники



Инструкция по быстрому началу работы с устройством и гарантийный талон




Установочный компакт-диск и руководство по эксплуатации



USB кабель

Начало работы

Расположение кнопок управления

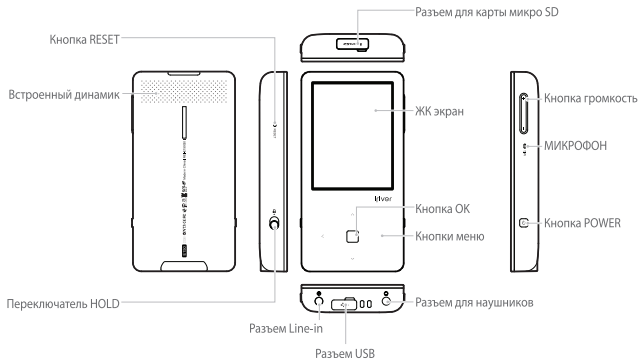


Начало работы

ЖК экран

| Во время воспроизведения музыки |



| Во время воспроизведения видео |

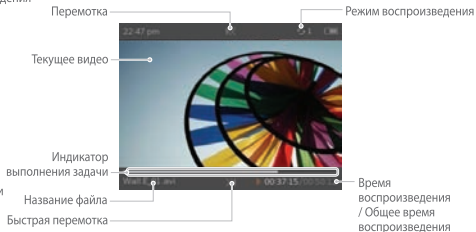

Начало работы

ЖК экран

| FM Тюнер |



Текущая частота

171.7

MHz Опции

Вкл./Выкл. предустановки


Preset

Индикатор частоты

CH 0

Номер канала

| Во время записи голоса |

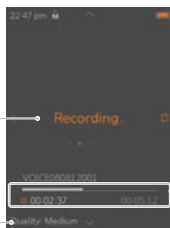

Текущее состояние

Recording.

Время записи /
оставшееся время

00:02:37

00:05:12

Качество записи

Quality: Medium

Начало работы

Установка программы iriver plus 3

iriver plus 3 это интегрированная программа, которая эффективно управляет музыкальными файлами, видео файлами, а также файлами изображений. iriver plus 3 дает Вам свободу передачи музыкальных файлов, видео файлов, а также файлов изображений от ПК на устройство.

1. Для отображения процесса установки на экране, вставьте установочный компакт-диск в Ваш ПК.
2. Выберите программу iriver plus 3, и нажмите кнопку **Install**.
Завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

Примечание... -----

■ Минимальные системные требования для работы с программой iriver plus 3

Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® II, частота процессора 233 МГц или выше
- Объем оперативной памяти 64Мб или выше
- Объем пространства на жестком диске 30 Мб или более
- Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
- Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
- Монитор SVGA, или монитор, поддерживающий высокое разрешение (разрешение 1024x768 или выше).

Windows® Vista (Windows® Vista поддерживает только версию 32 бит, и не поддерживает версию 64 бит.)

- Intel® Pentium® II, частота процессора 800 МГц или выше
- Объем оперативной памяти 512Мб или выше
- Объем пространства на жестком диске 20 Мб или более
- Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
- Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
- Монитор SVGA, или монитор, поддерживающий высокое разрешение (разрешение 1024x768 или выше).

- Для получения более подробной информации относительно использования программы iriver plus 3, смотрите разделы на страницах 36-39.



02 Основные операции

Включение/выключение устройства 10

Выбор меню 11

Использование кнопок HOLD и RESET 12

Подключение внешних устройств

- Подключение наушников к плееру E150 13

- Зарядка устройства 13

- Установка/удаление карты памяти микро SD 14

- Карты микро SD 15

- Подключение плеера E150 к Вашему ПК 16

- Копирование файла/каталога на плеер 17


- Удаление файла/каталога из плеера 17


- Отключение плеера E150 от Вашего ПК 18

Основные операции


Включение/выключение устройства

| Включение устройства |

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку .

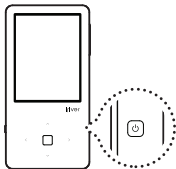

| Выключение устройства |



1. Для выключения плеера, нажмите и удерживайте кнопку .


Примечание.....

- Данный плеер имеет функцию автоматического энергосбережения для снижения расхода энергии аккумуляторной батареи. В соответствии с настройками режима энергосбережения, плеер автоматически выключится по истечении установленного времени, если он не используется.
Для получения более подробной информации относительно установки данного режима, смотрите опцию **Настройки > Timer > Выключение** (смотрите информацию на странице 33).

Основные операции

Выбор меню

1. Для выбора меню, нажмите кнопку  в главном меню.
2. Для отображения главного меню из любого рабочего экрана, нажмите и удерживайте кнопку .

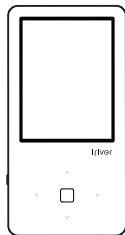


Основные операции

Использование кнопок HOLD и RESET

Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ


1. Для блокирования устройства, переместите переключатель **HOLD** в направлении стрелки, как показано ниже.

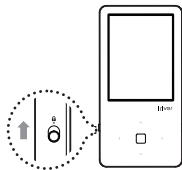

2. Для разблокирования устройства, переместите переключатель **HOLD** в обратном направлении.

Использования кнопки RESET

1. Если плеер останавливается, и не реагирует на какую-либо команду, нажмите кнопку **RESET**.

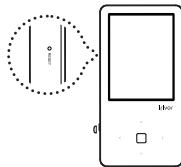

Примечание...


- Нажатие кнопки **RESET** не приводит к удалению настроек даты/времени, а также данных во встроенной памяти.

Основные операции

Подключение внешних устройств


Подключение наушников к плееру E150

1. Подключите наушники к разъему для наушников.

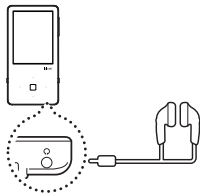

Зарядка устройства

1. Включите Ваш ПК, и подключите к нему плеер E150 при помощи USB кабеля.

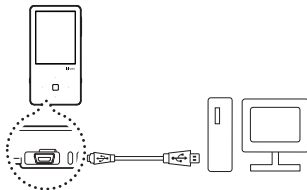

Примечание...


- При подключении устройства к ПК при помощи USB кабеля, встроенная аккумуляторная батарея начнет заряжаться автоматически.
- Не используйте других USB кабелей, кроме того, который входит в комплект поставки устройства. Это может привести к повреждению плеера.
- Проверьте, подключен ли плеер E150 к высокоскоростному порту USB 2.0. Некоторые низкоскоростные USB порты, которые встроены в периферийные устройства, такие как определенные виды клавиатур, USB концентраторы без встроенного источника электропитания, могут иметь недостаточно мощности для зарядки аккумуляторных батарей.
- Когда ПК находится в режиме ожидания, зарядку аккумуляторных батарей плеера проводить нельзя.
- Проводите зарядку аккумуляторных батарей плеера только при комнатной температуре. Зарядку плеера нельзя проводить в местах с чрезмерно высокой, или чрезмерно низкой температурой.
- Время зарядки устройства может увеличиться, если Вы используете его во время зарядки.

Основные операции

Подключение внешних устройств

| Установка/удаление карты памяти микро SD |

1. После выключения устройства, откройте крышку разъема для карты микро SD.
2. Вставьте, и слегка нажмите на карту микро SD в направлении, показанном ниже.
3. Для удаления карты микро SD, нажмите на нее еще раз.



Примечание...

- Убедитесь, что Вы установили / удалили карту микро SD после отключения устройства.
- Не прилагайте чрезмерных усилий для установки карты микро SD.
Это может привести к возникновению неисправности устройства или к повреждению карты микро SD.
- Не удаляйте карту микро SD, когда она используется.
Это может привести к удалению данных, возникновению неисправности устройства, или к повреждению карты микро SD.
- Не вставляйте или удаляйте карту микро SD несколько раз.
- Если Вы установите карту микро SD неправильно, это может привести к неисправности устройства, или к тому, что карту нельзя будет вынуть.

Основные операции

Подключение внешних устройств

Карты микро SD

Производитель: SanDisk


Примечание... -----


- Использование карты микро SD неподходящего типа может привести к неисправности устройства.
- Скорость передачи данных карты микро SD может изменяться, в зависимости от ПК.
- Всегда вначале создавайте резервную копию ценных данных, так как форматирование карты микро SD приведет к удалению всех данных на ней.
- Не выключайте устройство, а также не удаляйте карту микро SD, когда она форматируется.
Это может привести к возникновению неисправности устройства или к повреждению карты микро SD.
- Рекомендуется проводить форматирование карты микро SD в формате FAT 32 в случае, если ее объем превышает 2 Гб.
- Если карта микро SD уже была отформатирована при помощи устройства, перезагрузите устройство после отключения USB кабеля, и подключите кабель повторно.
- Проведите форматирование карты микро SD, если она не обнаруживается, или вызывает неполадки в работе устройства.
- Карта микро SD не входит в комплект поставки устройства. (опция)
- Только SanDisk поддерживает объем памяти 8 Гб. Для получения более подробной информации, смотрите Интернет сайт компании iriver.

Основные операции

Подключение внешних устройств

Подключение плеера E150 к Вашему ПК

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку .
2. Включите Ваш ПК, и подключите к нему плеер E150 при помощи USB кабеля.

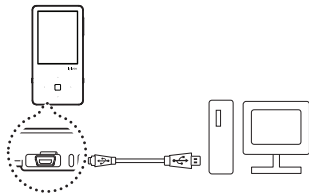

3. Если кабель подключен правильно, на ЖК экране будет отображаться изображение, показанное ниже.




- **Power & Data:** В настоящий момент устройство заряжается, и передаются данные.
- **Power & Play:** В настоящий момент устройство заряжается, и воспроизводится файл.
- **Power Only:** В настоящий момент устройство заряжается.

Основные операции

Подключение внешних устройств (использование в качестве съемного диска)


Копирование файла/каталога на плеер

1. После выбора файла/каталога на Вашем ПК, перенесите его на диск, в качестве которого отображается плеер на Вашем ПК.

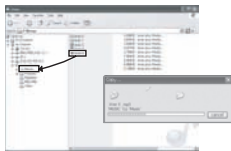

Удаление файла/каталога из плеера

1. После выбора файла/каталога, нажмите правую кнопку «мыши», и выберите **Удалить**.
2. Для удаления файла/каталога, нажмите кнопку **Да** всплывающего окна **Подтверждение удаления файла/подтверждение удаления каталога**.

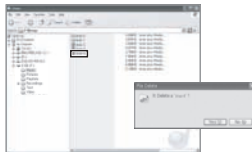

Примечание...


- Всегда правильно подключайте USB кабель.
- Для защиты данных от повреждения во время передачи данных при помощи USB кабеля, никогда не отключайте USB кабель, а также не отключайте питание плеера.

Основные операции

Подключение внешних устройств

Отключение плеера E150 от Вашего ПК

1. Для отключения плеера, нажмите на ярлык панели задач при помощи меню **Безопасное извлечение устройства**.



2. Нажмите кнопку **Стоп** для подтверждения отключения.



Примечание...

- В некоторых операционных системах ярлык на панели задач может быть скрыт. Нажмите кнопку [Отобразить скрытые ярлыки] для отображения скрытых ярлыков.
- Меню [Безопасное извлечение устройства] может быть недоступно во время работы некоторых приложений, таких как Windows Explorer или Windows Media Player. Закройте все приложения прежде, чем выполнять операции в меню [Безопасное извлечение устройства].
- Если операция в меню [Безопасное извлечение устройства] не выполнена правильно, попробуйте повторить ее через несколько минут. Если устройство извлечено без соблюдения вышеуказанной процедуры, данные, которые хранятся в устройстве, могут быть повреждены.



03 Эксплуатация устройства

Музыка

- Выбор музыки 20
- Воспроизведение музыки 20
- Дополнительные функции 21

Видео

- Выбор видеоизображения 23
- Воспроизведение видео 23
- Дополнительные функции 24

Картинки

- Выбор картинки 25
- Просмотр картинки 25
- Дополнительные функции 26

FM Тюнер

- Прослушивание FM Тюнер 27
- Сканирование FM радиостанций 27
- Дополнительные функции 28

Текст

- Выбор текста 29
- Просмотр текста 29
- Дополнительные функции 30

Записи

- Запись 31
- Дополнительные функции 31

Дисп.файл.

- Перемещение по каталогам устройства 32
- Удаление файла 32












Настройки

- Выбор настроек 33
- Дата и время 33
- Экран 33
- Timer 33
- Дополнительно 34
- Язык 34

Эксплуатация устройства

Музыка







| Выбор музыки |

1. Для выбора **Музыка**, нажмите кнопку  /  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора опции, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или .
3. Для выбора файла, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или  для его воспроизведения.

Примечание...

- Поддерживаемые типы файлов: MP3, WMA, OGG, FLAC, ASF
- В режиме воспроизведения музыки, в каталоге **Музыка** будут отображаться только музыкальные файлы.
Для воспроизведения других музыкальных файлов в каком-либо другом каталоге, используйте режим Дисп.файл..

| Воспроизведение музыки |

- Для регулировки уровня громкости, нажмите кнопку +/-.
- Для временной остановки или продолжения, нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  /  для воспроизведения предыдущего или следующего музыкального файла.
- Для быстрого воспроизведения в прямом или обратном направлении во время воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку  / .
- Для выбора точки начала повтора (A), нажмите кнопку  во время воспроизведения. Для выбора конечной точки интервала (B), нажмите данную кнопку повторно. Будет воспроизводиться отмеченный раздел между A и B. Для отключения функции повторного воспроизведения, нажмите кнопку  повторно.
- Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку .

- Вы можете управлять списком воспроизведения, который Вы создали, при помощи программы iriver plus 3.
- Когда установлена карта микро SD, Вы можете отображать список файлов (каталогов), выбрав **встроенная память** / **внешняя память**.

Эксплуатация устройства

Музыка



Дополнительные функции | Для отображения дополнительных функций, нажмите и удерживайте кнопку .

● Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения, от которого зависит порядок воспроизведения.

- Normal: Отключение режима воспроизведения.
- Повтор: Повтор всех файлов.
- Повтор 1: Повтор одного файла.
- Перестановка: Воспроизведение файлов в текущей базе данных в случайном порядке.
- Перестановка + повторение: Повторение файлов в текущей БД в случайном порядке.

● Режим обучения

Во время воспроизведения устанавливается интервал пропуска, который включается нажатием кнопки [/]. (Режим обучения отключен когда он переключен в положение "Выкл".)

● Установка EQ

Выбор EQ, который будет использоваться при воспроизведении музыкальных файлов.

Примечание... -----

- Не устанавливайте уровни **Эквалайзер пользователя** и **SRS WOW HD** на высокий во избежание искажения звука.

● Звук

Настройка звукового эффекта.

- Эквалайзер пользователя: Изменение уровня в каждом диапазоне частот для создания Вашей собственной настройки звука.
- SRS WOW HD: Установка уровней эффектов пространственного звука.
- SRS: Настройка SRS эффектов пространственного звука.
- TruBass: Настройка уровня низких частот.
- Focus: Настройка чистоты звука.
- WOW: Установка соответствующего уровня усиления в соответствии с моделью наушников.
- Definition: Создание более резкого и четкого звука.
- Fade-In: Постепенное увеличение громкости в начале воспроизведения.

Эксплуатация устройства

Музыка

- **Количество повторов**

Установка количества повтора интервала A-B.

- **Интервал между повторами**

Установка повтора интервала A-B.

- **Скорость сканирования**

Установка скорости в ускоренном прямом или

- обратном направлении сканирования.

- **Отображение текста песни**

Для отображения/сокрытия текста.

Функция доступна только в том случае, когда музыкальный файл содержит текстовую информацию.

(Функция поддерживает только корейский язык.)

- **Уровни**

Классификация предпочитаемой Вами музыки по рейтингам в виде звезд.

- **Добавить закладку**

Добавление определенной точки временной шкалы в закладки.

- **Удалить этот файл**

Удаление выбранного файла.

- **Информация**












Отображение информации для выбранного файла.

Эксплуатация устройства





Видео

Нажимайте кнопки перемещения в 4 направлениях на основании направлений ЖК дисплея.

Выбор видеоизображения

1. Для выбора **Видео**, нажмите кнопку  /  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора опции, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или .
3. Для выбора файла, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или  для его воспроизведения.

Воспроизведение видео

- Для регулировки уровня громкости, нажмите кнопку +/-.
- Для временной остановки или продолжения, нажмите кнопку .
- Нажмите и удерживайте кнопку  /  для быстрого воспроизведения в прямом или обратном направлениях.
- Для возврата к предыдущему меню во время воспроизведения, нажмите кнопку .

Примечание...

- Поддерживаемые типы файлов: AVI, WMV
- В режиме воспроизведения видео, в каталоге **Видео** будут отображаться только видео файлы.
Для воспроизведения других видео файлов в каком-либо другом каталоге, используйте режим **Дисп.файл..**
- Максимальное время воспроизведения может изменяться в зависимости от типа видеоизображения.
- При установке карты микро SD, Вы можете отображать список

видео, выбрав **Видео > Список каталогов > Внутренняя память / Внешняя память.**

- Убедитесь, что Вы используете iriver plus 3 при передаче видео файла.
Иначе, во время воспроизведения видео могут возникать неожиданные ошибки.
- Если имеется файл субтитров (.smi), Вы можете кодировать его вместе с видео файлом при помощи программы iriver plus 3. (Убедитесь, что имена файлов с видео и субтитрами совпадают.)

Эксплуатация устройства

Видео

|Дополнительные функции| Для отображения дополнительных функций, нажмите и удерживайте кнопку .

- **Режим воспроизведения**

Установка режима повторного воспроизведения видеофайла.

- **Скорость сканирования**

Установка скорости в ускоренном прямом или обратном направлении сканирования.

- **Продолжить**

Выбор продолжения воспроизведения видеофайла с последней воспроизводимой сцены или сначала.

- **Последовательное воспроизведение**

При наличии файлов с подобными именами, их воспроизведение производится в последовательном порядке.

- **Добавить закладку**

Добавление определенной точки временной шкалы в закладки.

- **Удалить этот файл**

Удаление выбранного файла.












- **Информация**

Отображение информации для выбранного файла.

Эксплуатация устройства

Картинки





| Выбор картинки |

1. Для выбора **Картинки**, нажмите кнопку  /  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора опции, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или .
Воспроизвести все отображение всех изображений в устройстве.
Список каталогов выбор файлов изображений во встроенной или внешней памяти.
Списки картинок отображение списка изображений, созданного в iriver plus 3.
3. Нажмите кнопку  /  для выбора файла, и нажмите кнопку  или  для отображения изображения на экране.

Примечание...

- Поддерживаемые типы файлов: JPG, BMP, PNG, GIF (Некоторые типы файлов могут иметь проблему совместимости.)
- В режиме отображений изображений, в каталоге **Картинки** будут отображаться только файлы изображений. Для отображения других файлов изображений в каком-либо другом каталоге, используйте режим **Дисп.файл.**

| Просмотр картинки |

- Для начала/паузы слайд-шоу во время отображения картинки, нажмите кнопку .
- Во время воспроизведения, нажмите кнопку  /  для отображения предыдущего / следующего изображения.
- Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку .

- При установке карты микро SD, Вы можете отображать список изображений, выбрав **Изображения > Списки каталогов > Внутренняя память / Внешняя память.**
- Убедитесь, что Вы используете программу iriver plus 3 для передачи файла изображения. Иначе, во время отображения файлов изображений могут возникать неожиданные ошибки.

Эксплуатация устройства

Картинки

|Дополнительные функции| Для отображения дополнительных функций, нажмите и удерживайте кнопку .

- **Отсрочка показа**

Выбор времени, в течение которого каждая картинка будет отображаться на экране во время слайд-шоу.

- **Повернуть**

Установка направления отображаемого изображения.

- **Масштаб**

Увеличение выбранного изображения.

- Для возврата к первоначальному размеру, нажмите кнопку .

- **Удалить этот файл**

Удаление выбранного файла.

- **Информация**

Отображение информации для выбранного файла.




Примечание... -----

- Во время слайд-шоу, меню дополнительных функций не активно.








Эксплуатация устройства

FM Тюнер

【Прослушивание FM Тюнер】

1. Для выбора **FM Тюнер**, нажмите кнопку  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора FM радиостанции, нажмите кнопку .

【Сканирование FM радиостанций】

- Нажмите кнопку  /  для перехода к предыдущей/следующей частоте.
- Нажмите кнопку  для активации предустановленных настроек, и нажмите кнопку  для перемещения на предыдущую / следующую доступную частоту.
- Нажмите кнопку  для активации предустановленных настроек, и нажмите кнопку  для перемещения на следующий / предыдущий канал.
- Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку .

Примечание...

- При приеме радиосигнала, провод наушников служит в качестве антенны.

Эксплуатация устройства

FM Тюнер

Дополнительные функции | Для отображения дополнительных функций, нажмите и удерживайте кнопку .

• Качество запис

Производит запись прослушиваемой Вами FM радиостанции.

- Нажмите кнопку  для начала / остановки записи.

• FM-тюнер

Для установки качества записи сигнала радиостанции.

• Сохранить канал/Удалить канал

Сохранение / удаление текущей частоты в / из список предустановленных каналов.

• Автопредустановка

Автоматическое сканирование и сохранение частот каналов.




- Всего может быть сохранено до 20 радиостанций.

Примечание...

- Вы не можете регулировать уровень громкости во время записи с FM радиостанции.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Размер файла одной минуты записи может изменяться в зависимости от качества записи.

• Список каналов

Отображение сохраненного списка каналов.

- Для выбора канала, нажмите кнопку  / , а также нажмите кнопку  для его прослушивания.

• Регион подстройки

Установка диапазона частот в зависимости от местных стандартов.

- Корея / США: 87.5 - 108.0 МГц
- Япония: 76.0 - 108.0 МГц
- Европа: 87.50 - 108.00 МГц








Низкий: Около 720 KB / Средний: Около 960 KB / Высокий: Около 1.4 MB

- Записанный файл будет сохранен в каталоге **Recordings/FM Radio** в следующем формате:
TUNER YYMMDD XXX.WMA (YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)

Эксплуатация устройства





Текст

| Выбор текста |





1. Для выбора **Текст**, нажмите кнопку  /  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора опции, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или .

Список каталогов выбор текстовых файлов во встроенной или внешней памяти.

Список закладок отображение списка закладок.

3. Для отображения текста на экране, нажмите кнопку  /  для выбора файла, и нажмите кнопку  или .

| Просмотр текста |

- Для включения или выключения функции автоматической прокрутки, нажмите кнопку .
- Для прокрутки вверх или вниз, нажмите кнопку  / .
- Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку .

Примечание...



- Поддерживаемые типы файлов: TXT (Вы не можете открыть файл размером свыше 10 Мб.)
- В текстовом режиме, в каталоге **текст** будут отображаться только текстовые файлы. Для отображения других текстовых файлов в каком-либо другом каталоге, используйте режим **Дисп.файл..**
- При установке карты микро SD, Вы можете отображать список текстовых файлов, выбрав **Тексты > Список каталогов > Внутренняя память / Внешняя память.**

Эксплуатация устройства

Текст

|Дополнительные функции| Для отображения дополнительных функций, нажмите и удерживайте кнопку .

- **Пропустить до**

Для пропуска объема текста в соответствии с установленным процентом, нажмите кнопку  / .

- **Автоматическая скорость прокрутки**

Установка скорости прокрутки.

- **Размер шрифта**

Выбор размера шрифта.

- **Добавить закладку**

Добавление в закладки специальной точки в файле.

- **Удалить этот файл**

Удаление выбранного файла.







Примечание... -----

- Меню дополнительных функций не активно при включении функции автоматической прокрутки.

Эксплуатация устройства

Записи



| Запись |

1. Для выбора **Записи**, нажмите кнопку  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора опции, нажмите кнопку  / , и нажмите кнопку  или .

Внешний микрофон запись звука при помощи внешнего микрофона.

Встроенный микрофон запись звука при помощи встроенного микрофона.

Line-in запись звука от внешнего устройства, подключенного к **ЛИНЕЙНОМУ ВХОДНОМУ** разъему.


3. Для начала записи в режиме ожидания записи, нажмите кнопку . Для временной остановки записи, нажмите кнопку повторно.
4. Для остановки записи, нажмите кнопку .

Примечание...

- Вы не можете изменять уровень громкости во время записи.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Размер файла одной минуты записи может изменяться в зависимости от качества записи.

Низкий: Около 720 KB / Средний: Около 960 KB / Высокий: Около 1.4 MB

| Дополнительные функции |

В режиме ожидания записи, нажмите и удерживайте кнопку  для отображения меню дополнительных функций.

• Качество записи













Установка параметра качества записи.

- Записанный файл будет сохранен в следующем формате.
(YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)
Внешний микрофон: [Recordings > Voice] EXMICYYMMDDXXX.WMA
Встроенный микрофон: [Recordings > Voice] VOICEYYMMDDXXX.WMA
Line-in: [Recordings > Line-In] AUDIOYYMMDDXXX.WMA

Эксплуатация устройства

Дисп.файл. Вы можете вручную просматривать и воспроизводить различные медиа файлы, сохраненные на плеере iriver E150.


| Перемещение по каталогам устройства |

1. Для выбора **Дисп.файл.**, нажмите кнопку  /  в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора памяти, нажмите кнопку  / , и наж  или .
- Внутренняя память** отображение списка файлов / каталогов, сохраненных во встроенной памяти.
Внешняя память отображение списка файлов / каталогов, сохраненных во внешней памяти.
3. В списке файлов (каталогов) нажмите кнопку  /  для выбора предыдущего/следующего файла (каталога).
4. Для перемещения подкаталога или воспроизведения выбранного файла, нажмите кнопку  или .
5. Для перемещения в каталог на один уровень выше, нажмите кнопку .

Примечание...

- При установке микро карты, отображается внешняя память.

| Удаление файла |

1. После выбора файла, нажмите и удерживайте кнопку .

Эксплуатация устройства

Настройки

Плеер iriver E150 имеет настраиваемые параметры.

Настройки функций могут изменяться в зависимости от установленных версий прошивки плеера.

Выбор настроек

1. Для выбора **Настройки**, нажмите кнопку / в главном меню, и нажмите кнопку .
2. Для выбора опции, нажмите кнопку / , и нажм или .
3. Для выбора подкаталога, нажмите кнопку / , / , а затем нажмите кнопку или .

Дата и время

- Установка текущего времени и даты.
 - кнопку / : Перемещение между полями.
 - кнопку / : Установка параметра для каждого поля.

Экран

- **Подсветка**
Установка времени, в течение которого подсветка ВКЛЮЧЕНА.
- **Яркость экрана**
Изменение яркости ЖК экрана.
- **Тема**
Выбор темы дисплея.

Timer

- **Выключение**
Плеер автоматически выключается по истечении установленного времени, если он не используется.
- **Режим ожидания**
Автоматическое выключение по истечении установленного времени.

Эксплуатация устройства

Настройки

| Дополнительно |

- **Перестроить БД**

Перестраивание библиотеки данных файла.

- **Тип соединения**

Для выбора типа передачи файла на ПК.

- MSC(UMS) : При помощи программы iriver plus 3 осуществляется перемещение файлов посредством MSC соединения.

* Класс накопителя данных (MSC) - традиционный тип UMS.

- MTP : При помощи программы Windows Media Player 11 осуществляется перемещение файлов посредством MTP соединения.

- **Отформатировать встроенную память**

Для удаления всех данных встроенной памяти.

Примечание.....

- Перед форматированием, необходимо создать резервную копию всех ценных файлов, так как удаленные файлы нельзя будет восстановить. (iriver рекомендует проводить форматирование памяти при помощи E150.)
- Перед началом форматирования, всегда проверяйте остаточный уровень зарядки аккумулятора.

- **Отформатировать внешнюю память**

Для удаления всех данных внешней памяти.

- **Информация о системе**

Отображение системной информации плеера.

- **Сброс всех установок**

Для сброса всех установок плеера на настройки, установленные заводом-производителем.

| Язык |

- **Язык меню**

Выбор языка меню.

- **Страны**

Выбор языка для тегов и текста.



04 Другая информация

Использование программы iriver plus 3

- Добавление медиа файлов в библиотеку 36
- Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска 36
- Перемещение медиа файлов на плеер iriver E150 37
- Поддерживаемые типы файлов 38
- Инициализация диска 39
- Обновление прошивки 39

Авторские права/сертификация/торговые марки/
ограничение ответственности 40

Инструкции по безопасности эксплуатации 41

Устранение неисправностей 44

Другая информация

Использование программы iriver plus 3

Для подключения устройства к iriver plus 3, выберите опцию **Settings > Advanced > Connection type**, и установите ее на [MSC (UMS)].

Добавление медиа файлов в библиотеку

1. При первом запуске программы iriver plus 3, запустится .
2. Следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы добавить в библиотеку медиа файлы, такие как музыка и картинки.

Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска


1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу iriver plus 3.
2. Поставьте отметку в меню **Music > CD Drive** программы iriver plus 3, и нажмите кнопку **CD Ripping** внизу слева.
3. После конвертирования песни, выберите **All Music** для проверки добавления конвертированной песни в библиотеку.

Другая информация

Использование программы iriver plus 3

Использование программы iriver plus 3

Использование программы iriver plus 3

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iriver plus 3.
2. Поставьте отметку в кнопке-флажке около файла, который необходимо перенести, и нажмите кнопку .
3. Начинается перемещение выбранного файла. При этом ход процесса перемещения файла отображается в окне состояния, которое находится внизу слева.
4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.

Использование программы Windows Explorer

1. Подключите плеер к USB разъему Вашего ПК при помощи USB кабеля.
2. Скопируйте содержимое в соответствующие каталоги, указанные ниже.
 - Текст: iriver E150/Text
 - Музыка: iriver E150/Music
 - Картинки: iriver E150/Pictures
 - Видео: iriver E150/Video

Другая информация

Использование программы iriver plus 3

Поддерживаемые типы файлов

Тип	Расширение	Формат	Тип	Расширение	Формат	
Музыка	MP3	8 – 320 кбит/с	Видео	AVI	Видео	MPEG4 SP (простой профиль), Менее 30 кадров/с., 2 Mbps
	WMA				Разрешение	QVGA(320X240)
	OGG	Q1~Q10				Аудио
	ASF			WMV	Видео	WMV9 SP, Менее 30 кадров/с. 768 кбит/с
FLAC	FLAC0~FLAC8	Разрешение			QVGA(320X240)	
Текст	TXT	Текст в кодировке Unicode, Текст в местной кодировке			Аудио	Поддержка WMA до 320 Кбит/с
Картинка	JPG	Технология сжатия Baseline JPG (Progressive JPG не поддерживается)				
	BMP					
	PNG					
	GIF					

Другая информация

Использование программы iriver plus 3

Инициализация диска

1. После подключения плеера к разьему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите **Tools > Portable Device > Initialize Disk**, и нажмите кнопку **Start** при появлении сообщения для подтверждения инициализации.
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

Примечание... -----

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.

Обновление прошивки

1. После подключения плеера к разьему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iriver plus 3.
ПК должен быть подключен к сети Интернет.
2. Выберите **Tools > Portable Device > Firmware Upgrade** и завершите процесс обновления, следуя инструкциям на экране.

Примечание... -----

- Не отключайте плеер от ПК, пока загружается файл обновления прошивк. После завершения загрузки, отключите кабель, чтобы запустить обновление прошивки.
- Если прошивка последней версии уже установлена, то появляется сообщение, подтверждающее наличие последней версии.
- Если подключить плеер к ПК, на котором имеется последняя версия прошивки, то сообщение с инструкцией появится автоматичес.

Другая информация

Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности

Авторские права

Компания Reigoncom Limited обладает всеми правами патента, торговой марки, литературной собственности и интеллектуальной собственности в отношении этого руководства. Вы имеете право копировать и заниматься репродукцией любой части этого руководства только с разрешения компании Reigoncom Limited. Использование любой части этого руководства может быть судебно наказуемо. Программное обеспечение, аудио и видео, являющиеся интеллектуальной собственностью, защищены авторскими правами и международными законами. Пользователь несет ответственность при репродукции и дистрибуции содержимого, созданного посредством этой продукции. Компании, учреждения, продукции, люди и мероприятия, использованные в примерах, действительными не являются. Их появление в данной инструкции по эксплуатации не подразумевает какой-либо связи между Reigoncom и другими сторонами. Пользователи несут ответственность за соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности.

©1999~2009 iriver Limited. Все права защищены.

Сертификация

KCC, FCC, CE

Цифровое устройство класса В (бытовое устройство связи).

Данное устройство было испытано и признано удовлетворяющим требованиям для цифровых устройств класса В. Оно разработано для обеспечения достаточного уровня защиты от вредных помех при установке в доме.

Торговые марки

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corp.

SRS является торговой маркой компании SRS Labs, Inc.

WOW HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Ограниченная ответственность

Производитель, импортеры или агенты по продаже не несут ответственности за любой случайный ущерб, включая телесное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием или ненадлежащим применением вами устройства. Информация, содержащаяся в этом руководстве, подготовлена с учетом текущих спецификаций плеера. Производитель - Reigoncom Limited – добавляет новые разработки для этой продукции и в будущем может постоянно применять новые технологии. Все стандарты могут быть изменены в любое время без предварительного оповещения.

Другая информация

Инструкции по безопасности эксплуатации

Безопасность эксплуатации устройства

- При отображении неподвижного изображения в течение длительного периода времени, на экране может появиться остаточное изображение.
- Нельзя класть внутрь устройства какие-либо предметы.
Это может привести к поломке плеера.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте попадания на плеер капель дождя (воды), напитков, химических реактивов, косметических средств, и так далее.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия на устройство жестких внешних условий, в том числе влажных, пыльных и задымленных мест.
Это может привести к поломке плеера.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство, его чрезмерного нагревания и охлаждения.
Это может привести к поломке плеера.
- Не храните устройство рядом с магнитными материалами, такими как магнит, телевизор, монитор и динамик.
Это может привести к поломке плеера.
- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте, а также не переделывайте Ваш плеер без разрешения.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не проводите очистку устройства химическими или моющими средствами.
Это может привести к поломке плеера.

Другая информация

Инструкции по безопасности эксплуатации

- Не роняйте устройство, а также не допускайте его столкновения с другими предметами.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не нажимайте одновременно более чем на две кнопки.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не отключайте USB кабель в момент передачи данных.
Это может привести к поломке плеера.
- Старайтесь подключить устройство к USB разъему на тыльной стороне Вашего ПК.
В некоторых ПК индивидуальной сборки, подключение к неподходящему USB порту может привести к поломке устройства.
- Если Вы эксплуатируете плеер во время процесса зарядки, время зарядки может увеличиться.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.

Другая информация

Инструкции по безопасности эксплуатации

Другие

- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при катании на велосипеде, вождении автомобиля, или во время управления любым моторизованным транспортным средством. Это опасно, и в некоторых странах может быть незаконным.
- Не используйте устройство во время движения, включая вождение автомобиля, прогулку или восхождение на гору. Это может привести к возникновению травмы.
- Во избежание несчастных случаев, эксплуатируйте устройство в безопасном месте. Это может привести к возникновению травмы.
- Всегда будьте внимательны, чтобы на Вас не упали окружающие Вас объекты, когда Вы используете устройство во время движения. Это может привести к возникновению травмы.
- Рекомендуется не эксплуатировать устройство во время электрических бурь. Это может привести к возникновению травмы.
- Уменьшите громкость или прекратите эксплуатацию плеера при возникновении звона в ушах. Это может привести к возникновению травмы.
- Не слушайте музыку в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо, в течение долгого времени при высоком уровне громкости. Это может привести к возникновению травмы.
- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при высоком уровне громкости. Это может привести к возникновению травмы.
- Контролируйте расположение проводов наушников/наушников, вставляемых в ухо, во избежание их зацепления за соседние предметы. Это может привести к возникновению травмы.
- Не спите в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо. Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, в течение продолжительного периода времени. Это может привести к возникновению травмы.

Другая информация

Устранение неисправностей

||Пожалуйста, проверьте!||

- Плеер не включается!
 - Проверьте, не разряжена ли батарея?
Зарядите аккумуляторные батареи плеера при помощи USB кабеля, и проверьте снова.
 - Вставьте тонкий и остроконечный предмет (например, выпрямленную скрепку для бумаг) в отверстие для сброса установок, и сбросьте установки плеера.
- Плеер не заряжается после подключения к источнику питания.
 - Проверьте надежность подключения USB кабеля.
- Часто выключается ЖК экран.
 - В целях экономии электроэнергии, предусмотрена функция выключения ЖК экрана через установленный период времени.
Установка времени в **Настройки > Экран > Подсветка**.
- Устройство не подключается соответствующим образом с помощью USB кабеля.
 - Проверьте надежность подключения USB кабеля.
- Плохое качество приема радиосигнала при наличии высокого уровня помех!
 - Проверьте, не загрязнился ли разъем для наушников?
 - Проверьте, подключены ли наушники?
 - Настройте расположение плеера и наушников.
 - Во избежание возможных помех, выключите электронное оборудование, которое находится в непосредственной близости от устройства.
- Нет звука во время воспроизведения!
 - Проверьте, не установлен ли уровень громкости на «0»?
 - Проверьте, нет ли загрязнения на штекере или соединительном разъеме наушников?
 - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл?

Другая информация

Устранение неисправностей

- После форматирования изменился объем доступной памяти.
 - Объем доступной памяти может изменяться в зависимости от операционной системы.
- **Время включения слишком большое.**
 - Проверьте, возможно в устройстве сохранено слишком большое количество файлов.
Рекомендуется сохранять до 1000 музыкальных файлов и до 2000 файлов изображений.

Федеральная комиссия по связи

[РЧ ФКС]

- **ВНИМАНИЕ:**
Любые изменения и модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут сделать недействительным право пользователя пользоваться этим оборудованием.
- **ВНИМАНИЕ:** Воздействие радиочастотного излучения. Антенна должна быть закреплена таким образом, чтобы минимизировать потенциальный контакт с человеком при нормальном режиме работы.
К антенне нельзя прикасаться в пределах воздействия радиочастот ФКС.
- Устройство отвечает требованиям Правил ФКС, часть 15.
- Работа устройства подвержено двум условиям:
(1) Устройство не может являться источником вредных радиопомех, а также
(2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные действия.

Неполное соответствие может аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

- **ВНИМАНИЕ**
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА АККУМУЛЯТОР НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Notice.....

- Оборудование было испытано, в результате чего было установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в отношении цифровых устройств Класса Б, согласно 15 части Правил FCC. Данные ограничения были разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредного воздействия при бытовом применении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и использовано не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в средствах радиосвязи. Однако, не дается никакой гарантии, что в той или иной установке не будет помех. Если данное оборудование вызывает вредные помехи в отношении приема радио или телевизионного сигнала, что может быть установлено при включении и выключении оборудования, пользователь может избежать помехи, приняв следующие меры:
 - Переориентация или перемещение приёмной антенны.
 - Увеличение дистанции между оборудованием и приемником.
 - Включение оборудования в розетку, отличную от той, в которую включен приемник.
 - Консультация с торговым агентом или опытным техническим специалистом по радио или телевизионной аппаратуре.