

Руководство по эксплуатации

W205



Ввод текста

Для ввода текста можно использовать режим обычного ввода или режим ввода Zi™. Режим ввода Zi использует встроенный словарь.

• В режиме ввода текста Zi клавиши нажимают по одному разу для любой буквы. Продолжайте ввод букв, не обращая внимания на то, какое слово отображается на экране.

Ввод текста в режиме Zi

1 Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите 5, 2, 6, 3.

2 Возможно несколько вариантов:

- Если на экране отображается правильное слово, нажмите 0, чтобы принять слово и ввести пробел. Для подтверждения слова нажмите 0.
- Если слово на экране отличается от требуемого, нажмите 0 или 0 для просмотра других вариантов. Для подтверждения слова и ввода пробела нажмите 0.
- Для ввода точки или запятой нажмите 1, затем 0 или 0 требуемое количество раз.

Ввод текста в режиме обычного ввода

- Нажмите клавиши 0 – 9 до тех пор, пока на экране не появится требуемый символ.
- Для ввода пробела нажмите 0.
- Для ввода знаков препинания нажмите 0.

Использование клавиш при вводе текста

- Для изменения режима ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0.
- Для изменения языка ввода нажмите и удерживайте нажатой 0.

Благодарим за приобретение телефона Sony Ericsson W205 Walkman™. Дополнительное содержимое можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/unlock. После регистрации по адресу www.sonyericsson.com/mobile вы получите возможность загрузки новых приложений, бесплатного хранения своих данных в сети Интернет и другие интересные предложения. Поддержка изделия – по адресу www.sonyericsson.com/support.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- > С помощью клавиши выбора или джойстика выделите в списке и выберите. См. раздел "Работа с меню" на стр. 13.
- Нажмите центральную клавишу выбора
- Нажмите джойстик вверх
- Нажмите джойстик вниз
- Нажмите джойстик влево
- Нажмите джойстик вправо
- Примечание
- Совет
- ⚠ Предупреждение

! Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с разделом **Важная информация**.

Подготовка телефона к работе


SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сотовой сети, содержит информацию об абонентской подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство и аккумулятор (если он установлен).

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) требуется для активации услуг и функций в телефоне. PIN-код предоставляемый оператором сотовой сети. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками (*), за исключением случая, когда PIN-код начинается с той же цифрой, что и номер службы экстренной помощи (например 112 или 911). Это позволяет набирать и вызывать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

! При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. См. раздел **Блокировка SIM-карты** на стр. 36.

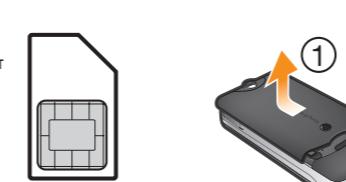

Извлечение SIM-карты

- 1 Нажмите на середину панели аккумуляторного отсека и сдвиньте ее для извлечения. Извлеките аккумулятор, если он установлен.
 - 2 Нажмите на правый край SIM-карты и сдвиньте ее для извлечения.
- ! Для извлечения панели аккумуляторного отсека не пользуйтесь острыми предметами.
- ! Для установки SIM-карты и аккумулятора см. иллюстрации на коробке телефона.

Карта памяти

В телефон можно установить карту памяти Memory Stick Micro™ (M2™) объемом до 2 ГБ с целью увеличения объема памяти. Такую карту можно также использовать для сохранения информации в других

совместимых устройствах. Содержимое можно перемещать между памятью телефона и картой памяти.

! Карта памяти продаётся отдельно от телефона.

! Рекомендуется устанавливать приложения Java™ в память телефона.

Установка карты памяти



Извлечение карты памяти

- 1 Откройте заглушку гнезда карты памяти.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Установка карты памяти

- 1 Откройте заглушку гнезда карты памяти.
- 2 Нажмите на край карты памяти для ее извлечения.

Включение телефона

- Включение телефона
- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0.
 - 2 Откройте телефон и введите PIN-код, если потребуется.
 - 3 Выберите OK.
 - 4 Выберите язык.

Основные элементы телефона



Знаки на экране

Ниже приведено краткое описание значков, которые могут отображаться на экране.

Значок	Описание
●	Непринятый вызов
○	Подключена минигарнитура
○	Текущий вызов
●	Принято текстовое сообщение
●	Принято мультимедийное сообщение
●	Включен режим интеллектуального ввода текста
●	Установлен беззвучный режим работы
●	Работает радиоприемник
●	Включен будильник
●	Включена функция Bluetooth™

Обслуживание сотовой сети



Сегменты индикатора отображают уровень сигнала сотовой сети GSM в точке приема. В случае сбоя связи из-за низкого уровня сигнала попробуйте переместить телефон в другую точку. Сообщение **Нет сигнала сети** указывает на то, что телефон находится вне зоны обслуживания сотовой сети.

! В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью. Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

! Во время зарядки можно пользоваться телефоном. Аккумулятор можно заряжать в течение любого времени: и больше 3 часов, и меньше этого времени. Перерывы в зарядке не снижают работоспособность аккумулятора.

1 Подключите зарядное устройство к телефону так, чтобы символ питания на штекере был обращен вверх. Для полной зарядки аккумулятора требуется примерно 3 часа. Для просмотра экрана нажмите клавишу.

2 Для отсоединения зарядного устройства отогните штекер вверх.

! В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью. Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

! Во время зарядки можно пользоваться телефоном.

Аккумулятор можно заряжать в течение любого времени: и больше 3 часов, и меньше этого времени. Перерывы в зарядке не снижают работоспособность аккумулятора.

Зарядка аккумулятора



1 Подключите зарядное устройство к телефону так, чтобы символ питания на штекере был обращен вверх. Для полной зарядки аккумулятора требуется примерно 3 часа. Для просмотра экрана нажмите клавишу.

2 Для отсоединения зарядного устройства отогните штекер вверх.

! В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью. Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

! Во время зарядки можно пользоваться телефоном.

Аккумулятор можно заряжать в течение любого времени: и больше 3 часов, и меньше этого времени. Перерывы в зарядке не снижают работоспособность аккумулятора.

Обзор системы меню*

Органайзер	Общая тел. кн., Телеф. книга 1, Телеф. книга 2, Телеф. книга 3, Телеф. книга 4, Мое состояние, Новый контакт
Развлечения	Интеракт. услуги*, Видеопроигр., TrackID™, Мои игры, Радио, Запись звука
Камера	
Вызовы**	Все, Принятые, Исходящие, Непринятые
WALKMAN	
Параметры**	Общие, Звуки и сигналы, Диалоги, Вызовы, Связь
Интернет	
Сообщения	Новые общ., Входящие, Выз. голос., Почта, Черновики, Исходящие, Переданные, Сохраненные, Шаблоны, Параметры
Контакты	
Обычный	Мое состояние, Новый контакт
Множ. тел. кн. ***	

* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в меню нажмите центральную клавишу.

*** Режим нескольких телефонных книг в вкладках.

Работа с меню

Главное меню отображается в виде значков. Некоторые подменю содержат вкладки.

Быстрый доступ к главному меню

- При появлении на экране **Меню** нажмите центральную клавишу выбора для вызова **Меню**.
- В случае, если **Меню** не появляется на экране, нажмите клавиши завершения и затем нажмите центральную клавишу выбора для вызова **Меню**.

Перемещение по меню

- 1 Нажмите 0, чтобы выбрать **Меню**.
- 2 Нажмите 0, 0, 0 или 0 для перехода между меню.

Выбор объекта

- Выделите объект и нажмите 0.

Перемещение между вкладками

- Нажмите 0 или 0 для выбора вкладки.

Возврат на предыдущий уровень меню

- Выберите **Назад**.

Завершение работы функции

- Нажмите 0.

Возврат в режим ожидания

- Нажмите 0.

Удаление объекта

- Выделите объект и нажмите 0.

Быстрый доступ

Можно воспользоваться командами джойстика для быстрого доступа или меню быстрого доступа для доступа к нужным функциям.

Использование команд джойстика

- Двойной (0, 0, 0, 0) можно использовать для быстрого вызова функций.

Изменение команд джойстика

- Выберите **Меню > Параметры > Общие > Ссылки**.

Быстрый доступ в меню быстрого доступа

- Нажмите 0.

Добавление быстр

обычно хранится на SIM-карте. В некоторых случаях его необходимо ввести вручную.

Вход и передача текстового сообщения

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Новое сбщ > SMS-сообщ..**
- 2 Введите сообщение и выберите **Продолж > Из контактов.**
- 3 Выберите адресата, затем **Перед..**

Просмотр принятого текстового сообщения
• Когда на экране появится **От: Принято текстовое сообщение Прочитать сейчас?**, выберите **Да**.

Просмотр сообщений в "Входящие"
1 Выберите **Меню > Сообщения > Входящие.**
2 Выделите сообщение в списке и выберите **Показ..**

Мультимедийные сообщения (MMS)

Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, звуки и вложения. Они передаются через MMS в мобильном телефоне. Для использования мультимедийных сообщений в телефоне должны быть сохранены правильные параметры подключения к сети Интернет. См. раздел *Интернет* на стр. 32.

! В телефоне должен быть сохранен профиль MMS и адрес сервера сообщений. Если в телефоне не определено ни одного профиля MMS или сервера сообщений, необходимые параметры можно получить из сообщений оператора сотовой сети либо загрузить из сети Интернет (www.sonyericsson.com/support).

Создание и передача мультимедийного сообщения
1 Выберите **Меню > Сообщения > Новое сбщ > Сообщ. MMS.**

2 Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите **□**. Выделите объект при помощи **□** или **□** и выберите его.

3 Для предварительного просмотра мультимедийного сообщения перед передачей нажмите **□** и выберите **□**.

4 Когда сообщение готово для передачи, выберите **Продолж.** Если сообщение состоит из нескольких слайдов, выберите **Да** для предварительного просмотра или выберите **Нет** для отмены предварительного просмотра.

5 Выберите **Из контактов**, затем выберите адресата.
6 Выберите **Перед..**

! Абонентская подпись (отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Walkman™

Воспроизведение музыки

1 Нажмите **□** и выберите **Функции > Моя музыка.**

2 Поиск возможен по имени исполнителя, по альбому, по дорожкам, а также по спискам воспроизведения. Выделите список и выберите **Открыть..**

3 Выделите название и выберите **Воспр..**

Остановка воспроизведения музыки

• В режиме **Обзор восп** нажмите **□**.

Передача музыкальных файлов

Музыкальные файлы можно передавать из компьютера в память телефона или на карту Memory Stick Micro™ (M2™). Телефон можно подключить к компьютеру двумя способами:

- по кабелю USB;
- по беспроводному каналу связи Bluetooth

Для передачи файлов между памятью телефона (или картой памяти) и компьютером используйте метод перетаскивания мышью в приложении Microsoft® Windows Explorer. Для получения дополнительной информации о передаче файлов в телефон передайте по адресу www.sonyericsson.com/support.

7 Для безопасного отсоединения кабеля USB щелкните правой кнопкой мыши значок "Съемный диск" в окне проводника Windows и выберите "Извлечь".

Списки воспроизведения

Для упорядочивания музыкальных файлов можно создавать списки воспроизведения.

Создание списка воспроизведения

1 Нажмите **□** и выберите **Функции > Моя музыка > Мои списки.**

2 Введите имя и выберите **OK.**

3 Выделите дорожку в списке и выберите **Отмет.**

4 Выберите **Добав.** для добавления дорожки в список воспроизведения.

• Для выхода и возврата в режим ожидания нажмите **□**.

Добавление файлов в список воспроизведения

1 Нажмите **□** и выберите **Функции > Моя музыка > Мои списки.**

2 Откройте список воспроизведения и выберите **Функции > Добав. файлы.**

3 Отметьте необходимые дорожки и выберите **Добав..**

• Также можно добавить все дорожки папки в список воспроизведения, отметив папку и выбрав **Функции > Добав..**

• Для работы этой функции в телефоне должны быть сохранены правильные параметры Java и параметры подключения к сети Интернет. См. раздел *Интернет* на стр. 32. Информацию об оплате можно получить у поставщика услуг.

Удаление дорожек из списка воспроизведения

1 Нажмите **□** и выберите **Функции > Моя музыка > Мои списки.**

2 Откройте список воспроизведения и выделите дорожку.

3 Нажмите **□** и выберите **Да.**

Управление проигрывателем Walkman™

• Для открытия проигрывателя Walkman™ нажмите **□**.

• Нажмите **□** для проигрывания или остановки текущего музыкального файла.

• Нажмите **□** для перехода к следующему музыкальному файлу.

• Нажмите **□** для перехода к предыдущему музыкальному файлу.

• Нажмите и удерживайте нажатой **□** или **□** для быстрой перемотки вперед или назад.

• Нажмите **□** или **□** для просмотра файлов в текущем списке.

• Для регулировки громкости нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

• Выберите **Назад**, чтобы вернуть экран проигрывателя Walkman™ во время воспроизведения.

• Для выхода и возврата в режим ожидания нажмите **□**.

Видеопроигрыватель

Можно просматривать видеоклипы и управлять ими при помощи телефона.

Просмотр видеоклипа

1 Выберите **Меню > Развлечения > Видеопроигр..**

2 Выделите позицию в списке и выберите **Встав..**

• Также можно сохранить радиостанцию в позиции от 1 до 9, нажимая и удерживая нажатой клавишу **□** - **□**.

Выбор сохраненной радиостанции

1 Когда радиоприемник включен, выберите **Функции > Каналы > Спис. станций.**

2 Выберите радиостанцию.

• Также можно выбирать радиостанции, сохраненные в позиции от 1 до 9, нажимая **□** - **□**.

Запись сигнала радиоприемника

1 Для установки качества записи выберите **Меню > Развлечения > Радио > Функции > Параметры > Кач-во записи** и выберите требуемый вариант.

2 Для начала записи выберите **Функции > Запись радио.**

3 Выберите **Схр.** для сохранения записи.

4 Для доступа к записанным сигналам радиоприемника выберите **Функции > Радиозаписи.**

• Такая услуга предоставляется не во всех странах.

Сохранение радиоприемника

• Во время работы радиоприемника выберите **Назад.**

Выключение радиоприемника

• Когда радиоприемник включен, нажмите **□** или выберите **Функции > Отключить.**



Радио

В телефон встроен радиоприемник, а провод минигарнитуры выполняет функцию антены.

TrackID™

TrackID™

– это услуга распознавания музыки. Эта услуга позволяет автоматически определять название произведения, имя исполнителя и название альбома для композиции, которая воспроизводится проигрывателем или передается по радио.

! Для работы этой функции в телефоне должны быть сохранены правильные параметры Java и параметры подключения к сети Интернет. См. раздел *Интернет* на стр. 32. Информацию об оплате можно получить у поставщика услуг.

• Не используйте телефон в качестве радиоприемника там, где это запрещено.

Включение радиоприемника

1 Подключите к телефону минигарнитуру.

2 Выберите **Меню > Развлечения > Radio.**

• При прослушивании музыки через радиоприемник в телефоне, в режиме радиоприемника выберите **Функции > TrackID™.**

• Для открытия проигрывателя Walkman™ нажмите **□**.

• При открытии проигрывателя Walkman™ нажмите **□**.

• Для открытия проигрывателя Walkman™ нажмите <