

P3-Explay-T30TV

Цифровой мультимедиаплеер



Руководство пользователя

Содержание


Содержание	2
Глава 1. Инструкции по технике безопасности	5
Уведомление о защите окружающей среды	6
Меры безопасности при использовании устройства	6
Разъёмы и порты	7
Чистка	8
Глава 2. Обзор плеера и его основных функций	9
Комплект поставки	9
Технические характеристики	10
Глава 3. Зарядка элементов питания	15
Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	15
Меры предосторожности при подключении к компьютеру	15
Отключение от компьютера	16
Загрузка и выгрузка файлов	16
Установка и удаление программного обеспечения	16
Модернизация программного обеспечения на плеере	17
Глава 5. Описание процесса эксплуатации	18
Включение/выключение	18
Блокировка	18
Меню	18
Музыка	20
Навигация	20
Настройки воспроизведения	21
Меню режима воспроизведения музыки	21
Режим повторения	21
Режим воспроизведения	22
PlayFX	22
Эквалайзер	22
Пользовательский эквалайзер	22
Прочие настройки меню «Музыка»	23
Вы слушаете	23
Все файлы	23
Артист	23
Альбом	23
Название	23
Любимые песни	24
Назначение любимой песни	24
Удаление любимых песен	24
Содержание	24
Мои записи	24
Обновить медиатеку	24
Удаление файла	25
Видео	26
Назначение видео	26
Навигация	27
Регулировка громкости	27
Настройки меню «Видео»	27
Обзор	27
Скорость поиска	27
Режим повторения	28

Фото	29
Назначение фото	29
Навигация	29
Функции просмотра фотографий	29
Радио	30
Запись с радио	31
Меню настройки радио	31
Шаг настройки	32
Диапазон	32
Режим настройки	32
Работа радио при выходе	32
Запись	33
Воспроизведение записанных файлов	33
Настройки записи	33
Качество записи	33
Уровень записи	34
Текст	35
Назначение книги	35
Навигация	35
Настройки функции «Текст»	35
Закладки	35
Автопросмотр страниц	35
Перейти на страницу	35
Цвет шрифта	36
Шрифт электронной книги	36
Фон для электронной книги	36
ТВ	37
Назначение ТВ	37
Список программ	37
Параметры поиска	38
Стандартные программы	38
Приложения	39
Проводник	39
Календарь	39
Калькулятор	39
Секундомер	39
Время	40
Дата	40
Настройки	41
Назначение установок	41
Общие	41
Экран	41
Время	43
Цвет	43
Другие	43
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	44

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay T30TV.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

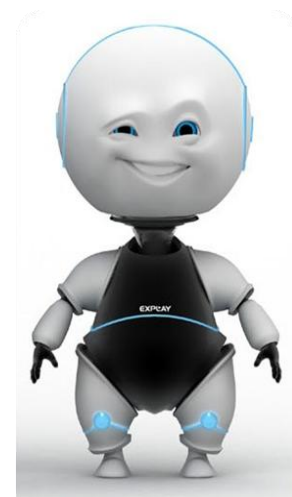

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

Глава 1. Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

<p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>
<p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>

	
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.</p> <p>Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



Внимание!

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.













Глава 2. Обзор плеера и его основных функций

Комплект поставки*

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Мультимедийный плеер 	1	Шт.
Руководство пользователя 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Зарядное устройство 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Диск с ПО 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.
Мешочек для переноски 	1	Шт.









* - Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Технические характеристики¹



	Размеры	118X55.6X11.9мм
	Вес	98 грамм
	Дисплей	TFT размер 400 на 240 пикселей, диагональ 3,0 дюйма
	Поддержка языков	Мультиязычный
	Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC
	Поддерживаемые форматы видео	AVI, RM, RMVB, WMV, Divx, MPG, MP4, Vob, Dat, 3Gp, FLV
	Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ANSI), закладки
	Запись – Аудио	Записывает с микрофона и с радио в формат WAV (32 Кб/с до 128 Кб/с).
	ТВ	Возможность просмотра ТВ
	SNR	66 dB

¹ Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;

Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

	Выходная мощность	10мВат на канал
	Память	Встроенная 2 Гб, 4Гб MicroSD слот до 8 Гб
	Питание	3.7 В , 1300 мА/ч литий ионный аккумулятор
	Время работы	Видео до 5 часов Музыка до 22 часов
	Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, перс. Экв, PlayFX
	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Плеер, Руководство пользователя, наушники, USB кабель, диск с ПО, мешочек для переноски, гарантийный талон, зарядное устройство

Описание кнопок устройства

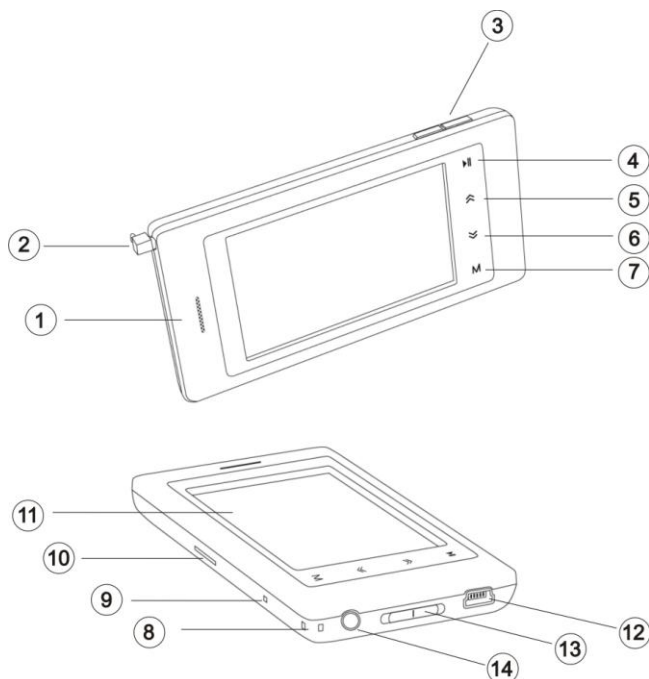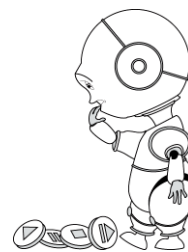

1. Встроенный динамик 	6. Назад ◀◀
2. Антенна 	7. Выбор/Меню M
3. Уменьшение/Увеличение громкости 	8. Крепление шнура 
4. Воспроизведение/Пауза ▶▶	9. Микрофон  и кнопка сброса 
5. Вперед ▶▶	10. Слот для карт памяти MicroSD 

11. Дисплей 	13. Блокировка кнопок/ Вкл. и Выкл.  
12. . Разъём USB 	14. Разъём наушников 

Доступ к функциям управления выбора пунктов меню осуществляется нажатием пальцем на сенсорные кнопки.



Глава 3. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Совет!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.

- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание плеера.
3. Подключите кабель к USB порту плеера и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки.

Меры предосторожности при подключении к компьютеру

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

**Внимание!**

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.

**Внимание!**

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

Загрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

Выгрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

**Важно!**

При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере¹

Плеер поддерживает обновление прошивки.

**Внимание!**

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.

**Важно!**



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.
По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru


¹ Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот

Глава 5. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Удерживайте кнопку «» в положении «» в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню.

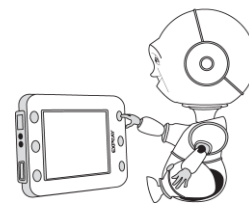


Выключение


Продолжительное нажатие кнопки «» в положении «» течение 3 секунд ведёт к выключению плеера.

Блокировка



Сдвиньте кнопку «» в сторону , во время нахождения кнопки в крайнем положении включена функция блокировки **ЗАМОК**.

Сдвиньте кнопку «» в сторону, к центру, во время нахождения кнопки в крайнем положении функция блокировки **ЗАМОК** отключена.

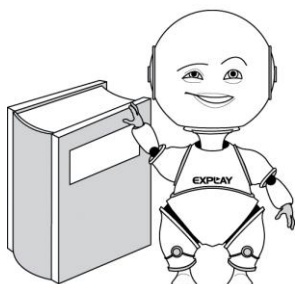Меню



При включении устройства загружается главное меню.

Продолжительное нажатие на кнопку **M** вызывает главное меню. Перемещение по меню осуществляется нажатием кнопок влево-вправо  , выбор – нажатием на кнопку **M**

В главном меню можно выбрать различные режимы работы

Для выхода в главное меню из разных режимов работы, удерживайте кнопку **M** нажатой в течении 3 секунд.

Интерфейс главного меню представлен значками:



ТВ



МУЗЫКА



ВИДЕО



ФОТО



ЗАПИСЬ



РАДИО




ТЕКСТ




ПРИЛОЖЕНИЯ



НАСТРОЙКИ



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.



При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Музыка



Устройство позволяет прослушивать звук через наушники и через встроенный динамик.

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Музыка» и нажмите на кнопку **M**.

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на кнопку **M** вызывает проводник, где Вы можете выбрать файл для воспроизведения. Кратковременное нажатие на **M** начинает воспроизведение песни. Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер, ID3 инфо и, при наличии файла с текстом песни, отображается текст песни.

Регулировка громкости

Кнопками на корпусе меньше ◀◀ / больше ▶▶ установите требуемый уровень звука.

Навигация

Управление кнопками:

Нажмите на кнопку **M** для вызова Проводника, при помощи нажатий на кнопки влево - вправо ◀◀ ▶▶ выберите песню, нажмите на **M** для выбора.

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку влево ◀◀, к предыдущей вправо ▶▶. Удерживая кнопку влево ◀◀ Вы проматываете песню вперед, вправо ▶▶ назад.

Нажмите на кнопку ▶|| для остановки воспроизведения/паузы или продолжения прослушивания.

Отображение текста песен

Данный плеер поддерживает отображение текста песни. Файл с текстом должен иметь то же имя что и файл с музыкой и расширение LRC.

Настройки воспроизведения

В режиме прослушивания музыки, кратковременное нажатие на кнопку **M** вызывает меню настроек воспроизведения.

Для возврата в режим воспроизведения нажмите **M** и удерживайте 1 сек, для навигации воспользуйтесь кнопками влево - вправо ◀ ▶, для подтверждения выбора требуемого параметра кратковременное нажатие **M**.

Меню режима воспроизведения музыки

Рассмотрим более подробно каждую из опций данного меню:

Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения аудиофайлов.

Выбор режимов:

Трек	Беспрерывное проигрывание одной песни.
Всё один раз	Остановка прослушивания после воспроизведения всех песен по одному разу.
Всё	Беспрерывное проигрывание всех песен.

Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения:

- по порядку: при этом аудиофайлы будут воспроизводиться в том порядке, в котором они отображены в списке файлов;
- случайно: в этом режиме аудиотреки будут проигрываться в случайном порядке.

PlayFX


Здесь на выбор предоставляется три настройки параметров звучания:

- 3D: выберете эту опцию для прослушивания музыки с эффектом трёхмерного звучания;
- Басс: делает звучание аудиофайлов более насыщенным басами;
- АвтоГромкость: регулирует громкость в автоматическом режиме.

Эквалайзер


На выбор предоставляется 8 настроек параметров звучания:

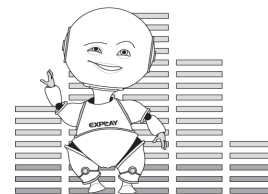


- Нормальный;
- PlayFX (при этом режиме, активизируется режим, выбранный в меню «PlayFX»);
- Рок;
- Поп;
- Классика;
- Басс;
- Джаз;
- Пользовательский эквалайзер (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «Пользовательский эквалайзер»).



Пользовательский эквалайзер

Здесь Вы сможете установить оптимальные для Вас параметры эквалайзера.



Совет. Во время воспроизведения файла аудио/видео можно включить блокировку кнопок плеера, переключив клавишу «» в положение «». Для отключения блокировки, переведите кнопку «» в исходное положение.

Прочие настройки меню «Музыка»

Чтобы войти в меню прочих настроек музыки в режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку **M** и удерживайте ее приблизительно 1 сек.

Вы слушаете

Эта функция позволяет прослушивать последнюю музыкальную композицию, которую Вы слушали, но пришлось прервать, с того места, с которого она была прервана.

Все файлы

Здесь содержится перечень музыкальных файлов, которые Вы можете прослушать.

Артист

Выбрав эту опцию, Вы сможете выбрать аудиофайлы для воспроизведения, определённых исполнителей.

Альбом

Благодаря этой функции, Вы сможете прослушать аудиофайлы, относящиеся к определённому музыкальному альбому.

Название

Благодаря этой функции, Вы сможете выбрать для прослушивания файлы с определённым названием.

Любимые песни

В этой папке содержатся песни, которые Вы выбрали любимыми.

Назначение любимой песни

Для того чтобы назначить песню любимой, нужно во время воспроизведения музыки кратковременно нажать на **M**, потом зайти в папку «Обзор», выбрать нужный трек и нажать на **▶||**. Песня будет добавлена в папку «Любимые».

Удаление любимых песен

Для того чтобы очистить папку «Любимые песни», в режиме воспроизведения нажмите на кнопку **M** и удерживайте ее около 1 сек, для того чтобы войти в раздел прочих настроек раздела «Музыка», далее выберите папку «Любимые», в папке «Любимые» выберите нужный трек и нажмите на **▶||**. Песня будет удалена.

Содержание

В этой папке содержатся музыкальные файлы и папка с записанными аудиофайлами

Мои записи

Здесь находятся файлы, которые Вы записали как через меню плеера «Запись» и так и запись с меню плеера «Радио».

Для прослушивания этих файлов нажмите пальцем на интересующий Вас трек.

Обновить медиабibliothek

После каждого добавления музыкальных файлов в Ваш плеер и если Вы выбрали для воспроизведения папку «Все песни», а какие-либо файлы из этой директории не могут воспроизвестись, то для их воспроизведения кликните на эту опцию, после чего произойдет обновление аудиофайлов.


Удаление файла

Для удаления аудиофайла из списка, зайдите в главном меню в раздел «Приложения», далее в папку «Проводник», выберите трек, который хотите удалить и нажмите кнопку ►|||. После чего появится диалоговое окно для подтверждения удаления файла. Выберите «Да» и нажмите кнопку **М**.

Выход

Для перехода из режима проигрывания к списку аудиофайлов или основному меню плеера, нажмите и удерживайте кнопку **М**.

Видео

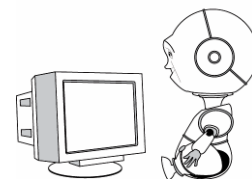

В основном меню при помощи кнопок управления выберите пункт «Видео» и нажмите на кнопку **M**.

Назначение видео

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать видеофайлы.



Совет!

Если Вы поставите на паузы воспроизведение видео и выйдете в основное меню плеера, а затем снова захотите продолжить просмотр того же файла, то плеер предложит Вам возобновить просмотр, с того места, где Вы закончили его смотреть в прошлый раз.

Навигация

Для перехода к следующему видеофайлу, во время режима воспроизведения, достаточно нажать на кнопку ►►, для перехода к предыдущему файлу достаточно кликнуть на кнопку ◀◀.


Удерживая кнопки ◀◀ / ►► в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео вперёд и назад соответственно.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра нажмите на кнопку ►|| соответственно.

В меню видео-воспроизведения помимо прочего, отображается время воспроизведения и сколько осталось воспроизвести данного трека.

Регулировка громкости

Кнопками громкости на корпусе меньше ◀◀ / больше ►► установите требуемый уровень звука.

При этом значение индикатора громкости «» будет меняться от 0 до 32.

Настройки меню «Видео»

Для входа в настройки «Видео» в главном меню выберите «Видео» и нажмите кратковременно кнопку **M**.

Обзор

Данная функция позволяет просмотреть все видеофайлы, доступные для просмотра и выбрать нужный трек.

Скорость поиска

Зайдя в данную функцию, Вы сможете настроить скорость перемотки (вперёд/назад) видеофайла. На выбор представлены следующие значения: x2, x4, x8, x16 и x32.

Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения воспроизведения видеофайлов.


Выбор режимов:

Трек	Беспрерывное воспроизведение одного видеоролика.
Все один раз	Остановка просмотра после воспроизведения всех видеофайлов по одному разу.
Все	Беспрерывное воспроизведение всех видеофайлов.

Выход

Для перехода из режима воспроизведения к списку видеофайлов или основному меню плеера, нажмите и удерживайте, около 1 сек кнопку **M**.

Фото

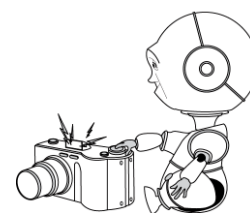

Для просмотра картинок в основном меню при помощи кнопок выберите «Фото» и нажмите на кнопку **M**.

Назначение фото

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать фотографии и картинки или установить фоновую картинку для различных меню плеера.

Навигация

Для перехода к предыдущему файлу или последующему достаточно кнопку ►► или ◀◀

Вы сможете поворачивать картинки, как по часовой, так и против часовой стрелки, для этого нажмите на кнопки регулировки громкости.

Чтобы посмотреть перечень всех фотографий, имеющихся в папке «Фото» нажмите на кнопку **M**, выберите папку «Обзор» здесь Вы сможете выбрать для просмотра любую фотографию. Для выбора используйте кнопки ◀◀ ►►, для подтверждения выбора кнопку **M**.

Функции просмотра фотографий

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра нажмите **M**

Для того чтобы зайти в настройки отображения фотографий, нажмите на кнопку **M**.

Перед Вами отобразятся следующие настройки:

- Вид в режиме обзор: данная функция позволяет настроить вид картинок для просмотра – список или эскизы.
- Время задержки слайдов: данная функция позволяет настроить автоматический переход к следующей фотографии, выбрав время задержки, с которой будет появляться следующий файл. На выбор представлены следующие значения: 2 сек., 5 сек., 8 сек., 10 сек. и «Заккрыть»;
- Использовать как обои: если Вы хотите установить выбранную фотографию как обои для плеера, то дважды кликните на иконку «Фон 1» или «Фон 2»;
- Фон электронной книги: выберете эту опцию, если хотите установить фон для чтения электронных книг, для этого дважды кликните на иконку «Фон 1» или «Фон 2» .




Внимание! Функции «Использовать как обои» и «Фон электронной книги» будут работать при условии, если Вы сделали предварительную настройку в функции «Настройка» (см. опцию «Экран», подпункт «Обои» и «Фон электронной книги соответственно»).


Выход

Для перехода из режима отображения фотографий к основному меню плеера, нажмите и удерживайте около 1 сек кнопку **M**.

Радио

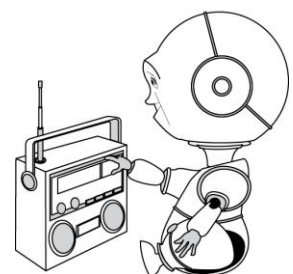

Для прослушивания радио в основном меню при помощи кнопок выберите «Радио» и нажмите на кнопку **M**.

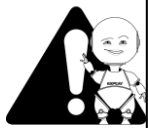

В режиме РАДИО, можно не использовать наушники в качестве антенны. Радио работает от внешней антенны плеера! Прослушивание радио возможно через динамики.

Поиск осуществляется при помощи кнопок влево-вправо ◀◀ ▶▶, выбор при помощи кнопки воспроизведения, выход в подменю при помощи кнопки **M**.

Возможны следующие варианты работы:

Ручной: Ручная настройка частоты. Вход в режим – нажатие кнопки воспроизведения **M**, выбор частоты – кнопками влево- вправо ◀◀ ▶▶. Выход- кнопка **M**.

Сохранить: Запись найденной станции в память. Вход в режим – нажатие кнопки **M**, выбор ячейки для записи – кнопки влево-вправо ◀◀ ▶▶, нажмите кнопку **M**, Вы окажетесь в меню радио, там выберите пункт «сохранить станцию» и еще раз нажмите **M**.

Автопоиск: Автоматическое сканирование диапазона и запоминание найденных станций. Вход в режим – нажатие кнопки **M**.

Станции: Переключение в режим перемещения по заполненным ячейками памяти. Вход в режим – нажатие кнопки **M**. Перемещение по каналам осуществляется кнопками влево-вправо ◀◀ ▶▶.

Удалить: Удаление станции из памяти. Для того чтобы удалить станцию из памяти, зайдите в раздел станции, выберите нужную, нажмите кнопку **M**, выбор ячейки для удаления – кнопки влево-вправо ◀◀ ▶▶, далее нажмите кнопку **M**, и выберите пункт удалить.

Загрузить стандартную частоту: Эта функция позволяет загрузить стандартные станции Москвы и Санкт-Петербурга.

Запись с радио

Нажмите во время прослушивания требуемого канала на кнопку **M** для перехода в режим записи.

Нажмите на кнопку ►|| для начала или приостановки записи.

Для выхода и сохранения записанного файла нажмите **M**.

Меню настройки радио

Шаг настройки

Выбрав данную опцию, Вы сможете поменять шаг поиска радиочастот. На выбор представлены три значения шага:

- 100 kHz;
- 200 kHz;
- 300 kHz.

Диапазон

Выбор диапазона принимаемых частот. Он состоит из следующих позиций:

- Москва
- Санкт-Петербург

Режим настройки

Данная опция представлена двумя значениями:

- Поиск: выбрав это значение, Вы сможете использовать клавиши управления, как переключатели частот; с помощью нажатия на кнопку ►► частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку ◀◀;
- Слушать: данная функция позволяет использовать клавиши управления, как переключатели между найденными ранее каналами.

Работа радио при выходе


Данная функция позволяет настроить работу радио при выходе из опции «Радио». На выбор представлены три режима:

- Не выключать радио при выходе: выбрав данную опцию, Вы сможете, выйдя из меню «Радио», продолжать его слушать, заходя в другие режимы работы плеера (кроме «Видео» и «Музыка»);
- Спросить при выходе: данная опция позволяет настроить радио таким образом, что при выходе из меню «Радио», появиться диалоговое окно, в котором устройство спросит Вас - действительно ли Вы хотите выйти или отменить выход;
- Выключить радио при выходе: выберете это значение, если хотите чтобы плеер не спрашивал с Вас подтверждение при выходе из меню «Радио».

Выход

Для перехода из режима воспроизведения радио к основному меню плеера, нажмите на кнопку **M** и удерживайте ее.

Запись

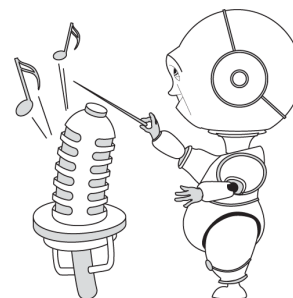

В основном меню при помощи кнопок выберите пункт «Запись» и нажмите на кнопку **M**, чтобы войти в режим записи. Нажмите кнопку **▶||** и начнется запись звука с микрофона, повторное нажатие ставит запись на паузу. Короткое нажатие на кнопку **M** прекращает запись и сохраняет записанный файл. Продолжительное нажатие на кнопку **M** сохраняет запись и показывает основное меню.

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт музыка или через проводник.

Настройки записи

В режиме главного меню, выберите пункт «Запись» и нажмите еще раз на кнопку **M**, и Вы войдете в режим настроек записи.

Настройки содержат в себе 2 параметра:

Качество записи

Устанавливает качество записи. Выбор из: нормальный, низкий, высокий.


Уровень записи

Устанавливает уровень громкости записи, от 1 до 5, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.



Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха !

Текст

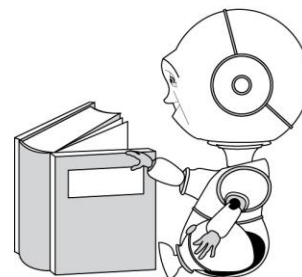

Назначение книги

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать текстовые файлы.

Навигация

Для перелистывания текста на следующую или предыдущую страницу нажмите на ►► или ◀◀

Для отображения списка текстовых файлов, нажмите на кнопку **M** и Вы войдете в режим настроек, там выберите пункт «Обзор» и, после того как войдете в этот раздел выберите интересующий Вас текстовый файл.

Для того чтобы настроить функции просмотра текстовых файлов наиболее удобным для Вас образом, воспользуйтесь настройками. Остановимся более подробно на этом моменте.

Настройки функции «Текст»

Для входа в режим настроек в режиме прочтения текста нажмите на кнопку **M**

Закладки

Данная функция нужна для того чтобы активировать сохранённую закладку. Для этого выберете нужную закладку и нажмите на неё. При этом текст загрузится с того места, где Вы сохранили данную закладку.

Добавить закладку

Данная функция позволит Вам сохранить текст на любой стадии прочтения. Для этого просто нажмите на **M**, и закладка автоматически сохранится с указанием названия текста и номера страницы.

Удалить все закладки

Данная функция позволит Вам удалить все закладки или выбранную Вами. Для этого войдите в пункт «Закладки» и нажмите на **M**

Автопросмотр страниц

Данная опция позволяет настроить режим автопролистывания страниц с определённым интервалом. Наберите значение интервала, с помощью клавиш громкости, и клавиш ►► / ◀◀ меняющих значение, после окончания ввода, нажмите на кнопку **M**

Перейти на страницу

Для того чтобы сразу перейти на нужную Вам страницу текстового файла, наберите номер страницы, с помощью клавиши громкости, меняющих значение, и ►► / ◀◀ меняющих порядок цифр отобразившихся перед Вами, после окончания ввода, нажмите на иконку «ОК» для подтверждения набранного значения или «Отмена» для выхода из данной опции.

Цвет шрифта

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать цвет отображаемого шрифта электронной книги.

Шрифт электронной книги

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать размер шрифта электронной книги из мелкого, среднего и крупного;

Фон для электронной книги

Данная опция позволяет настроить фон для книги:

- выберете «Фон 1», если хотите изменить цвет основного поля электронной книги;
- выберете «Фон 2», если хотите изменить цвет информационной строки;
- выберете «Нет», если хотите оставить фон без изменений.

Выход

Для перехода из режима отображения текста к основному меню плеера, нажмите на кнопку **M** и удерживайте ее.




ТВ

В основном меню плеера выберите функцию TV и нажмите **M**

Назначение ТВ

С помощью этой функции, Вы сможете смотреть ТВ передачи в реальном времени.

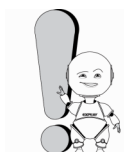

Качество ТВ зависит от местности, где Вы находитесь. Чем ближе к вышке передачи сигналов и более ровная местность, тем лучше сигнал. Если качество передачи ТВ низкое, также попробуйте поймать более сильный сигнал с помощью поворота телескопической антенны плеера.

Для того чтобы появилась на экране панель управления, нажмите на кнопку **M**

Перед Вами появится меню TV.

Список программ

В этом разделе содержатся все сохраненные каналы. Для выбора программы воспользуйтесь кнопками ►► / ◀◀ для выбора нажмите **M**

Для перехода к следующему ТВ каналу, во время режима просмотра, достаточно нажать на кнопку ►► / ◀◀

Параметры поиска

Эта функция автоматически ищет каналы в той или иной стране, в зависимости от выбора.

Стандартные программы


Эта функция позволяет загрузить все стандартные программы России.

Очистить список программ

Для того чтобы список сохраненных программ войдите в этот раздел и выберите «Да»

Выход


Для перехода к основному меню плеера, нажмите на кнопку **M** и удерживайте ее.

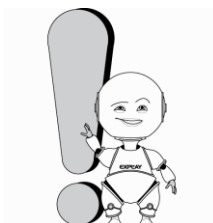

Если вы столкнулись с ухудшением качества приема в вашем регионе, используя предварительно загруженные стандартные ТВ каналы (пресеты) для решения проблемы снова воспользуйтесь поиском ТВ программ в автоматическом режиме, настроив антенну на ближайшую телебашню. Качество приема зависит от уровня сигнала, и может отличаться в зависимости от региона



Приложения

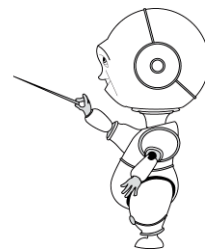

В основном меню выберите раздел «Приложения» и нажмите **M** для входа в меню.

С помощью этой функции, Вы сможете воспользоваться функциями проводника и дополнительными опциями плеера.

В раскрывшемся списке отображены следующие функции:

Проводник

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для просмотра, воспроизведения, добавления или удаления.

Для того чтобы удалить файл, добавить к любимым через опцию «Проводник», зайдите в папку, в которой он находится, выберите файл и нажмите на кнопку **▶||** перед Вами появится диалоговое, выберите интересующее Вас действие и нажмите **M**

Календарь

В опции «Календарь» Вы сможете просмотреть дату, день недели, год.

Калькулятор

Данная опция позволяет воспользоваться функциями калькулятора.

Секундомер

Данная опция позволяет воспользоваться функциями электронного секундомера.

Для того чтобы сохранить промежуточные результаты не останавливая секундомера нажимайте на кнопку регулировки громкости; в памяти может сохраниться до десяти результатов.

Время

В опции «Время» Вы сможете настроить и установить время.


Дата

В опции «Дата» Вы сможете настроить время и дату, с помощью кнопок управления.

Выход

Для выхода из опций приложения в основное меню плеера нажимайте на кнопку **M**.

Настройки

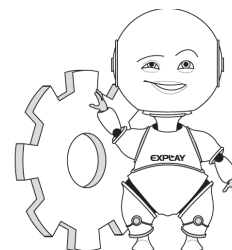

В основном меню плеера выберите «Настройки» и нажмите **M** для входа в меню.

Назначение установок

С помощью этой функции, Вы сможете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра нажмите кнопку **M**, после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим меню настройки.

Для выхода из опции нажмите на клавишу **M** и удерживайте ее.

Общие

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете установить язык меню плеера.

Быстрое форматирование

С помощью данной функции Вы сможете быстро удалить содержимое всех папок плеера.

Сброс настроек

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите «Да» если хотите продолжить процесс восстановления заводских настроек (далее следуйте инструкциям) или «Нет» чтобы выйти из меню восстановления.

Информация

При выборе данной функции, перед Вами отобразится следующая информация об устройстве:

- Изготовитель;
- Модель;
- Chip;
- Версия ПО;
- Общая и использованная ёмкость диска;
- Общая и использованная ёмкость карты памяти;
- Дата прошивки.

Экран

Обои

В данной опции Вы сможете настроить обои для различных меню. На выбор представлены три значения: «По умолчанию», «Фон 1» и «Фон 2».

Для того чтобы данная функция была активирована, нужно сделать предварительные настройки в меню «Фото», о том как это сделать см. выше, «Функции просмотра фотографий».

Настройки мультипликации

Данная опция позволяет настроить эффекты при открывании и закрывании окон меню плеера. Здесь представлены следующие виды эффектов:

- Выкл.;
- Слева направо;
- Изнутри наружу;
- Жалюзи.
- Сверху вниз
- Круговое вращение

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

Установка скорости прокрутки

Данная функция изменяет скорость прокрутки текста ID3 тега.

Выбор скорости прокрутки от 1 до 5, чем больше значение скорости, тем быстрее прокрутка.

Системный шрифт

Данная опция позволяет настроить системный шрифт плеера. На выбор представлены следующие значения: мелкий, средний и крупный шрифты.

Шрифт электронной книги

С помощью этой опции Вы сможете настроить шрифт электронной книги. Здесь есть выбор из следующих значений: мелкий, средний и крупный шрифты.

Фон для книги

Выбрав данную опцию, Вы сможете настроить фон для электронной книги. На выбор представлены следующие значения: «Нет», «Фон 1» и «Фон 2».

Время

Время подсветки

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку.
Варианты: «Выкл.», 6 сек., 10 сек., 30 сек., 60 сек.

Автовыключение

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится.

Режим сна

Выбор времени от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство перейдёт в спящий вариант.

Цвет

Зайдя в данную опцию, вы сможете настроить следующие параметры:

- Цвет текста меню;
- Цвет текста книги;
- Цвет текста главного меню;
- Цвет текста в диалоговом окне;
- Цвет выделенного текста;
- Цвет строки заголовка.

Для подбора цвета воспользуйтесь кнопками регулировки громкости и кнопками ►► / ◀◀. После завершения подбора цвета нажмите **M**

Другие

Сортировка файлов

Данная функция позволяет сортировать файлы по типу, имени и времени.

Динамик

Данная функция позволяет настроить работу динамика. 3 режима : авто (при отсоединении наушников от устройства звук автоматически воспроизводится через динамик), вкл, и выкл.

Глава 6. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер
Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер завис	Обнулите устройство с помощью RESET
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизированный сервис

