

Телефонный аппарат  
Гудвин Сенеж LDS

GOODWIN

ТЕЛЕФОНЫ  
**GOODWIN**

серия


**СЕНЕЖ**

модель **LDS**

- ЖК-дисплей
- память на 7 номеров
- громкоговорящая связь
- повторный набор
- отключение микрофона с музыкальным фоном
- включение паузы в процессе набора номера
- электронное разъединение
- переключение режима набора тон/импульс
- часы/таймер
- регулировка громкости звонка/динамика

СЕНЕЖ LDS

# Руководство по эксплуатации

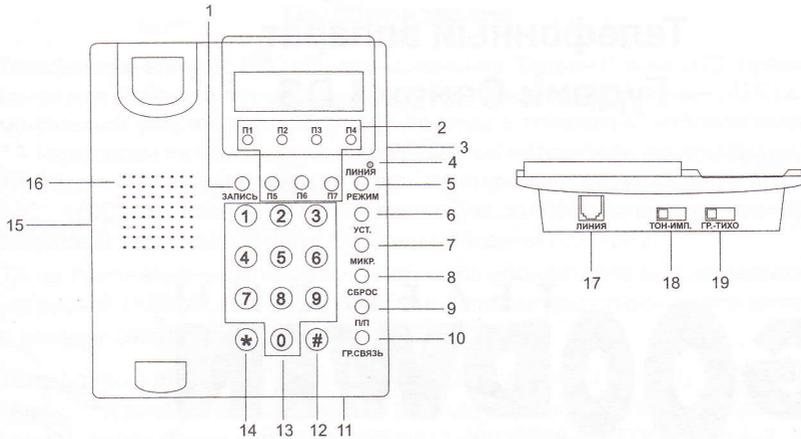

## Описание аппарата и функции управления

1. **ЗАПИСЬ** - запись введенного номера в память аппарата.
2. **Кнопки прямого вызова** номеров из памяти аппарата.
3. **Регулятор громкости динамика.**
4. Индикатор занятия линии.
5. **РЕЖИМ** - включение режима настройки часов.
6. **УСТАНОВКА** - настройка часов.
7. **МИКРОФОН** - отключение микрофона трубки с музыкальным фоном.
8. **СБРОС** - используется для получения дополнительных услуг, предоставляемых цифровыми АТС (в т.ч. УПАТС).
9. **ПОВТОР/ПАУЗА** - повторный набор / включение паузы в наборе номера.
10. **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ** - включение/выключение режима громкой связи.
11. Микрофон.
12. Кнопка # используется при работе с дебетными картами.
13. **Клавиши набора.**
14. Кнопка \* используется для временного переключения из импульсного режима набора номера в тональный в процессе набора номера.
15. Разъем для подключения шнура трубки.
16. Динамик.
17. Разъем для подключения телефонного линейного провода.
18. **Переключатель режима набора номера.**
19. **Переключатель громкости звонка.**

## Установка телефона

Подключите трубку к аппарату с помощью соединительного шнура (разъем находится на левой боковой стороне аппарата). Подключите аппарат к телефонной линии с помощью линейного шнура (см. рис.).

## Использование телефона

### 1. Установка показаний текущего времени

В режиме ожидания дисплей показывает текущее время в часах и минутах. После того, как вы подключили аппарат к телефонной линии, на дисплее индицируется "00 00".

**Нажмите кнопку РЕЖИМ.** На дисплее начнут мигать цифры, обозначающие показания часа.

**Нажмите кнопку УСТАНОВКА** до выбора нужного показания.

**Нажмите кнопку РЕЖИМ** еще раз. На дисплее начнут мигать цифры, обозначающие показания минут.

**Нажимайте кнопку УСТАНОВКА** до выбора нужного показания минут.

На дисплее начнется отсчет текущего времени с установленных вами показаний. При получении входящего вызова до снятия трубки на дисплее индицируется "00-00", после снятия трубки включается отсчет продолжительности соединения. По окончании соединения показания счетчика сохраняются на дисплее в течение нескольких секунд.

## 2. Установка режима набора Тон/Импульс

Выберите необходимый режим сигналов набора номера (тональный или импульсный) с помощью переключателя Тон/Импульс (см. рис.).

Примечание: Предварительно узнайте в местной телефонной станции, какой именно режим используется в вашем районе.

## 3. Использование памяти прямого вызова (кнопки П1-П7)

1) Как записать номер в память

**Снимите трубку.**

**Нажмите кнопку ЗАПИСЬ.**

**Введите номер**, который хотите запомнить, с помощью клавиш набора.

**Нажмите кнопку ЗАПИСЬ** еще раз.

**Выберите нужную Кнопку прямого вызова (П1...П7)** и нажмите ее для записи номера.

**Положите трубку.**

2) Как вызвать необходимый номер

Номер телефона, внесенный в ячейку памяти прямого вызова, можно набрать одним нажатием нужной **Кнопки прямого вызова**. Номер выводится на дисплей.

Примечание: Таким же образом можно ввести и записать новые номера вместо уже ненужных.

### Обратите внимание!

Номера, записанные в память телефона, могут быть потеряны, если вы отключили телефон от линии, или линия не работает, или к данной линии подключено много других телефонов. В этих случаях запишите номера в память еще раз.

## 4. Использование громкоговорящей связи

**Нажмите кнопку ГР.СВЯЗЬ.**

**Наберите нужный номер.**

Услышав ответ абонента через громкоговоритель, продолжите разговор (или снимите трубку, если вы не хотите, чтобы ответы абонента были слышны посторонним).

Для завершения разговора **нажмите ГР.СВЯЗЬ** еще раз (или положите трубку на рычаг).

## 5. Повторный набор

**Снимите трубку или нажмите кнопку ГР.СВЯЗЬ.**

**Нажмите кнопку П/П.**

Телефон повторит вызов последнего номера, набранного с помощью клавиш набора.

**Обратите внимание!** Функция повторного набора не осуществляется для номеров, вызванных с помощью кнопок прямого вызова.

**Внимание!** В данной модели телефона кнопка П/П поддерживает две функции - "повторный набор" и "пауза". Функция "повторный набор" осуществляется в том случае, если вы нажали кнопку сразу после выхода на линию (см. п.5). Функция "пауза" осуществляется при нажатии этой кнопки в процессе набора номера.

## 6. Включение паузы в процессе набора номера (кнопка П/П)

При вызове междугородных (международных) номеров с помощью автоматизированных телефонных систем, или если телефон подключен к офисной мини-АТС, удобно использовать набор номера с паузой.

**Нажмите кнопку П/П** при наборе междугородного номера для получения интервала между кодом выхода на внешнюю линию и номером. При записи номера с паузой в память прямого вызова вставьте паузу в последовательность набора номера.

## 7. Отключение микрофона трубки во время разговора

Этот режим удобно использовать, если Вам нужно отойти от аппарата, или сказать что-либо, не предназначенное для абонента.

**Нажмите кнопку МИКР.** Абонент будет слышать музыкальный фон. Вы можете положить трубку на рычаг.

**Нажмите кнопку МИКР** еще раз для продолжения разговора.

## 8. Регулировка уровня громкости звонка и динамика

Выберите желаемый уровень громкости звонка (Громкий или Тихий) с помощью переключателя (см. рис.). Выберите желаемый уровень громкости динамика с помощью регулятора на правой боковой стороне аппарата.

## 9. Использование кнопки СБРОС

Электронное разъединение с помощью кнопки СБРОС (длительность размыкания 100 ms) используется для получения дополнительных услуг, предоставляемых современными цифровыми АТС или офисными мини-АТС (УПАТС). Возможность предоставления услуг уточните у местного оператора связи.

## Паспорт изделия

Телефонный аппарат (ТА) общего назначения "Гудвин Сенеж LDS" предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60 В, импульсным и тональным набором номера. ТА изготовлен из комплектующих элементов импортного производства.

ТА рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха +1С ...+40С и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25С). Линейный телефонный шнур снабжен штекером RG116P2C.

ТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа "КВАНТ").

Телефонный аппарат "Гудвин Сенеж LDS" соответствует РД 45.300-2003 "Аппараты телефонные различных классов сложности. Технические требования", техническим условиям 6654-011-46816008-04, ГОСТ Р 51287, ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 51318.24.

### Комплект поставки

Телефонный аппарат  
Микротелефонная трубка  
Соединительный шнур трубки  
Шнур телефонный линейный  
Руководство по эксплуатации  
Гарантийный талон  
Упаковочная коробка

Изготовитель гарантирует соответствие ТА требованиям технических условий 6654-011-46816008-04 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации на ТА установлен 18 месяцев со дня продажи аппарата через розничную торговую сеть.

Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

### Адрес производителя:

ЗАО "ЭРРИ+"  
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 20/5  
Тел.: (095) 784-77-84

№ телефонного аппарата

Дата выпуска

Представитель ОТК

штамп ОТК