

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



AE 95

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27181A  
Russian. 01/2010. Rev. 1.0



**GT-S5350**  
**Руководство**  
**пользователя**



# О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Сборка телефона и подготовка к работе» и «Основные функции».

## Обозначения

---

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION


**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.



**См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► стр. 12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** (означает, что нужно выбрать пункт **Сообщения**, а затем **Создать**).
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [  ] (обозначает клавиша питания и выхода из меню).
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <ОК> (означает программную клавишу **ОК**).

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

# CE0168

# Содержание

<b>Охрана здоровья и техника безопасности .....</b>	<b>1</b>
Предупреждения о безопасности .....	1
Меры предосторожности .....	4
Важная информация по использованию устройства .....	6
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>12</b>
Комплект поставки .....	12
Внешний вид телефона .....	13
Клавиши .....	14
Дисплей .....	15
Значки .....	16
<b>Сборка телефона и подготовка к работе .....</b>	<b>18</b>
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....	18
Зарядка аккумулятора .....	20
Установка карты памяти (дополнительно) .....	21
Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) .....	22

<b>Основные функции</b> .....	<b>23</b>	<b>Функции и приложения</b> .....	<b>55</b>
Включение и выключение телефона .....	23	Функция беспроводной связи Bluetooth .....	55
Работа с меню .....	24	Активация и отправка экстренного сообщения .....	57
Переключение между приложениями .....	24	Включение функции оповещения о смене SIM-карты .....	58
Использование панели ссылок .....	25	Ложные вызовы .....	59
Индивидуальная настройка телефона .....	26	Запись и воспроизведение голосовых заметок .....	60
Основные функции вызова .....	28	Редактирование изображений .....	61
Отправка и просмотр сообщений .....	30	Печать изображений .....	63
Добавление и поиск контактов .....	32	Загрузка фотоснимков и видеозаписей в Интернет .....	64
Основные функции камеры .....	33	Java-игры и другие приложения .....	66
Прослушивание музыки .....	34	Синхронизация данных .....	67
Просмотр веб-страниц .....	37	Чтение RSS-новостей .....	67
Сервисы Google .....	38	Установка и просмотр мирового времени .....	68
<b>Дополнительные функции</b> .....	<b>40</b>	Настройка и использование будильника .....	69
Дополнительные функции вызова .....	40	Использование калькулятора .....	70
Дополнительные функции телефонной книги .....	43		
Дополнительные функции сообщений .....	45		
Дополнительные функции камеры .....	46		
Дополнительные музыкальные функции ..	50		

Использование конвертера валют и единиц измерения .....	70
Установка таймера обратного отсчета времени .....	71
Использование секундомера .....	71
Создание новой задачи .....	71
Создание текстовой заметки .....	71
Управление календарем .....	72
<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>d</b>

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

### **Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных**

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### **Берегите слух**



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.



## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research.

При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

### **Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

### **Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит**

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

WARNING



CAUTION

## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

### Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

### Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

### На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Запрещается самостоятельно разбирать телефон из-за риска поражения электрическим током.

- Избегайте попадания влаги на телефон. Проникнув внутрь устройства, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон имеет встроенную фото вспышку или фонарик, избегайте попадания яркого света в глаза людей и животных.

- Телефон может быть поврежден сильными магнитными полями. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

## **Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

## **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

## **Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,854 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-узел Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

## Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом,



отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

«СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ»». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ,

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА».

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.


# Знакомство с телефоном

В данном разделе описаны внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и значки.

## Комплект поставки

---

В комплект поставки телефона входят:

- мобильный телефон;
  - аккумулятор;
  - зарядное устройство;
  - руководство пользователя.
- 
- Программное обеспечение и аксессуары, которые входят в комплект поставки телефона, зависят от региона или оператора мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
  - Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.

## Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.









На задней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.






Клавиатуру телефона можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы заблокировать клавиатуру или снять ее блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [ \* ].

## Клавиши

Клавиша	Назначение
 Программные клавиши	Выполнение функций, названия которых указаны в нижней строке дисплея
 4-позиционная клавиша навигации	Перемещение по пунктам меню; в режиме ожидания переход к пользовательским меню (задаются оператором мобильной связи)
 Подтвердить	Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода; в режиме ожидания переход в режим меню (в некоторых регионах, а также у отдельных операторов мобильной связи клавиша может иметь другое назначение)


Клавиша	Назначение
 Вызов	Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания просмотр номеров последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню отмена ввода и возврат в режим ожидания
 Камера	В режиме ожидания включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры создание снимка или начало записи видео; в случае изменения назначения клавиши — открытие окна, из которого можно переходить к другим приложениям, не закрывая текущее

Клавиша	Назначение
 <p>Алфавитно-цифровые клавиши</p>	<p>Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания: клавиша [1] (нажмите и удерживайте) — начало работы с голосовой почтой, клавиша [0] — ввод префикса международного вызова</p>
 <p>Клавиша специальных функций</p>	<p>Ввод специальных символов или выполнение определенных действий; в режиме ожидания: клавиша [#] (нажмите и удерживайте) — включение профиля «Без звука»; клавиша [*] (нажмите и удерживайте) — ввод паузы между цифрами, а также блокировка или снятие блокировки клавиатуры</p>

Клавиша	Назначение
 <p>Громкость</p>	<p>Регулировка громкости звука</p>





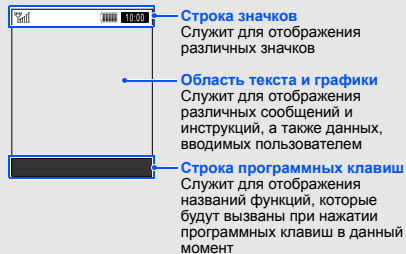




## Дисплей













Дисплей телефона состоит из трех областей.











## Значки

Ниже описаны значки, которые могут отображаться на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеозвонов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Выполняется просмотр веб-страниц

Значок	Описание
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Синхронизация с ПК
	Включен сигнал будильника
	Включен Bluetooth
	Установлена карта памяти
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Воспроизведение музыки остановлено
	FM-радио включено
	FM-радио отключено

Значок	Описание
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время





# Сборка телефона и подготовка к работе

Перед началом использования телефон необходимо собрать и настроить.


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора


---

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку аккумулятора.

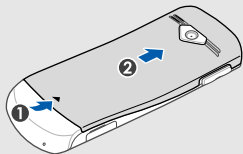


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [  ], чтобы выключить его.



CAUTION


О края металлической крышки аккумулятора можно порезаться или оцарапаться. Во избежание травм следите за тем, чтобы крышка аккумулятора не попала в руки детям.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

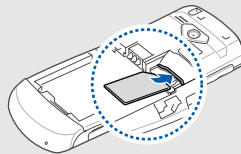


- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Когда SIM- или USIM-карта не установлена, можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.

3. Установите аккумулятор.

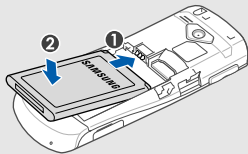

4. Установите крышку аккумулятора на место.

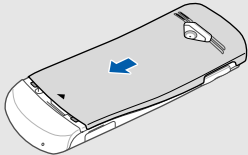

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте защитную крышку многофункционального разъема, расположенного в боковой части телефона.
2. Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.




Обращен вверх  
стороной с  
изображенным  
треугольником



CAUTION

Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. На любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией телефона и аксессуаров, гарантия не распространяется.

3. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (индикатор  станет статичным), отключите зарядное устройство от сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте многофункциональный разъем.



#### **Индикатор разрядки аккумулятора**

Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон выключается автоматически. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

## **Установка карты памяти (дополнительно)**

---


Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).



После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

1. Снимите крышку аккумулятора.

2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вниз.

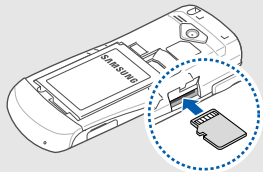


3. Осторожно нажмите на карту до щелчка.
4. Установите крышку аккумулятора на место.

Чтобы извлечь карту памяти, снимите крышку аккумулятора, аккуратно нажмите на карту, чтобы фиксатор открылся, а затем извлеките ее из разъема.

## Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

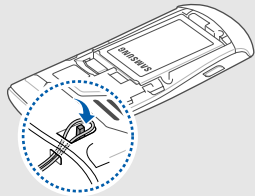

3. Установите крышку аккумулятора на место.


# Основные функции

В данном разделе описаны основные действия и функции мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

---

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [  ].
2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
3. После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

## Переключение в автономный режим

Переключив телефон в автономный режим, можно использовать его внесетевые функции там, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.

Для перехода в автономный режим выберите пункт меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



Следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.

## Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** для перехода в режим меню.



В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона и оператора мобильной связи. Если отображается панель ссылок, при нажатии клавиши подтверждения переход в режим меню не выполняется.

2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
3. Нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный параметр.
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↶].

## Переключение между приложениями

В данном разделе содержатся сведения о том, как запускать приложения, не закрывая при этом активное меню.



Необходимо задать для клавиши камеры функцию **Переключение** (для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Клавиша камеры**).

Для переключения между приложениями необходимо выполнить следующие действия:

1. В режиме меню нажмите клавишу [⌘].

Доступны следующие приложения:

- **Вызов** — открытие экрана набора номера;
- **Сообщения** — переход к меню **Сообщения**;
- **Интернет** — запуск веб-браузера;
- **Музыка** — запуск музыкального проигрывателя;
- **Игры и приложения** — переход к меню **Игры и приложения**.

2. Выберите приложение и нажмите программную клавишу <Выбор>.

Чтобы закрыть все приложения, перейдите к пункту **Завершить все?** и нажмите программную клавишу <Да>.

## Использование панели ссылок

С помощью панели ссылок можно быстро переходить к часто используемым меню.

Перейти в любое меню с помощью панели ссылок достаточно просто.

В режиме ожидания найдите на панели нужное меню и нажмите клавишу подтверждения.

Чтобы выбрать другое меню для отображения на панели ссылок, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Панель ссылок**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Изменить**.
3. Выберите нужные меню.  
Если необходимо открыть вложенное меню, нажмите программную клавишу <Опции> → **Открыть**.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить> или <Опции> → **Сохранить**.



Чтобы отключить панель ссылок, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран** → **Панель ссылок** → **Выключено**.



## Индивидуальная настройка телефона

Телефон можно настроить в соответствии с личными предпочтениями, чтобы работа с ним была более удобной.

### Регулировка громкости звуков при нажатии клавиш

Чтобы отрегулировать громкость звуков клавиатуры, в режиме ожидания нажимайте клавишу [▲/▼].

### Включение и выключение профиля «Без звука»

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для отключения или включения звука.

## Выбор мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.

2. Выберите используемый профиль.



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» изменить мелодию вызова невозможно.

3. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Изменить** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.

4. Прокручивая экран влево или вправо, выберите область памяти (при необходимости).

5. Выберите категорию мелодии вызова → мелодию вызова.

6. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Сохранить**.

Для настройки другого профиля выберите его в списке.

## Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
2. Прокрутив меню влево или вправо, выберите пункт **Картинка**.
3. Выберите пункт **Обои**.
4. Прокручивая экран влево или вправо, выберите область памяти (при необходимости).
5. Выберите категорию изображения → изображение.
6. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Выбор темы дисплея

Чтобы выбрать тему, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите тему.

3. Прокрутите экран влево или вправо, чтобы просмотреть тему.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Чтобы создать и применить тему, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать** → **Простая** или **Сложная**.
3. Настройте тему, следуя указаниям на экране.
4. После завершения настройки введите название темы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Чтобы применить тему, нажмите программную клавишу **<Да>**.



Если для всех элементов темы был выбран один и тот же цвет, изображение на дисплее может стать неразличимым.

## Настройка горячих клавиш

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, который будет открываться при нажатии горячей клавиши, и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.



Если отображается панель ссылок, клавиши навигации «вправо» и «влево» не могут использоваться в качестве горячих клавиш.

## Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено** → **<Сохранить>**.
2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.





- При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

## Основные функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы, отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [  ], чтобы набрать номер. Для выполнения видеозвонка выберите пункт **<Опции>** → **Видеозвонок**.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

## Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↶].
2. Для ответа на видеовызов нажмите программную клавишу <Показать>. При этом абонент будет видеть объекты, которые попадут в объектив фронтальной камеры вашего телефона.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

## Регулировка громкости звука

Отрегулировать громкость звука во время вызова можно с помощью клавиши [▲/▼].

## Громкая связь

1. Чтобы включить динамик громкой связи, во время вызова нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу <Да>.
2. Для выключения громкой связи нажмите клавишу подтверждения еще раз.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

## Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону через многофункциональный разъем, можно выполнять с ее помощью вызовы и отвечать на них.

- Для повторного набора последнего номера нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описаны функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

### Отправка SMS- или MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
3. Введите текст сообщения. ► с. 30  
Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5.  
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить медиа** и добавьте элемент.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

### Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вложить мультимедиа** и вложите файл (при необходимости).
4. Перейдите в поле выше и введите тему сообщения.
5. Перейдите в поле, расположенное еще выше, и введите адрес электронной почты.
6. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

### Ввод текста

Существует несколько режимов ввода текста.

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [ # ]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.

- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [\*].

Для ввода текста предусмотрены следующие режимы.

Режим	Назначение
АБВ	Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
Т9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.</li> <li>2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите другое в списке.</li> </ol>

Режим	Назначение
Цифры	Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.
Символы	Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

## Просмотр SMS- и MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

## Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие E-mail**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Загрузить**.

3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если выбран заголовок, нажмите программную клавишу <Опции> → **Извлечь**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

## Добавление и поиск контактов

В этом разделе содержатся основные сведения об использовании телефонной книги.



В некоторых случаях оператор сотовой связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить ее, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → <Опции> → **Настройки** → **Сохранять контакты** → область памяти.

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции>.

2. Выберите пункт **Добавить в Контакты** → область памяти (при необходимости) → **Создать**.
3. При необходимости выберите тип номера.
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке результатов поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- выполнить вызов соответствующего абонента, нажав клавишу [↖];
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт <Опции> → **Изменить**.

## Основные функции камеры

В данном разделе приводятся основные сведения о создании и просмотре фотоснимков и видеозаписей.

### Создание фотоснимков

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
  - Для изменения экрана предварительного просмотра нажмите клавишу навигации вверх (⬆️).
  - Для изменения яркости нажимайте клавишу навигации влево или вправо (⬅️ или ➡️).
  - Для изменения времени задержки нажмите клавишу навигации вниз (⬇️).

- Для изменения масштаба используйте клавиши [▲/▼].

4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [📷]. Снимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть все созданные фотоснимки, нажмите программную клавишу <📷>.

### Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотоснимка.

Чтобы развернуть фотоснимок на весь экран, нажмите клавишу подтверждения.

### Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.



3. Для переключения в режим видеозаписи дважды нажмите клавишу [1].
  4. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
    - Для изменения экрана предварительного просмотра нажмите клавишу навигации вверх (↑).
    - Для изменения яркости нажимайте клавишу навигации влево или вправо (← или →).
    - Для изменения времени задержки нажмите клавишу навигации вниз (↓).
    - Для изменения масштаба используйте клавиши [▲/▼].
  5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [OK].
  6. Для остановки записи нажмите программную клавишу <■> или клавишу [OK].  
Видеозапись будет сохранена автоматически.
- Чтобы просмотреть видео после завершения съемки, нажмите программную клавишу <⏮>.

## Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Чтобы развернуть видео на весь экран, нажмите клавишу навигации вниз.

## Прослушивание музыки

В данном разделе описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

## Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить радио.

4. Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, нажмите программную клавишу **<Да>**.

Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

5. Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Включение или выключение FM-радио
▲/▼	Регулировка громкости звука
Навигации	<ul style="list-style-type: none"><li>• Влево/вправо: настройка радиостанции</li><li>• Вверх/вниз: выбор сохраненной радиостанции из списка избранных ► с. 53</li></ul>

Чтобы получить сведения об аудиозаписи, которая проигрывается в данный момент, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Найти музыку**. ► с. 54

6. Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

## Прослушивание музыкальных файлов

Прежде всего переместите файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 37
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► с. 50
- Загрузка через Bluetooth. ► с. 56
- Копирование на карту памяти. ► с. 51
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 51

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Приостановка или возобновление воспроизведения
▲/▼	Регулировка громкости звука

Клавиша	Назначение
Навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево: повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение двух секунд после начала воспроизведения); прокрутка назад (нажмите и удерживайте)</li> <li>• Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте)</li> <li>• Вверх: просмотр списка воспроизведения</li> <li>• Вниз: оценка записи, которая воспроизводится в данный момент</li> </ul>

Клавиша	Назначение
[2]	Изменение параметров эквалайзера
[3]	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке
[4]	Изменение режима повтора
[5]	Выбор цветовой схемы

## Просмотр веб-страниц

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню браузера могут называться по-другому.

## Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница** для перехода к домашней странице оператора мобильной связи.
2. Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Навигации	Прокрутка веб-страницы
Подтвердить	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Переход к списку параметров браузера

## Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить закладку**.

3. Введите заголовок страницы и URL-адрес.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

## Сервисы Google

В этом разделе рассказывается, как пользоваться службами Google.



- Наличие данной функции зависит от региона и оператора сотовой связи.
- Точная последовательность действий, которые необходимо выполнить для использования этой функции, зависит от региона и поставщика услуг.

### Использование строки поиска

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Google** → **Поиск**.
2. Введите ключевое слово в строке поиска.

## Работа с электронной почтой Google Mail

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Google** → **Почта**.
2. Настройте учетную запись Google и войдите в систему.
3. Теперь вы можете отправлять и принимать электронные сообщения.

### Использование карт Google Maps

Для поиска на карте выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Google** → **Карты**.
2. Прокрутите карту.
3. Увеличьте или уменьшите масштаб требуемой области карты.

Для поиска определенного объекта выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **<Меню>** → **Поиск на карте**, а затем введите адрес или категорию объекта.

Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **<Меню>** → **Получить маршрут**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов.
4. Выберите пункт **Показать маршрут**, чтобы отобразить маршрут на карте.



# Дополнительные функции

В этом разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

## Дополнительные функции вызова

В этом разделе описаны дополнительные возможности вызовов.

### **Просмотр пропущенных вызовов и вызов соответствующих абонентов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. Выберите пропущенный вызов.
3. Нажмите клавишу [↖], чтобы набрать номер.

### **Набор номера из списка последних вызовов**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↖] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↖] для его набора.

## Удержание вызова или снятие вызова с удержания

Чтобы перевести вызов в режим удержания, нажмите программную клавишу **<Удержать>**; чтобы вернуться к вызову, находящемуся на удержании, — программную клавишу **<Извлечь>**.

## Одновременное выполнение двух вызовов

Во время разговора с абонентом можно выполнить еще один вызов, при условии что в сети оператора мобильной связи поддерживается данная функция.

1. Нажмите программную клавишу **<Удержать>**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Введите номер другого абонента и нажмите клавишу [↵].
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу **<Переключить>**.

4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [↵].


## Ответ на второй вызов

Если во время разговора с одним абонентом поступает входящий вызов от другого, можно ответить на второй вызов, при условии что данная функция поддерживается в сети оператора мобильной связи.


1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [↵].  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу **<Переключить>** для переключения между вызовами.



## Многосторонний вызов (конференц-связь)


1. Наберите номер первого участника многостороннего вызова.
2. После соединения с первым участником наберите номер второго.  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Когда будет установлено соединение со вторым участником, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Конференция**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других участников (при необходимости).
5. Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [  ].

## Международные вызовы


1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы вставить символ +.
2. Введите номер (включая код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [  ] для его набора.

## Вызов номера, сохраненного в телефонной книге

Для вызова абонента можно использовать номера, сохраненные в телефонной книге. ► с. 32

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [  ] для его набора.

## Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу [  ]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Прокрутив меню влево или вправо, выберите пункт **Включено**.
3. Выберите пункт **Черный список**.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
5. Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

6. Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–5.
7. Выберите номера абонентов, входящие вызовы от которых требуется отклонять.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
9. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

## Дополнительные функции телефонной книги

В данном разделе содержатся сведения о создании визиток, списков избранных номеров и групп контактов.

### Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные.

4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.



Визитку можно пересылать в SMS-сообщении, по электронной почте или с использованием функции беспроводной связи Bluetooth.

## Назначение клавиш быстрого набора номера

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите контакт, вызов которого будет выполняться при нажатии клавиши быстрого набора.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить в быстрый набор**.
4. Выберите номер, который хотите добавить. Контакт будет связан с назначенной клавишей.



Теперь для набора выбранного номера достаточно нажать и удерживать в режиме ожидания назначенную клавишу быстрого набора.

## Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно назначить каждой из них свою мелодию вызова и фотографию. Кроме того, можно отправлять сообщения всем контактам, входящим в группу. Для начала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Прокрутив меню влево или вправо, выберите пункт **Группы**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать группу** → область памяти (телефон или USIM-карта, при необходимости).
4. Введите название группы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Чтобы задать фотографию вызывающего абонента, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки группы** → **Фото** → категорию изображения → изображение.

- Чтобы назначить мелодию вызова для группы, выберите пункт **Мелодия звонка** → категорию мелодии → мелодию.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Дополнительные функции сообщений

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания сообщений, работа со службами обмена сообщениями, а также создание папок сообщений.

### Создание шаблона SMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
- Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.
- Введите текст.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить шаблон.

### Создание шаблона MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
- Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.
- Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► с. 30
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить шаблон.

### Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → тип сообщения.
- Перейдите в текстовом поле и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить текст** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

## Создание сообщения на основе шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к необходимому шаблону и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

## Создание папки для хранения сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои папки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**.
3. Введите имя новой папки и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Благодаря возможности перемещать сообщения в различные папки вы без труда найдете те из них, которые вам необходимы.

## Дополнительные функции камеры

В данном разделе содержится описание разных режимов фотосъемки и настроек камеры.

### Фотосъемка в режиме ретуши

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **[Ⓜ]** для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Нажмите программную клавишу **<☰>** → **Режим съемки** → **Красивое лицо** → **<Ⓜ>**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу **[Ⓜ]**, чтобы сделать снимок лица. Фотоснимок будет сохранен автоматически в отретушированном виде.

## Фотосъемка в режиме распознавания улыбки




1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Нажмите программную клавишу <☰> → **Режим съемки** → **Распознавание улыбки** → <👉>.
4. При необходимости измените параметры.
5. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу [📷].
6. Наведите объектив камеры на объект.  
При наличии лиц людей в кадре телефон определит, улыбаются ли они. Когда человек улыбнется, телефон создаст снимок автоматически.

## Создание серии снимков



1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Нажмите программную клавишу <☰> → **Режим съемки** → **Непрерывный** → <👉>.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы создать серию снимков, нажмите и удерживайте клавишу подтверждения или клавишу [📷].


## Панорамная съемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.




3. Нажмите программную клавишу  → **Режим съемки** → **Панорама** → .
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы сделать первый снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу .
6. Медленно перемещайте телефон в необходимом направлении. Следующий снимок будет сделан автоматически.
7. Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.

## Съемка коллажей


1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Нажмите программную клавишу  → **Режим съемки** → **Коллаж**.
4. Прокручивая изображение влево или вправо, выберите макет и нажмите клавишу подтверждения.

5. При необходимости измените параметры.
6. Нажимайте клавишу подтверждения или клавишу , пока в каждом фрагменте коллажа не будет находиться снимок.


## Съемка фотографий с декоративными рамками

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Нажмите программную клавишу  → **Режим съемки** → **Рамка**.
4. Прокручивая изображение влево или вправо, выберите рамку и нажмите клавишу подтверждения.
5. При необходимости измените параметры.
6. Чтобы сделать снимок с рамкой, нажмите клавишу подтверждения или клавишу .

## Параметры камеры



Перед созданием фотоснимка нажмите программную клавишу , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Режим съемки	Изменение режима съемки
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса
Эффекты	Применение специального эффекта
Ночной режим	Включение и отключение режима ночной съемки
Экспозамер	Выбор режима измерения экспозиции

Перед созданием видеозаписи нажмите программную клавишу , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Режим записи	Изменение режима записи
Разрешение	Просмотр разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса
Эффекты	Применение специального эффекта



## Настройка камеры

Перед созданием фотоснимка выберите значок  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Качество фотографии	Настройка качества фотоснимков
Режим видоискателя	Изменение экрана предварительного просмотра



Опции	Назначение
Просмотр	Переход на экран просмотра после создания снимков
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего срабатывание затвора
Память	Выбор области памяти для сохранения новых снимков
Горячие клавиши	Просмотр сведений о горячих клавишах

Перед созданием видеозаписи выберите значок  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Качество	Настройка качества видеозаписи
Режим видеоискателя	Изменение экрана предварительного просмотра


Опции	Назначение
Запись звука	Включение или выключение звука
Память	Выбор области памяти для сохранения новых видеозаписей
Горячие клавиши	Просмотр сведений о горячих клавишах

## Дополнительные музыкальные функции


В данном разделе описаны функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

### Копирование музыкальных файлов с помощью ПО Samsung PC Studio


1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** или **Съемный диск** → **<Сохранить>**.

2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [  ].
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными.
4. Запустите приложение Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон. Дополнительные сведения можно найти в справке ПО Samsung PC Studio.

## Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **<Сохранить>**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [  ].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными.
5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

## Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер** → **<Сохранить>**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [  ].
3. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.  
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
5. При необходимости введите или измените имя телефона в окне на экране ПК.
6. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
7. Запустите синхронизацию.

## Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите пункт **Создать список воспроизведения**.
3. Введите название нового списка воспроизведения и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добавить дорожки**.
6. Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

## Настройка музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки проигрывателя**.

3. Измените значения параметров музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
Фоновое воспроизведение	Включение или отключение фонового воспроизведения музыки после того, как работа музыкального проигрывателя завершена
Звуковые эффекты	Выбор звукового эффекта
Визуализация	Выбор цветовой схемы

4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

## Запись композиций, транслируемых по FM-радио

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.

3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить радио.
4. Выберите нужную радиостанцию.
5. Чтобы начать запись, выберите пункт **<Опции>** → **Запись**.
6. По окончании записи выберите пункт **Стоп**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Радиозаписи** (для доступа в папку в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки**).



Диктофон предназначен только для записи голоса. В отношении качества записи на диктофон телефон значительно уступает специальным цифровым устройствам.

### Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Автонастройка**.

4. Нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения (при необходимости). Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

### Создание списка избранных радиостанций

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить радио.
4. Выберите радиостанцию, которую требуется добавить в список избранных.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить избранное**.

## Поиск сведений о музыке

В этом разделе содержатся сведения о том, как работать с интерактивными музыкальными службами и искать информацию о прослушиваемых композициях.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Найти музыку**.
2. Выберите пункт **Найти музыку**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной регистрации нажмите программную клавишу **<Запись>**, чтобы записать фрагмент композиции, которую нужно найти.



Эта услуга поддерживается не всеми операторами связи. Кроме того, в базах данных может отсутствовать информация о некоторых композициях.



# Функции и приложения

В этом разделе описаны дополнительные функции и приложения мобильного телефона.

## Функция беспроводной связи Bluetooth

---

В данном разделе содержится информация о том, как устанавливать подключение между телефоном и другими устройствами, используя функцию беспроводной связи Bluetooth. Эта функция позволяет обмениваться данными с другими устройствами или использовать беспроводную гарнитуру.

### Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. Перейдите ниже к пункту **Активация**.
4. Выберите значение **Включено**.

- Чтобы другие устройства могли обнаруживать телефон, выберите ниже пункт **Видимость телефона** → параметр видимости → **<ОК>**.  
Если выбран параметр **Другое**, установите длительность периода видимости телефона.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Обнаружение других Bluetooth-устройств и соединение с ними

- В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
- Выберите устройство и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
- Введите PIN-код функции Bluetooth телефона или другого устройства (при необходимости) и нажмите программную клавишу **<ОК>**.  
Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение.



На некоторых устройствах ввод PIN-кода не требуется.

## Передача данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

- Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить по**, **Отправить контакт** или **Отправить URL** → **Bluetooth** (при отправке сведений о контакте выберите данные для отправки).

## Получение данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

- Введите PIN-код функции Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).
- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

## Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Настройки**.
3. Перейдите ниже к пункту **Удаленный доступ к SIM**.
4. Прокрутите влево или вправо к параметру **Включено** и нажмите программную клавишу <Сохранить>.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью беспроводной гарнитуры.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Наличие данной функции зависит от региона и оператора сотовой связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Прокрутив меню влево или вправо, выберите пункт **Включено**.
3. Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт и нажмите программную клавишу <Добав.>.
6. При необходимости выберите номер.



7. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите ниже и выберите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
9. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** → **<Да>**.

Экстренное сообщение может быть отправлено только в том случае, если клавиатура телефона заблокирована. Четыре раза нажмите клавишу [▲/▼].



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [☎].

## Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Прокрутив меню влево или вправо, выберите пункт **Включено**.
4. Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
6. Выберите контакт → номер.
7. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
9. Нажмите клавишу подтверждения → **<Прин.>**.

## Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Кроме того, можно создать впечатление настоящего телефонного разговора, используя голосовую запись.

### Выполнение ложного вызова

Прежде чем выполнять ложные вызовы, нужно назначить горячую клавишу. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши** и назначьте горячую клавишу для функции **Ложный вызов**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте горячую клавишу.
- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите горячую клавишу четыре раза.

## Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Эмуляция голоса**.
2. Перейдите к пункту **Эмуляция голоса**, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Изменить**.
3. Чтобы начать запись, нажмите программную клавишу **<Запись>**.
4. Говорите в микрофон телефона.
5. По окончании нажмите клавишу навигации вниз.
6. Чтобы установить созданную запись в качестве голоса собеседника, который будет звучать при выполнении ложного вызова, нажмите программную клавишу **<Задать>**.
7. Выберите пункт **Эмуляция голоса** и нажмите клавишу подтверждения.

## Изменение интервала между ложными вызовами

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.
2. Укажите нужное значение и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

## Запись и воспроизведение голосовых заметок

В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона.

### Запись голосовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Произнесите текст заметки в микрофон.
4. По окончании нажмите клавишу навигации вниз.

## Воспроизведение голосовой заметки

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Приостановка или возобновление воспроизведения
▲/▼	Регулировка громкости звука
Навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево: прокрутка назад</li> <li>• Вправо: прокрутка вперед</li> <li>• Вниз: остановка воспроизведения</li> </ul>

## Редактирование изображений

В данном разделе описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

### Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Новое изображение** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новый снимок.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Эффекты** → нужный эффект и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
5. По окончании нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Применение эффекта размытия к отдельной области изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Частичные эффекты** → **Частичная размытость**.
3. Выделите прямоугольником область, к которой необходимо применить эффект размытия, и нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу **<Готово>**.  
Для изменения границы выделенной области нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить размер** или **Форма**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Настройка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настроить** → параметр изображения (яркость, контрастность, цвет).
3. Отредактируйте изображение и выберите пункт **<Готово>**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Преобразование изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.
3. Поверните или переверните изображение либо измените его размер и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Обрезка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Обрезать**.
3. Выделите прямоугольником границы изображения, по которым его нужно обрезать, и нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу **<Готово>**.

Для изменения размера или формы прямоугольника нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить размер** или **Форма**.

4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Вставка объектов

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вставить** → визуальный объект (рамки, коллекция картинок, смайлы или текст).
3. Выберите объект или введите текст и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. При необходимости переместите или поверните объект либо измените его размер.

5. Нажмите программную клавишу **<Готово>** или **<Опции>** → **Готово**.
6. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений с помощью USB-подключения или функции беспроводной связи Bluetooth.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через USB-подключение, выполните следующие действия.

1. Подключите телефон к совместимому принтеру, используя многофункциональный разъем.
2. Откройте изображение. ► с. 33
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Печать через** → **USB**.

4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через беспроводное соединение Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте изображение. ► с. 33
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер с функцией Bluetooth и установите соединение между принтером и телефоном. ► с. 56
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

## Загрузка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

В разделе описано, как загружать фотоснимки и видеозаписи на специальные веб-сайты и в блоги.



Доступность функции **Сообщества** зависит от региона и поставщика услуг.

## Создание списка избранных веб-сайтов

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Нажмите программную клавишу **<Да>** для создания списка избранных веб-сайтов (при необходимости).
3. Нажмите программную клавишу **<Принять>**, чтобы подтвердить свое согласие с заявлением об ограничении ответственности.



При первом использовании функции **Сообщества** появится запрос на подтверждение.

4. Выберите адреса веб-сайтов, которые необходимо добавить в список, и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.  
Если выбран параметр **<Опции>** → **Обновить списки**, новые адреса будут добавляться в список автоматически.

## Загрузка файла

Чтобы публиковать фотоснимки и видеозаписи на специализированных веб-сайтах и в блогах, необходимо иметь учетную запись.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Выберите веб-сайт, на котором вы хотите опубликовать файлы.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Загрузить**.
4. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить элемент** → медиафайл.
5. Введите необходимые сведения и выберите пункт <Опции> → **Загрузка**.
6. Введите имя пользователя и пароль доступа (при необходимости).



Медиафайлы можно также загружать на веб-сайты из приложения **Камера** или папки **Мои файлы**. Для этого нужно нажать программную клавишу <☰> или выбрать пункт <Опции> → **Отправить в Интернет**.

## Настройка параметров сообществ

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Настройки**.
3. Настройте следующие параметры.

Опции	Назначение
Сведения о загрузке	Просмотр сведений о последней загрузке
Активные сообщества	Изменение списка избранных веб-сайтов
Размер фото	Изменение размера изображения для загрузки
Расписание загрузки	Автоматическая загрузка файлов на выбранный веб-сайт в указанное время
Диспетчер учетных записей	Авторизация на веб-сайте или в блоге либо выход из системы



Опции	Назначение
Профили соединения	Изменение профиля соединения
Отказ от ответственности	Просмотр заявления об ограничении ответственности

## Java-игры и другие приложения

В данном разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.



Возможность загрузки Java-игр или приложений зависит от установленного программного обеспечения.

### Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.  
Будет установлена связь телефона с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.

2. Найдите нужную вам игру или приложение и загрузите на телефон.

### Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру из списка и следуйте инструкциям на экране.



Доступность той или иной игры зависит от оператора мобильной связи и региона. Кроме того, элементы управления и параметры в играх могут различаться.

### Запуск приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

## Синхронизация данных

В данном разделе содержится информация о том, как производится синхронизация контактов, событий календаря, задач и заметок с заданным веб-сервером.

### Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Нажмите программную клавишу **<Добавить>** и задайте параметры профиля.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Запуск синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, нажмите программную клавишу **<Продолжить>**.

## Чтение RSS-новостей

Средство чтения RSS-новостей позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.

### Добавление канала RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить**.
3. Введите адрес RSS-канала и нажмите программную клавишу **<OK>**.
4. Для добавления других каналов повторяйте шаги 2–3, описанные выше.

### Чтение RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Обновить** → **Выбранное**, **Несколько**, или **Все**.

3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы обновить информацию на выбранных каналах.



Функция автоматического обновления позволяет обновлять RSS-каналы с заданной периодичностью. Для включения этой функции выберите пункт **RSS-новости** → **<Опции>** → **Настройки** → **Параметры** → **Автообновление**.

## Загрузка файлов мультимедиа

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Перейдите к нужному каналу и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Открыть**.
3. Выберите мультимедийное содержимое.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Медиа** → **Загрузить**.



Чтобы отложить загрузку мультимедийного содержимого, нажмите программную клавишу **Поместить в список желаний**.

## Установка и просмотр мирового времени

В этом разделе описывается, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

### Создание мировых часов

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Мировое время**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить**.
3. Прокрутите вправо или влево к нужному часовому поясу.
4. Чтобы включить переход на летнее время, перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** для создания мировых часов. Мировые часы отображаются в качестве вторых часов.
6. Для установки других мировых часов повторяйте шаги 2–5, описанные выше.

## Добавление мировых часов на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мировых часов выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Мировое время**.
2. Выберите мировые часы, которые необходимо добавить, и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Дважды нажмите программную клавишу **<Назад>**.
4. Выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
5. Перейдите ниже к пункту **Вид часов**.
6. Прокрутив меню влево или вправо, выберите пункт **Двойные**.
7. Перейдите ниже, а затем прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать стиль двойных часов.
8. Нажмите клавишу подтверждения.

## Настройка и использование будильника

В данном разделе содержатся сведения о настройке оповещений о важных событиях и управлении этими оповещениями.

### Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку будильника.
3. Настройте параметры сигнала.  
В качестве сигнала можно использовать FM-радио или аудиозапись.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.



Благодаря функции автоматического включения телефона сигнал прозвучит в указанное время даже при выключенном телефоне.

## Остановка сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить сигнал, для которого не установлен повтор, нажмите программную клавишу **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Если для сигнала установлен повтор, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<ОК>**, чтобы выключить его совсем, или программную клавишу **<Пауза>**, чтобы выключить его на период повтора.

## Отключение имеющегося сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который требуется удалить.
3. Перейдите ниже (при необходимости).
4. С помощью клавиш вправо и влево выберите параметр **Выключено** и нажмите клавишу подтверждения.

## Использование калькулятора

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

## Использование конвертера валют и единиц измерения

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите названия валют или единиц измерения и их значения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета времени

---

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Задайте начальное время для обратного отсчета и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. Чтобы начать отсчет или приостановить таймер, нажмите клавишу подтверждения.
5. По истечении заданного времени нажмите программную клавишу **<ОК>**, чтобы отключить сигнал.

## Использование секундомера

---

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Секундомер**.
2. Чтобы начать отсчет времени, нажмите клавишу подтверждения. Эта же клавиша используется для сохранения промежуточных результатов.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Стоп>**.

4. Чтобы удалить сохраненные значения, нажмите программную клавишу **<Сброс>**.

## Создание новой задачи

---

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Задачи**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Создание текстовой заметки

---

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Заметки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите текст заметки и нажмите клавишу подтверждения.

## Управление календарем

В данном разделе описано, как изменять режим отображения календаря и указывать даты важных событий.

### Изменение режима отображения календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

### Добавление событий

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Просмотр событий

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть события определенного типа, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Список событий** → тип события.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

# Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

Если при включении телефона или во время его использования появляется приглашение ввести один из следующих паролей:

Пароль	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню <b>Проверка PIN</b> .

Пароль	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
PIN2	Введите код PIN2 который находится в комплекте с вашей SIM- или USIM-картой. Для получения более подробной информации пожалуйста свяжитесь с вашим оператором связи.




### Телефон просит вставить карту памяти.

Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.

### На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

### Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [  ].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

### Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

### **Низкое качество звука при разговоре.**

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Выбранный номер из списка контактов не вызывается.**

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

### **Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.**

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.

- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### **Телефон нагревается.**

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

# Алфавитный указатель

## аккумулятор

зарядка, 20  
индикатор разрядки  
аккумулятора, 21  
установка, 18

## блокировка

см. «блокировка телефона»

## блокировка телефона 28

## браузер

см. «веб-браузер»

## будильник

выключение, 70  
удаление сигнала, 70  
установка, 69

## веб-браузер

открытие домашней  
страницы, 37  
создание закладок, 37

## видео

просмотр, 34  
создание, 33

## визитки 43

## вызовы

выполнение ложных  
вызовов, 59  
выполнение пропущенных  
вызовов, 40  
выполнение, 28  
дополнительные функции,  
40

из телефонной книги, 42  
международные вызовы, 42  
многосторонний вызов, 42  
набор дополнительных  
номеров, 41  
основные функции, 28  
ответ на дополнительные  
вызовы, 41  
ответ, 29  
отклонение, 43  
последние исходящие, 40  
просмотр пропущенных, 40  
снятие вызова с удержания,  
41  
удержание вызова, 41

## гарнитура 29

## голосовые заметки

воспроизведение, 60  
запись, 60

## горячие клавиши

клавиши, 28

## громкость

громкость вызова, 29  
громкость звуков  
клавиатуры, 26

## задача 71

## заметка

см. «текстовые или  
голосовые заметки»

## звук нажатия клавиш 26

## изображений

печать, 63  
преобразование, 62  
применение эффектов, 61

## изображения

вставка объектов, 63  
настройка, 62  
обрезка, 62

## инструменты

будильник, 69  
календарь, 72  
калькулятор, 70  
конвертер, 70  
мобильный блог, 64  
секундомер, 71  
таймер обратного отсчета  
времени, 71  
фоторедактор, 61  
чтение RSS-новостей, 67

## Интернет

см. «веб-браузер»

## календарь

см. «инструменты»,  
«календарь»

## калькулятор

см. «инструменты»,  
«калькулятор»

## карта памяти 21

## конвертер

см. «инструменты»,  
«конвертер»

## контакты

добавление, 32  
поиск, 32  
создание групп, 44

## конференц-связь

см. «вызовы»,  
«многосторонний вызов»

## ложные вызовы

см. «вызовы», «ложные  
вызовы»

## мелодия вызова 26

**мировое время**  
настройка отображения  
двойных часов, 69  
установка, 68

**музыка**  
воспроизведение, 35  
поиск сведений, 54

**музыкальный проигрыватель**  
настройка, 52  
прослушивание музыки, 35  
синхронизация, 51  
создание списков  
воспроизведения, 52

**обои** 27

**оповещение о смене SIM-карты**  
58

**проигрыватель Windows Media**  
51

**профиль «Автономный»** 23

**профиль «Без звука»** 26

**радио**  
см. «FM-радио»

**секундомер**  
см. «инструменты»,  
«секундомер»

**синхронизация**  
начало, 67  
создание профиля, 67

**службы Google** 38

**сообщения**  
отправка сообщений  
электронной почты, 30  
отправка MMS, 30  
отправка SMS, 30  
просмотр сообщений

электронной почты, 31  
просмотр MMS, 31  
просмотр SMS, 31

## Сообщества

см. «инструменты»,  
«мобильный блог»

## ссылки

панель, 25

## таймер

см. «инструменты», «таймер  
обратного отсчета времени»

## таймер обратного отсчета времени

см. «инструменты», «таймер  
обратного отсчета времени»

## текст

ввод, 30

создание заметок, 71

тема 27

фотоснимки

дополнительные функции  
камеры, 46  
основные функции камеры,  
33  
просмотр, 33  
редактирование, 61

часы

см. «мировое время»

чтение RSS-новостей

см. «инструменты», «чтение  
RSS-новостей»

шаблоны

вставка, 45  
MMS, 45  
SMS, 45

Bluetooth

включение, 55  
отправка данных, 56  
получение данных, 56  
режим удаленного доступа к  
SIM, 57

FM-радио

запись композиций, 52  
прослушивание, 34  
сохранение станций, 53

Java

доступ к приложениям, 66  
загрузка, 66  
запуск игр, 66

MMS

см. «сообщения»

Samsung PC Studio 50

SIM-карта 18

SMS

сообщения, 30

SOS-сообщение 57

**Мобильный телефон****Samsung GT-S5350**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

46.7x115.2x11.9 мм

**Вес:**

99.2 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 900 mAh  
до 450 часов в режиме ожидания,  
до 10 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100)
- TNLCD дисплей 262г. цветов (240x320 пикселей)
- 3.2 Мпикс камера, запись видеороликов
- Фотоопределятель номера
- 64-инструментальная полифония звонка
- FM-радио с записью
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS/EDGE
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Телефонная книга 1000 номеров
- JAVA
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-S5350** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Требованиям применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	21 декабря 2009 г.
Декларация действительна до:	21 декабря 2012 г.
Орган, осуществляющий регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-3198 от 23.12.2009

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-S5350** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КИ. АЕ95. И01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-S5350</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



АЕ 95

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»,  
125069, Москва, Б.Гинзбургский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

Siwon-a1, Gyeonggi-do, Korea 443-742  
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корей, провинция Кэньги, Сувон, 443-742  
416, Маэтан-3Донг, Ёнгтонг-Гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корей, Сеул, 100-759, Чунг-ан Илбо Вилджен 7 Сухва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуви-Сити, Кунг-Бак, Корей, 730-350
3. "Гэньки Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вэйкау Роуд, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксиа виш Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуэжю Ко., Лтд", Чэньжэнь таун, Хуэжю, провинция Гуандонг, Китай

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : GT-S5350**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Идентификационный знак: 0168

# CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.12.17

*J. S. Park*  
**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.