

teXet.

Bringing the Best Together



T-900

MP3 ПЛЕЕР

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если Вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к плееру, а затем к компьютеру. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.


Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите плеер. Переведите переключатель включения/выключения питания в верхнее положение и подождите 2-3 секунды, повторите попытку включить плеер.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Комплектность	5
3	Технические характеристики.....	5
4	Поддерживаемые форматы.....	6
5	Указания по эксплуатации.....	8
6	Возможности	10
7	Подготовка к работе	11
8	Включение/выключение питания, перезагрузка плеера.....	12
9	Блокировка клавиатуры	12
10	Начало эксплуатации	13
11	Воспроизведение аудио	14
	11.1 Меню воспроизведения аудио.....	14
	11.2 Страница воспроизведения аудио	16
12	Воспроизведение видео	19
	12.1 Страница воспроизведения видео.....	21
13	Фото	23
	13.1 Управление изображениями.....	24
14	Запись.....	25
	14.1 Страница записи	25
	14.2 Запись со встроенного микрофона.....	26
15	Текст	27
	15.1 Просмотр текстовых файлов.....	27
	15.2 Управление текстовыми файлами.....	28
16	Приложения	31
	16.1 Секундомер	31
	16.2 Календарь.....	32
	16.3 Радио.....	34
17	Файлы	36
	17.1 Просмотр файлов.....	36
	17.2 Удаление файлов.....	37
18	Опции.....	38
	18.1 Меню опций	38
	18.2 Настройки дисплея	39
	18.3 Настройки системы	40
	18.4 Пользовательский эквалайзер	41
	18.5 Настройка стола.....	42

18.6 Язык меню	42
18.7 Информация о системе	42
18.8 Автоотключение	43
18.9 Калибровка дисплея	43
19 Подключение к компьютеру	44
19.1 Работа с документами	44
19.2 Отключение от компьютера.....	45
19.3 Форматирование	46
20 Возможные неисправности и методы их устранения	47
21 Условия транспортирования и хранения	48

1 Общий вид плеера

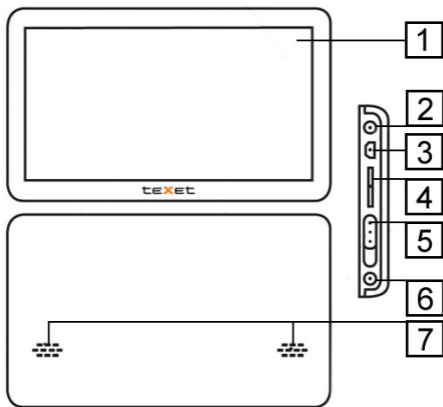

1	Сенсорный дисплей
2	Разъем для подключения ТВ-кабеля (TV-out)
3	Разъем для подключения USB-кабеля
4	Слот для карт micro-SD
5	Переключатель включения/выключения питания, отключения дисплея, сброс RESET; встроенный микрофон
6	Разъем для подключения наушников
7	Встроенные динамики

2 Комплектность

1. Руководство по эксплуатации	1 экз.
2. USB-кабель	1 шт.
3. ТВ-кабель	1 шт.
4. Наушники.....	1 шт.
5. Чехол	1 шт.
6. Стилус.....	1 шт.
7. Гарантийный талон.....	1 экз.

3 Технические характеристики

Сенсорный дисплей	4,3 дюйма TFT
Разрешение дисплея	480x272 пикс
Размер (длина x ширина x толщина)	112x73x9.8 мм
Вес	280 г
Питание	Li - Ion аккумулятор
Слот для карт micro-SD	до 8 ГБ (максимально 16 ГБ)
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Диапазон радиоприемника	87 -108МГц
Частотный диапазон	30 Гц - 18 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.03% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0

4 Поддерживаемые форматы

Тип	Контейнер	Характеристики
Видео	AVI, MP4	<p>Кодек: XviD, DivX 3/4/5, MS-MPEG4 v3</p> <p>Разрешение: 800x480 макс. (720x480 рекомендуемое)</p> <p>Битрейт: нет ограничений (1,5 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: GMC/QPEL/Interface</p> <p>Аудиокодек: MP3, AC3, MS-ADPCM</p>
	MKV, MP4	<p>Кодек: H.264</p> <p>Разрешение: 352x288 макс.</p> <p>Битрейт: 384 кб/с макс.</p> <p>Аудиокодек: AAC+</p>
	WMV	<p>Кодек: 7/8/9</p> <p>Разрешение: 720x480 макс. (640x480 рекомендуемое)</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 800 кб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: High Profile, VC-1</p> <p>Аудиокодек: WMA</p>
	FLV (FLASH)	<p>Кодек: Sorenson H.263</p> <p>Разрешение: 640x480 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 768 кб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: O2 VP6</p> <p>Аудиокодек: MP3</p>
	3GP	<p>Кодек: H.263</p> <p>Разрешение: 640x480 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 768 кб/с рекомендуемый)</p> <p>Аудиокодек: MP3, AMR-NB</p>
	DAT, MPG	<p>Кодек: MPEG-I</p> <p>Разрешение: 768x576 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 1,2 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Аудиокодек: MP2</p>
	VOB, MPG	<p>Кодек: MPEG-II MP@ML</p> <p>Разрешение: 768x576 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 6 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Аудиокодек: MP2</p>
	ASF	<p>Кодек: MPEG-4 SP</p> <p>Разрешение: 640x480 макс.</p> <p>Битрейт: 768 кб/с макс.</p> <p>Аудиокодек: PCM</p>
	RM, RMVB	<p>Кодек: 8/9/10</p> <p>Разрешение: 800x480 макс. (800x336 рекомендуемое)</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 2 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: G2</p> <p>Аудиокодек: Real Audio</p>

Аудио	MP3	8-320 кб/с, 8-48кГц
	WMA	8-320 кб/с, 8-48кГц, кодеки 7/8/9, исключения WMA Pro и WMA Lossless
	WAV	8-48кГц, кодеки MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM
	APE	8-48кГц, версии 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normal и fast
	OGG	8-48кГц, кодеки Q1-Q10
	FLAC	8-48кГц
	AAC	8-48кГц, кодеки ADIF, ATDS
Фото	JPG	Кодек: JPEG Сжатие: Базовое Разрешение: 8000x8000 макс. Исключения: Прогрессивный JPEG
	BMP	Нет ограничений
	GIF	Разрешение: 1000x1000 макс.
Текст	TXT	Формат: Windows Text Кодировка: ANSI, Unicode

5 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус MP3-плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

- Если во время использования плеера у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

Меры безопасности при использовании стилуса.

- Не нажимайте стилусом на дисплей сильно, это может привести к повреждению сенсорного слоя.
- Не используйте вместо стилуса металлические и другие твердые предметы, в противном случае это может привести к повреждению сенсорного дисплея и сбоям функции управления.



ВНИМАНИЕ!

Для работы с устройством достаточно легкого касания стилусом поверхности экрана.

Срок службы MP3-плеера - 3 года.

6 Возможности

- Воспроизведение аудиофайлов в форматах MP3, WMA, FLAC, AAC, APE, OGG.
- Поддержка плейлиста.
- FM-транسمиттер
- Внешние динамики
- Воспроизведение видео без предварительной конвертации в форматах AVI (DivX, XviD), MPEG4, RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPG, DAT.
- Просмотр изображений в форматах JPEG, BMP, GIF.
- Слайд-шоу
- Выбор варианта фонового рисунка для операционной системы плеера.
- Отображение текстовых файлов в формате TXT.
- Изменение цвета и размера шрифта текстовых файлов.
- Установка закладок в тексте.
- Многоязычный интерфейс.
- Диктофон.
- Календарь, секундомер.
- Автовоспроизведение участка записи.
- Радиоприемник.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Эквалайзер с 10 режимами: Нормальный, Объемный звук, Усиление низких частот, Выравнивание, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский.
- Спецэффекты PlayFX.
- 3D звук.
- USB -диск с большой емкостью памяти.
- Слот для карт micro-SD
- Поддержка русских ID3 тегов.
- Возможность отображения текстов воспроизводимых музыкальных композиций в формате LRC.

7 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля.
- Время полного заряда от USB-порта компьютера составляет 5 часов, от сетевого зарядного устройства (в комплект поставки не входит) - 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!

Для заряда аккумуляторной батареи плеера рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство 220В->USB с параметрами: стабилизированное напряжение 5В, ток от 0,5 до 1,5А.



ВНИМАНИЕ!

Для отображения процесса заряда аккумуляторной батареи на дисплее плеера необходимо выполнить **“безопасное извлечение устройства”**, но при этом не отсоединять плеер от компьютера.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации плеера, первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

8 Включение/выключение питания, перезагрузка плеера

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания вниз и удерживайте его в таком положении до включения плеера.




Для выключения питания плеера снова переведите переключатель включения/выключения питания вниз и удерживайте его в таком положении до выключения плеера.



Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания в верхнее положение и подождите 2-3 секунды. Если плеер был включен, дисплей погаснет, можно снова включать плеер, перезагрузка завершена. Если плеер был выключен, то по истечении времени повторите попытку включить его.

9 Блокировка клавиатуры

Для включения блокировки дисплея в разделе **“Опции” - “Настройки системы”** выберите пункт **“Автоблокировка”** и установите время автоматической блокировки дисплея. По истечении заданного интервала времени в верхнем правом углу дисплея появится символ  - блокировка включена. Для снятия блокировки нажмите на дисплей (1).



1.




2.




3.




Прикоснитесь к дисплею и переведите сенсорный переключатель снятия блокировки вправо (2). Символ  исчезнет, блокировка выключена (3).

10 Начало эксплуатации

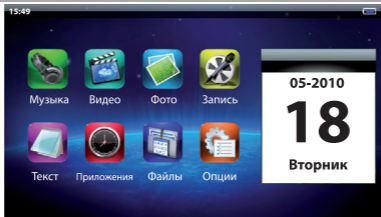

Пункты главного меню: Музыка, Видео, Фото, Запись, Текст, Приложения, Файлы, Опции.

Для входа в раздел меню нажмите на него.

Для выхода из разделов меню используйте кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите кнопку  несколько раз.

Для отключения подсветки экрана коротким нажатием переведите переключатель включения/выключения питания плеера вниз. Для включения подсветки дисплея повторите данное действие.




ВНИМАНИЕ!

Данный плеер позволяет прослушивать звук как через наушники, так и через встроенные динамики. Для прослушивания звука через наушники подключите их в соответствующий разъем в корпусе плеера.

11 Воспроизведение аудио



Музыка


В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, FLAC, AAC, APE, OGG и записи с радио и микрофона в формате WAV. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Музыка”, вы перейдете в меню раздела “Музыка”.



ВНИМАНИЕ!


Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы аудио, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).


11.1 Меню воспроизведения аудио

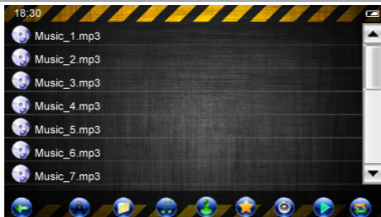


На странице воспроизведения отображаются все аудиофайлы записанные в памяти плеера.

Для просмотра списка всех музыкальных композиций,

рассортированных по названию, нажмите .


Для просмотра списка всех файлов и папок, хранящихся в памяти плеера и на подключенной карте памяти, нажмите .




Выберите источник файлов и нажмите на него.





Для входа в папку с файлами или начала воспроизведения аудиофайла нажмите соответствующий символ.

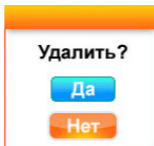
Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку .









Для подтверждения нажмите **“Да”**.


Для выхода из папки или режима воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку . Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.


Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по альбомам, нажмите  .

Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по исполнителям, нажмите  .


Для внесения музыкальной композиции в список избранных файлов нажмите  , выберите нужный файл и нажмите  , файл добавлен в список **“Избранное”**. Для входа в список избранных музыкальных композиций нажмите  или  , а затем нажмите  . Вы перейдете на страницу **“Избранное”**. Для удаления музыкальной композиции из списка избранных файлов, во время просмотра на странице **“Избранное”**, выберите ее в списке файлов и нажмите  , нажмите **“Удалить файл”**, файл удален. Для удаления всех музыкальных композиций нажмите **“Очистить?”**, из списка **“Избранное”** будут удалены все файлы. Для отмены удаления файлов нажмите **“Выход”**.

Для просмотра списка и воспроизведения записей, сделанных с радио или микрофона, нажмите  .

Для возврата в режим воспроизведения текущего аудиофайла нажмите  .

Для обновления списка файлов, после удаления или загрузки новых файлов, нажмите  .

11.2 Страница воспроизведения аудио

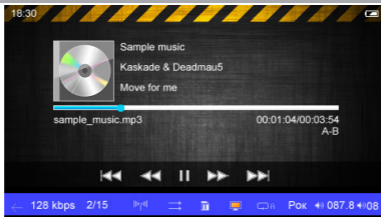

Для паузы или возобновления воспроизведения аудиофайла нажмите ►/||.


Для воспроизведения предыдущего/следующего аудиофайла нажмите |◀◀▶▶|.

Для ускоренной перемотки назад/вперед нажмите и удерживайте ◀◀◀▶▶▶ или проведите стилусом влево/вправо по полосе длительности воспроизведения файла.

Чтобы выбрать фрагмента музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения, в режиме воспроизведения нажмите серый символ “А-В”, символ изменится на “А-” - начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента нажмите на символ “А-”, он изменится на символ “А-В” белого цвета - окончание фрагмента выбрано. Для отмены непрерывного воспроизведения фрагмента файла еще раз нажмите на символ “А-В”, он вновь станет серого цвета. Воспроизведение файла будет продолжено в обычном режиме.

Для включения/отключения FM-трансммиттера используйте кнопку i /📶.

Для установки рабочей частоты FM-трансммиттера нажмите кнопку 📶 и установите необходимое значение.



ВНИМАНИЕ!



Не отключайте наушники во время использования функции “FM-трансммиттер”, так как они используются в качестве антенны.


FM-трансммиттер служит для передачи звукового сигнала как аудио, так и видео файлов.




ВНИМАНИЕ!

Если FM-трансммиттер не используется, отключите его для снижения энергопотребления MP3-плеера.

Для выбора последовательности воспроизведения файлов используйте кнопку  / .

Для выбора информации (ID3 тег файла/графический эквалайзер/ текст песни) выводимой на дисплей во время воспроизведения используйте кнопку .

Для смены фона рабочего стола используйте кнопку .

Для выбора режима повтора музыкальных композиций используйте кнопку  R.


“Без повтора”- воспроизведение выбранного файла один раз.

“Повтор одного файла”- непрерывное воспроизведение выбранного файла.

“Все без повтора”- воспроизведение всех файлов из всех папок один раз.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.

Для установки режима эквалайзера используйте кнопку **“Рок”**.

Для регулировки уровня громкости нажмите кнопку  и установите необходимое значение.



12 Воспроизведение видео



Видео

В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах AVI (DivX, XviD), MPEG4, RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPG, DAT без предварительной конвертации.



ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы видео, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Также, Вы можете загрузить специальный видеоконвертер с нашего сайта www.texet.ru

Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Видео”, вы перейдете в меню раздела “Видео”.


Память


Карта

Выберите источник файлов и нажмите на него.




Для входа в папку с файлами или начала просмотра видеофайла нажмите соответствующий символ.

Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку .

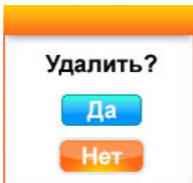


Для подтверждения нажмите **“Да”**.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.

12.1 Страница воспроизведения видео

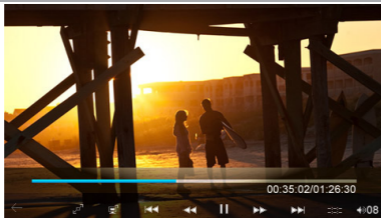

Для паузы или возобновления воспроизведения видеофайла нажмите ►/||.

Для просмотра видеофайла на весь экран нажмите ◻◻◻. Для просмотра видеофайла в исходном размере нажмите ◻◻◻ еще раз.

Для просмотра видеофайла на экране телевизора подключите к нему MP3-плеер с помощью ТВ-кабеля:

1. Два штекера ТВ-кабеля подключите в разъемы плеера (ТВ-выход и разъем для подключения наушников).

2. Включите телевизор и настройте его на внешний источник воспроизведения AV.


3. Запустите воспроизведение видеофайла на плеере и нажмите ◻◻◻. Изображение появится на дисплее телевизора, а дисплей плеера будет автоматически отключен. Регулировку уровня громкости в данном режиме управления можно осуществлять при помощи пульта дистанционного управления телевизора.

4. Для возврата в нормальный режим воспроизведения видеофайлов коротким нажатием переведите переключатель включения/выключения питания вниз. Дисплей плеера включится, изображение исчезнет с экрана телевизора.

Для просмотра предыдущего/следующего видеофайла нажмите ◀◀◀/▶▶▶.

Для ускоренной перемотки видео назад/вперед нажмите и удерживайте ◀◀/▶▶ или проведите стилусом влево/вправо по полосе длительности воспроизведения файла.

Для перехода к определенному фрагменту видеофайла нажмите ≡≡≡

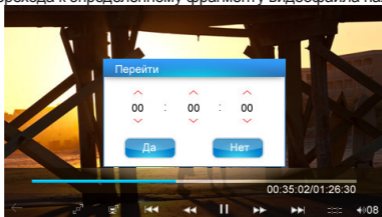

Установите время, на которое необходимо выполнить переход, и нажмите “Да”.

Для регулировки уровня громкости нажмите кнопку 🔊 и установите необходимое значение.




ВНИМАНИЕ!

Для снятия блокировки дисплея во время просмотра видеофайла коротким нажатием переведите переключатель включения/выключения питания вниз.

13 Фото



Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, GIF, BMP. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Фото”, вы перейдете в меню раздела “Фото”.




ВНИМАНИЕ!



Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Память


micro SD

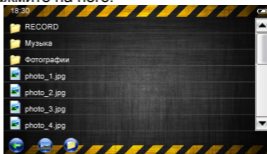Выберите источник файлов и нажмите на него.





Для смены формата отображения файлов (миниатюры/список) используйте кнопки  / .

Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображения нажмите соответствующий символ.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

13.1 Управление изображениями

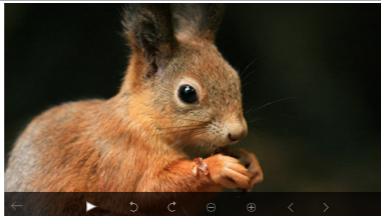



Для просмотра изображений в автоматическом режиме нажмите кнопку . Выберите время перехода к следующему изображению и нажмите на нужное значение. Для остановки автоматического просмотра изображений нажмите **“Откл.”**

Для поворота изображения налево нажмите .

Для поворота изображения направо нажмите .

Для просмотра уменьшенного изображения нажмите .


Для просмотра увеличенного изображения нажмите .

Для перехода к предыдущему/следующему изображению нажмите  или проведите стилусом влево/вправо по дисплею.

14 Запись



Запись

В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Запись”, вы перейдете на страницу режима записи.

14.1 Страница записи



1	Часы	6	Начало записи
2	Источник записи	7	Пауза
3	Индикатор состояния записи	8	Сохранить запись
4	Имя записываемого файла	9	Индикатор заряда батареи
5	Время записи/максимальное время записи	10	Уровень громкости



14.2 Запись со встроенного микрофона


Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона, автоматически присваивается имя **VREC***.wav**, а всем файлам, записываемым в режиме радио, автоматически присваивается имя **FMRC***.wav**, и записи сохраняются в папку **“RECORD”**.




ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Для начала/продолжения записи нажмите кнопку , для приостановки записи нажмите .

Для окончания записи и сохранения в память плеера нажмите кнопку .

Для установки уровня громкости записываемого файла нажмите кнопку  и установите необходимое значение.




При отключении питания во время записи, файл будет сохранен автоматически.

Для выхода в главное меню несколько раз нажмите кнопку .

15 Текст



Текст

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Текст”, вы перейдете в меню раздела “Текст”.



ВНИМАНИЕ!


Данный плеер поддерживает самый распространенный формат текста, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

15.1 Просмотр текстовых файлов


Память


Карта

Выберите источник файлов и нажмите на него.

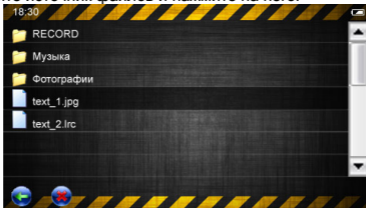


Для входа в папку с файлами или начала просмотра текстового файла нажмите соответствующий символ.

Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку .

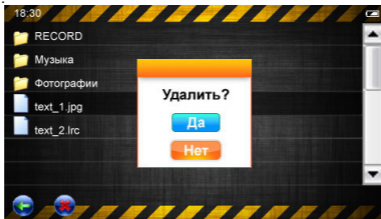




Для подтверждения нажмите “Да”.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .


Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.

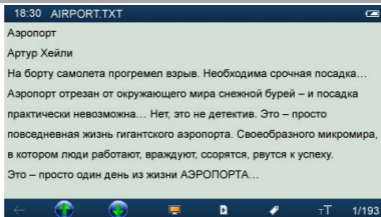
15.2 Управление текстовыми файлами




Для перехода к следующей/предыдущей текстовой странице используйте кнопки   или проведите стилусом вниз/вверх по экрану.


Для смены фона рабочего стола используйте кнопку .

Для смены режима перелистывания страниц (ручной/автоматический) используйте кнопку .

Для создания в тексте закладки или перехода по сохраненной закладке нажмите кнопку .

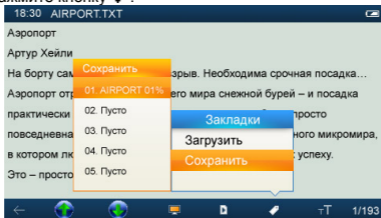


Для создания закладки нажмите **“Сохранить”**, выберите номер, под которым будет сохранена закладка, и нажмите на него. В строке появится соответствующая запись, закладка сохранена.

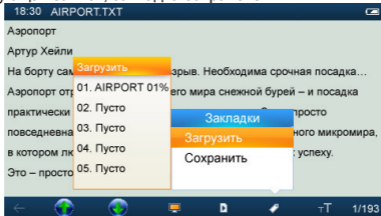


Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке нажмите **“Загрузить”**, выберите номер необходимой закладки и нажмите на него.

Для выбора размера и цвета шрифта текстового файла нажмите кнопку **T**.

Для выбора размера шрифта текстового файла нажмите **“Размер”**, выберите нужный размер и нажмите на него.

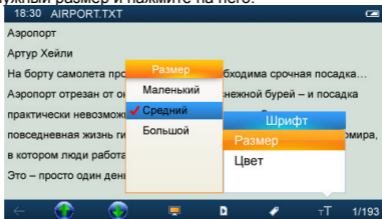


Для выбора цвета шрифта текстового файла нажмите **“Цвет”**, выберите нужный цвет и нажмите на него.

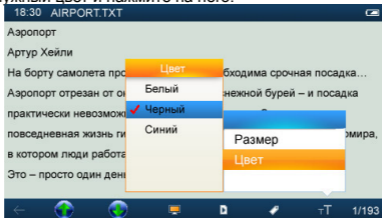

16 Приложения




Приложения

Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “**Приложения**”, вы перейдете на страницу со списком приложений плеера: Секундомер, Календарь, Радио.



16.1 Секундомер

В списке приложений нажмите на пункт “**Секундомер**”.

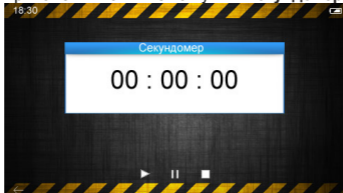


Для включения секундомера нажмите кнопку ►. Для фиксации временной отсечки нажмите кнопку ||. Нажмите кнопку ■ для остановки секундомера.

16.2 Календарь


В списке приложений нажмите на пункт “Календарь”.



Для просмотра следующего/предыдущего года нажмите “Год” и установите необходимое значение.

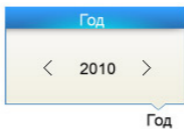


Для просмотра следующего/предыдущего месяца нажмите “Месяц” и установите необходимое значение.

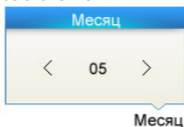


Для изменения настроек даты и времени нажмите **“Опции”**.

Для изменения времени нажмите **“Время”** и установите необходимые значения.

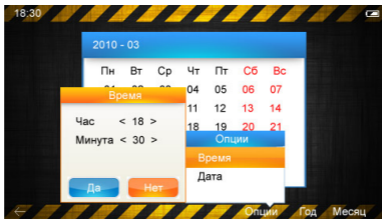

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

Для изменения даты нажмите **“Дата”** и установите необходимые значения.

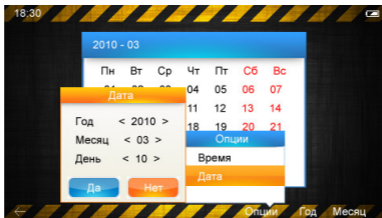

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

16.3 Радио


В списке приложений нажмите на пункт **“Радио”**.




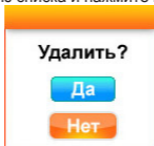
ВНИМАНИЕ!

В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.





Для просмотра списка радиостанций, сохраненных в памяти плеера, нажмите кнопку . Выберите радиостанцию из списка и нажмите на нее.


Для удаления радиостанции из памяти плеера нажмите кнопку . Выберите радиостанцию из списка и нажмите на нее.





Для подтверждения нажмите **“Да”**.

Для установки уровня сигнала нажмите кнопку . Выберите необходимый уровень и нажмите на него.

Для записи аудиофайлов в формате WAV с радиозфера нажмите кнопку . Всем файлам, записываемым с радиозфера, автоматически присваиваются имена вида **FMRCxxx.wav**, и они сохраняются в папку **“RECORD”**. Более подробно процесс записи описан в разделе **“Запись”**.

Для сохранения текущей радиостанции в памяти плеера нажмите кнопку . Выберите номер под которым необходимо сохранить станцию и нажмите на него.

Для поиска радиостанций вручную нажмите кнопку . Стилусом передвигайте бегунок частотного диапазона для поиска нужной радиостанции.

Для автоматического поиска радиостанций нажмите кнопку . Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. При выполнении автопоиска, все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.


Для регулировки уровня громкости нажмите кнопку  и установите необходимое значение.



17 Файлы



Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Файлы”, вы перейдете на страницу просмотра файлов.

17.1 Просмотр файлов




Выберите источник файлов и нажмите на него.



На странице просмотра файлов отображается полный список


файлов и папок, хранящихся в памяти плеера.


Для входа в папку или просмотра файла нажмите на соответствующий символ. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.

17.2 Удаление файлов

Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку .

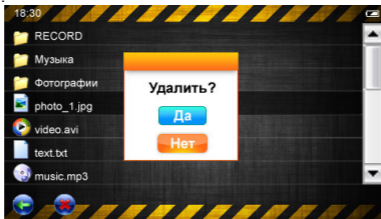


Для подтверждения нажмите “Да”.


18 Опции



Опции


В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Опции”, вы перейдете на первую страницу режима опций.

18.1 Меню опций

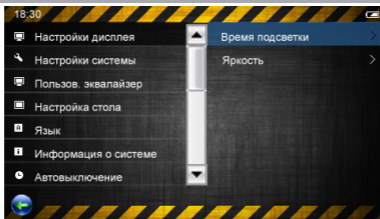

В левой части экрана отображается полный перечень доступных настроек. Для просмотра всех пунктов передвигайте бегунок полосы прокрутки в центральной части экрана. Выберите пункт меню и нажмите на него. В правой части экрана отображается вспомогательное меню выбранного раздела. Для изменения настроек нажмите на нужный пункт вспомогательного меню.

Выберите нужное значение настройки в правой части экрана и нажмите на него.

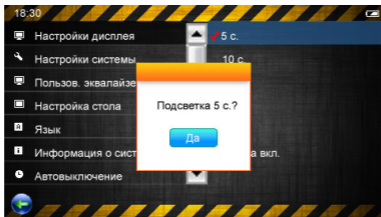

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

18.2 Настройки дисплея

Для установки настроек дисплея нажмите пункт **“Настройки дисплея”**.

Время подсветки
Яркость

Выберите нужный пункт для изменения настроек и нажмите на него.

Время подсветки

5 с.
10 с.
15 с.
20 с.
30 с.
Всегда включена

Нажмите на нужное значение.
Для подтверждения нажмите **“Да”**.

Яркость
5
4
3
2
1

Нажмите на нужное значение.
Для подтверждения нажмите **“Да”**.


18.3 Настройки системы

Для настройки системы нажмите пункт **“Настройки системы”**.

Обновление ПО
Сброс настроек
Автоблокировка

Для обновления программного обеспечения нажмите на пункт **“Обновление ПО”**. Далее следуйте инструкции по обновлению программного обеспечения.

Для восстановления заводских настроек системы нажмите пункт **“Сброс настроек”**.

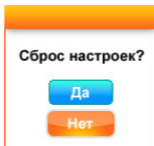

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

Для установки времени автоматической блокировки сенсорного дисплея нажмите пункт **“Автоблокировка”**.

Автоблокировка
10 с.
30 с.
3 мин.
5 мин.
10 мин.
Не блокировать

Нажмите на нужное значение.

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

18.4 Пользовательский эквалайзер

Для настройки пользовательского эквалайзера нажмите пункт **“Пользовательский эквалайзер”**.

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

Установите нужные значения пользовательского эквалайзера и нажмите **“Да”** для сохранения настроек.

18.5 Настройка стола

Для выбора фонового рисунка рабочего стола нажмите пункт **“Настройка стола”**.

Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
.....
Изображение 7

Нажмите на нужное значение.

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

18.6 Язык меню

Для выбора языка меню нажмите пункт **“Язык”**.

Нажмите на нужное значение.

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

18.7 Информация о системе

Для просмотра сведений о плеере и установленной версии программного обеспечения нажмите пункт **“Информация о системе”**.

18.8 Автоотключение

Для установки времени автоматического отключения питания плеера нажмите пункт **“Автоотключение”**.

3 мин.
5 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
Отключить

Выберите необходимое время, по истечении которого, в случае бездействия, питание плеера будет автоматически выключено, и нажмите на него.

Для подтверждения нажмите **“Да”**.

18.9 Калибровка дисплея

Во время длительного использования чувствительность и точность сенсорного дисплея может снижаться. Для восстановления свойств дисплея необходимо периодически выполнять его калибровку.

Нажмите пункт **“Калибровка дисплея”**.

На дисплее появится символ **“+”**, нажмите на него. Символ **“+”** переместится в другую часть экрана, снова нажмите на него. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока калибровка дисплея не будет завершена, и плеер не вернется в меню раздела **“Опции”**.


19 Подключение к компьютеру

Системные требования:


Операционная
система

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS 10.3, или более поздние версии
Linux Red hat 8.0 и более поздние версии

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем плеера, а затем в USB-порт компьютера.

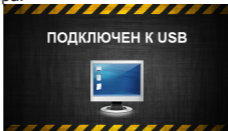

После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся две иконки: **“teXet”** (Память), **“Съемный диск”** (micro-SD карта).

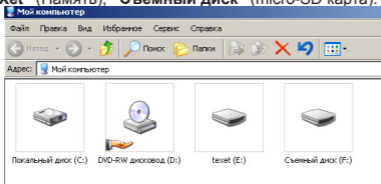

19.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.


19.2 Отключение от компьютера



ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.



В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.

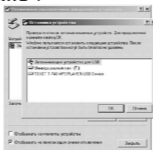

Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку **“ОК”**.



Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

19.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.



MP3-плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматировать плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

20 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.	Произведите зарядку аккумулятора или переведите переключатель включения/выключения питания плеера в верхнее положение на 2-3 секунды (RESET) и включите его заново.
Плеер не заряжается	Поврежден USB-кабель. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный кабель для заряда плеера. Попробуйте подсоединить плеер к другому USB разьему. Используйте C3U для заряда плеера.
Невозможно воспроизвести файл	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте плеер.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалите ненужные файлы
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.
В режиме "Видео" пропало изображение	Была нажата кнопка 	Коротким нажатием переведите переключатель включения/выключения питания вниз.
Компьютер "не видит" плеер	USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно.	Подключите плеер к другому компьютеру. Переустановите операционную систему.

21 Условия транспортирования и хранения

MP3-плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено SHENZHEN RAMOS
DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD
Add: 18/F, Block A, Xinian Center,
6021 ShenNan Road Shenzhen, P.R., China
по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд»
ул. Новая Басманная, 14/4, г. Москва, Россия, 107078



ME61

Сертификат соответствия № РОСС CN.ME61.B05533
Срок действия с 21.07.2009 по 20.07.2010
Орган по сертификации «МНИТИ-СЕРТИФИКА»
№ РОСС.RU.0001.11ME61