

Symphony 125

Руководство пользователя

Цифровой бесшнуровой телефон (DECT)

С телефонной записной книжкой на 100 номеров, автоответчиком и Bluetooth



ДАННЫЙ АППАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭНЕРГОПИТАНИЯ. ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием аппарата.

Оглавление

1 Вопросы безопасности	4
2 Установка телефона	6
2.1 Подключение базового блока.....	6
2.2 Установка и зарядка аккумуляторов	6
3 Знакомство с телефоном	7
3.1 Внешний вид трубки	7
3.2 Базовый блок	8
3.3 Значение иконок и символов на дисплее	9
3.4 Структура меню	10
3.5 Таблица соответствия букв нажимаемым клавишам	11
3.6 Установка Bluetooth	14
4 Использование телефона.....	16
4.1 Выполнение вызова	16
4.2 Прием вызова.....	17
4.3 Завершение вызова.....	17
4.4 Регулировка громкости динамика трубки	17
4.5 Отключение микрофона	17
4.6 Отключение звонка трубки	18
4.7 Блокировка клавиатуры	18
4.8 Повторный набор ранее набранного номера	18
4.9 Поиск трубки	19
4.10 Внутренний вызов (только для системы с несколькими трубками)	20
4.11 Выполнение звонков с помощью мобильной телефонной линии	21
5 Телефонная книга	22
5.1 Создание новой записи телефонной книги	22
5.2 Поиск записи в телефонной книге	23
5.3 Просмотр записи телефонной книги	23
5.4 Изменение записи в телефонной книге	23
5.5 Удаление записи из телефонной книги	24
5.6 Удаление всех записей телефонной книги	24
5.7 Проверка состояния памяти.....	24
6 Определитель номера (услуга оператора телефонной связи).....	24
6.1 Просмотр списка определителя.....	25
6.2 Сохранение в телефонную книгу номера из списка определителя номера ...	25
6.3 Удаление записи из списка определителя номера	25
6.4 Удаление всех записей из списка определителя номера.....	25
7 Настройки телефона	26
7.1 Настройка даты и времени	26
7.2 Установка будильника	28
7.3 Настройки трубки.....	29
7.4 Настройки базы	39

7.5 Регистрация.....	41
7.6 Возврат заводских установок	42
8 Устранение неисправностей	43
9 Очистка и уход	44
10 Гарантия и обслуживание	45

1 Вопросы безопасности

Чтобы не допустить возникновения пожара и поражения электротоком, необходимо при использовании телефона неукоснительно соблюдать следующие правила техники безопасности:

- 1) Внимательно прочитайте содержание данного руководства и поймите его значение.
- 2) Следуйте требованиям всех инструкций и предупреждений.
- 3) Перед выполнением очистки, отключите аппарат от сетевой розетки. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для очистки влажными салфетками.
- 4) Не используйте данный телефон около воды (например, рядом с ванной, кухонной раковиной или бассейном).
- 5) Не перегружайте сетевую розетку и удлинитель, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электротоком.
- 6) Отключите аппарат от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр за помощью в следующих случаях:
Если сетевой шнур или разъем поврежден или сильно изношен.
Если аппарат не работает нормально, как это описано в данном руководстве.
Если в результате падения поврежден корпус аппарата.
Если технические характеристики аппарата значительно отличаются от нормы.
- 7) Не следует пользоваться телефоном во время грозы, за исключением экстренных ситуаций.
- 8) Не используйте данный аппарат, чтобы сообщить об утечке газа, если Вы находитесь рядом с местом утечки.
- 9) Устанавливайте аккумуляторы такого же типа (NiMH), как те, что входят в комплект поставки Symphony 125. Время работы трубки соответствует техническим характеристикам только при использовании аккумуляторов указанной емкости.
- 10) Использование аккумуляторов другого типа или не подлежащих перезарядке батарей может быть опасно. Установка других батарей может вызывать помехи, и/или они могут взорваться и вывести из строя телефон.
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные нарушением данного требования.
- 11) Не используйте зарядные устройства сторонних производителей. Это может привести к выходу аккумуляторов из строя.
- 12) Убедитесь в правильной полярности установки аккумуляторов.
- 13) Соблюдайте требования экологической безопасности и норм местного законодательства при утилизации аккумуляторов. Не бросайте их в воду, не сжигайте и не допускайте разрушения защитной оболочки аккумуляторов.

Комплектация


- Бесшнуровая телефонная трубка (до 4 трубок, в зависимости от модели);
- Базовый блок телефона;
- Аккумуляторная батарея и крышка аккумуляторного отсека для каждой трубки;
- Телефонный кабель для базового блока;
- Сетевой адаптер со шнуром питания для базового блока;
- Зарядные устройства (до 3 штук), каждое со своим сетевым адаптером и шнуром питания для системы с несколькими трубками.

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки. Сохраните чеки гарантийный талон.

2 Установка телефона

2.1 Подключение базового блока

- 1) Вставьте один конец телефонного шнура в гнездо  в базовом блоке, а второй – в гнездо телефонной сети.
- 2) Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку 220 В 50 Гц, а разъем на шнуре питания сетевого адаптера – в соответствующее гнездо в базовом блоке
- 3) Используйте кабели и телефонный шнур, входящие в комплект поставки. Внимание: Используйте сетевой адаптер, входящий в комплект поставки. Использование других сетевых адаптеров может привести к выходу аппарата из строя. Внимание: Сетевой адаптер нужно установить в легкодоступном месте рядом с телефонным оборудованием.

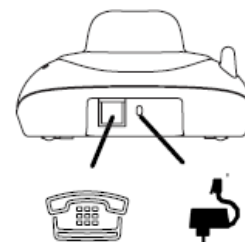

2.2 Установка и зарядка аккумуляторов

- 1) Установите аккумуляторы, как показано на рисунке, соблюдая правильную полярность.
- 2) Скользящим движением установите на место крышку аккумуляторного отсека.
- 3) Перед первым использованием трубки ее необходимо установить на базу и полностью зарядить аккумуляторы в течение 15 часов. При правильной установке трубки на базу или в зарядное устройство подается звуковой сигнал.

Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы NiMH.



3. Знакомство с телефоном


3.1 Трубка




3.2 Базовый блок трубки



Если вы подсоединяете телефон к линии с широкополосной передачей (ADSL), вам нужно вставить микрофильтр (в комплект не включен) между телефоном и линией, чтобы избежать сильных помех.

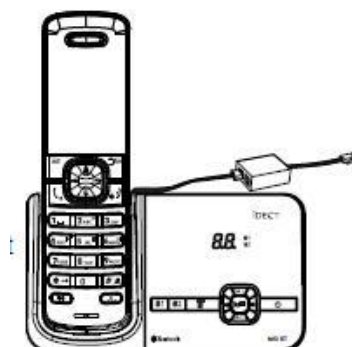

3.3 Значение иконок и символов на дисплее

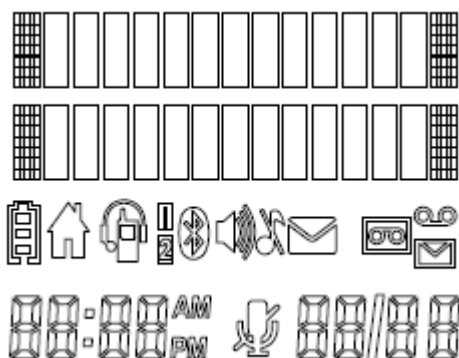

-  Включен автоответчик.
-  Получено новое сообщение на автоответчик.
-  Включена громкая связь
-  Выключен звонок телефонной трубки.
-  Микрофон выключен во время разговора.
-  Главное меню
-  Bluetooth подключен к базе
-  Используются наушники Bluetooth.
-  Используется мобильный телефон
-  Новое голосовое сообщение
-  Запись разговора
-  Соединение Bluetooth №1 или №2 с базой
-  Соединение Bluetooth №2 с базой
-  Полный уровень батареи
-  Уровень батареи 2/3.
-  Уровень батареи 1/3.
-  Низкий уровень батареи.
-  Анимация , при зарядке батареи

Сообщения на дисплее

0F-> --	Автоответчик включен/выключен
--	Когда автоответчик выключен, и не регистрируются новые сообщения
0n-> XX	Когда автоответчик включен
00	Нет новых голосовых сообщений
XX	XX новых голосовых сообщений
ZZ	ZZ старых сообщений на автоответчике и нет новых
XX/FF	Показывает сколько новых сообщений и показывает на то, что память автоответчика переполнена
FF	Память автоответчика переполнена
-- /XX	Время и дата не установлены/принято XX сообщений
--	Время и дата не установлены и нет новых сообщений
XX	Воспроизведение XX сообщения
A1/A2	Выбор и воспроизведение исходящего сообщения 1 или 2
XX/An	Записано XX новых сообщений
rA	Линия занята
Bt	Соединение с Bluetooth
C1/C2	Соединение с телефоном
H1/H2	Соединение с наушниками

3.4 Поиск трубки/Регистрация

Чтобы узнать, где находится телефонная трубка, нажмите на кнопку <PAGE> (Поиск трубки), расположенную на базовом блоке. Все зарегистрированные трубки будут подавать звуковой сигнал, а на их дисплеях появится надпись PAGING (Поиск). Чтобы отключить звуковой сигнал, еще раз нажмите клавишу поиска трубки или нажмите клавишу <ВЫЗОВ>/<ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> /<C> на любой трубке.

Замечание: При получении входящего вызова во время поиска трубки на телефоне зазвучит сигнал входящего вызова вместо сигнала поиска трубки.

Для того чтобы зарегистрировать трубку войдите в меню телефона регистрация , выберите базу . На базе , после сигнала нажмите и удерживайте кнопку <PAGE>, после чего введите ПИН-код.

3.5 Навигация по меню телефона.

Навигация по меню телефона, выбор и отмена осуществляется кнопками <МЕНЮ/ОК>, <ВВЕРХ/ВНИЗ>, <НАЗАД/ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>.

Структура меню

Автоответчик	Воспроизвести		
	Удалить	Удалить все сообщ	
	Записать заметку		
	Настройки	Вкл/выкл	Вкл
			Выкл
		Режим автоотв	Ответ и запись
			Только ответ
		Задержка автоотв	2,4,6,8,ЭКО режим
		Настройка OGM	Запись
			Воспроизведение
	Удаленный доступ	Вкл	
		Выкл	
	Код удаленного доступа	Старый код	Новый код
	Ящик полон	Вкл	
		Выкл	
Тел книга	Просмотр		
	Состояние памяти	Ввести номер	Ввести имя
Список вызовов	Просмотр		
	Удалить все	Удалить все?	
Интерком			

Громкость	От 0 до 6		
Звонок	Звонок базы	От 1 до 10	
	Звонок трубки	От 1 до 10	
Звуки	Звук клавиш	Вкл	
		Выкл	
	Батарея разряжена	Вкл	
		Выкл	
	Вне зоны	Вкл	
		Выкл	
Язык			
Регистрация трубки	Код системы		
Вычеркнуть	Код системы	Трубка	Вычеркнуть?
Режим набора	Импульсный		
	Тоновый		
Flash-режим	Короткий		
	Средний		
	Длинный		
Установка даты и времени	Установить дату	Установить время	
Формат времени	12 часовой		
	24 часовой		
Формат времени	дд/мм/гг		
	мм/дд/гг		
Режим ЭКО	Вкл		
	Выкл		
Голосовая почта	Выключить индикатор?		
Код системы	Старый код	Новый код	Подтвердить код
Сброс	Код системы	Сбросить?	

Телефонная система с Bluetooth имеет возможность соединять до 2 устройств с телефоном, мобильный телефон и наушники. При соединении 2 мобильных телефонов с Bluetooth послать и принять вызов можно только с одного из них.

Устройства , соединенные хоть раз с телефоном будут зарегистрированы на базе.

Перед соединением, убедитесь , что телефон или наушники поддерживают функцию Bluetooth.

Код для соединения по умолчанию 0000. Прежде чем использовать соединение Bluetooth нужно обязательно ввести код.

Ниже приведенные термины, использованные в этом руководстве, приведены для упрощения ознакомления в дальнейшем с данным руководством.

Bluetooth мобильного телефона - предполагается, что функция Bluetooth в мобильном телефоне поддерживается и активна.

Мобильная телефонная линия - соединение с абонентом (выполнить вызов, ответ на звонок) происходит посредством сотовой связи через вашего поставщика мобильных услуг, а разговор производится с трубки Symphony 125.

Домашняя линия – обычное телефонное соединение (выполнить вызов, ответ на звонок без подключения функции Bluetooth) либо после спаривания телефонов , разговор производится по мобильному телефону, а соединение происходит через домашнюю сеть.

Соединение - устройство Bluetooth может использоваться, когда оно спарено с телефонной базой Symphony 125.

Спаривание - подключение устройств Bluetooth к Symphony 125 , которые не были подключены (нужно ввести код).

Код - по умолчанию, код 0000 для базы и для большинства устройств Bluetooth.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перед использованием телефона с функцией Bluetooth обязательно ознакомьтесь с инструкцией использования Bluetooth.
- Устойчивое соединение между телефоном и устройством через Bluetooth будет на расстоянии около 10 метров.

Проверьте, что мобильный телефон поддерживает функцию Bluetooth. Активируйте эту функцию и произведите спаривание с Symphony 125. Если спаривание не происходит, возможно, это из-за недостаточно мощного сигнала Bluetooth. Подойдите ближе к базе, чтобы сигнал стал более мощным, и можно было воспользоваться мобильной телефонной линией.

- При мобильном соединении контролируйте уровень заряда аккумуляторной батареи своего мобильного телефона, так как при включенной функции Bluetooth, аккумуляторная батарея разряжается быстрее.
- Контролируйте время разговора при мобильном соединении, так как стоимость разговора будет стоить согласно тарифному плану вашего мобильного оператора.

3.6 Установка Bluetooth

Чтобы осуществлять звонки по мобильной телефонной линии с Symphony 125 и по домашней телефонной сети с Вашего мобильного телефона с помощью Bluetooth нужно произвести спаривание.

Спаривание с мобильным телефоном.

Удостоверьтесь, что Ваш мобильный телефон поддерживает Bluetooth и не подключен к другим устройствам.

1. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на базе, пока не загорится индикатор Bluetooth на базе. Затем отпустите кнопку. В зависимости от того какую кнопку Вы нажали, на дисплее высветится значок C1 или C2. Bluetooth соединение завершено.
2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне и нажмите поиск. После поиска телефон должен обнаружить новое устройство.
3. Как только мобильный телефон обнаружил устройство Symphony 125, выберите его (в мобильном телефоне) и нажмите ОК.

4. При запросе ПИН-кода введите 0000 (код по умолчанию) для завершения процесса спаривания.

Спаривание Symphony 125 с наушниками.

1. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на базе, пока не загорится индикатор Bluetooth на базе. Затем отпустите кнопку. В зависимости от того какую кнопку Вы нажали, на дисплее высветится значок H1 или H2. Bluetooth соединение завершено.

2. Включите на наушниках функцию Bluetooth и кнопку поиска нового устройства.(для того , чтобы узнать как спаривать наушники с другими устройствами, внимательно прочитайте инструкцию к наушникам)

Замечание! В паре с телефоном будут работать наушники только с кодом 0000.

Когда устройство в паре с телефоном Symphony 125, то на телефонной трубке на дисплее появляется значок , говорящий о том, что есть подключение Bluetooth.

Если Вы хотите соединить сразу 2 устройства с телефоном, то воспользуйтесь разными кнопками Bluetooth на базе. И произведите все шаги соединения описанные выше.

Авто подключение

После того как Вы соединили устройство с телефоном, режим соединения будет поддерживать автоматически телефонная база. Если соединение вдруг было прервано, база автоматически будет искать устройство и заново соединяться с устройством. Если соединение не было восстановлено, то придется его восстанавливать вручную.

Ручное подключение

В случае разъединения Bluetooth , если автоматически соединение так и не смогло восстановиться, то нужно произвести подключение вручную.

Чтобы повторно соединить выберите в мобильном телефоне раздел списка подключенных Bluetooth устройств , выберите в списке Symphony 125 и нажмите ОК. Или повторите процедуру спаривания заново.

Для разъединения, выберите в мобильном телефоне пункт подключения устройств. Найдите в списке подключенных Bluetooth устройств телефон Symphony 125 и выберите пункт «удалить устройство», согласно инструкции Вашего мобильного телефона.

4 Использование телефона

4.1 Выполнение вызова

4.1.1 Предварительный набор номера

Введите номер и нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов. Ошибку ввода в процессе ввода можно исправить, удаляя неверные цифры нажатием на клавишу <Удалить символ>.

4.1.2 Прямой набор номера

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы подключиться к телефонной линии, а затем наберите номер.

Замечание: В данном случае нельзя исправить ошибку набора номера с помощью клавиши <Удалить символ>.

4.1.3 Вызов на номер из телефонной книги

Нажимая на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, выберите **PHONEBOOK (ТЕЛ КНИГА)** и подтвердите нажатием на клавишу <ОК>, чтобы вызвать телефонную книгу. Затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>, выберите нужную запись телефонной книги.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов на выбранный номер из телефонной книги.

Замечание: Для поиска записи в телефонной книге нажмите клавишу, соответствующую первой букве записи

4.1.4 Вызов из списка определителя номера (доступно только при использовании функции определителя номера)

Вызвать список определителя номера можно, дважды нажав на клавишу <МЕНЮ/ОК>, а затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите нужную запись.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов на выбранный номер из списка определителя номера.

4.1.5 Вызов из списка набранных номеров

Нажав на клавишу <>, вызовите список набранных номеров, а затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите нужную запись.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы выполнить вызов на выбранный номер из списка набранных номеров.

4.1.6 Таймер продолжительности вызова

Телефонная трубка автоматически фиксирует продолжительность каждого вызова. Таймер продолжительности вызова появляется на экран через 15 секунд после начала вызова и остается на экране в течение 5 секунд после завершения вызова. Время отображается в часах, минутах и секундах в формате (ЧЧ:ММ:СС).

4.2 Прием вызова

Если телефонная трубка не установлена на зарядное устройство:

Когда трубка начинает звонить, нажмите на клавишу <ВЫЗОВ>, чтобы ответить на вызов.

Замечание: Если для функции **AUTO ANSWER (Автоответ)** установлено значение **ON (Вкл.)**, то при подъеме трубки с базы или с зарядного устройства прием вызова будет выполняться автоматически, без необходимости в нажатии какой-либо клавиши.

4.3 Завершение вызова

Во время разговора для завершения вызова нажмите клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>.

ИЛИ

Закончив разговор, установите трубку на базу или на зарядное устройство.

4.4 Регулировка громкости динамика трубки

Предусмотрено 5 уровней громкости динамика трубки (от **VOLUME 1 (Громкость 1)** до **VOLUME 3 (Громкость 3)**).

Во время разговора:

Установите нужный уровень громкости от 1 до 5, нажимая на клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ>. На дисплее отображается текущий уровень громкости. После завершения разговора установленный уровень громкости сохраняется.

4.5 Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон трубки, чтобы абонент не мог слышать Ваш голос.

Во время разговора:

Нажмите на правую клавишу, чтобы отключить микрофон. На дисплее отобразится сообщение **MUTED (Откл.)**. Абонент не сможет Вас слышать. Для последующего включения микрофона еще раз нажмите на правую клавишу.

4.6 Отключение звонка трубки

В режиме ожидания для отключения звонка трубки нажмите и удерживайте клавишу <РЕШЕТКА/#>. На дисплее отобразится иконка отключения звонка трубки.

Замечание: Даже в случае, когда звонок трубки отключен, при наличии входящего вызова на дисплее будет мигать иконка вызова и отображаться сообщение **CALL (Вызов)** или номер, опознанный определителем. Чтобы снова включить звонок трубки, еще раз нажмите и удерживайте клавишу <РЕШЕТКА/#>.

4.7 Блокировка клавиатуры

В режиме ожидания для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу <ЗВЕЗДОЧКА/*>. На дисплее отобразится иконка блокировки клавиатуры.

Замечание: При получении входящего вызова можно по-прежнему принять вызов нажатием на клавишу <Вызов>. Для отключения блокировки клавиатуры еще раз нажмите и удерживайте клавишу <ЗВЕЗДОЧКА/*>.

4.8 Повторный набор ранее набранного номера

Можно выполнить повторный набор одного из 5 последних набранных номеров. Если в телефонной книге вместе с номером записано имя, это имя будет отображаться на дисплее вместо номера.

Самый последний набранный номер отображается на дисплее в верхней строке списка набранных номеров.

4.8.1 Повторный набор из списка набранных номеров

1. В режиме ожидания для доступа в список набранных номеров нажмите на клавишу <Влево>.
2. Выберите нужный номер, переходя по списку набранных номеров с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>.
3. Нажмите на клавишу <Вызов>, чтобы выполнить вызов на номер, выбранный из списка набранных номеров.

Замечание: Если в списке набранных номеров нет ни одной записи, на дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

4.8.2 Сохранение в телефонной книге номера из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **ADD TO PB (Сохранить)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите имя записи в телефонной книги.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем при необходимости измените номер.
5. Нажмите на клавишу <ОК>; на дисплее отобразится **MELODY 1 (Мелодия 1)**.
6. Нажимая на клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ>, выберите мелодию из списка.
(Замечание: Выбранная мелодия будет звучать только в случае, если Вы подписаны на услугу определителя номера, и если номер входящего вызова соответствует номеру, сохраненному в телефонной книге).
7. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор. Запись будет сохранена.

4.8.3 Удаление записи из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **DELETE (Удалить)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор. Запись будет удалена.

4.8.4 Удаление всех записей из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **DELETE ALL (Удалить все)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM? (Подтв.?)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор. Из списка набранных номеров будут удалены все записи. На дисплей будет выведено сообщение **EMPTY (Пусто)**.

4.9 Поиск трубки

Чтобы узнать, где находится телефонная трубка, нажмите на кнопку <PAGE> (Поиск трубки), расположенную на базовом блоке. Все зарегистрированные трубки будут подавать звуковой сигнал, а на их дисплеях появится надпись PAGING (Поиск). Чтобы отключить звуковой сигнал, еще раз нажмите клавишу поиска трубки или нажмите клавишу <ВЫЗОВ>/<ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> /<С> на любой трубке.

Замечание: При получении входящего вызова во время поиска трубки на телефоне зазвучит сигнал входящего вызова вместо сигнала поиска трубки.

4.10 Внутренний вызов (только для системы с несколькими трубками)

1. В режиме ожидания нажмите <INT>. На дисплее отобразятся номера всех трубок, зарегистрированных на базе .
2. Нажмите на клавишу, соответствующую номеру трубки, на которую требуется выполнить внутренний вызов.
3. Вызываемая трубка зазвонит. Чтобы установить соединение необходимо нажать на клавишу <ВЫЗОВ>.

Замечание: Если на базе зарегистрированы две трубки, то при нажатии на клавишу <INT> одной трубки соединение с другой трубкой будет установлено немедленно.

4.10.2 Внутренний вызов всех трубок

1. В режиме ожидания нажмите <INT>. На дисплее отобразятся номера всех трубок, зарегистрированных на базе.
2. Нажмите на клавишу «9», чтобы выполнить внутренний вызов на все трубки, зарегистрированные на базе.

4.10.3 Перевод внешнего вызова с одной трубки на другую:

Во время внешнего вызова:

1. Нажмите на клавишу <Вызов>/<Громкая связь> /<Ввод> и укажите на какую трубку хотите перевести вызов .
2. Внешний вызов автоматически ставится на удержание, а на вызываемой трубке подается звуковой сигнал внутреннего вызова.

3. Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> на вызываемой внутренней трубке, чтобы установить соединение.
4. Нажмите на клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> на вызывающей трубке или установите вызывающую трубку на зарядное устройство, чтобы завершить соединение первой трубки с внешним абонентом.
5. Текущий внешний вызов будет переведен на другую трубку.

4.10.4 Трехсторонняя конференцсвязь

Функция трехсторонней конференцсвязи позволяет разговаривать с внешним абонентом одновременно с двух трубок (в режиме внутренней связи).

Все три человека могут вести общий разговор. Для работы данной функции подписка на дополнительные сетевые услуги не требуется.

Во время внешнего вызова:

1. Выполните операции с Шага 1 по Шаг 3 из раздела 4.10.3.
2. Нажмите и удерживайте клавишу <INT> на вызывающей трубке, чтобы установить трехстороннюю конференцсвязь.

Пользователь любой трубки может выйти из конференцсвязи, нажав на клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>. При этом другая трубка останется на связи с внешним абонентом.

4.11.1 Выполнение звонков с помощью мобильной телефонной линии.

1. Введите номер телефона, и нажмите кнопку и нажмите кнопку <CELLULAR>.
2. Нажмите <ВКЛ/ВЫКЛ МИКРОФОН/УДАЛИТЬ СИМВОЛ> для того чтобы изменить номер.

Если соединен один мобильный телефон с Symphony 125 нажмите <МЕНЮ/ОК> или <CELLULAR>.

Если же с Symphony 125 соединены 2 мобильных телефона, то с помощью кнопок <ВНИЗ/ВВЕРХ> выберите один из телефонов и нажмите <МЕНЮ/ОК> или <CELLULAR>.

ИЛИ

1. Нажмите <CELLULAR>. Если соединение Bluetooth только одно, то далее нажмите еще раз <CELLULAR> или <МЕНЮ/ОК> для ввода номера. Если же соединены 2 пары, то с помощью кнопок <ВНИЗ/ВВЕРХ> выберите нужную и нажмите <МЕНЮ/ОК> или <CELLULAR>.
2. Введите номер телефона. Для изменения номера нажмите <ВКЛ/ВЫКЛ МИКРОФОН/УДАЛИТЬ СИМВОЛ>
3. Нажмите <МЕНЮ/ОК> или <CELLULAR> для отправки вызова.

4.11.2 Ответ на вызов

Нажмите <CELLULAR> или <ВКЛ/ВЫКЛ ГРОМК СВЯЗЬ>.

4.11.3 Завершение разговора по мобильной телефонной линии

Нажмите <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> или положите трубку на базу.

4.11.4 Выполнение вызова из списка вызовов.

Нажмите <СПИСОК ВЫЗОВОВ>. Выберите номер.

- Нажмите <CELLULAR> дважды, чтобы набрать отображенный номер через мобильную телефонную линию.

4.11.5 Выполнение звонка из телефонной книги.

Нажмите <Телефонная книга> в режиме ожидания. Выберите номер.

- Нажмите <CELLULAR> дважды, чтобы набрать отображенный номер через мобильную телефонную линию.

Завершение разговора по домашней линии и перевод на мобильную линию. При нажатии <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>, на трубке будет высвечиваться надпись в течении 5 секунд «завершение». Мобильная линия перейдет в режим ожидания. Для продолжения разговора по мобильной линии нажмите <CELLULAR>.

5 Телефонная книга

В телефонной книге каждой трубки можно сохранить до 100 записей с именами и телефонными номерами. Каждая запись телефонной книги может содержать телефонный номер длиной до 20 цифр и имя длиной до 12 символов. Кроме того, каждой записи можно присвоить мелодию вызова. (Замечание: Различные мелодии вызова будут подаваться только в случае, если Вы подписаны на услугу определителя номера, и если номер входящего вызова соответствует номеру из телефонной книги.) Записи телефонной книги сохраняются в алфавитном порядке по имени.

5.1 Создание новой записи телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ>, чтобы выбрать опцию **ADD (Добавить)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите имя.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите номер.
5. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для новой записи телефонной книги.
6. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы сохранить запись в телефонной книге.

5.2 Поиск записи в телефонной книге

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Введите первую букву имени с помощью соответствующей клавиши цифровой клавиатуры, а затем найдите нужную запись с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>.

5.3 Просмотр записи телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **VIEW (Подробности)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы посмотреть имя, номер и мелодию выбранной записи телефонной книги.

Замечание: Если длина номера превышает 12 цифр, оставшуюся часть цифр можно вывести на дисплей, нажав на левую функциональную клавишу или правую функциональную клавишу.

5.4 Изменение записи в телефонной книге

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **EDIT (Изменить)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы отобразить текущее имя.
5. Отредактируйте имя и нажмите на клавишу <ОК>.
6. Отредактируйте номер и нажмите на клавишу <ОК>.

7. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную мелодию и нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения выбора.

5.5 Удаление записи из телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE (Удалить)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление выбранной записи.

5.6 Удаление всех записей телефонной книги

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE ALL (Удалить все)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM? (Подтв.?)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление всех записей. На дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

5.7 Проверка состояния памяти

Данная операция позволяет вывести на дисплей количество записей, сохраненных в телефонной книге трубки, и предельную емкость записной книги.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PB STATUS (Сост памяти)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы отобразить состояние памяти, занятой телефонной книгой. Например, **14/100 USED (14/100 Использовано)** означает, что в памяти сохранено 14 записей при максимальной емкости памяти 100 записей

6 Определитель номера (услуга оператора телефонной связи)

Данная функция доступна, если Вы подписаны у своего оператора телефонной связи на услугу определителя номера. В списке определителя номера телефона сохраняется до 50 записей с информацией о дате/времени вызова. Когда телефон

начинает звонить при входящем вызове, на дисплее трубки отображается номер. Если этот номер соответствует одной из записей телефонной книги, вместо номера на экране отображается имя, сохраненное для данного номера в телефонной книге.

Если номер телефона звонящего абонента скрыт, на дисплей выводится сообщение **WITHHELD (Скрыт)**.

Если номер звонящего абонента недоступен, например, при международном вызове или при вызове из частной телефонной сети, на дисплей выводится сообщение **OUT OF AREA (Недоступен)**. Если в списке определителя номера присутствует несколько новых записей входящих вызовов, на трубке в режиме ожидания отображается сообщение **X NEW CALLS (X Пропущено)**. Сообщение о наличии новых вызовов остается пока информация обо всех новых вызовах не будет просмотрена.

6.1 Просмотр списка определителя

Информация обо всех входящих вызовах сохраняется в списке определителя номера. При этом последняя запись располагается сверху. При переполнении списка новая запись вытесняет из списка самую старую запись.

Любые непросмотренные пропущенные вызовы отмечаются иконкой <!> в центре нижней строки дисплея.

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.

ИЛИ

Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы найти опцию **CALL LIST (Пропущенные)**, а затем нажмите клавишу <ОК>.

2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись.

3. В соответствующем случае, нажмите клавишу <#>, чтобы отобразить на дисплее номер абонента.

4. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DETAILS (Время вызова)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы отобразить дату и время вызова. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы вернуться в предыдущий экран.

6.2 Сохранение в телефонную книгу номера из списка определителя номера

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 6.1.

2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ADD TO PB (Сохранить)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите имя.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, и на дисплее отобразится выбранный номер из списка определителя
5. При необходимости измените номер.
6. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать мелодию.
7. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы сохранить запись в телефонной книге и вернуться в список определителя номера.

6.3 Удаление записи из списка определителя номера

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 6.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE (Удалить)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление.

6.4 Удаление всех записей из списка определителя номера

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 6.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE ALL (Удалить все)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM? (Подтв.?)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление. На дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

7 Настройки телефона

Данный телефон позволяет индивидуально изменять настройки некоторых опций, что делает аппарат более удобным.

7.1 Настройка даты и времени

Если Вы подписаны на услугу определителя номера, сеть будет автоматически обновлять настройки даты и времени при получении входящего вызова.

7.1.1 Изменение формата даты

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE FORMAT (Формат/дата)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный формат даты (**DD-MM-YY (ДД-ММ-ГГ)** или **MM-DD-YY (ММ-ДД-ГГ)**).
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.1.2 Изменение формата времени

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **TIME FORMAT (Формат/время)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный формат времени (**12HR (12 часов)** или **24HR (24 часа)**).
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.1.3 Установка времени

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **SET TIME (Время)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите время в 24-часовом формате.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: Если прежде время уже было установлено, на дисплее будет отображаться текущее время. В противном случае на дисплей будет выведено сообщение **HH:MM (ЧЧ:ММ)**.

7.1.4 Установка даты

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **SET DATE (Дата)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите дату. Ввод даты должен соответствовать установленному формату .
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: Если прежде время уже было установлено, на дисплее будет отображаться текущая дата. В противном случае на дисплей будет выведено сообщение **DD-ММ-YY (ДД-ММ-ГГ)**.

7.2 Установка будильника

В данном аппарате можно установить время будильника. Если будильник установлен, на дисплее трубки появляется иконка будильника. В установленное время на дисплее начинает мигать иконка будильника и сообщение **ALARM ON (Будильник)**. Кроме того, в течение 45 секунд будет подаваться звуковой сигнал будильника. Чтобы отключить будильник следует нажать любую клавишу. Если включена функция повтора, звуковой сигнал будильника будет подан еще раз по завершению периода ожидания, составляющего 7 минут. Чтобы выключить повтор будильника можно также нажать и удерживать клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> во время подачи звукового сигнала будильника.

Замечания:

- а. Нажатие на любую клавишу отключает будильник, даже если при подаче сигнала будильника клавиатура заблокирована.
- б. Уровень громкости будильника соответствует установке громкости сигнала вызова трубки. Если для громкости сигнала вызова установлено значение **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**, сигнал будильника будет подаваться с уровнем громкости **VOLUME 1 (Громкость1)**.
- в. Если время подачи сигнала будильника наступает в процессе разговора с внешним или внутренним абонентом, на дисплее начинает мигать иконка будильника и сообщение **ALARM ON (Будильник)**. Сигнал будильник будет подаваться через динамик трубки, чтобы предупредить пользователя о наступлении времени будильника. После того, как пользователь нажмет любую клавишу или нажмет или удержит клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА>, чтобы отключить сигнал будильника, на дисплее снова будет отображаться продолжительность вызова.
- г. Если время подачи сигнала будильника наступает в процессе поиска трубки или подачи звукового сигнала входящего вызова, звуковой сигнал будильника не

подается. Однако если функция повтора сигнала будильника включена, и в этот момент аппарат не будет находиться в процессе поиска трубки или подачи звукового сигнала входящего вызова, звуковой сигнал будильника повторится по истечению времени ожидания повтора.

7.2.1 Включение/отключение будильника

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ALARM (Будильник)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ON/OFF (Вкл/Выкл)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: Если установлена опция **ON (Вкл)**, аппарат предложит установку времени будильника.

7.2.2 Установка времени будильника (если будильник включен)

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 7.2.1.
2. Введите время будильник в 24-часовом формате.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, на дисплей выводится сообщение **SNOOZE (Повтор сигн)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ON/OFF (Вкл/Выкл)**.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3 Настройки трубки

7.3.1 Установка мелодии для внутренних вызовов

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING SETUP (Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **INT RING (Внутр мелод)**.

4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для внутренних вызовов.

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.2 Установка мелодии для внешних вызовов

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING SETUP (Сигнал вызова)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **EXT RING (Внешн мелод)**.

4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для внешних вызовов.

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.3 Установка громкости мелодии

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING SETUP (Сигнал вызова)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING VOLUME (Громкость)**.

4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную громкость мелодии вызова (всего предусмотрено 6 уровней громкости, включая **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**).

Замечание: В процессе выбора будет звучать мелодия соответствующей громкости. При выборе опции **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)** на дисплее отображается иконка <Сигнал вызова отключен>.

5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.4 Установка предупредительных сигналов

По умолчанию предупредительные сигналы включены, но по желанию их можно отключить.

Звук нажатия клавиш (одионочный зуммер) – подается при нажатии на клавишу.

Сигнал низкого заряда аккумулятора – предупреждает о необходимости зарядить аккумулятор трубки.

Сигнал выхода за пределы дальности связи – подается в процессе разговора по телефону и предупреждает о необходимости подойти ближе к базовому блоку. В противном случае связь может быть прервана.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **TONE SETUP (Другие сигн)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать одну из опций **KEY TONE (Звук кнопок) / BATTERY TONE (Батарея разр) / OUT OF RANGE (Вне зоны)**.

4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить или отключить эти сигналы.

5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.5 Установка языка меню трубки

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **LANGUAGE (Язык меню)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный язык.

4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.6 Изменение имени трубки

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.

2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RENAME HS (Имя трубки)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы изменить имя трубки. Удалите буквы с помощью клавиши <C/MUTE> и введите новое имя (до 10 символов) с помощью клавиатуры.

4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.3.7 Выбор заставки, отображаемой в режиме ожидания

Данная функция позволяет установить отображение времени или имени трубки в режиме ожидания.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS DISPLAY (Заставка)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **HANDSET NAME (Имя трубки)** или **TIME (Время)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

ЭКО режим

Телефон, находящийся в ЭКО режиме потребляет меньше электроэнергии и уменьшает количество излучения трубки и базы.

1. Нажмите <МЕНЮ> чтобы войти в главное меню.
2. С помощью кнопок <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите раздел «ЭКО режим»
3. Выберите «включить» ЭКО режим
4. Нажмите <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

7.3.8 Автоответчик– Основы использования

Телефон Symphony125 оснащен автоответчиком, что позволяет абоненту оставлять входящие сообщения после прослушивания предварительно записанного сообщения.

Включение и выключение автоответчика

Нажмите левую функциональную клавишу **Menu (Меню)**.
Выберите опцию **TAM (Автоответчик)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

Выберите опцию **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

Выберите опцию **TAM ON/OFF (Включ. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
 Выберите **ON(Вкл)** или **OF (Выкл)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
 Нажмите клавишу **Завершение вызова** для возврата в режим ожидания.

Изменение режима работы автоответчика

В Symphony125 предусмотрено два режима работы автоответчика:
Answer Record(Ответ/запись) и **Answer Only (Только ответ)**.

Answer Record (Ответ /запись) - Предлагает абоненту оставить сообщение. Этот режим включается по умолчанию и продолжает работать, пока Вы не измените режим работы.

Answer Only(Только ответ) - Просто просит абонента перезвонить позже и не дает ему возможности оставить сообщение.

- 1 Нажмите клавишу , чтобы войти в меню **TAM (Автоответчик)**.
- 2 Выберите с помощью клавиши или опцию **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
- 3 Выберите с помощью клавиши или опцию **TAM Mode (Режимавтоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select(Выбор)**.
- 4 Выберите с помощью клавиши или режим **Answer Record(Ответ/запись)** или **Answer Only (Только ответ)**.
- 5 Нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**, чтобы подтвердить изменения.
 Или нажмите правую функциональную клавишу **Back (Назад)**, чтобы вернуться без изменений.

Исходящие сообщения Звонящий абонент слышит исходящее сообщение после того, как автоответчик “снимает трубку”. В Symphony115 предусмотрено два предустановленных исходящих сообщения. Одно – для режима **ANS/REC (Ответ/запись)** (“*Sorry, we cannot answer your call now. Please leave your message after the beep.*” – “*Мы, к сожалению, не можем ответить на Ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после гудка.*”). А второе – для режима **ANS ONLY (Только ответ)** (“*Please call later*” – “*Пожалуйста, перезвоните позже.*”).
 При желании, оба эти сообщения можно поменять на свои персональные сообщения.

Изменение исходящего сообщения

Нажмите клавишу , чтобы войти в меню **TAM (Автоответчик)**.
 Выберите с помощью клавиши или опцию **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select(Выбор)**.

Выберите **Select OG OGM (Устан. исх. сооб)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
 Выберите **Answer Record(Ответ/запись)** или **Answer Only (Только ответ)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)** для подтверждения.
 Выберите **Record (Запись)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
 Четко наговорите текст исходящего сообщения в микрофон трубки.
 Закончив диктовать, нажмите функциональную клавишу **Conf. (Подтв)**, чтобы подтвердить запись.

Воспроизведение исходящего сообщения

Выполните шаги 1-4 (см. выше).
 Выберите **Playback (Воспроизведение)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
 Автоответчик воспроизводит записанное исходящее сообщение.
 Если Вы недовольны результатом, повторите шаги 5-7(см. выше).

Возврат заводских установок исходящих сообщений

Выполните шаги 1-4
 Выберите **Setdefault (Заводуст)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
 ⇒ На дисплее появляется **Setdefault?(Заводуст?)**.
 Нажмите функциональную клавишу для подтверждения выбора.
 ⇒ Возвращаются заводские установки исходящих сообщений.

Запись голосовых заметок

Symphony125 позволяет записывать голосовые заметки, которые можно впоследствии воспроизводить вместе с сообщениями. Это удобно, если нужно оставить сообщение другим пользователям телефона.

- 1 Войдите в меню **ТАМ (Автоответчик)**.
- 2 Выберите с помощью клавиши или опцию **Memo (Заметка)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
⇒ На дисплее появляется **Record (Запись)**, и после голосового приглашения автоответчик начинает запись.
- 3 Четко наговорите текст голосовой заметки в микрофон трубки.
- 4 Закончив диктовать, нажмите клавишу **ОК**, чтобы подтвердить запись.

Воспроизведение сообщений и голосовых заметок

При наличии новых сообщений и/или голосовых заметок на дисплее трубки появляется символ . Голосовые заметки подсчитываются вместе с сообщениями.

Вариант 1

- 1 Войдите в меню **ТАМ(Автоответчик)**, а затем нажмите клавишу **2 PLAY (2 Воспроизведение)**.

⇒ Автоответчик воспроизведет новые сообщения. Если нет ни одного нового сообщения, автоответчик воспроизведет старые сообщения. Во время воспроизведения каждого сообщения на дисплее отображается дата и время записи

При воспроизведении сообщений можно удалить сообщение, перейти к следующему или предыдущему сообщению .

Завершив воспроизведение можно снова нажать клавишу **PLAY (2 Воспроизведение)** и повторно воспроизвести сообщения.

- 3 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу **5 STOP (5 Стоп)**.

Остановка воспроизведения Выберите **Stop(Закончить)**, а затем нажмите клавишу **Select (Выбор)**.

Возврат к предыдущему сообщению

Выберите **Prev message (Предсообщение)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

Переход к следующему сообщению

Выберите **Skip message (След. сообщение)**, а затем нажмите клавишу **Select (Выбор)**.

Удаление
отдельного
сообщения

Выберите **Delete message (Удалить SMS)**, а затем нажмите клавишу **Select(Выбор)**.

Удаление
всех
сообщений

- 1 Войдите в меню **ТАМ (Автоответчик)**.
- 2 Выберите **Delete All (Удалить все)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select(Выбор)**.
⇒ На дисплее появляется **Delete? (Удалить?)**.
- 3 Нажмите клавишу **OK** для подтверждения удаления всех сообщений или клавишу **Back(Назад)** для возврата без удаления.

Перехват вызова

Фоновое прослушивание входящего сообщения в процессе записи сообщения позволяет слышать голос абонента и оперативно решать вопрос о необходимости принять вызов. Во время записи автоответчиком входящего сообщения:

- 1 Нажмите левую функциональную клавишу **OK**, чтобы услышать голос абонента в процессе записи через динамик громкой связи.
⇒ Вы можете решить, хотите ли Вы принять вызов.
 - 2 С помощью клавиш и можно отрегулировать громкость фонового прослушивания сообщения.
 - 3 Нажмите клавишу **Pick up (Связь)**, чтобы принять вызов и обычным образом поговорить с абонентом через трубку.
- ! Если в системе используется несколько трубок, можно перехватить вызов с любой трубки. После перехвата вызова, разговор может продолжать только пользователь той трубки, с которой был выполнен перехват

Автоответчик– Удаленный доступ(для Symphony 115)

Symphony125 позволяет удаленно проверить наличие новых сообщений с другого телефона. Для использования этой функции нужен телефон с тональным набором. При удаленном доступе необходимо ввести PIN-код удаленного доступа. Перед тем, как воспользоваться функцией удаленного доступа, ее необходимо активировать.

Активирование

- 1 Войдите в меню **ТАМ (Автоответчик)**.

удаленного доступа

- 2 Выберите **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
- 3 Выберите **Remote access (Удал. доступ)**, а затем нажмите клавишу **Select (Выбор)**.
- 4 Выберите **ON (Вкл.)**, а затем нажмите клавишу **Select (Выбор)**, чтобы активировать функцию удаленного доступа.

Установка- PIN—кода удаленного доступа

Находясь вне дома, можно проверить сообщения. Для этого требуется ввести защитный PIN-код удаленного доступа. Заводская установка PIN-кода равна **000**. Это значение можно заменить любым другим трехзначным числом.

- 1 Войдите в меню **TAM (Автоответчик)**.
- 2 Выберите **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select**

- 3 Выберите **TAM Pin (Pin--кода автоответчика)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

⇒ На дисплее появится **Old**

PIN (Старый Pin--код) New PIN: (Новый Pin--код) Confirm : (Подтв)

- 4 Введите запрашиваемый PIN-код, а затем нажмите левую функциональную клавишу **OK**.

! Введя новое значение PIN-кода, обязательно запомните его. В случае, если Вы забыли значение PIN-кода и Вам необходим удаленный доступ к автоответчику, необходимо сбросить настройки

Чтобы дистанционно проверить сообщения на автоответчике:

Дистанционное управление

- 1 Наберите на телефоне с тональным набором номер своего домашнего телефона.
- 2 Когда Вы услышите исходящее сообщение, нажмите клавишу .
- 3 Введите в течение 5 секунд PIN-код удаленного доступа (заводская установка 000).
Нажмите клавишу 2 . Автоответчик автоматически воспроизведет сообщения.
- 4 После воспроизведения сообщений нажатием клавиш можно выполнить операции, описанные в приведенной ниже таблице.
Если в течение 15 секунд не будет нажата ни одна из клавиш, Ваш

Symphony125 положит трубку

Коды управления в режиме удаленного доступа

Воспроизведение сообщений	5
Остановка воспроизведения	5
Возврат к предыдущему сообщению	4
Переход к следующему сообщению	6
Включение автоответчика	7
Удаление текущего сообщения	2
Отключение автоответчика	9

Автоответчик– Специальные настройки (для Symphony 125)

Завершив операции программирования можно вернуть трубку в обычный режим, просто поместив ее на базу.

**Установка числ
азвонков
передответом** Можно установить число звонков, которые будет подавать автоответчик перед ответом (от 2 до 9 звонков). Заводская настройка этой величины составляет 5 звонков.

- 1 Войдите в меню **TAM (Автоответчик)**.
- 2 Выберите **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select(Выбор)**.
- 3 Выберите **Rings to Ans (Устан. звонков)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
- 4 Выберите число звонков от **2 Rings (2 звонка)** до **9 Rings (9 звонков)** или **TollSaver(Эконом. режим)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select (Выбор)**, чтобы подтвердить изменения.
⇒ Описание опции **TollSaver(Эконом. режим)** приведено ниже.

- Режим Эконом** При удаленной проверке сообщений можно установить режим экономии. Ответ будет подан:
- после 3 звонка, если есть новые сообщения,
 - или после предустановленного числа звонков (см. выше), если нет новых сообщений.
- Таким образом, если Вы не получаете ответа после 3 звонков, Вы можете повесить трубку, и сэкономить на стоимости соединения.
- 1 Выполните до шага 4 настройку, описанную на предыдущей странице.
 - 2 Выберите опцию **TollSaver(Экономрежим)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select**

Если память переполнена

- При переполнении памяти, в автоответчике не остается свободной памяти для записи сообщений. Память автоответчика рассчитана примерно на 15 минут времени записи (включая исходящие сообщения и голосовые заметки), или на 59 отдельных сообщений.
- Автоответчик переключается в режим **Answer Only(Только ответ)** и не позволяет оставить сообщение.
 - При переполнении памяти символ мигает.
 - После удаления сообщений и освобождения памяти автоответчик автоматически переключается в прежний режим работы.

7.3.9 Установка автоответа

При включении автоответа можно автоматически принимать вызов без нажатия клавиш, просто поднимая трубку с базы или с зарядного устройства.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Трубка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **AUTO ANSWER (Автоответ)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить или отключить функцию автоответа.
4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.4 Настройки базы

7.4.1 Установка мелодии вызова базы

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS RINGER (Мелодия)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать мелодию вызова базы .

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.4.2 Установка громкости мелодии вызова базы

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING VOLUME (Громкость)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную громкость мелодии вызова (всего предусмотрено 6 уровней громкости, включая **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**).

Замечание: В процессе выбора будет звучать мелодия соответствующей громкости.

4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.4.3 Отмена регистрации трубки

Эта операция используется, например, в случае, если одна из трубок вышла из строя или потеряна, и ее необходимо заменить.

Чтобы отменить регистрацию трубки на базе, требуется ввести 4-значный 30 цифровой PIN-код (по умолчанию 0000). На дисплее трубки, для которой отменяется регистрация, начинает мигать иконка антенны, и появляется сообщение **REGISTER (Не зарегист)**.

Замечание: Невозможно отменить регистрацию трубки, которая в текущий момент используется.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE HS (Удал трубку)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, на дисплее появится сообщение **PIN? (ПИН-код?)**.
4. Введите 4-значный цифровой PIN-код.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, на дисплее отобразится номер первой трубки.
6. Используя клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ> для перемещения по списку зарегистрированных трубок, выберите трубку, регистрацию которой требуется отменить.
7. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения. Регистрация выбранной трубки будет отменена.

7.4.4 Изменение режима набора номера

Обычно используется импульсный режим набора (принят по умолчанию). При необходимости можно установить тональный режим набора.

Замечание: Если установлен импульсный режим набора, то в процессе набора номера можно переключиться в тональный режим набора нажатием на клавишу <*>.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DIAL MODE (Набор номера)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **TONE (Тональный)** или **PULSE (Импульсный)**. Текущая установка указана звездочкой справа.
4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.4.5 Установка длительности Flash-сигнала (Recall)

Маловероятно, что Вам потребуется данная функция. Для этого параметра лучше оставить заводскую установку **SHORT (Сброс 1)** (100 мс). Если телефон подключен к офисной АТС, может возникнуть необходимость присвоить этому параметру значение **MEDIUM (Среднее)** (250 мс) или **LONG (Сброс 2)** (600 мс).

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **FLASH TIME (Сброс линии)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную опцию: **SHORT (Сброс 1)**, **MEDIUM (Среднее)** или **LONG (Сброс 2)**. Текущая установка указана звездочкой справа.
4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.4.6 Изменение системного ПИН-кода

Для изменения системных установок базы требуется ввести 4-значный цифровой ПИН-код. Это позволяет надежно защитить аппарат от несанкционированного вмешательства. Значение ПИН-кода по умолчанию равно 0000.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **CHANGE PIN (ПИН-код)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. Система предложит ввести 4-значный цифровой ПИН-код.
4. Введите старый ПИН-код.
5. Нажмите на клавишу <ОК> и введите новый ПИН-код.
6. Нажмите на клавишу <ОК> и еще раз введите новый ПИН-код.

Замечание: Если введенный на шаге 6 новый ПИН-код не совпадает с ПИН-кодом, введенным на шаге 5, необходимо еще раз повторить ввод нового ПИН-код, начиная с шага 5.

7. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

7.5 Регистрация

Если в комплект поставки новой системы Symphony 125 входит несколько трубок, все трубки уже зарегистрированы на базе.

При самостоятельной покупке дополнительных трубок Вам необходимо зарегистрировать эти трубки на базе (всего до 4 трубок). Номера трубок (от 1 до 4) будут отображаться на дисплее трубки.

Чтобы зарегистрировать новую трубку на базе:

1. Для входа в режим регистрации, нажмите и удерживайте не менее 5 секунд клавишу <PAGE> (Поиск трубки) на базовом блоке. Система будет оставаться в режиме регистрации примерно около 1 минуты, и всю процедуру регистрации трубки необходимо завершить в течение этого времени.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **REGISTRATION (Регистрация)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплее появляется предложение ввести 4-значный цифровой ПИН-код.
4. Введите 4-значный цифровой ПИН-код.
5. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения. На дисплее появляется сообщение **SEARCHING (Поиск базы)**.

Если регистрация трубки завершена успешно, будет подан звуковой сигнал подтверждения, и иконка антенны прекратит мигать.

Трубке автоматически будет присвоен номер, на единицу превышающий старший номер среди трубок, ранее зарегистрированных на базе. Этот номер отображается на дисплее трубки в режиме ожидания. Если регистрация не завершена, иконка антенны будет по-прежнему мигать.

7.6 Возврат заводских установок

Предусмотрена возможность восстановить заводские установки телефона. После сброса установок все персональные установки и записи определителя номера стираются. При этом записи телефонной книги сохраняются без изменений.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DEFAULT (По умолчанию)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплее появляется предложение ввести 4-значный цифровой ПИН-код.
3. Введите 4-значный цифровой ПИН-код.
4. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплее появляется сообщение **CONFIRM? (Подтв.?)**.
5. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения. Будут восстановлены заводские установки телефона.

8 Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нет сигнала готовности линии после нажатия на клавишу <Вызов>	а. Телефонный шнур не подключен к базе. б. Шнур сетевого адаптера неправильно подключен к базе. в. Выполняется вызов с другой трубки этой же базы. г. Телефонный шнур не подходит для данного аппарата.	а. Проверьте подключения. Выдерните вилку из розетки и вставьте ее обратно. Убедитесь, что телефонный шнур вставлен в гнездо базы и в телефонную розетку. б. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен к сети 220 В и к базовому блоку. в. Дождитесь, пока телефонная линия освободится. г. Используйте телефонный шнур из комплекта поставки.
Проблемы соединения при работе в составе офисной АТС.	Требуется набрать дополнительный префикс.	Вводите префикс при наборе номера.
Сообщение SEARCHING (Поиск) на дисплее.	а. Трубка находится за пределами дальности связи базы. б. База не подключена к сети электропитания.	а. Подойдите ближе к базе. б. Подключите базу к сети электропитания.
Невозможно выполнить вызов.	Не активирована услуга или неправильный оператор, или ошибки в настройках.	Убедитесь, что вы подписаны на сетевую услугу, или измените режим набора номера.
На дисплее нет изображения.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.

Дополнительную информацию можно получить у оператора телефонной сети. Данный телефон не оборудован защитным заземлением! Поэтому при работе в составе офисной АТС может быть ограничено использование некоторых функций.

Техническая поддержка

Если неисправность по-прежнему остается...

Отсоедините от телефонной линии все другие телефоны и устройства, кроме Symphony 125 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базовый блок от телефонной линии и включите в ту же розетку заведомо исправный телефонный аппарат. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает нормально, значит, телефонная линия в порядке.

Если Вы подключаете Symphony 125 через **телефонный разветвитель**, попробуйте подключить телефон непосредственно к телефонной розетке (минуя разветвитель). Если вызов в этом случае проходит, значит, телефонный разветвитель неисправен.

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Свяжитесь с сервисной службой Вашей телефонной компании.

9 Очистка и уход

Не используйте для чистки Symphony 125 бензин, разбавитель краски или другие химические растворители – это может вызвать повреждения и привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

При необходимости, протрите телефон влажной салфеткой.

Оберегайте Symphony 125 от **воздействия повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей**. Не допускайте **попадания воды** на аппарат.

При возникновении неисправностей **не пытайтесь устранять их самостоятельно**. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

10 Гарантия и обслуживание

- Данный телефонный аппарат (ТА) сертифицирован для использования во взаимоувязанных сетях РФ. Производитель не может гарантировать правильное функционирование данного ТА в телефонных сетях других стран или в составе офисных АТС, не имеющих российских сертификатов качества.
- Компания оставляет за собой право модифицировать изделие без предварительного уведомления.
- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



АЯ 46

Технические характеристики	
Стандарт радиосвязи	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Дальность связи	Вне помещения: до 300 м. В помещении: до 50 метров.
Время работы	Режим ожидания: около 100 часов. Режим разговора: около 10 часов. Время зарядки разряженных аккумуляторных батарей: 15 часов.
Аккумуляторная батарея	GPI NiMH 500 мА/ч 2.4 В
Температурный диапазон	Эксплуатация: от 0°C до 40°C. Хранение: от -20°C до 60°C.
Электропитание	Носимая трубка: перезаряжаемый NiMH аккумулятор 500 мАч напряжением 2.4 В. Базовый блок: вход ~230 В/50-60 Гц; выход = 6 В/450 мА/. Зарядное устройство: вход ~220 В/50-60 Гц; выход = 6 В/300 мА.