

# Ноутбук Acer

## Краткое руководство

© 2010 Все права сохранены.

Краткое руководство пользователя ноутбука Acer  
Первый выпуск: 04/2010

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

# Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

## Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот плакат поможет вам выполнить первоначальную настройку компьютера.

**Типовое руководство пользователя для серии Aspire** содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

**Краткое руководство** виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  Пуск > Все программы > AcerSystem.
- 2 Щелкните AcerSystem User Guide.




**Примечание:** Для просмотра файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку программы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

# Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

## Вид сверху

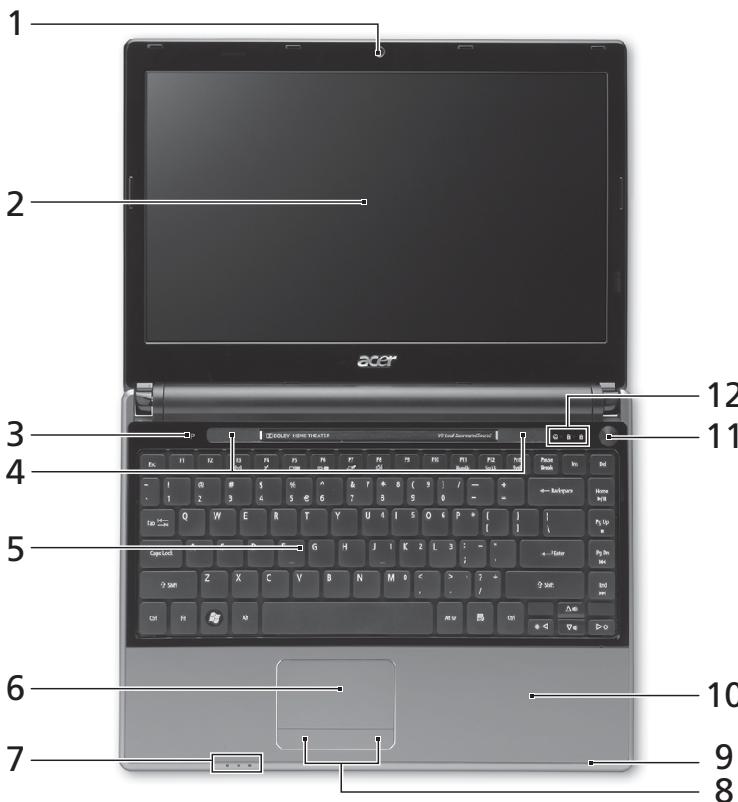

#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи (только для определенных моделей).

#	Значок	Элемент	Описание
2		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
3		Программируемая клавиша	Программируется пользователем (только для определенных моделей).
		Клавиша PowerSmart	Перевод компьютера в режим энергосбережения (только для определенных моделей).
4		Динамики	Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.
5		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
6		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновению указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
7		Индикатор питания <sup>1</sup>	Отображает состояние питания компьютера.
		Индикатор аккумулятора <sup>1</sup>	<p>Отображает состояние аккумулятора компьютера.</p> <p><b>1. Зарядка:</b> Этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора.</p> <p><b>2. Полностью заряжен:</b> Этот индикатор горит синим при питании от электросети.</p>
		Индикатор связи <sup>1</sup>	Отображает состояние коммуникационного устройства компьютера (Функция может изменяться в зависимости от настройки).
8		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
9		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.
10		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.
11		Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.

#	Значок	Элемент	Описание
12		Индикатор работы жесткого диска	Горит при обращении к жесткому диску.
		Индикатор режима Num Lock	Зажигается при включенной фиксации числового регистра (Num Lock).
		Индикатор режима Caps Lock	Зажигается при включенной фиксации верхнего регистра (Caps Lock).

1. Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.



**Примечание:** Перечисленные выше технические характеристики приведены только для справки. Фактическая конфигурация ПК зависит от купленной вами модели.

## Клавишиные комбинации

В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавишной комбинации сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

Клавишиная комбинация	Значок	Назначение	Описание
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Клавиша "Связь"	Включение и отключение коммуникационных функций компьютера (Функция может изменяться в зависимости от настройки).
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Режим сна	Переводит компьютер в режим Сон.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Выкл. дисплей	Выключает экран дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.

Клавишная комбинация	Значок	Назначение	Описание
<Fn> + <F7>		Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
<Fn> + <F8>		Выключатель динамиков	Попеременно включает и выключает динамики.
<Fn> + <F11>	NumLk		Включение/отключение встроенной числовой клавиатуры.
<Fn> + <▷>		Повышение яркости	Повышает яркость экрана.
<Fn> + <◁>		Понижение яркости	Уменьшает яркость экрана.
<Fn> + <△>		Увеличение громкости	Повышает громкость звука.
<Fn> + <▽>		Уменьшение громкости	Уменьшает громкость звука.
<Fn> + <Дом>		Воспроизвести/ Приостановить	Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла.
<Fn> + <Pg Up>		Остановить	Останов воспроизведения выбранного медиафайла.
<Fn> + <Pg Dn>		Пред.	Возврат к предыдущему медиафайлу.
<Fn> + <End>		Далее	Переход к следующему медиафайлу.

## Вид спереди с закрытой крышкой



1

#	Значок	Элемент	Описание
1		Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD). <b>Примечание:</b> Надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Единовременно можно использовать только одну карту памяти.

## Вид слева



1


2

3

4


#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
2		Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.
3		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
4		Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).

## Вид справа

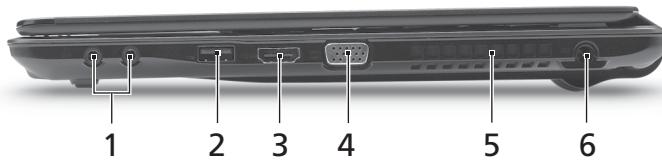

#	Значок	Элемент	Описание
1		Гнездо наушников/динамика/линейного выхода с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников)
2		Гнездо микрофона	Служит для подключения внешнего микрофона.
3		Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
4		Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
5		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
6		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
6		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.

## Вид снизу

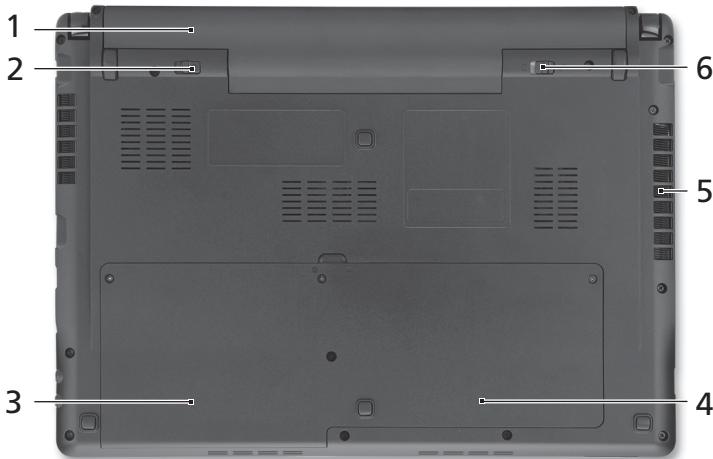

#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2	🔓	Зашелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
3	💿	Отсек жесткого диска	Служит для установки жесткого диска компьютера (крепление винтами).
4	DDR4	Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
5		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе. <b>Примечание:</b> Не заслоняйте и не загораживайте входное отверстие вентилятора.
6	🔒	Зашелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.

## Условия эксплуатации

- Температура:
  - Рабочая: от 5°C до 35°C
  - Нерабочая: от -20°C до 65°C
- Влажность (без конденсации):
  - Рабочая: от 20% до 80%
  - Нерабочая: от 20% до 80%