

GT-E2121B

Руководство пользователя



SAMSUNG

О данном руководстве

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, обратитесь к разделам «Знакомство с телефоном», «Сборка телефона и подготовка к работе» и «Основные функции».

Обозначения, используемые в данном руководстве






Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения



Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**» означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщения**, а затем — пункт **Создать сообщение**



Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [] означает клавишу питания/завершения вызова

	<p>Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, <ОК> означает программную клавишу ОК</p>
	<p>См. — страницы с соответствующей информацией. Например, «▶ с. 12» означает, что нужно обратиться к с. 12.</p>

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев:

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B015695.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Оглавление


О данном руководстве	2
Знакомство с телефоном	6
Внешний вид телефона	6
Индикаторы.....	8
Сборка телефона и подготовка к работе	9
Установка SIM-карты и аккумулятора	9
Зарядка аккумулятора	10
Установка карты памяти (дополнительно).....	11
Основные функции	12
Включение и выключение телефона.....	12
Работа с меню	13
Индивидуальная настройка телефона	14
Основные функции вызова	15
Отправка и просмотр сообщений	16
Отправка сообщений электронной почты	17
Ввод текста	17
Добавление и поиск контактов.....	20
Основные функции камеры.....	21
Прослушивание музыки.....	22
Просмотр веб-страниц.....	25

Дополнительные функции.....	26
Дополнительные функции вызова.....	26
Дополнительные функции телефонной книги.....	30
Дополнительные функции сообщений.....	31
Дополнительные функции камеры.....	31
Дополнительные музыкальные функции.....	34
Функции и приложения.....	37
Функция беспроводной связи Bluetooth.....	37
Активация и отправка экстренного сообщения.....	39
Запись и воспроизведение голосовых заметок.....	40
Java-игры и другие приложения.....	41
Настройка мирового времени.....	41
Настройка и использование будильника.....	42
Калькулятор.....	43
Конвертер валют и единиц измерения.....	44
Установка таймера обратного отсчета времени.....	44
Секундомер.....	45
Создание текстовой заметки.....	45
Управление календарем.....	46
Включение режима Фонарик.....	47
Устранение неполадок.....	48
Техника безопасности.....	54

Знакомство с телефоном

В этом разделе описан внешний вид телефона, его клавиши и значки.

Внешний вид телефона

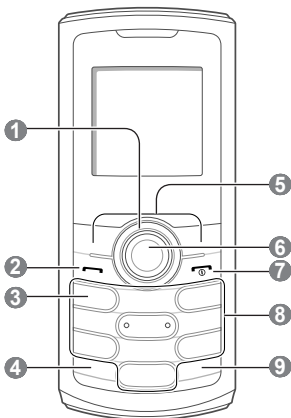

1

4-позиционная клавиша навигации

В режиме ожидания — переход к пользовательским функциям (настраиваемые горячие клавиши), включение режима Фонарик (удержание клавиши «вверх»); выполнение ложного вызова (удержание клавиши «вниз»); в режиме меню — переход между пунктами меню *Предустановленные меню зависят от оператора мобильной связи*

- ▶ см. раздел «Использование режима Фонарик»
- ▶ см. раздел «Ложные вызовы»

2

Клавиша вызова

Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр сведений о последних исходящих, пропущенных и входящих вызовах; отправка экстренного сообщения

- ▶ см. раздел «Активация и отправка экстренного сообщения»

3

Клавиша голосовой почты

В режиме ожидания — прослушивание голосовой почты (нажмите и удерживайте)

4

Клавиша блокировки клавиатуры

В режиме ожидания — блокировка или снятие блокировки клавиш (нажмите и удерживайте)

5

Программные клавиши

Выполнение функций, названия которых указаны в нижней строке дисплея

6

Клавиша подтверждения

В режиме ожидания — переход к **Музыкальной библиотеке**; запуск веб-браузера (нажмите и удерживайте); в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

В некоторых регионах, а также у отдельных операторов мобильной связи клавиша может иметь другое назначение

7

Клавиша питания/ завершения вызова

Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

8

Алфавитно-цифровые клавиши

9





Клавиша профиля «Без звука»

В режиме ожидания — включение и выключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)

Индикаторы

В верхней части дисплея могут отображаться различные индикаторы. Ниже приведен их полный список.

Индикатор	Описание
	Интенсивность сигнала
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
	Включено FM-радио
	Включена функция Bluetooth
	Включен сигнал будильника
	Установлена карта памяти
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты

Индикатор	Описание
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи

Сборка телефона и подготовка к работе

Перед началом использования телефона необходимо собрать и настроить.

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.




2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора

1. Вставьте узкий штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.



2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае в работе телефона могут возникнуть неполадки.


Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 2 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).



- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
- Чем чаще удалять и записывать данные на карту, тем быстрее сокращается срок ее службы.

1. Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
2. Разблокируйте фиксатор карты памяти.



3. Поднимите фиксатор карты памяти и вставьте карту в телефон наклейкой вверх.




4. Закройте и заблокируйте фиксатор карты памяти.
5. Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

Основные функции

В данном разделе описаны основные действия и функции мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <ОК>.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.


Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.



В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона и оператора мобильной связи.

2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
3. Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<ОК>** или клавишу подтверждения.
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].



- Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Индивидуальная настройка телефона

Настройка звукового профиля

Для выбора другого профиля выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите нужный профиль.

Чтобы настроить звуковой профиль, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Перейдите к пользовательскому профилю и выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
3. Задайте нужные параметры звука.

Настройка быстрого доступа к пунктам меню

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, который будет открываться при нажатии горячей клавиши.

Основные функции вызова

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

Функция громкой связи

1. Чтобы включить громкую связь, во время вызова нажмите клавишу подтверждения.
2. Чтобы выключить громкую связь, нажмите клавишу подтверждения еще раз.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону через многофункциональный разъем, можно выполнять с ее помощью вызовы и отвечать на них.

- Для повторного набора последнего номера нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- и MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
3. Введите текст сообщения. ► с. 17
Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5.
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить медиа** и добавьте файл.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Введите адрес электронной почты и перейдите в поле ниже.
3. Введите тему сообщения и перейдите в поле ниже.
4. Введите текст сообщения.
5. Выберите пункт **<Опции>** → **Вложить элементы** и вложите файл (при необходимости).
6. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами ABC и T9 нажмите и удерживайте клавишу [#].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*].
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [*].

Режим T9

1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, нажмите клавишу навигации вверх или вниз, чтобы выбрать другое слово.

Режим ABC

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.



- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления нескольких символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода какого-либо знака препинания нажмите клавишу **[1]**.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите пункт **Проверить почту**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если выбран заголовок, выберите пункт **<Опции>** → **Извлечь**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

Добавление и поиск контактов



В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которую сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → область памяти.

Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
3. При необходимости выберите тип номера.
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

Основные функции камеры

Фотосъемка

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Снимок будет сохранен автоматически.
4. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите программную клавишу **<Назад>** (шаг 2).

Чтобы просмотреть созданные фотоснимки, нажмите программную клавишу **<Альбом>**.

Просмотр фотографий

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотографии.

Видеосъемка

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Для переключения в режим записи выберите пункт **<Опции>** → **Видеокамера**.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
5. Чтобы завершить запись, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<Стоп>**. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Чтобы просмотреть созданные видеозаписи, нажмите программную клавишу **<Альбом>**.

Просмотр видеозаписей

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → видеофайл.

Прослушивание музыки

Прослушивание FM-радио

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



Предложение выполнить автоматическую настройку появится только при первом включении FM-радио. В дальнейшем используйте: **<Опции>** → **Открыть все каналы** → **<Опции>** → **Автонастройка**.

4. Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none">• Влево/вправо: настройка радиостанции; выбор сохраненной радиостанции (нажмите и удерживайте)• Вверх/вниз: регулировка громкости звука



- Крышка аккумулятора используется в качестве антенны для FM-радио. Обращайтесь с крышкой осторожно, держите контакты в чистоте.
- При прослушивании FM-радио без гарнитуры уровень заряда аккумулятора снижается быстрее.
- Если радиосигнал слабый, рекомендуется подключить гарнитуру, входящую в комплект поставки.
- При использовании гарнитуры с одним наушником звук может быть практически не слышен. Необходимо использовать гарнитуру с двумя наушниками.

Прослушивание музыкальных файлов

Прежде всего переместите файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 25

- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► с. 34
- Прием по каналу беспроводной связи Bluetooth. ► с. 37
- Копирование на карту памяти. ► с. 34

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Приостановка или возобновление воспроизведения
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none"> • Влево: переход к предыдущему файлу (нажмите в течение 3 с после начала воспроизведения); прокрутка назад (нажмите и удерживайте) • Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте) • Вверх/вниз: регулировка громкости звука

Просмотр веб-страниц

Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница**, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи.
2. Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении
Клавиша подтверждения	Выбор элемента
Программная клавиша <Назад>	Переход на предыдущую страницу
Программная клавиша <Опции>	Переход к списку параметров браузера

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и URL-адрес, затем нажмите клавишу подтверждения.


Дополнительные функции

В этом разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.



Дополнительные функции вызова

Просмотр и набор номеров из списка пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Выберите пропущенный вызов (номер), который необходимо набрать.
3. Нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.

Набор номера из списка последних вызовов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [, чтобы открыть список последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [] для его набора.

Удержание вызова или снятие вызова с удержания

Чтобы перевести вызов в режим удержания, нажмите программную клавишу **<Удержать>**; чтобы снять вызов с удержания — программную клавишу **<Извлечь>**.

Вызов второго абонента

Во время разговора с абонентом можно выполнить еще один вызов, при условии что в сети оператора мобильной связи поддерживается данная функция.

1. Нажмите программную клавишу **<Удержать>**, чтобы перевести первый вызов в режим ожидания.
2. Введите номер другого абонента и нажмите клавишу [**↩**].
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу **<Переключить>**.

Ответ на второй вызов

Если во время разговора с одним абонентом поступает входящий вызов от другого, можно ответить на второй вызов, при условии что данная функция поддерживается в сети оператора мобильной связи.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [**↩**].
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.

2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу **<Переключить>**.

Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Наберите номер первого участника многостороннего вызова.
2. После соединения с первым участником наберите номер второго.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
3. После соединения со вторым участником выберите пункт **<Опции>** → **Конференция**.


Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы вставить символ «+».
2. Введите номер (включая код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [↵] для его набора.

Вызов контакта из телефонной книги

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↵] для его набора.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу []. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложение** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Прокрутите меню вправо или влево к параметру **Включено** (при необходимости).
3. Выберите пункт **Черный список**.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать**.
5. Введите номер, вызовы с которого требуется отклонять.
6. Выберите пункт **Условие совпадения** → параметр (при необходимости).
7. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.
8. Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–6.
9. Выберите номера, вызовы с которых требуется отклонять.
10. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Дополнительные функции телефонной книги

Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Моя визитка**.
2. Введите свои личные данные и выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить** или нажмите клавишу подтверждения.

Создание группы контактов

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать группу**.
3. Введите имя группы и нажмите клавишу подтверждения.
4. Чтобы назначить мелодию для группы, выберите пункт **<Опции>** → **Мелодия** → и нажмите клавишу подтверждения.
5. Выберите категорию мелодии → мелодию.
6. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Дополнительные функции сообщений

Создание шаблона сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно создания шаблона.
3. Введите текст и нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить шаблон.

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Находясь в текстовом поле, выберите пункт **<Опции>** → **Добавить текст** → **Шаблоны** → шаблон.

Дополнительные функции камеры

Добавление декоративных рамок к фотоснимкам

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Режим съемки** → **Рамка**.

3. Выберите нужную рамку и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы сделать снимок с рамкой, нажмите клавишу подтверждения.

Параметры камеры

Перед созданием фотоснимка нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Параметр	Назначение
Режим съемки	Изменение режима съемки
Ночной режим включен/ Ночной режим отключен	Включение и выключение режима ночной съемки
Таймер	Выбор задержки перед спуском затвора
Разрешение	Изменение разрешения
Эффекты	Применение специальных эффектов

Перед созданием видеозаписи нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Параметр	Назначение
Режим записи	Изменение режима записи
Разрешение	Изменение разрешения
Эффекты	Применение специальных эффектов

Настройки камеры

Перед созданием фотоснимка выберите пункт **<Опции>** → **Настройки**, чтобы перейти к следующим настройкам.

Параметр	Назначение
Качество	Настройка качества фотоснимков
Просмотр	Просмотр снимка сразу после его создания
Звук затвора	Включение звука, сопровождающего срабатывание затвора
Сохранение по умолчанию	Выбор области памяти для хранения сделанных снимков
Имя по умолчанию	Выбор имени по умолчанию для новых снимков

Перед созданием видеозаписи выберите пункт **<Опции>** → **Настройки**, чтобы перейти к следующим настройкам.

Параметр	Назначение
Качество	Настройка качества видеозаписей
Запись звука	Включение или выключение звука
Сигнал съёмки	Включение звука, сопровождающего срабатывание затвора
Сохранение по умолчанию	Выбор области памяти для хранения сделанных видеозаписей
Имя по умолчанию	Выбор имени по умолчанию для новых видеозаписей

Дополнительные музыкальные функции

Копирование музыкальных файлов с помощью Samsung PC Studio

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio**.
2. Подключите телефон (через многофункциональный разъем) к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными.
3. Запустите приложение Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.
Дополнительные сведения можно найти в справке ПО Samsung PC Studio.



Для передачи данных с компьютера на телефон необходимо, чтобы на компьютере была установлена ОС Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2).

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск**.

3. Подключите телефон (через многофункциональный разъем) к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте папку для просмотра файлов.
5. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать список воспроизведения**.
3. Введите название нового списка воспроизведения и нажмите клавишу подтверждения.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **<Добавить>** → **Файлы**.
6. Выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу **<Добави.>**.

Индивидуальная настройка музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Настройки**.

3. Измените настройки музыкального проигрывателя.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Запись песен, передаваемых по FM-радио

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
3. Выберите нужную радиостанцию.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Записать**, чтобы начать запись.
5. По завершении нажмите программную клавишу **<Стоп>**.

Создание списка избранных радиостанций

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
2. Выберите радиостанцию, которую требуется добавить в список избранных.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить в Избранное**.
4. Выберите пустую ячейку памяти.



Для перехода к избранной радиостанции следует выбрать соответствующий номер ячейки на экране FM-радио.

Функции и приложения

В этом разделе описаны дополнительные функции и приложения мобильного телефона.

Функция беспроводной связи Bluetooth

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Настройки**.
3. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Включено**.
4. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, перейдите ниже к пункту **Видимость телефона**, а затем прокрутите меню влево или вправо к пункту **Открыто**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Поиск других устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите клавишу подтверждения.

3. Выберите устройство.
4. Введите PIN-код функции Bluetooth телефона или другого устройства (при необходимости) и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение.



На некоторых устройствах ввод PIN-кода не требуется.

Передача данных по каналу беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите тот файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Отправить по** или **Отправить контакт** → **Bluetooth** (при передаче контактных данных укажите, какие именно сведения должны быть отправлены).

Прием данных по каналу беспроводной связи Bluetooth

1. При необходимости введите PIN-код функции Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Активация экстренного сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Включено**.
3. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт.
6. При необходимости выберите номер.
7. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите ниже и выберите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
9. Нажмите программные клавиши **<Сохранить>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения

1. Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [↵], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера.
2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [⏪].

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

- В режиме ожидания нажмите вниз и удерживайте клавишу навигации.
- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите клавишу навигации вниз четыре раза подряд.

Запись и воспроизведение голосовых заметок

Запись голосовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.

3. Произнесите текст заметки в микрофон.
4. По завершении нажмите программную клавишу **<Стоп>**.

Воспроизведение голосовой заметки

1. На экране диктофона выберите пункт **<Опции>** → **Список записей**.
2. Выберите файл.

Java-игры и другие приложения

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру или приложение в списке и следуйте указаниям на экране.



Доступность той или иной игры зависит от оператора мобильной связи и региона. Кроме того, элементы управления и параметры в играх могут различаться.

Настройка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Мировое время**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить**.

3. Выберите часовой пояс, прокрутив список влево или вправо, и нажмите программную клавишу **<Добавить>**.
4. Для настройки другого мирового времени повторяйте шаги 2–3, описанные выше.

Настройка и использование будильника

В данном разделе содержатся сведения о настройке оповещений о важных событиях и управлении этими оповещениями.

Добавление сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку будильника.
3. Настройте параметры сигнала.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** либо выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить сигнал, нажмите программную клавишу **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Нажмите программную клавишу **<Пауза>**, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

Удаление сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который требуется удалить.
3. Прокрутите список вправо или влево к параметру **Выключено** и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Калькулятор

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

Конвертер валют и единиц измерения

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите названия валют или единиц измерения и их значения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Задайте начальное время для обратного отсчета и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать отсчет времени.
5. По истечении заданного времени нажмите программную клавишу **<ОК>**, чтобы отключить сигнал.

Секундомер

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Запуск>**, чтобы начать отсчет.
3. Нажмите программную клавишу **<Запись>**, чтобы сохранить промежуточный результат.
4. По завершении нажмите программную клавишу **<Стоп>**.
5. Чтобы удалить записанные значения, нажмите программную клавишу **<Сброс>**.

Создание текстовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Заметки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**.
3. Введите текст заметки и нажмите клавишу подтверждения.

Управление календарем

Изменение режима просмотра календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Неделя** или **Месяц**.

Добавление события

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.

Просмотр событий

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Включение режима Фонарик

В режиме Фонарик дисплей и подсветка клавиш работают с максимальной яркостью, чтобы вы смогли лучше видеть в темноте.

Чтобы включить режим Фонарик, в режиме ожидания или при заблокированной клавиатуре нажмите клавишу навигации вверх и удерживайте ее.

Чтобы выключить режим Фонарик, нажмите программную клавишу <Назад> или клавишу [⏪].

Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов.

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки телефона, необходимо ввести пароль телефона.
PIN	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, необходимо ввести PIN-код, который поставляется с SIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Проверка PIN .
PUK	Как правило, если ввести неверный PIN-код несколько раз подряд, SIM-карта блокируется. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2	Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображается сообщение «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов не выполняется

- Убедитесь, что была нажата клавиша вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Вызов не поступает

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время вызова

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона каким-либо посторонним предметом.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к телефону.

Звук очень слабый

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не блокируется.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Не удается выполнить вызов абонента, номер которого сохранен в телефонной книге

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости уточните номер и сохраните его повторно.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон подает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается, телефон самопроизвольно выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте его в соответствии с правилами и замените новым (инструкции по правильной утилизации обычно изложены в местных законодательных актах).

Корпус телефона нагревается

При использовании приложений, которые потребляют значительные ресурсы телефона, в течение долгого времени, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры телефон должен быть полностью заряжен и в его памяти должно быть достаточно места. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.

- Выключите и снова включите телефон. Если после выполнения этих действий сообщения об ошибке продолжают появляться, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибке

FM-радио, имеющееся в телефоне Samsung, использует гарнитуру в качестве антенны. Если гарнитура не подключена, FM-радио не сможет принимать радиосигнал. Перед запуском FM-радио убедитесь, что гарнитура правильно подключена к телефону. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если после выполнения этих действий сообщения об ошибке продолжают появляться, попробуйте настроить другой радиоприемник на нужные радиостанции. Если радиосигналы принимаются нормально, телефон, вероятно, следует отремонтировать. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При попытке открыть музыкальный файл появляются сообщения об ошибке

Некоторые музыкальные файлы невозможно воспроизвести на телефоне Samsung. Проблема может быть вызвана несколькими причинами. Если при попытке открыть музыкальный файл появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.

- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл защищен, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает формат музыкального файла.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что в телефоне включена функция беспроводной связи Bluetooth.
- При необходимости также убедитесь, что функция Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и устройство находятся не слишком далеко друг от друга (до 10 метров).

Если эти рекомендации не помогли устранить неполадку, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с вашей моделью телефона.
- Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйверы и их обновления.

Техника безопасности

Во избежание опасных ситуаций и нарушения закона, а также для обеспечения оптимальной работы телефона соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.



WARNING

Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Соблюдайте правила использования и утилизации аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Никогда не сжигайте аккумуляторы или телефон. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов и телефона.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Избегайте внешнего давления на аккумулятор, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Соблюдайте меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его в руке, не нажимайте на клавиши слишком сильно, используйте специальные функции, позволяющие сократить количество нажатий на клавиши (например, шаблоны и предиктивный ввод текста), и делайте частые перерывы.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.



CAUTION

Меры предосторожности

Соблюдайте безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Для обеспечения безопасности используйте устройства громкой связи.

Соблюдайте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте все предписания, ограничивающие использование мобильного устройства в тех или иных местах.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к травме.

Выключайте телефон при нахождении рядом с любым медицинским оборудованием

Телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

Выключайте телефон или отключайте функции беспроводной связи в самолете

Телефон может вызывать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Защищайте аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F).
- Под воздействием таких температур может деформироваться корпус устройства, уменьшиться емкость аккумулятора, а также сократиться срок службы телефона и аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание положительного и отрицательного контактов аккумулятора и привести к временному или постоянному нарушению его работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Не разбирайте телефон: существует опасность поражения электрическим током.
- Избегайте попадания влаги на телефон. Проникнув внутрь устройства, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не трогайте телефон мокрыми руками. Неисправность телефона, связанная с попаданием влаги, ведет к прекращению действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.

- Телефон является сложным электронным устройством — удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники.
- Не раскрашивайте телефон: краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Не подвергайте телефон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры для переноски и другие аксессуары с магнитными застежками, а также избегайте длительного контакта телефона с магнитными полями.

Избегайте возникновения помех


Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы и другие электронные устройства, используемые дома или в автомобиле. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация об использовании телефона

При использовании держите устройство в обычном положении

Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства.

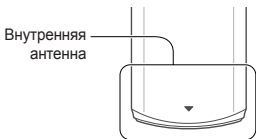

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Используйте аккумуляторы только по прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой или картами памяти

- Не извлекайте карту во время передачи и получения данных, это может привести к потере данных и повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Вызов служб экстренной помощи

В отдельных зонах при определенных обстоятельствах невозможно сделать экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте альтернативный способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,556 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие Директиве Европейского парламента и Совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)



Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов



(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы повторного использования аккумуляторов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторые данные и службы, к которым можно получить доступ с помощью этого устройства, защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках или другими законами об интеллектуальной собственности. Такие данные и службы предоставляются исключительно для личного некоммерческого использования. Никакие данные и службы нельзя использовать способом, не разрешенным владельцем данных или поставщиком службы. Не ограничивая вышесказанное, без отдельного разрешения соответствующего владельца данных или поставщика содержимого запрещено изменять, копировать, повторно публиковать, загружать, публиковать в блогах, передавать, переводить, продавать, использовать в качестве основы для собственного содержимого или в других целях, а также распространять любым способом и на любых носителях данные и службы, отображаемые с помощью этого устройства.

СТОРОННИЕ ДАННЫЕ И СЛУЖБЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ».
КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННЫХ И СЛУЖБ ДЛЯ ЛЮБЫХ
ЦЕЛЕЙ. КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ,
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ
И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ТОЧНОСТИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,
СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ЗАКОННОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ
ЛЮБЫХ ДАННЫХ ИЛИ СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ЧЕРЕЗ ЭТО УСТРОЙСТВО. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ХАЛАТНОСТИ, КОРПОРАЦИЯ
SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(ПО КОНТРАКТНОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ)
ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ,
РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПЛАТУ
ЗА УСЛУГИ АДВОКАТА, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ С ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЛИБО
ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ ДАННЫХ
ИЛИ СЛУЖБ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ЕЙ СООБЩАЛОСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ.

Предоставление сторонних служб может прекращаться или прерываться в любое время, и корпорация Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно того, что данные или службы будут доступны в течение какого-либо периода времени. Данные и службы передаются третьими лицами с помощью сетей и устройств передачи, неконтролируемых компанией Samsung. Не ограничивая общий характер этого отказа от ответственности, корпорация Samsung в явном виде отказывается от любой ответственности за прерывание или приостановку предоставления любых данных и служб с помощью этого устройства. Корпорация Samsung не обязана предоставлять пользователям поддержку, связанную с такими данными и службами. Все вопросы и требования, связанные с данными или службами, необходимо направлять поставщикам данных и служб.

Мобильный телефон**Samsung GT-E2121B**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

104.5x45x14.6 мм

Вес:

74,1 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh

до 450 часов в режиме ожидания,

до 7 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 2 рабочих диапазона (GSM900/1800).
- Графический cSTN-дисплей 65т. цветов (128x128 пикселей)
- 0,3 Мпикс камера, запись видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 40-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио, MP3-плеер.
- Слот для карт памяти microSD (до 2Gb).
- Java.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- E-mail клиент, Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS
- Bluetooth 2.1+EDR
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- USB 1.1

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-E2121B производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Требованиям применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
 сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	17 мая 2010 г.
Декларация действительна до:	17 мая 2013 г.
Орган, осуществивший регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-3436 от 21 мая 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-E2121B производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
 сертифицирована органом по сертификации
 "НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КR.AE95.H01.191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентские радиостанции носимые типа GT-E2121B	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009,
 Москва, Б.Гнездиновский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

Siwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742
 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
 416, Маetan-3Дong, Ёнгтонг-гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Сунхва Dong, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Dong, Гуме-Сити, Кунг-Бак, Корея, 750-350
3. "Тяньцзин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейну Road, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксинае и Дистрикт Тяньцзин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хунжоу Ко., Лтд.", Ченжюанг таун, Хунжоу, провинция Гуандонг, Китай
5. "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд", Йен Фонг Ай Пи Ай, Йен Трунг Коммунае, Йен Фонг Дистрикт, Вас Нинх Провинция, Вьетнам

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: GT-E2121B,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
СЕТЬ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168




Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.03.04

Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.

Сведения, приведенные в данном руководстве, могут частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



AE 95