

Устройство для чтения электронных книг
ONYX BOOX 60

Краткое руководство пользователя



Комплектность:

- устройство Опух Воох 60;
- блок питания;
- USB-кабель;
- чехол;
- краткое руководство пользователя;
- гарантийный талон.

1. Как включить Воох?

- а) Нажмите и удерживайте около 2 сек кнопку «Питание».
- б) Дождитесь завершения загрузки.

2. Как зарядить батарею Воох?

- а) При помощи источника питания.
 - Подключите USB-кабель к устройству и к источнику питания.
 - Индикатор включится, заряжайте не менее 3-х часов.
- б) При помощи USB кабеля.
 - Подключите USB кабель к устройству и к персональному компьютеру.
 - После включения Воох, когда появится сообщение «USB подключение», нажмите стилусом кнопку «Нет».

- Индикатор включится, заряжайте не менее 3-х часов. Персональный компьютер не должен выключаться или переходить в режим «сна».


3. Как подключить Воох к персональному компьютеру?

- а) Подключите Воох к USB порту персонального компьютера при помощи USB кабеля.
- б) После включения устройства на экране появится сообщение «USB подключение». Нажмите стилусом кнопку «Да».
- в) Теперь вам доступны файлы как в памяти устройства так и на SD карте.
- г) Воох не может использоваться пока подключен к PC. Аккумулятор устройства при этом заряжается.

4. Как выключить Воох?


- а) Вызовите Меню, затем нажмите стилусом кнопку «Выключение».
- б) Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Питание».

Лицевая сторона Voox

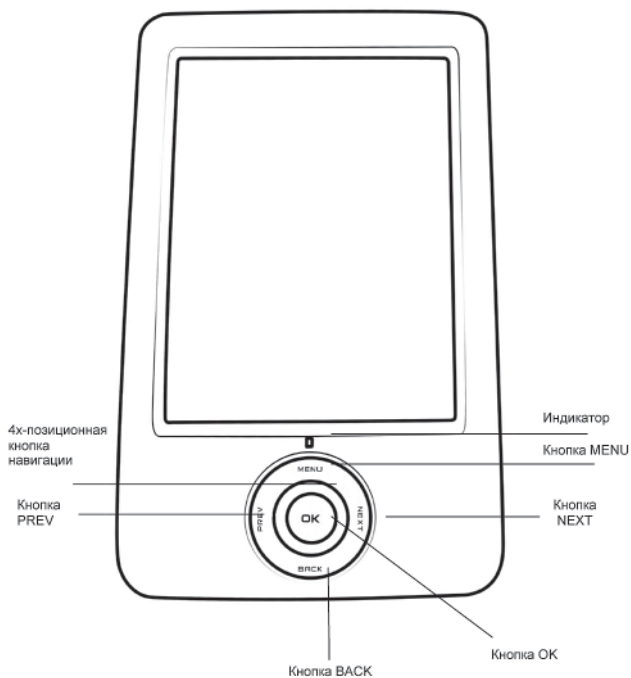


Кнопка MENU	Вызывает основное меню. При помощи кнопок навигации в появившемся окне можно выбрать необходимую функцию. Когда функция выбрана, нажмите ОК для выполнения. Аналогично работает нажатие на иконку «  » при помощи стилуса.
Кнопка ОК	Короткое нажатие вызывает выполнение выбранной функции, аналогично кнопке «Enter» на клавиатуре персонального компьютера. Эту операцию можно выполнить также нажатием стилуса на соответствующую кнопку на экране. Длинное нажатие вызывает остановку выполняемой функции.
Кнопка BACK	Подобна кнопке «Esc», выполняет закрытие текущего файла или папки, также выполняет переход в предыдущую папку.
Кнопка PREV	Переход к предыдущему окну. Эту операцию можно выполнить, ведя стилусом по полосе прокрутки.
Кнопка NEXT	Переход к следующему окну. Эту операцию можно выполнить, ведя стилусом по полосе прокрутки.
Кнопка навигации	Серебристое кольцо выполняет функцию 4-х позиционной кнопки, имеет 4 направления, вверх, вниз, влево и вправо, выполняет функции навигации на экране и масштабирования изображения.

Нижняя и боковая стороны Voox

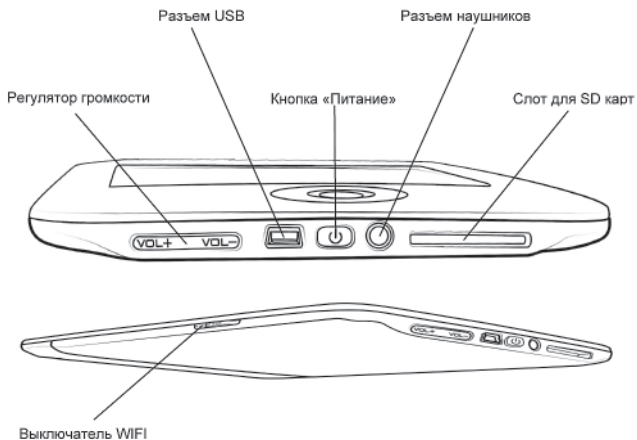

Выключатель WIFI	Включение и выключение функции WIFI соединения.
Регулятор громкости	Регулировка громкости воспроизведения аудио книг и аудио файлов MP3.
Разъем USB	Для соединения с персональным компьютером (при помощи штатного USB-кабеля) для записи файлов и для зарядки аккумулятора.
Кнопка «Питание»	Включение и выключение Voox.
Разъем для наушников	Подключение наушников для воспроизведения аудиокниг и аудиофайлов MP3.
Слот SD	На SD карту (не входит в комплект) вы можете записать электронные книги и MP3-файлы для воспроизведения на Voox.

Задняя сторона Vooh и снятие задней крышки

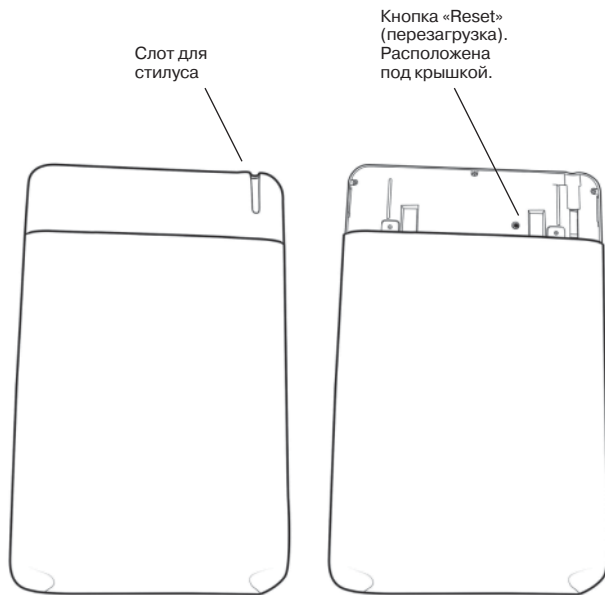

Слот для стилуса	Если стилус расположен в слоте, сенсорный экран отключается.
Кнопка «Reset»	Сброс устройства в исходное состояние.

Технические характеристики

Дисплей	Сенсорный E-Ink экран 6 дюймов с разрешением 800 x 600 точек, 8 градаций серого
Процессор	532 МГц
Оперативная память	128 Мб
Встроенная память	512 Мб
Радиоинтерфейсы	WiFi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Слот расширения	Для карт памяти SD/MMC/SDHC
Проводной интерфейс	USB 2.0 (с поддержкой OTG)
Разъем	Стереовыход 3,5 мм для наушников
Форматы поддерживаемых файлов	PDF, EPUB, TXT, HTML, RTF, MOBIPOCKET(Non-DRM), CHM, PDB, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MP3
Аккумулятор	Литий-ионный Ёмкость 1600 мАч
Блок питания	Вход переменного напряжения: 100~240 В, 50/60 Гц Выход постоянного напряжения: 5 В
Размеры	196 x 121 x 10,6 мм
Вес	298 г
Диапазон рабочих температур	От 0° С до 50° С
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	1 год
Соответствие стандартам	ГОСТ Р / FCC / CE / CCC