

Panasonic®

Operating Instructions
Instrucciones de funcionamiento
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

Clock Radio
Radio reloj
Radiobudzik
Radiobudík
Радио-часы
Радіо-годинник

Model No. **RC-DC1**

EG

RQTX1209-2E

Уважаемый Покупатель

Благодарим Вас за покупку данного изделия.

Для обеспечения оптимальной и безопасной работы системы внимательно прочтите данную инструкцию до подключения, использования и настройки изделия.

Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
- ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕИ В МУСОР, УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ЭТОТ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛИМАТЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ,

- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, И НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ВОДОЙ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
- НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ); ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

Это изделие может принимать радио помехи, обусловленные переносными телефонами. Если такие помехи являются очевидными, увеличьте, пожалуйста, расстояние между изделием и переносным телефоном.

Сетевая розетка должна быть расположена вблизи оборудования, и быть легко доступной.

Вилка сетевого шнура питания должна оставаться быстро доступной.

Чтобы полностью отсоединить этот аппарат от сети переменного тока, отсоедините вилку сетевого шнура питания от розетки переменного тока.

Маркировка для идентификации изделия

Изделие	Местоположение
Основной устройсто	Снизу
Сетевой адаптер	Снизу

Меры предосторожности

Расположение

Установите устройство на ровной поверхности в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильных вибраций. Влияние вышеуказанных факторов может привести к повреждению корпуса и других компонентов устройства, тем самым сокращая срок его службы.

Располагайте устройство на расстоянии, по крайней мере, 15 см от стен во избежание искажений и нежелательных акустических эффектов.

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Напряжение

Не используйте высоковольтные источники электропитания. Это может привести к перегрузке устройства и возникновению пожара.

Не используйте источники питания постоянного тока. Перед установкой устройства на судах или в другом месте, где используется постоянный ток, внимательно проверьте источник электропитания.

Меры предосторожности при обращении с блоком питания переменного тока

Блок питания переменного тока должен быть правильно подключен и не поврежден. Плохое подключение, а также повреждение кабеля может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не тяните за кабель, не сгибайте его, а также не кладите на него тяжелые предметы.

При отключении блока питания надёжно удерживайте сетевую вилку. Не тяните за провод блока питания – это может привести к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Посторонние предметы

Не допускайте попадания металлических предметов в устройство. Это может привести к поражению электрическим током или возникновению неполадок.

Не допускайте попадания жидкостей в устройство. Это может привести к поражению электрическим током или возникновению неполадок. В случае попадания жидкости в устройство немедленно отключите его от источника электропитания и обратитесь к местному дилеру.

Не распыляйте инсектициды на устройство или внутрь устройства. В их состав входят горючие газы, которые могут воспламениться при попадании внутрь устройства.

Техническое обслуживание

Не пытайтесь ремонтировать данное устройство самостоятельно. Если прерывается звук, не горят индикаторы, появился дым или возникла любая другая неполадка, которая не описана в этой инструкции, отключите блок питания переменного тока от розетки и обратитесь к своему дилеру или в авторизованный центр обслуживания. Выполнение ремонта, демонтажа или восстановления функций устройства некомпетентными лицами может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, можно продлить срок его службы, отключив от источника электропитания.

Информация для покупателя

Название продукции:	Радио-часы
Название страны производителя:	Китай
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
<p>Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки—Серийный номер № XX1AXXXXXX (X—любая цифра или буква) Год: Третья цифра в серийном номере (1—2001, 2—2002, ... 0—2010) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (A—Январь, В—Февраль, ...L—Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".</p>	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

—Если Вы увидите такой символ—

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Содержание

Меры предосторожности	3
Принадлежности, поставляемые в комплекте	5
Совместимые устройства iPod и iPhone	5
Обзор органов управления	6
Выполнение соединений	7
Настройка часов	7
Использование iPod или iPhone	8
Использование радио	8
Использование таймера сна	9
Использование будильника	9
Использование приложения Memory Loader	10
Резервное питание от батарейки	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Техническое обслуживание и ремонт	13

Принадлежности, поставляемые в комплекте



Проверьте наличие принадлежностей в комплекте.



1 Сетевой адаптер



Made for



iPod



iPhone

Надписи "Made for iPod" и "Made for iPhone" означают, что электронное вспомогательное устройство было специально разработано для подключения к iPod или iPhone, и его соответствие стандартам качества функционирования Apple гарантировано разработчиком.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.


iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Совместимые устройства iPod и iPhone

- iPod nano 5-го поколения (видеокамера) (8ГБ, 16ГБ)
- iPod touch 2-го поколения (8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ)
- iPod classic [120ГБ, 160ГБ (2009)]
- iPod nano 4-го поколения (видео) (8ГБ, 16ГБ)
- iPod classic (160ГБ) (2007)
- iPod touch 1-го поколения (8ГБ, 16ГБ, 32ГБ)
- iPod nano 3-го поколения (видео) (4ГБ, 8ГБ)
- iPod classic (80ГБ)
- iPod nano 2-го поколения (алюминиевый) (2ГБ, 4ГБ, 8ГБ)
- iPod 5-го поколения (видео) (60ГБ, 80ГБ)
- iPod 5-го поколения (видео) (30ГБ)
- iPod nano 1-го поколения (1ГБ, 2ГБ, 4ГБ)
- iPod 4-го поколения (цветной дисплей) (40ГБ, 60ГБ)
- iPod 4-го поколения (цветной дисплей) (20ГБ, 30ГБ)
- iPod 4-го поколения (40ГБ)
- iPod 4-го поколения (20ГБ)
- iPod mini (4ГБ, 6ГБ)
- iPhone 3GS (16ГБ, 32ГБ)
- iPhone 3G (8ГБ, 16ГБ)
- iPhone (4ГБ, 8ГБ, 16ГБ)

Совместимость зависит от версии программного обеспечения, установленного на iPod или iPhone.

Обзор органов управления

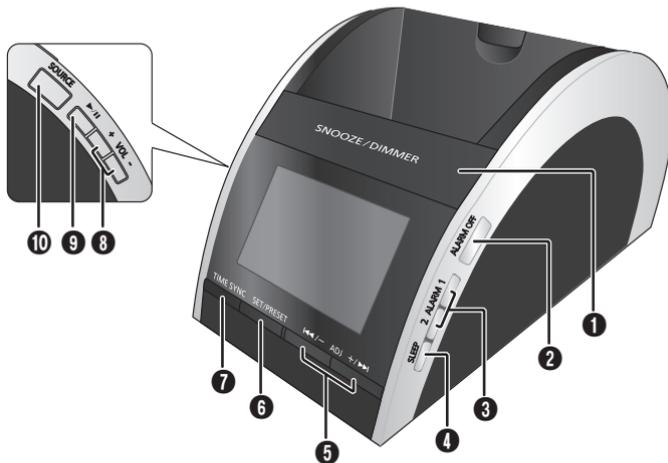

1 [SNOOZE/DIMMER]

Дремоть: Приостановка сигнала будильника на 9 минут.
Снижение яркости: Настройка яркости панели дисплея (высокая (по умолчанию), средняя или низкая).

2 [ALARM OFF]

Служит для выключения сигнала будильника.

3 [ALARM 1], [ALARM 2]

Активация функции будильника 1 или будильника 2.
Отображение установок будильника 1 или будильника 2.

4 [SLEEP]

Активация функции сна.
Активация перехода на летнее время в режиме часов.

5 [◀◀/-, ADJ], [▶/▶▶, ADJ]

Настройка часов, радио и будильника.
Переход на начало предыдущей или следующей дорожки.
Перемотка с поиском вперед и назад в пределах дорожки.

6 [SET/PRESET]

Установка часов.
Автоматическая настройка или просмотр предустановленных каналов в режиме радио.

7 [TIME SYNC]

Синхронизация времени между данным устройством и iPod или iPhone.

8 [+ , VOL], [- , VOL]

Регулировка громкости.
Выбор 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

9 [▶/||]


Запуск воспроизведения с iPod или iPhone и пауза в ходе воспроизведения.

10 [SOURCE]

Выбор режима часов, "IPOD" или "RADIO FM".

Выполнение соединений

Вид сзади

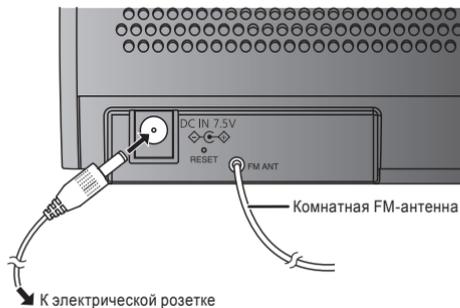

Подключите сетевой блок питания.

- Не используйте блок питания переменного тока от другого оборудования.
- Использование других сетевых адаптеров переменного тока, кроме поставленных в комплекте, запрещено.
- Когда подключен сетевой адаптер, аппарат находится в состоянии ожидания. Пока сетевой адаптер подключен к электрической розетке, первичная цепь всегда находится под напряжением.

Настройка часов

После подключения устройства к бытовой электросети, на нём отображается время.

Для поддержания точности регулярно подстраивайте часы (погрешность за месяц составляет +/- 60 секунд).

1 Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте [SET/PRESET].

2 Нажмите [◀/←, ADJ] или [▶/→, ADJ], чтобы выбрать день.

3 Нажмите [SET/PRESET] снова для подтверждения.

4 Повторите шаги 2 и 3 для установки часов и минут.

Пример:



Изменение формата отображения времени

В режиме часов нажмите и одновременно в течение 2 секунд удерживайте [+ VOL] и [- VOL], чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени.

В 12-часовом режиме:

AM (До полудня) : "PM" не отображается.

PM (После полудня) : "PM" отображается.

Переход на летнее время

В режиме часов нажмите и удерживайте [SLEEP], чтобы активировать функцию перехода на летнее время или отменить её выполнение.

Когда эта функция активирована, отображается "DST".

Синхронизация часов со временем iPod или iPhone

Эта функция позволяет устанавливать ваши часы на то же самое время, что и в устройствах iPod или iPhone (→ стр. 5, "Совместимые устройства iPod и iPhone").

Нажмите [TIME SYNC], когда в подставке данного устройства установлен iPod или iPhone.

Примечание:

- Точная синхронизация iPod или iPhone с данным устройством невозможно. Разница между установками времени между ними может достигать 59 секунд.
- Совместимость зависит от версии программного обеспечения, установленного на iPod или iPhone.

Использование iPod или iPhone

1 Выдвиньте подставку для iPod или iPhone.

Отрегулируйте подставку по высоте вашего устройства iPod или iPhone.



2 Подключение iPod или iPhone.

При подключении и отключении iPod или iPhone придерживайте основное устройство.

Примечание:

При установке в подставку устройства iPod touch или iPhone в первый раз, в случае если не установлено приложение Memory Loader, на вашем устройстве iPod touch или iPhone появится соответствующее сообщение (→ стр. 10).

Зарядка iPod или iPhone

iPod или iPhone при подключении к данному устройству начинают заряжаться автоматически.

- Состояние зарядки можно проверить на дисплее iPod или iPhone.
- Если iPod или iPhone не предполагается использовать в течение длительного периода времени после выполнения полной зарядки, отсоедините его от данного устройства, так как аккумулятор будет разряжаться естественным образом. (После выполнения полной зарядки дополнительная подзарядка не осуществляется.)

Воспроизведение с iPod или iPhone

- 1 Поместите iPod или iPhone в подставку и включите его.
- 2 Нажмите [SOURCE], чтобы выбрать "IPOD".
- 3 Нажмите [▶/||] один раз, чтобы начать воспроизведение музыки с iPod или iPhone. Нажмите снова, чтобы приостановить воспроизведение.
- 4 Нажмите [◀◀/-, ADJ] или [+/▶▶, ADJ], чтобы перейти к предыдущей или следующей дорожке.
- 5 Нажмите и удерживайте [◀◀/-, ADJ] или [+/▶▶, ADJ], для перемотки с поиском вперед и назад в пределах дорожки.

Примечание:

- Если iPod или iPhone автоматически перемешивает дорожки или пропускает дорожку;
 - Выключите опцию "Shake" (Встряхивание) (если таковая имеется).
 - Осуществляйте воспроизведение с iPod или iPhone с помощью док-адаптера для iPod или iPhone (не входит в комплект поставки).
- Более подробные сведения по обращению с iPod или iPhone приведены в Руководство пользователя iPod или iPhone.

Использование радио

Ручная предварительная

- 1 Нажмите [SOURCE], чтобы выбрать "RADIO FM".
- 2 Нажмите [◀◀/-, ADJ] или [+/▶▶, ADJ], чтобы выбрать желаемую частоту.

Автоматическая настройка

Нажмите и удерживайте [◀◀/-, ADJ] или [+/▶▶, ADJ], пока частота не начнет быстро изменяться. Автоматическая настройка останавливается, когда найдена станция, или после повторного нажатия [◀◀/-, ADJ] или [+/▶▶, ADJ].

Примечание:

Для улучшения приема выдвиньте антенну FM и подберите её ориентацию.

Память предустановок

Вы можете сохранить свои любимые каналы, используя 5 предустановок FM.

Подготовка

Нажмите [SOURCE], чтобы выбрать "RADIO FM".

Автоматическое назначение предустановок (AP)

Нажмите и удерживайте [SOURCE], пока не появится индикация "AP".

Примечание:

- Автоматическое назначение предустановок начинается с текущей частоты.
- Сохраняются только 5 первых обнаруженных станций.
- Пока не записаны все 5 каналов, непрерывно мигает "AP".

Назначение предустановок вручную

- 1 Нажмите [\leftarrow / - , ADJ] или [+ / \rightarrow , ADJ], чтобы выбрать желаемую частоту.
- 2 Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте [SET/PRESET], чтобы отобразить номер предустановки.
- 3 Нажмите [\leftarrow / - , ADJ] или [+ / \rightarrow , ADJ], чтобы выбрать номер предустановки.
- 4 Нажмите [SET/PRESET] снова для подтверждения.

Настройка на предустановленный канал

Нажмите [SET/PRESET] для переключения между предустановленными каналами.

Использование таймера сна

Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение устройства после окончания заданного периода времени (только для iPod и режима радио).

- 1 Нажмите [SLEEP], чтобы активировать таймер.
- 2 Нажмите [SLEEP] снова, чтобы выбрать желаемое время (в минутах).

OFF (по умолчанию) \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120



Примечание:

Нажмите [SLEEP] один раз, чтобы проверить оставшееся время.

Использование будильника

Вы можете задать два разных времени срабатывания будильника. Прежде чем настраивать будильник, обязательно установите часы (\rightarrow стр. 7, "Настройка часов").

Настройка будильника

- 1 Нажмите и удерживайте [ALARM 1] или [ALARM 2], пока показания часа не начнут мигать.
- 2 В течение 10 секунд нажмите [\leftarrow / - , ADJ] или [+ / \rightarrow , ADJ], чтобы установить час.
- 3 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.
- 4 Повторите шаги 2 и 3 для установки минут.
- 5 Нажмите [\leftarrow / - , ADJ] или [+ / \rightarrow , ADJ], чтобы выбрать день недели:

MON-SUN (каждый день) \rightarrow MON-FRI (рабочие дни)



- 6 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.
- 7 Нажмите [\leftarrow / - , ADJ] или [+ / \rightarrow , ADJ], чтобы выбрать желаемый режим подачи сигнала будильника: "IPOD", "RADIO" или "BUZZER".
- 8 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения. Выбор "IPOD": Продолжайте, перейдя к шагам 9 и 10. Выбор "RADIO": Продолжайте, перейдя к шагам с 11 по 14.

Настройка сигнала будильника iPod

- 9 Нажмите [\leftarrow / - , ADJ] или [+ / \rightarrow , ADJ], чтобы настроить уровень громкости.
- 10 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения установки.

Примечание:

- Если в момент срабатывания будильника iPod или iPhone не будет обнаружен, подаётся сигнал зуммера.
- В момент срабатывания будильника будет включено воспроизведение музыки из библиотеки iPod или iPhone.

(Продолжение на следующей странице) 59

Установка радио-будильника

- 11** Нажмите [**⏪**←, ADJ] или [**+**⏩, ADJ], чтобы настроить уровень громкости.
- 12** Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.
- 13** Нажмите [**⏪**←, ADJ] или [**+**⏩, ADJ], чтобы выбрать желаемый предустановленный канал.
- 14** Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения установки.

Примечание:

- Будильник работает только при использовании питания от сети переменного тока.
- Чтобы активировать или посмотреть установку будильника, нажмите один раз [ALARM 1] или [ALARM 2].
- Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] снова, чтобы отключить функцию будильника.

Выключение будильника

Нажмите [ALARM OFF] для отключения будильника. Сигнал будильника прозвучит в это же самое время на следующий день.

Примечание:

Если не выключить сигнал будильника, он будет непрерывно звучать в течение 59 минут, после чего выключится сам.

Приостановка сигнала будильника (дремать)

Нажмите [SNOOZE], когда звучит сигнал будильника, чтобы приостановить его на несколько минут. Будильник зазвучит снова через 9 минут.

Совет:

Пользователи iPod touch и iPhone могут воспользоваться приложением Memory Loader, чтобы разблокировать индивидуальные настройки будильника (➔ см. справа).

Использование приложения Memory Loader

Это устройство поддерживает работу с приложением Memory Loader, которое можно загрузить с web-сайта App Store (ищите MemoryLoader).

Если вы еще не загрузили бесплатное приложение Memory Loader, вы увидите на дисплее своего iPod touch или iPhone следующее сообщение:

Программа не установлена
Для работы этого аксессуара необходимо установить соответствующую программу. Хотите установить ее из App Store?

Это сообщение является напоминанием, чтобы вы загрузили приложение и затем могли с удовольствием пользоваться расширенными функциями данного устройства. Однако ваш iPod touch и iPhone будут правильно работать с данным устройством даже без установленного приложения Memory Loader.

Приложение Memory Loader работает только на iPod touch и iPhone под управлением OS 3.0 или более поздней версии.

После установки на iPod touch или iPhone приложения Memory Loader, с использованием платформы этого приложения можно легко управлять перечисленными ниже функциями.

Будильник

- Вы можете легко настроить будильник 1 и будильник 2.
- Вы можете выбрать любое сочетание дней, в которые будет срабатывать будильник.
- Для дремлющего режима с приостановкой сигнала будильника можно выбрать любой промежуток времени от 1 до 30 минут.

Радио

- Создайте предустановки для 5 каналов FM, пролистывая желаемые частоты с помощью указателя.

События

- Вы можете включить напоминания о датах, сохраненных в книге контактов iPod touch или iPhone (если в этот день разрешено срабатывание будильника).

Короткий сон

- Вы можете настроить на своём на iPod touch или iPhone таймер короткого сна или обратного отсчета.

Переход на летнее время (DST)

- Включите или выключите функцию перехода на летнее время одним простым действием.

Получите более подробную информацию на:

www.memoryloader.com


Резервное питание от батареек

Батарейка резервного питания (CR2032, не входит в комплект поставки) служит для сохранения установок часов и будильника в случае перебоев сетевого электропитания.

Вставка батареек

Когда батарейка отсутствует, индикатор разряда батареек отображается до тех пор, пока она не будет вставлена.

Вид снизу

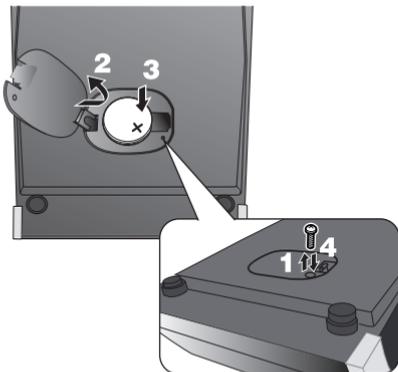

- 1** Оставив блок питания переменного тока подключённым к сетевой розетке, с помощью отвёртки открутите крышку держателя батареек.
- 2** Откройте крышку держателя батареек.
- 3** Вставьте новую батарейку контактом (+) вверх.
- 4** Закройте крышку держателя батареек и закрепите её отвёрткой.

Замена батареек

Срок службы батареек составляет приблизительно 1 месяц. Когда заряд батареек истекает, индикатор разряда батареек на дисплее начинает непрерывно мигать.

Примечание:

- Не нагревайте и подвергайте воздействию огня.
- Нельзя оставлять батарею(и) в автомобилях с закрытыми дверями и окнами, не защищенных от воздействия прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Если радио-часы не будут использоваться в течение длительного периода времени, выньте батарейку. Храните батарейки в прохладном темном месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Производить замену, используя только тот же тип аккумулятора, или равноценный ему, рекомендуемый производителем. Размещение в отходы использованных аккумуляторов производить согласно инструкциям производителя.

Предупреждение

Держите кнопочную батарейку в недоступном для детей месте. Никогда не кладите кнопочную батарейку в рот. В случае проглатывания обратитесь к врачу.

Предупреждение

Опасность пожара, взрыва и пламени. Не перезаряжайте, не разбирайте, не нагревайте выше 60°C и не сжигайте.

Устранение неполадок

Перед обращением к специалисту по техническому обслуживанию выполните следующие действия. Если у вас есть сомнения относительно некоторых пунктов проверки, или если перечисленные действия не решают проблему, обратитесь за инструкциями к своему дилеру.

■ Часы

Часы не синхронизируются со временем iPod или iPhone.

- Убедитесь в том, что iPod или iPhone надёжно подсоединён и включён (⇒ стр. 7).
- Установите на iPod или iPhone последнюю версию программного обеспечения.

Функция перехода на летнее время не работает.

- Проверьте, правильно ли установлены часы.
- Нажмите и удерживайте [SLEEP] в режиме часов, чтобы активировать функцию перехода на летнее время (⇒ стр. 7).

■ Будильник

Сигнал будильника iPod, радио или зуммера не звучит в заданное время.

- Проверьте, правильно ли активирована функция "ALARM 1" или "ALARM 2" (⇒ стр. 9).

Будильник iPod или радио срабатывает, но в заданное время не раздаётся звука.

- Проверьте установку громкости будильника (⇒ стр. 9, 10).

■ iPod или iPhone

iPod или iPhone не работает с данным устройством.

- Убедитесь в том, что iPod или iPhone надёжно подсоединён и включён (⇒ стр. 8).
- Установите на iPod или iPhone последнюю версию программного обеспечения.

От iPod или iPhone не воспроизводится звук.

- Убедитесь в том, что iPod или iPhone надёжно подсоединён (⇒ стр. 8).
- Отрегулируйте уровень громкости.

Не происходит зарядка iPod или iPhone.

- Проверьте соединения. Выключите iPod или iPhone и снимите его с разъёма в подставке. Снова вставьте и включите оборудование (⇒ стр. 8).

■ Радио

Слышен шум или искажения звука.

- Увеличьте расстояние между данным устройством и телевизором, персональным компьютером или устройством, создающим электромагнитные помехи.

Сброс

Эта функция позволяет восстановить исходные заводские настройки данного устройства или восстановить его работоспособность в случае сбоев.

Вид сзади



Скрепкой или заострённым предметом нажмите [RESET].

Технические характеристики

БЛОК УСИЛИТЕЛЯ

Среднеквадратичная выходная мощность (моно)

Передний канал 2,6 Вт на канал (8 Ом), 1 кГц, 10% THD

БЛОК ТЮНЕРА

Заранее установленная память 5 FM-станций

Частотная модуляция (FM)

Диапазон частот

От 87,50 МГц до 108,00 МГц (с шагом 50 кГц)

Антенные входы 75 Ом (несогласованный)

БЛОК ДИНАМИКОВ

Тип 1-полосная система с 1 динамиком (отражатель басов)

Блок(и) динамиков Сопротивление 8 Ом

Полный диапазон 2,5 см конического типа

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электропитание (Сетевой адаптер)

Переменный ток от 100 до 240 В, 50/60 Гц

Выход постоянного тока 7,5 В

Потребляемая мощность (с заряжающимся iPod или iPhone)

Основной устройство 7 Вт

Размеры (Ш x В x Г) 112 мм x 80 мм x 150 мм

Масса

Основной устройство 0,37 кг

Сетевой адаптер 0,14 кг

Рабочий диапазон температур от 0°C до +35°C

Рабочий диапазон влажности

от 20% до 80% относительной влажности (без конденсации)

Потребляемая мощность в режиме ожидания:

Основной устройство	0,3 Вт (приблизительно)
Сетевой адаптер	0,3 Вт (приблизительно)

Примечание:

- 1) Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
Масса и размеры даны приблизительно.
- 2) Полный коэффициент гармонических искажений измерен с помощью цифрового анализатора спектра.

Техническое обслуживание и ремонт

Для очистки данного устройства используйте мягкую сухую ткань.

- Ни в коем случае не используйте для очистки устройства спирт, растворители или бензин.
- Перед использованием химически обработанной ткани обратитесь к инструкции по ее эксплуатации.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

BZ02

Радиоприемник с часами Panasonic модели RC-DC1#### (где #=0-9, A-Z, - или пробел) с блоком питания сертифицирован

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ГОСТ-АЗИЯ",
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС CN.BZ02.B08593
Сертификат соответствия выдан:	02 июля 2010 года
Сертификат соответствия действителен до:	02 июля 2013 года
Модели RC-DC1#### (где #=0-9, A-Z, - или пробел) Panasonic соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60065-2005; ГОСТ 5651-89 (Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7)); ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Срок службы	7 (семь) лет