

KF300 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Русский



Утилизация старого оборудования

1. Этот символ означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специальных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Оглавление

Введение	6	Функции KF300	15
Для вашей безопасности	7	Описание телефона	
Рекомендации для безопасного и эффективного использования	8	Отображение информации	19
Воздействие радиочастотной энергии		Символы на экране	
Использование телефона и его обслуживание			
Эффективная работа телефона	10	Подготовка к началу работы	21
Электронные устройства		Установка SIM карты и батареи	
Безопасность при движении на дорогах	11	Зарядка батареи	22
Безопасность при прослушивании	12	Отключение зарядного устройства	24
Область проведения взрывных работ		Использование карты памяти microSD	25
Потенциально взрывоопасная среда		Форматирование карты памяти	27
В самолете		Включение телефона	
Дети	13	Выключение телефона	
Экстренный вызов		Коды доступа	28
Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном		Основные функции	30
		Совершение и прием вызовов	
		Ответ на входящий вызов	31
		Ввод текста	32
		Выбор функций и опций	37

Меню во время разговора **38**

Схема меню **42**

Игры и приложения **44**

 Игры **44**

 Приложения **45**

 Профиль сети

Вызовы **46**

 Все вызовы

 Пропущенные

 Набранные

 Входящие

 Продолжительность

 Стоимость **47**

 Справка GPRS **48**

Органайзер **49**

 Календарь

 Заметка

 Задачи **50**

Мультимедиа **51**

 MP3 плеер

 Все записи **53**

 Плейлисты

 Настройки

 Фотокамера **53**

 Видеокамера **56**

 Радио **57**

 Диктофон

Сообщения **59**

 Новое сообщение

 Текст

 Мультимедиа **60**

 E-mail **62**

 Входящие **64**

 E-mail ящик **65**

 Черновики

 Исходящие **66**

 Отправленные

 Прослушать голосовую почту

 Инфо-сообщения **67**

 Читать **68**

 Каналы

 Шаблоны

 SMS шаблоны

 MMS шаблоны **69**

 Настройки **70**

 SMS

 MMS **71**

 E-mail **72**

 Голосовая почта **74**

 Сервисное сообщение

Оглавление

Инфо-сообщения 75

Мои папки 76

Изображения

Звуки 77

Видео 78

Другие 80

Профили 81

Активировать

Настроить

Контакты 83

Поиск

Добавить 84

Быстрый набор

Группы 85

Копировать все 86

Удалить все

Настройки

Отображать

Резервная копия 87

Вы можете сохранить копию списка контактов на карте памяти.

Восстановить содержимое

Восстановление содержимого резервной копии.

Информация 87

Сервисные номера

Собственный номер

Визитная карточка

Инструменты 88

Будильник

Калькулятор

Секундомер 89

Конвертер

Часовой пояс

SIM-сервис 90

Браузер 91

Домашняя 92

Закладки

Переход к URL 93

История

Сохраненные страницы

Настройки

Профиль сети

Способ предоставления 94

Кэш

Cookies

Безопасность

Показ изображений

Скрипт

Память 95

Информация

Соединения 96**Bluetooth**

Сеть 98

Выбор сети

Подключение GPRS 99

Точка доступа

Тип USB подключения 101

Внимание!

Настройки 102**Дата и Время**

Установить дату

Формат даты

Установить время

Формат времени

Автообновление

Язык**Дисплей**

Обои

Часы 103

Подсветка

Яркость

Экранное меню

Размер шрифта

Тема

Стиль меню 103

Набор номера

Приветствие

Имя сети

Ярлыки 104**Вызов**

Переадресация

Запрет вызовов 105

Фиксированный набор 106

Режим ответа 107

Отправлять свой номер

Ожидание вызова 108

Минутный сигнал

Автодозвон

Отправлять DTMF сигналы 109

Безопасность

Запрос PIN-кода

Блокировка телефона 110

Изменить коды

Режим Не в сети

Экономичный режим 111

Сброс настроек

Объем памяти

Аксессуары 112**Технические****характеристики 113**

Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона KF300, спроектированного для работы с использованием самых передовых технологий цифровой связи.

Инструкция содержит важную информацию по использованию телефона. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, чтобы оптимально использовать все возможности телефона и не допустить поломок. Содержание данного руководства может иметь отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.



Для вашей безопасности

Осторожно!

- Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.
- Не держите телефон в руках во время управления автомобилем или иным транспортным средством.
- Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.
- Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Храните телефон в безопасном месте, недоступном для детей, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может вдохнуться, если вдохнет их.

Внимание!

- Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
- Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.
- Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.
- При нахождении на близком расстоянии, все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры.
- Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.
- Не разбирайте телефон или батарею.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Прочитайте эти несложные рекомендации. Несоблюдение этих инструкций может быть опасным. Подробная информация об этом приведена в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона KF300 соответствует требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

- ▶ При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR

осуществляется с помощью стандартизированного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- ▶ Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим нормам воздействия радиоволн.
- ▶ Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- ▶ Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASY4, около уха составляет 0.833 Вт/кг (10г.), если телефон находится на теле, 0.594 Вт/кг (10г.).
- ▶ Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованное Институтом инженеров электротехники и

электроники (IEEE), — 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани (например, для США, Канады, Австралии и Тайваня).

Использование телефона и его обслуживание

Предупреждение!

Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона.

Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- ▶ Запрещается разбирать телефон. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- ▶ Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- ▶ Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- ▶ Никогда не кладите телефон в микроволновую печь - это приведет к взрыву аккумуляторной батареи.
- ▶ Не роняйте телефон.
- ▶ Телефон не должен подвергаться механической вибрации или ударам.
- ▶ Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин, растворители или спирт.)
- ▶ Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- ▶ Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повредить информацию на магнитных полосках.
- ▶ Не подвергайте экран ударам острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- ▶ Аккуратно используйте такие принадлежности, как наушники. Не прикасайтесь к антенне без необходимости.

Эффективная работа телефона

Для максимальной эффективности работы телефона и минимального энергопотребления следуйте следующим рекомендациям:

- ▶ Не касайтесь антенны во время использования телефона. Прикосновение к антенне может повлиять на качество передачи голоса и повысить потребление электроэнергии, что приведет к уменьшению периода работы в режиме разговора и ожидания.

Электронные устройства

Все сотовые телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- ▶ Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- ▶ Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.
- ▶ Во время управления автомобилем не держите телефон в руках.
- ▶ Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- ▶ Используйте гарнитуру «Handsfree».
- ▶ Если позволяют дорожные условия перед осуществлением вызова, или до ответа на входящий вызов, съедьте с проезжей части.
- ▶ Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например, на автомагнитолу и/или систему безопасности.
- ▶ Если ваша машина оборудована подушкой безопасности, не закрывайте ее встраиваемым или переносным беспроводным оборудованием. В случае неправильного использования, это может вызвать серьезные травмы.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

При прослушивании музыки на улице, рекомендуется выставить уровень громкости таким, чтобы слышать окружающие вас звуки. Особенно это важно при переходе дороги.

Безопасность при прослушивании

Вы можете повредить слух, если долгое время используете телефон на высоком уровне громкости.

Мы рекомендуем вам не включать/выключать телефон около уха. Также рекомендуем выставить громкость телефона на допустимое значение.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда

- ▶ Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючих или химических веществ.
- ▶ Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Мобильные телефоны могут привести к сбоям в работе авиационного оборудования.

- ▶ При посадке в самолет выключите мобильный телефон.
- ▶ Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения экипажа.

Дети

Храните телефон в недоступном для маленьких детей месте. В нем есть мелкие детали, которые при отсоединении и попадании в дыхательные пути могут вызвать удушье.

Экстренный вызов

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому нельзя полностью полагаться на данный телефон, когда необходимо сделать экстренный вызов. Для получения более подробной информации, обратитесь к своему поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- ▶ Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- ▶ Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- ▶ Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать много раз до тех пор, пока им не потребуется замена.
- ▶ Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить срок эксплуатации.
- ▶ Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- ▶ Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.
- ▶ Телефон может взорваться, если установлена батарея неправильного типа.
- ▶ Утилизируйте батарею в соответствии с предписаниями производителя.
- ▶ Используйте только с аккумулятором LG Electronics, KF300 .

Функции KF300

Описание телефона

1. Динамик

2. Дисплей

3. Клавиша Вызов

- ▶ Вызов набранного телефонного номера и ответ на вызов.
- ▶ В режиме ожидания: показ последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

4. Клавиши цифр и знаков

- ▶ В режиме ожидания: клавиши для набора номера вызываемого абонента.

Удержание

0 + – Вставка символа '+' (для ввода номера в международном формате).

1 – Доступ к ящику голосовой почты (если номер голосовой почты не был введён ранее, Вам будет предложено указать его)

2 – **9** – Клавиши быстрого набора.

- ▶ В режиме редактирования: ввод цифр и символов.

5. Клавиша Отменить

- ▶ При каждом нажатии удаляет один символ. Удерживайте нажатой для полного удаления. Возвращение к предыдущему пункту меню.

6. Клавиша Завершить

- ▶ Включение/выключение телефона (долгое нажатие)
- ▶ Окончание или отклонение вызова.

7. Микрофон



Функции KF300



Клавиши быстрого доступа

1. Будильник

- ▶ Быстрый доступ к меню Будильник

2. Календарь


- ▶ Быстрый доступ к меню Календарь

3. Изображения

- ▶ Быстрый доступ к меню Изображения

4. Избранные

- ▶ Быстрый доступ к меню Избранные

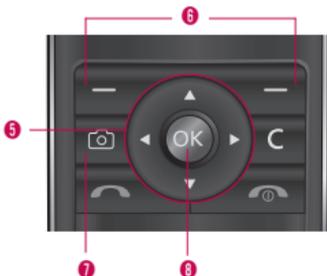

5. Навигационная клавиша

▶ В режиме ожидания:

 **Короткое нажатие:**
Быстрый доступ к пункту меню Сообщения.

 **Короткое нажатие:**
Быстрый доступ к пункту меню Контакты.

 **Короткое нажатие:**
Быстрый доступ к пункту меню Профили.

 **Короткое нажатие:**
Быстрый доступ к пункту меню MP3 плеер.

- ▶ **В меню:** прокрутка вверх/вниз, вправо/влево.

6. Функциональные кнопки

(Левая функциональная кнопка / Правая функциональная кнопка)

- ▶ Эти клавиши выполняют функции, указанные внизу дисплея непосредственно над ними.

7. Клавиша "Фотокамера"

- ▶ Перейти в режим съемки фотокамеры.

8. Клавиша "Подтвердить/ОК"

- ▶ Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия.



1. Боковые клавиши

- ▶ **В режиме ожидания:** Громкость клавиатуры.
- ▶ **В режиме ожидания (телефон закрыт):** Просмотр время и даты на внешнем дисплее.
- ▶ **Во время разговора:** громкость динамика.
- ▶ **Во время воспроизведения MP3 файла:** Настройка громкости звука.

2. Разъем для подключения гарнитуры/зарядного устройства/кабеля USB

Примечание

Чтобы подключить телефон к компьютеру в режиме съемного диска/модема с помощью USB кабеля, подождите несколько минут после включения телефона.




3. Объектив камеры

4. Внешний дисплей

Функции KF300



Отображение информации

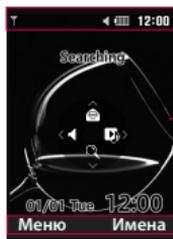

Область информационных индикаторов

Область текста и графики

Индикаторы функциональных клавиш

Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки, информирующие о состоянии аккумуляторной батареи, уровне сигнала сети и т.д.
Область текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум программируемым клавишам.

Символы на экране

Во время работы телефона, на дисплее могут отображаться сразу несколько информационных индикаторов. Их описание приводится ниже.

Символ	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала сети.*

Примечание

*Качество разговора может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если уровень сигнала ниже 2 делений, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время звонка обратите внимание на состояние индикаторов сети. Если они отсутствуют, это означает, что вы находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.

Функции KF300

Символ	Описание
	Указывает, что сервис GPRS доступен.
	Режим Не в сети включен.
	Осуществляется вызов.
	Установлена переадресация.
	Информирует об использовании услуги WAP.
	Информирует об использовании услуги WAP GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Обозначение наличия расписания.

Символ	Описание
	Обозначение установленной карты памяти.
	Вы получили новое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Используется профиль Общий.
	Используется профиль Тихий.
	Используется профиль Вибрация.
	Используется профиль Громкий.
	Используется профиль Наушники.
	Информирует вас о состоянии батареи.

Подготовка к началу работы

Установка SIM карты и батареи

Перед извлечением SIM-карты или батареи убедитесь, что телефон выключен.

1. Снятие крышки отсека для аккумулятора.

Нажмите защелку отсека для аккумулятора и сдвиньте крышку в направлении нижней части телефона. Затем снимите крышку отсека для аккумулятора.



Примечание

Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.

2. Снятие батареи.

Выньте аккумулятор из отсека, удерживая его за верхний край.



3. Установка SIM-карты.

Вставьте и вдвиньте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз. Для того, чтобы удалить SIM-карту, подвиньте ее в направлении показанном на рисунке и вытащите ее из держателя карты.

Подготовка к началу работы



Установка SIM-карты



Извлечение SIM-карты

Внимание!

Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен и отсоединен от зарядного устройства. В противном случае информация на SIM-карте может быть повреждена.

4. Установка батареи.

Сначала вставьте нижнюю часть аккумулятора в нижнюю часть отсека для аккумулятора. Нажмите на аккумулятор до фиксации с щелчком.



5. Установка крышки отсека для аккумулятора.

Поместите крышку в паз и сдвиньте до щелчка.



Зарядка батареи

Перед подключением к телефону зарядного устройства сначала следует установить аккумулятор.



1. После установки аккумулятора вставьте шнур универсального адаптера в разъем с левой стороны телефона. Проверьте, что стрелка на разъеме указывает в направлении лицевой панели телефона.
2. Подключите зарядное устройство к сети электропитания. Используйте только оригинальные зарядные устройства
3. Когда зарядка батареи завершится, индикатор заряда батареи остановится, и будет показывать максимальное значение.

Внимание!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.
- Вставляйте зарядное устройство в розетку сети электропитания под прямым углом.
- При нахождении за границей используйте соответствующий адаптер для правильного подсоединения зарядного устройства к розетке электропитания.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

Подготовка к началу работы

Осторожно!

- Во избежание поражения электрическим током или пожара, отсоединяйте шнур электропитания и зарядное устройство от розетки электропитания во время грозы.
- Оберегайте батарею от контакта с острыми предметами, в частности от контакта с зубами или когтями животных. Это может вызвать пожар.
- Не совершайте и не принимайте вызовов во время зарядки телефона, так как это может вызвать короткое замыкание в телефоне, поражение электрическим током или пожар.

Отключение зарядного устройства

1. Когда зарядка закончится, подвижные деления на индикаторе заряда аккумулятора остановятся, и на экране появится сообщение “Заряжен”.
2. Выньте зарядное устройство из розетки электросети. Аккуратно отсоедините устройство от телефона.



Примечание

- ▶ При первом использовании телефона убедитесь, что аккумулятор заряжен полностью.
- ▶ Не извлекайте батарею или SIM-карту в процессе зарядки.
- ▶ Если аккумулятор заряжен ненадлежащим образом, выключите и включите телефон с помощью кнопки включения/выключения телефона и перезарядите аккумулятор. Попытайтесь зарядить его повторно после извлечения и повторной установки.

Использование карты памяти microSD



<Установка карты памяти microSD>

1. Выключите телефон. Установка или извлечение карты microSD при включенном телефоне может привести к повреждению сохраненных на ней файлов.
2. Откройте заглушку слота.



Подготовка к началу работы

3. Вставьте карту памяти в слот металлическими контактами вниз. Устанавливая карту, не применяйте силу. Если карта не входит с легкостью, убедитесь, что вставляете карту правильно, а в слоте нет инородных предметов.



4. Закройте заглушку слота.
5. Для извлечения карты памяти выключите телефон. Откройте заглушку слота и аккуратно извлеките карту памяти.

Внимание

- ▶ Не используйте карту памяти при низком уровне заряда аккумулятора.
- ▶ При выполнении записи на карту дождитесь завершения операции, прежде чем извлекать карту.
- ▶ Дизайн карты позволяет вставлять ее только определенным образом.
- ▶ Не сгибайте карту и не применяйте силу при ее установке.
- ▶ Не пытайтесь вставить карты памяти других производителей, кроме microSD.
- ▶ Если карта памяти microSD была отформатирована в стандарте FAT32, переформатируйте ее в стандарте FAT16.

Дополнительные сведения по карте памяти microSD можно найти в инструкции по эксплуатации карты памяти.

Форматирование карты памяти

После установки карты памяти, выберите Меню → Настройки → Объем памяти → Карта памяти, после чего нажмите левую функциональную кнопку Формат.

Эту операцию следует выполнять только при первой установке карты памяти. Во время форматирования для разных типов данных будут созданы различные папки.

Включение телефона

Убедитесь, что SIM-карта установлена в телефон, а аккумулятор заряжен. Нажмите и удерживайте кнопку  пока не включится питание. Введите PIN-код, поставляемый с SIM-картой, если в настройках телефона включена функция запроса PIN-кода. Через несколько секунд вы будете зарегистрированы в сети.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку  пока питание не выключится. Перед выключением телефона может быть задержка в несколько секунд. В течение этого периода не включайте телефон снова.

Подготовка к началу работы

Коды доступа

Использование кодов доступа позволяет предотвратить несанкционированный доступ к телефону. Коды доступа (кроме PUK и PUK2 кодов) могут быть изменены с помощью функции Изменить коды.

Код PIN (4-8 цифр)

PIN-код (персональный идентификационный номер) защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код обычно указывается в документации к SIM-карте. Если запрос PIN-кода включен, телефон будет запрашивать PIN-код при каждом включении. Если запрос PIN-кода отключен, телефон подключается к сети без запроса PIN-кода.

Код PIN2 (4-8 цифр)

Код PIN2, который указывается в документации к некоторым SIM-картам, необходим для доступа к таким функциям, как Фиксированный набор. Такие функции доступны только если они поддерживаются SIM-картой.

Код PUK (4-8 цифр)

PUK-код (персональный ключ разблокировки) необходим для разблокирования заблокированного PIN-кода. PUK-код обычно указан в документации к SIM-карте. Если в комплекте нет PUK-кода, свяжитесь с сетевой службой поддержки клиентов для его получения. В случае утери кода, свяжитесь с сетевой службой поддержки клиентов.

Код PUK2 (4-8 цифр)

Код PUK2, который указывается в документации к некоторым SIM-картам, требуется для разблокирования заблокированного PIN2-кода. В случае утери кода, свяжитесь с сетевой службой поддержки клиентов.

Защитный код (4-8 цифр)

Защитный код предупреждает несанкционированное использование вашего телефона. По умолчанию защитный код имеет значение 0000, и его ввод требуется для удаления всех записей из телефона и восстановления заводских настроек.

Основные функции

Совершение и прием вызовов

Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код региона.
 - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу  для удаления всего номера.
3. Для выполнения вызова нажмите кнопку .
4. Для завершения вызова нажмите кнопку .

Выполнение вызова из журналов вызовов

1. В режиме ожидания нажмите кнопку , после чего будут отображены номера последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов.

2. Выберите нужный номер при помощи кнопок  / .
3. Чтобы позвонить по номеру, нажмите кнопку .

Исходящие международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  для ввода символа '+'.
 - 2. Введите код страны, код региона и номер телефона.
 - 3. Нажмите кнопку .

Завершение вызова

Когда вы закончили Ваш разговор, нажмите клавишу  Завершить.

Исходящий вызов на номер из Контактов

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карту и/или в памяти телефона. Для набора номера просто найдите имя в списке контактов.

Ответ на входящий вызов

При открытии вызова прозвучит телефонный сигнал и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (или его имя/фото, если они сохранены в адресной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов просто откройте телефон, если в качестве режима ответа установлено При открытии. Режим ответа можно изменить с помощью функции Режим ответа.

Примечание

Если настройка Режим ответа установлена на значение Любая клавишей, нажатие любой кнопки, кроме , позволит ответить на вызов.

- ▶ Для отклонения входящего вызова в режиме Тихий, нажмите и удерживайте боковую клавишу управления громкостью "Вниз", не открывая телефон.

Для отклонения входящего вызова при любом другом активном профиле, сначала нажмите и удерживайте боковую клавишу "Вниз", для автоматического переключения с текущего профиля на профиль Тихий. Затем опять нажмите и удерживайте эту же клавишу, и входящий вызов будет отклонен.

- ▶ Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра Контактов или других функций меню.
2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите клавишу .

Основные функции

Мощность сигнала

Мощность сигнала можно определить по индикатору сигнала на ЖК-дисплее телефона. Мощность сигнала может изменяться, особенно внутри зданий. Качество сигнала может улучшиться, если подойти к окну.

Ввод текста

Вы можете вводить символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в Контакты, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования событий в органайзере. В телефоне имеется несколько методов ввода текста.

Режим T9 (T9 Абв)

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и, таким образом, требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим (Абв)

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения текущего режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Изменение режима ввода текста

1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу дисплея отображается индикатор режима ввода текста.
2. Измените режим ввода текста нажатием клавиши . Текущий режим ввода текста отображается в правом верхнем углу дисплея.

Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием клавиш от  до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.
 - ▶ Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
 - ▶ Для просмотра возможных вариантов используйте клавиши навигации.

Основные функции

Пример

Нажмите

5 **6** **4** **2** **3** **6**

напечатать слово Привет.

- ▶ Введите слово целиком, прежде чем выполнить редактирование или удаление.
 - ▶ Можно также отключить режим T9, выбрав T9 выкл. Режим T9 включен на телефоне по умолчанию.
2. Введите слово целиком, прежде чем выполнить редактирование или удаление.
 3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу **↵**. Для удаления букв нажимайте клавишу **⌫**. Нажмите и удерживайте клавишу **⌫** для полного удаления слов.

Использование алфавитного режима

Используйте клавиши от **2** до **9** для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
 - ▶ Один раз для ввода первой буквы
 - ▶ Два раза для ввода второй буквы
 - ▶ И так далее
2. Для вставки пробела нажмите клавишу **↵** один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу **⌫**. Нажмите и удерживайте клавишу **⌫** для последовательного удаления целых слов.

Примечание

В таблице внизу приведён перечень символов, в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1	.,/?!-:~"1	.,/?!-:~"1
2	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ	abc2áâãäåæç
3	DEF3ÉÊËË	def3èéëë
4	GHI4ÍÏÏ	ghi4íïï
5	JKL5£	jkl5£
6	MNO6ÑÒÓÔÕÖØ	mno6ñòóôõöø
7	PQRS7\$	pqr57\$
8	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8úúúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Пробел 0	Пробел 0

Примечание

Символы, назначенные клавишам, и их порядок на дисплее зависит от языка, выбранного при настройке режима ввода. Приведенная таблица описывает набор символов для английского языка.

Использование цифрового режима

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши, соответствующие требуемым цифрам.

Основные функции

Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки. Для ввода символа выберите Опции → Вставить → Символ.

Для выбора нужного символа, используйте навигационные клавиши и кнопки с цифрами, затем нажмите клавишу [OK].

Выбор функций и опций

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух функциональных клавиш. В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции. Назначение функциональных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации. Надписи в нижней строке экрана дисплея, над каждой из клавиш, указывают на их текущее назначение.



Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть общее меню.

Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть меню контактов.

Меню во время разговора

В вашем телефоне предусмотрены несколько функций управления, которые можно использовать во время разговора. Для получения доступа к этим функциям, во время разговора нажмите левую функциональную клавишу [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Второй исходящий

ЗВОНОК (зависит от сети)

Для выполнения второго вызова можно использовать нужный номер из адресной книги либо набрать его, используя цифровые клавиши.

Переключение между двумя вызовами

Для переключения между двумя вызовами нажмите клавишу  или левую программируемую клавишу и выберите опцию Удержание.

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов при поступлении сигнала на телефон просто нажмите кнопку . Телефон также уведомляет о поступлении второго входящего вызова во время разговора. В динамике раздается звуковой сигнал, а на дисплее отображается информация о поступлении второго вызова.

Данную функцию - Ожидание вызова - можно использовать, только в том случае, если она поддерживается сетью. Для получения дополнительной информации об активации и отключении данной функции см. Ожидание вызова.

Если включена функция Ожидание вызова, можно удержать первый вызов и ответить на второй, нажав левую функциональную клавишу или клавишу Вызов.

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу .

Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав клавишу .

Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон, нажав правую функциональную клавишу [Звук выкл]. Включить микрофон можно, нажав на ту же клавишу. Когда микрофон в телефоне отключен, вызывающий абонент не может вас слышать, но Вы по-прежнему его слышите.

Двухтональный многочастотный набор номера (DTMF) во время вызова

Для переключения на двухтональный многочастотный набор во время вызова (например, при использования телефона с автоматическим коммутатором) нажмите клавишу [Опции], затем Включить DTMF. Таким же образом возможно отключение режима DTMF. По умолчанию, тональные сигналы двухтонального многочастотного набора включены.

Конференц-связь

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу.

Меню во время разговора

Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены, разъединены и отделены абонентом, установившем многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке - пять.

Если Вы установили многосторонний вызов, то Вы им управляете, и только Вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу  .

В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Переключиться между вызовами можно, нажав клавишу  .

Установка конференц-вызова

Для установления конференц-связи удерживайте один вызов и, пока текущий вызов активен, нажмите левую функциональную клавишу и выберите пункт меню Конференция/Присоединить.

Включение режима удержания в режиме Конференц-связь

Для активизирования конференц-связи в режиме удержания нажмите кнопку . Или нажмите левую функциональную кнопку [Опции] и выберите Соедин. всех/Удержание всех вызовов. Удерживаемые пользователи будут оставаться на связи. Для отключения режима ожидания нажмите клавишу [Опции], выберите пункт Конференция/Присоединить.

Добавление абонента к конференции

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню Конференция/Присоединить.

Частный разговор во время конференции

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу. Выберите пункт меню Конференция/Частный, чтобы перевести остальные входящие вызовы в режим удержания.

Завершение конференц-связи

Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее, может быть отсоединен нажатием клавиши .

Схема меню

В данном телефоне меню может отображаться в двух режимах - в виде значков или в виде списка. Обратите внимание, что в каждом режиме просмотра свой порядок команд меню. По умолчанию в телефоне установлен стиль меню Значки, поэтому номера пунктов меню в руководстве приведены в соответствии с этим режимом.

Переход в нужное меню осуществляется с помощью левой программируемой клавиши [Меню], навигационных клавиш и клавиши [OK]. Быстрый переход осуществляется при помощи клавиши с номером соответствующего меню, перед которой следует нажать левую программируемую клавишу [Меню].

1. Игры и приложения
1.1 Игры
1.2 Приложения
1.3 Профиль сети
2. Вызовы
2.1 Все вызовы
2.2 Пропущенные
2.3 Набранные
2.4 Входящие
2.5 Продолжительность
2.6 Стоимость
2.7 Справка GPRS

3. Органайзер
3.1 Календарь
3.2 Заметка
3.3 Задачи
4. Мультимедиа
4.1 MP3 плеер
4.2 Фотокамера
4.3 Видеокамера
4.4 Радио
4.5 Диктофон

5. Сообщения
5.1 Новое сообщение
5.2 Входящие
5.3 E-mail ящик
5.4 Черновики
5.5 Исходящие
5.6 Отправленные
5.7 Прослушать голосовую почту
5.8 Инфо-сообщения
5.9 Шаблоны
5.0 Настройки

6. Мои папки
6.1 Изображения
6.2 Звуки
6.3 Видео
6.4 Другие
6.5 Карта памяти
7. Профили
7.1 Общий
7.2 Тихий
7.3 Вибрация
7.4 Громкий
7.5 Наушники
8. Контакты
8.1 Поиск
8.2 Добавить
8.3 Быстрый набор
8.4 Группы
8.5 Копировать все
8.6 Удалить все
8.7 Настройки
8.8 Информация

9. Инструменты
9.1 Будильник
9.2 Калькулятор
9.3 Секундомер
9.4 Конвертер
9.5 Часовой пояс
9.6 SIM-сервис
*. Браузер
*.1 Домашняя
*.2 Закладки
*.3 Переход к URL
*.4 История
*.5 Сохраненные страницы
*.6 Настройки
*.7 Информация
0. Соединения
0.1 Bluetooth
0.2 Сеть
0.3 Тип USB подключения

#. Настройки
#.1 Дата и время
#.2 Язык
#.3 Дисплей
#.4 Ярлыки
#.5 Вызов
#.6 Безопасность
#.7 Режим Не в сети
#.8 Экономичный режим
#.9 Сброс настроек
#.0 Объем памяти

Игры и приложения

Игры

Меню 1.1

На телефоне имеется отличная коллекция игр.

Примечание

Java™ — технологическая разработка компании Sun Microsystems. Существует два метода установки Java Applet. Первый метод - подобно процедуре, которую выполняют для загрузки Java Applet, используя стандартные обозреватели MS Internet Explorer, Java MIDlet может быть загружено с использованием телефона, поддерживающего WAP. В зависимости от поставщика услуг, все программы на языке Java, например, игры, можно загружать и запускать с помощью телефона. Сразу после загрузки программу Java можно просматривать в меню Игры или Приложения, где доступны функции выбора, выполнения или удаления. Файлы программ Java хранятся в телефоне в формате .JAD или .JAR.

Примечание

JAR — формат файла со сжатием, содержащее программу Java, а файл JAD — описание, предоставляющее все необходимые данные. В сети перед загрузкой файла можно посмотреть подробное описание, содержащееся в файле JAD.

Еще один метод установки Java Applet - это установка приложения с карты памяти. Выберите Мои папки > Карта памяти > Другие, и выберите файл формата .jad или .jar, который вы хотите установить.

Внимание

В телефоне будут запускаться только программы, написанные на J2ME (Java 2 Micro Edition). Программы на основе языка J2SE (Java 2 Standard Edition) работают только на ПК.

Приложения Меню 1.2

При выборе меню Приложения отображается экран загрузки Java. В данном меню можно открывать и выбирать другие приложения. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.

Профиль сети Меню 1.3

Сетевой профиль — это информация, используемая для соединения с Интернетом. Можно активировать или добавлять новые профили.

Вызовы

Проверить запись о пропущенных и принятых вызовах можно только в случае, если определение номера звонящего поддерживается сетью.

Вы можете просмотреть номер или имя (если имеется), а также дату, время и длительность разговора, нажав левую функциональную клавишу [Опции], а затем Просмотр.

Все вызовы Меню 2.1

Вы можете просмотреть список всех входящих, исходящих и пропущенных вызовов.

Пропущенные Меню 2.2

Используется для просмотра пропущенных вызовов, совершения вызова, отправки сообщения или сохранения номера в списке "Контакты".

Набранные Меню 2.3

Используется для просмотра совершенных вызовов, совершения вызова, отправки сообщения или сохранения номера в списке "Контакты".

Входящие Меню 2.4

Используется для просмотра входящих вызовов, совершения вызова, отправки сообщения или сохранения номера в списке "Контакты".

Продолжительность Меню 2.5

Позволяет просматривать продолжительность вызовов. Также можно сбросить время вызовов.

Доступны следующие пункты:

- ▶ **Последний:** продолжительность последнего вызова.

- ▶ **Все вызовы:** общая продолжительность всех исходящих и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Набранные:** продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Входящие:** продолжительность входящих вызовов.

СТОИМОСТЬ

Меню 2.6

Позволяет проверить стоимость последнего вызова и всех вызовов.

Для установки проверки стоимости выберите меню Настройки, в котором доступны следующие пункты:

- ▶ **Кредит:** Эта сетевая служба позволяет ограничить стоимость вызовов до выбранного числа единиц оплаты. При выборе пункта “Читать” будет отображаться количество оставшихся единиц оплаты. При выборе пункта “Изменить” можно изменить ограничение по оплате.
- ▶ **Тариф:** Можно установить тип валюты и цены в единице оплаты. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком услуг. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню необходим PIN2-код.
- ▶ **Автопоказ:** Эта сетевая служба позволяет автоматически просматривать стоимость последних вызовов. При установке в положение Вкл можно просмотреть стоимость последнего вызова после его завершения.

ВЫЗОВЫ

Справка GPRS Меню 2.7

Можно проверить количество данных, переданных по протоколу GPRS.

Кроме того, можно просмотреть время работы в сети.

- ▶ **Продолжительность:** просмотр времени работы в сети.
- ▶ **Объем данных:** просмотр объема переданных и полученных данных.

Календарь

Меню 3.1

Вы можете устанавливать и просматривать расписания на текущий месяц. Курсор находится на текущей дате, а отмеченные даты содержат запланированные события.

При каждом нажатии		переход на год назад
		переход на год вперед
		переход к текущей дате
		переход на месяц назад
		переход на месяц вперед

Можно ввести расписание или заметки в органайзере с помощью левой функциональной кнопки [Опции].

- ▶ **Просмотр:** Отображение расписания или заметок на указанный день.
- ▶ **Добавить запись:** Выберите этот пункт, чтобы создать расписание или заметку.

- ▶ **Сигнал расписания:** Можно установить сигнал для расписания.
- ▶ **Все расписания:** Можно отобразить все записи расписания.
- ▶ **Переход к дате:** Можно перейти непосредственно к выбранной дате.
- ▶ **Удал. старые:** Удаление просроченных записей расписания, о которых уже сообщалось.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех заметок и расписаний.

Заметка

Меню 3.2

С помощью функции управления заметками можно просматривать и управлять содержанием сохраненных заметок, а также добавлять новые заметки.

1. Если запись пуста, нажмите левую функциональную кнопку [Новый] и введите содержание заметки. Заметку можно сохранить в списке, нажмите левую функциональную

Органайзер

кнопку Опции > Сохранить.

2. После сохранения заметок, с помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно получить доступ к следующим функциям: Просмотр, Удалить, Новая заметка, Отправить по, Редактировать, Удалить выбранные, Удалить все.

Примечание

Если хотите изменить режим ввода текста, нажимайте клавишу



1. Если запись пуста, нажмите левую функциональную кнопку [Новый].
2. Введите Дата, Заметка, Приоритет и Статус.
3. После окончания ввода данных нажмите левую функциональную кнопку [Сохран.].
4. С помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно получить доступ к следующим функциям: Просмотр, Новая, Статус, Отправить по, Удалить, Редактировать, Календарь, Удалить выбранные, Удалить все выполненные, Удалить старые, Удалить все.

Задачи

Меню 3.3

Можно просматривать, редактировать и добавлять задачи в список напоминания. Задачи отсортированы по времени. Выполненные и невыполненные задачи отображаются по-разному.

Мультимедиа

Получите удовольствие от мультимедийных функций, таких как фото- и видеокамера, диктофон.

Примечание

- ▶ Если отображается низкий заряд батареи, возможно, не удастся воспользоваться функциями мультимедиа.
- ▶ При использовании мультимедиа-функций телефона состояние батареи может изменяться.

MP3 плеер

Меню 4.1

Телефон KF300 оборудован встроенным MP3 плеером. Получите удовольствие от прослушивания музыкальных файлов в формате MP3, записанных в память телефона или на карту памяти, используя совместимую гарнитуру или встроенный динамик.

Примечание

Из-за ограниченных возможностей динамика, иногда звучание может быть искажено, особенно при максимальной громкости и на низких частотах. Мы рекомендуем Вам пользоваться гарнитурой для наслаждения высококачественным воспроизведением музыки.

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Частота выборки от 8 КГц до 48 КГц. Скорость передачи в битах до 320 Кб/сек, стерео.
- **AAC:** Форматы ADIF, ADTS (частота выборки от 8 КГц до 48 КГц.)
- **AAC+:** V1: (Скорость потока 16~128 Кбит/с)
V2 : (Скорость потока 16~48 Кбит/с)
(Частота оцифровки от 8 до 48 КГц)

Мультимедиа

Внимание

Все вышеперечисленные форматы аудио с переменным битрейтом (VBR) не поддерживаются. Обратите внимание, что файлы длительностью более часа также не поддерживаются.

Вы можете копировать MP3 и музыкальные файлы других поддерживаемых форматов с компьютера непосредственно в папку Звуки используя телефон в качестве съёмного диска.

При подключении телефона к компьютеру при помощи USB-кабеля в проводнике Windows отображается съёмный диск. После копирования композиций на съёмный диск, следует произвести безопасное извлечение устройства.

Примечание

- ▶ Файл MP3 следует скопировать в папку Sounds (Звуки). Если скопировать файлы MP3 в другую папку, вы не сможете их прослушать.
- ▶ Для того, чтобы воспользоваться съёмным диском, на Вашем ПК должна быть установлена операционная система Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP
- ▶ Если в список воспроизведения включается неподдерживаемый файл, появляется сообщение Ошибка, и телефон переходит к предыдущему меню.

Все записи (Меню 4.1.1)

Просмотр всех музыкальных файлов.

Плейлисты (Меню 4.1.2)

Создание, редактирование и просмотр списков воспроизведения.

Настройки (Меню 4.1.3)

- ▶ **Случайный выбор:** Выберите Вкл. для активации режима случайного выбора композиции.
- ▶ **Повторение:** Данное меню позволяет Вам установить следующие режимы воспроизведения: Все (воспроизведение всех записей), Один (повтор одного трека) либо Нет (отключение данной функции).
- ▶ **Эквалайзер:** Данное меню позволяет Вам настроить эквалайзер.

- ▶ **Оформление плеера:** Вы можете выбрать визуальные эффекты, которые будут отображаться при воспроизведении MP3 файлов (Фон1, Фон2, Фон3).

Примечание

Музыкальные записи защищены законом об авторском праве и национальными законами. Для воспроизведения или копирования музыкальных файлов Вам могут потребоваться специальные права или лицензия. В некоторых странах копирование защищенных данных в личных целях запрещено законом.

Фотокамера Меню 4.2

Используя камеру, встроенную в Ваш телефон, Вы можете фотографировать или снимать видео. Также Вы можете отправлять фотографии и устанавливать их как обои.

Мультимедиа

Примечание

При использовании камеры расход энергии заряда увеличивается. При низком заряде батареи функции Фотокамера и Видеокамера могут быть недоступны. Перед использованием меню Мультимедиа зарядите аккумулятор.

Звук затвора фотокамеры будет слышен даже в режиме Тихий. Обратите внимание, что в данном режиме запись видео также производится со звуком.

• Фотографировать

- Для получения снимков нажмите кнопку камеры , стараясь держать камеру неподвижно.
- Установите дистанцию до объекта, который Вы хотите сфотографировать (более чем 50 см).
- Берегите объектив камеры от механических воздействий. Для чистки объектива используйте специальные средства.

- Не разбирайте и не заменяйте камеру, так как это может стать причиной пожара или неправильной работы камеры.


1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания.
2. Выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите кнопку камеры  или клавишу ОК.

Перед тем как сделать снимок, с помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно настроить следующие функции.

- ▶ **Разрешение:** Позволяет вам установить размер фотографии. (320x240, 640x480, 1280x1024, 1600x1200).
- ▶ **Качество:** Позволяет установить качество изображения - Отличное, Хорошее, Нормальное.
- ▶ **Таймер:** Вы можете установить таймер на 10 секунд, 5 секунд, 3 секунды или Выкл.
- ▶ **Просмотр:** Установка режима просмотра. (Оригинал/На весь экран)

- ▶ **Сохранить в:** Можно установить место сохранения новых фотографий (Телефон/Карта памяти).
- ▶ **Серия:** Дает возможность сделать Серию снимков (3 снимка, 6 снимков) или 1 снимок.
- ▶ **Эффекты:** Вы можете выбрать четыре эффекта (Негатив, Черно-белый, Сепия или Выкл.).
- ▶ **Баланс белого:** Дает возможность изменить опции в соответствии с освещением (Флуоресцент, Облачно, Накал, Дневной свет, Авто, Ночной режим).
- ▶ **Звук затвора:** Выкл., Мелодия 3, Мелодия 2, Мелодия 1.
- ▶ **Сброс настроек:** Позволяет сбросить настройки.

Примечание

- ▶ Уровень яркости можно отрегулировать при помощи .
- ▶ Возможности масштабирования зависят от установленного на камере разрешения. Например, если на камере установлено максимальное разрешение — масштабирование невозможно.

3. Снимки автоматически сохраняются в меню Мои папки - Изображения. После того как снимок сделан, можно выбрать подменю с помощью левой функциональной кнопки [Опции].
 - ▶ **Новое фото:** Создание нового снимка.
 - ▶ **Установить как:** Установка снимка как Обои или Фото контакта.
 - ▶ **Отправить по:** Отправка снимка как MMS, E-mail или с помощью Bluetooth.

Мультимедиа

- ▶ **Альбом:** Доступ к папке Изображения.

Видеокамера Меню 4.3

Запись и сохранение видеофайлов.

1. Выберите Мультимедиа > Видеокамера. Для начала записи нажмите ОК. Сразу после начала записи будет отображен таймер.

Перед записью видеоклипа с помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно настроить следующие функции.

- ▶ **Режим съемки:** Позволяет настроить режим съемки видеофайла для MMS или Общий режим.
- ▶ **Разрешение:** Позволяет задать разрешение видеофайла. (176x144/320x240)
- ▶ **Качество:** Позволяет установить качество изображения - Отличное, Хорошее, Нормальное.
- ▶ **Сохранить в:** Позволяет указать область для сохранения видеофайла (Телефон/Карта памяти)

- ▶ **Эффекты:** Вы можете выбрать четыре эффекта (Негатив, Черно-белый, Сепия или Выкл.).
 - ▶ **Баланс белого:** Дает возможность изменить параметры в соответствии с освещением (Флуоресцент, Облачно, Накал, Дневной свет, Авто).
 - ▶ **Сброс настроек:** Позволяет сбросить настройки.
2. Нажмите левую функциональную кнопку [Стоп], или ОК, или клавишу Камера для окончания записи.
 3. Записанные видеоклипы автоматически сохраняются в меню Мои папки - Видео. После записи видео можно выбрать подменю с помощью левой функциональной кнопки [Опции].
- ▶ **Новое видео:** Запись нового видеоклипа.
 - ▶ **Играть:** Воспроизведение видеоклипа.

- ▶ **Отправить по:** Отправка видеофайла как MMS, E-mail или с помощью Bluetooth.
- ▶ **Альбом:** Доступ к папке Видео.

Радио

Меню 4.4

1. Подключите гарнитуру к телефону.
2. После предустановки радиоканалов можно прослушивать каналы, нажав соответствующую номерную кнопку.
3. Следующие меню открываются с помощью левой функциональной клавиши [Опции].
 - ▶ **Редактировать:** можно настроить частоту и изменить радиостанцию для выбранного канала. Частоту можно менять при помощи навигационных клавиш влево/вправо и кнопок с цифрами.

- ▶ **Автопоиск:** если включена функция “Автопоиск”, происходит автоматический поиск доступных радиоканалов. Если выбрать Да при появлении запроса “Сохранить станцию?”, выбранная частота будет сохранена.
- ▶ **Сбросить все:** позволяет удалить все сохраненные каналы.
- ▶ **Слушать через:** выбор опции для прослушивания-Динамик, Гарнитура или Bluetooth гарнитура.

Диктофон

Меню 4.5

Запись голосовой заметки.

1. Для начала записи нажмите кнопку ОК. После начала записи на экране отображается сообщение “REC” (Запись) и время записи; говорите в микрофон.
2. Если вы хотите остановить запись, нажмите правую функциональную кнопку [Стоп]. Записанный файл автоматически сохраняется в меню Мои папки - Звуки.

Мультимедиа

3. Нажмите левую функциональную кнопку [Опции] для выбора следующих подменю:

- ▶ **Новая запись:** Запись новой голосовой заметки.
- ▶ **Воспроизведение:** Прослушивание записанной голосовой заметки.
- ▶ **Отправить по:** Отправка голосовой заметки как MMS, E-mail или с помощью Bluetooth.
- ▶ **Альбом:** Доступ к папке Звуки.

Новое сообщение

Меню 5.1

Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять Текст, Мультимедиа и E-mail сообщения.

Текст (Меню 5.1.1)

Составление и правка текстового сообщения.

1. Для входа в меню Новое сообщение нажмите левую функциональную клавишу [OK].
2. Выберите пункт меню Текст, если хотите написать текстовое сообщение.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте предикативный режим ввода T9.
4. При нажатии левой функциональной кнопки [Опции] доступны следующие функции.

Опции

► **Отправить:** Отправка текстового сообщения.

1. Введите номер получателя.
2. Для добавления нескольких получателей нажмите кнопку вниз.
3. Вы можете добавлять номера телефонов из меню Контакты.
4. Нажмите левую функциональную кнопку [Опции] и после ввода номеров выберите Передать. Сообщение будет автоматически сохранено в папку Отправленные. Если сообщение не было отправлено, оно будет сохранено в папке Исходящие со статусом Ошибка отправки.

► **Вставить**

- **Изображение:** Вы можете вставить в сообщение изображения формата SMS.
- **Звук:** Вставк а стандартного звука.

Сообщения

- **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- **SMS шаблоны:** Вы можете использовать текстовые шаблоны, ранее сохраненные Вами либо предустановленные.
- **Смайлики:** Вы можете использовать смайлики в Вашем сообщении.
- **Имя и номер:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.
- ▶ **Сохранить в черновики:** Сохраняет сообщение в папке Черновики.
- ▶ **Установить T9:** Включение/Выключение режима T9.
- ▶ **Язык ввода:** Вы можете выбрать язык ввода сообщения.
- ▶ **Доб. в словарь:** добавить слово в словарь T9.
- ▶ **Очистить текст:** Очистка текста во время написания SMS-сообщения.
- ▶ **Выход:** Если Вы выберете Выход в процессе написания текста сообщения, Вы можете вернуться в меню Новое сообщение. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

Мультимедиа (Меню 5.1.2)

Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из созданных вами MMS шаблонов.

Максимально допустимый размер MMS-сообщения составляет 300 Кб.

Опции

- ▶ **Отправить:** Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, в том числе на адреса электронной почты (зависит от оператора связи).

- ▶ **Вставить:** Вы можете включить в MMS Изображение, Звук, Видео, Символ, SMS шаблон, Смайлики, Новое фото, Новый звук, Новое видео, Имя и номер, Новый слайд, Тему, Больше (Контакт, Визитку, Расписание, Заметка).
- ▶ **Сохранить в:** Вы можете сохранить созданное сообщение в черновиках или в качестве шаблона.
- ▶ **Изменить тему:** (зависит от настроек MMS) Вы можете отредактировать тему Вашего мультимедийного сообщения.
- ▶ **Предв.просмотр:** Вы можете просмотреть созданное Вами мультимедийное сообщение.
- ▶ **Просмотреть вложения:** Просмотр списка вложений.
- ▶ **Время показа слайда:** Вы можете установить длительность показа слайда мультимедийного сообщения.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить тему сообщения или вложение (изображение, видео, звук итд).
- ▶ **Установить T9:** Включение/ Выключение режима T9.
- ▶ **Язык:** Выберите необходимый язык для ввода сообщения.
- ▶ **Доб. в словарь:** добавить слово в словарь T9.
- ▶ **Очистить текст:** Очистка текста текущей страницы во время создания MMS сообщения.
- ▶ **Выход:** Вы можете вернуться в Меню Новое сообщение.

Примечание

При выборе снимка с большим размером файла (например 200Кб) при создании мультимедийного сообщения, время загрузки составит как минимум 3 секунды. Кроме того, во время загрузки нельзя использовать ни одну из клавиш телефона. После загрузки файла Вы можете вернуться к созданию сообщения.

E-mail (Меню 5.1.3)

Для отправки/получения электронных сообщений следует настроить учетную запись электронной почты.

1. Введите тему сообщения и затем нажмите ОК.
2. Введите свое сообщение в поле Сообщение. При нажатии левой функциональной кнопки [Опции] доступны следующие функции.
 - ▶ **Отправить:** Введите адрес эл. почты или выберите его из списка Контакты.
 - ▶ **Вставить:** вставить Символ, SMS шаблоны, Имя и номер.
 - ▶ **Вложения:** Вы можете добавить в сообщение следующие вложения: Изображение, Звук, Видео, Больше (Контакт, Визитная карточка, Расписание, Заметка, Задачи), Другие, Карта памяти.

- ▶ **Сохранить:** выберите это меню, чтобы сохранить сообщение в папке Черновики.
 - ▶ **Изменить тему:** Редактирование темы.
 - ▶ **Предв.просмотр:** просмотр созданного сообщения.
 - ▶ **Установить T9:** Включение/Выключение режима T9.
 - ▶ **Язык ввода:** Вы можете выбрать язык ввода для режима T9.
 - ▶ **Доб. в словарь:** добавить слово в словарь T9.
 - ▶ **Очистить текст:** Удаление текста созданного сообщения.
 - ▶ **Выход:** При выборе опции Выход во время создания сообщения, написание сообщения будет прервано и произведен возврат в меню Новое сообщение. Сообщение не будет сохранено.
3. Завершив писать сообщение, нажмите левую функциональную кнопку и выберите Отправить.
 4. Введите адреса электронной почты получателей. Можно выполнить поиск абонента в списке контактов, нажав левую функциональную кнопку [Опции].
 5. Нажмите левую функциональную кнопку [Опции] и выберите Отправить для отправки эл. сообщения.

Сообщения

Примечание

- ▶ Введите адрес эл. почты для переадресации сообщений эл. почты в поле “Копия”.
- ▶ Введите скрытый адрес эл. почты для переадресации сообщения эл. почты без добавления информации в поле “Скрытая копия”.
- ▶ В поля “Кому”, “Копия” и “Скрытая копия” необходимо вводить только существующие адреса эл. почты. После ввода адреса эл. почты появляется еще одно поле для указания другого адреса эл. почты. В полях “Кому”, “Копия” и “Скрытая копия” можно указать до 20 получателей.

Входящие

Меню 5.2

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Полученные сообщения сохраняются в папке Входящие.

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «Входящие».

✳ Сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки.

Выбрав сообщение, нажмите левую функциональную клавишу [Опции]. Вы получите доступ к следующим пунктам меню:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Ответить:** Вы можете ответить человеку, отправившему Вам сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранное сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
- ▶ **Вызов:** Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.
- ▶ **Сохранить номер:** Вы можете добавить новый контакт в телефонную книгу.

- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях: теме, дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить сразу несколько выбранных объектов.
- ▶ **Удалить прочитанные:** Вы можете удалить все прочитанные сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

E-mail ящик Меню 5.3

С помощью этого меню можно подключиться к удаленному почтовому ящику для получения новых сообщений электронной почты или просмотреть ранее полученные сообщения без входа на сервер электронной почты.

Сообщения

Черновики

Меню 5.4

В данной папке находятся сообщения, сохранённые Вами в качестве черновиков.

Вам доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть выбранный черновик.
- ▶ **Редактировать:** изменение выбранного сообщения.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить сразу несколько выбранных объектов.
- ▶ **Удалить все:** удаляет из папки все сообщения.

Исходящие

Меню 5.5

Вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, пересылки, ожидания отправки или сообщения, которые не удалось отправить.

После успешной отправки, сообщение будет перемещено в папку Отправленные.

Вам доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть сообщение.
- ▶ **Удалить:** Можно удалить сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете повторить попытку отправки сообщения.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранное вами сообщение.
- ▶ **Информация:** Можно проверить информацию о каждом сообщении.

- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить сразу несколько выбранных сообщений.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения в ящике исходящих сообщений.

Отправленные Меню 5.6

Это меню позволяет просматривать успешно отправленные сообщения.

Прослушать голосовую почту

Меню 5.7

Данное меню обеспечивает быстрый доступ к ящику голосовой почты (если предоставляется поставщиком услуг). Чтобы использовать эту функцию, потребуется ввести номер сервера голосовой почты, полученный у оператора сети.

После того, как меню выбрано, достаточно нажать левую функциональную кнопку [OK], чтобы прослушать голосовое сообщение. Для прослушивания голосовых сообщений также можно удерживать нажатой кнопку  в режиме ожидания.

Примечание

При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит предупредительный сигнал (зависит от оператора). Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Сообщения

Инфо-сообщения

Меню 5.8

(Зависит от оператора)

Информационные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информация о пробках на дорогах, и т.д.

Информационные сообщения разной тематики транслируются на различных каналах, имеющих свой уникальный номер.

При получении информационного сообщения, Вы будете уведомлены звуковым сигналом.

Новое информационное сообщение будет показано на главном экране, либо будет доступно для прочтения в меню Инфо-сообщения (в зависимости от типа сообщения). Подробную информацию о наличии информационных каналов Вы можете получить у оператора сотовой связи.

Читать (Меню 5.8.1)

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «Читать», оно отобразится на экране. Прочитать другие сообщения можно с помощью кнопок вверх/вниз.
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы (Меню 5.8.2)

(Зависит от оператора)

Вы можете просмотреть номера каналов информационных сообщений, добавленных Вами. Нажмите левую функциональную кнопку [Опции] для редактирования или удаления категории информационных сообщений.

Вы можете выбрать номера каналов информационных сообщений в активном списке. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера канала информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5.9

SMS шаблоны (Меню 5.9.1)

Имеется 6 текстовых шаблонов, приведенных ниже:

- Пожалуйста, перезвоните.
- Задерживаюсь, буду в
- Где вы сейчас?
- Уже в пути.
- Срочно свяжитесь со мной.
- Я тебя люблю

Доступны следующие функции.

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть SMS шаблон.
- ▶ **Редактировать:** Используется для написания нового сообщения или редактирования выбранного шаблона сообщения из списка текстовых шаблонов.
- ▶ **Отправить по**
 - **SMS:** Используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве SMS.
 - **MMS:** Используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве MMS.
 - **E-mail:** Используется для отправки выбранного шаблона как E-mail сообщение.

Сообщения

- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного шаблона.
- ▶ **Создать шаблон:** Создание нового шаблона.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех текстовых шаблонов.

MMS шаблоны (Меню 5.9.2)

В данной папке хранятся созданные Вами шаблоны MMS. Выбрав шаблон, Вы можете использовать следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть выбранный MMS шаблон.
- ▶ **Редактировать:** Используется для редактирования шаблона.
- ▶ **Передать:** Используется для отправки MMS шаблона.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного шаблона.
- ▶ **Создать шаблон:** Создание нового шаблона.

- ▶ **Удалить все:** Удаление всех MMS шаблонов.

Настройки

Меню 5.0

SMS (Меню 5.0.1)

- ▶ **Типы сообщений:**
Текст, Голос, Факс, Пейджинг, X400, E-mail, ERMES
Как правило, тип сообщения установлен на значение "Текст". Вы можете преобразовать свой текст в другие форматы. Чтобы узнать, доступна ли эта функция, свяжитесь с поставщиком услуг.
- ▶ **Период действия:** Вы можете установить продолжительность хранения Ваших SMS в центре сообщений - Максимум, 30 минут, 1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя.

- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Вкл. в данном меню, Вы будете получать отчёты о доставке посланных Вами сообщений.
 - ▶ **Загрузка ответа:** После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет снята с Вашего счёта (Зависит от оператора).
 - ▶ **SMS центр:** Для отправки коротких сообщений Вам необходимо указать номер центра сообщений. Как правило, данная информация автоматически считывается с SIM карты.
 - ▶ **Кодировка:** Выбор способа кодировки символов - Полная поддержка / Уменьшенная поддержка.
 - ▶ **Уменьшенная поддержка:** Символы сообщения кодируются одним байтом (GSM7). Обратите внимание, что при установки некоторых языков не все символы будут отображаться корректно.
 - ▶ **Полная поддержка:** Символы сообщения кодируются двумя байтами. Пожалуйста, обратите внимание, что при установки некоторых языков (где для отображения одного символа требуется несколько байт), максимальное количество символов сообщения может различаться.
- MMS** (Меню 5.0.2)
- ▶ **Тема:** Вы можете выбрать будет ли запрашиваться ввод темы мультимедийного сообщения при его редактировании или нет.
 - ▶ **Время показа слайда:** Вы можете установить длительность показа слайда.
 - ▶ **Время доставки:** Выбор времени доставки сообщения - Немедленно, Через 1 час, Через 1 день, Через 1 неделю.
 - ▶ **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет: высокий, обычный или низкий.

Сообщения

- ▶ **Период действия:** Вы можете установить продолжительность хранения Ваших MMS в центре сообщений.
- ▶ **Отчёт о доставке:** Включение/Выключение следующих функций:
 - **Запрос отчета:** После активации данной функции Вы будете получать отчет о доставке, как только Ваше сообщение будет успешно доставлено.
 - **Позволить отчет:** Если абонент, отправивший Вам сообщение, запросил отчет о его доставке, Вы можете решить отправлять данный отчет или нет.
- ▶ **Отчёт о прочтении:** Включение/Выключение следующих функций:
 - **Запрос отчета:** После активации данной функции Вы будете получать отчет о прочтении, как только Ваше сообщение будет прочитано получателем.
 - **Позволить отчет:** Если абонент, отправивший Вам сообщение, запросил отчет о его прочтении, Вы можете решить отправлять данный отчет или нет.
- ▶ **Автозагрузка:** Если вы выберете пункт Автоматический, все MMS сообщения будут автоматически загружаться на Ваш телефон. При выборе пункта Вручную, Вы будете получать уведомление о новом сообщении, и только после этого Вы сможете загрузить это сообщение. В меню Домашняя сеть по умолчанию выбран параметр Автоматический, а в меню Роуминговая сеть - Вручную.
- ▶ **Профиль сети:** Вам необходимо произвести настройку профиля мультимедийных сообщений. За подробной информацией обратитесь к Вашему поставщику услуг связи.
- ▶ **Разрешённые типы**
 - **Личные:** Личное сообщение.
 - **Реклама:** Рекламное сообщение.
 - **Информация:** Необходимая информация.

E-mail (Меню 5.0.3)

Настройка параметров получения и отправки электронных писем.

Учетная запись E-mail

(Меню 5.0.3.1)

1. В меню Учетная запись E-mail выберите пункт Новая уч. запись.
2. Следует выполнить настройку следующих элементов.
 - **Имя учётной записи:** Введите заголовок для данной учетной записи.
 - **E-mail адрес:** введите адрес эл. почты для ответа.
 - **Имя:** введите свое имя.
 - **Сервер входящей почты:** введите данные учетной записи.
 - **Имя пользователя:** введите имя пользователя для учетной записи.
 - **Пароль:** введите пароль для учетной записи.
 - **Сервер исходящей почты:** введите данные учетной записи.
 - **Аутентификация исходящей почты:** Выберите, требуется ли аутентификация при отправке сообщений по электронной почте.
 - **ID сервера исходящей почты:** Позволяет вводить ID пользователя для сервера SMTP.
 - **Пароль исходящей почты:** Позволяет вводить пароль пользователя для сервера SMTP. С помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно установить дополнительные настройки.
 - **Ответить на email адрес:** введите адрес эл. почты для ответа.
 - **Номер порта входящей почты:** Введите номер порта POP3 или IMAP4, на который вы получаете электронную почту.

Сообщения

- **Номер порта исходящей почты:** Номер порта исходящей почты: Введите номер порта компьютера, с которого отправляется почта.
- **Тип протокола:** введите тип почтового ящика, POP3 или IMAP4.
- **Безопасный логин APOP:** выберите, чтобы активировать безопасную регистрацию APOP для учетной записи POP3. Учетные записи IMAP4 всегда отключены.
- **Максимальный размер входящих:** выберите предельный размер сообщений эл. почты.
- **Оставлять на сервере:** выберите, требуется ли сохранять сообщения эл. почты на сервере. Если используется IMAP4, копии сохраняются всегда.
- **Добавить подпись:** Выберите "Вкл." для добавления в электронные сообщения личной подписи.
- **Восстановить загрузку:** Можно выбрать опции загрузки (Все / Только заголовки)
- **Автополучение:** выберите, требуется ли получать сообщения эл. почты автоматически.

Точка доступа (Меню 5.0.3.2)

Выберите точку доступа для подключения к Интернету.

Интервал получения

(Меню 5.0.3.3)

Установите частоту проверки новых сообщений телефоном.

Подпись (Меню 5.0.3.4)

Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Голосовая почта (Меню 5.0.4)

Вы сможете получать сообщения голосовой почты, если поставщик услуг поддерживает эту функцию. При поступлении нового сообщения голосовой почты на экране отображается символ. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Сервисное сообщение

(Меню 5.0.5)

Можно включить либо отключить приём сообщений данного типа.

Инфо-сообщения (Меню 5.0.6)

▶ Прием

- **Вкл:** При таком выборе телефон будет получать сообщения службы информации.
- **Выкл:** При таком выборе телефон больше не будет получать сообщения службы информации.

▶ Сигнал

- **Вкл:** При получении сообщений службы информации ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.
- **Выкл:** Звуковой сигнал подаваться не будет.

▶ Язык

С помощью клавиши ОК, можно установить необходимый язык. Затем сообщение службы информации отобразится на выбранном языке.

Мои папки

Изображения Меню 6.1

Папка Изображения содержит сделанные Вами фотографии, загруженные изображения и стандартные изображения. Чтобы просмотреть сведения об изображении, выберите файл и нажмите левую функциональную кнопку [Опции], после чего отобразятся следующие функции.

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть файл, нажав ОК.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранное изображение.
- ▶ **Установить как**
 - **Обои:** Выбранное изображение можно установить как фоновое.
 - **Фото контакта:** Выбранное изображение можно установить в качестве изображения контакта.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного изображения как MMS, E-mail или по Bluetooth.
- ▶ **Файл**
 - **Переименовать:** Изменения имени файла. Вы не можете изменять расширение файла.
 - **Переместить:** Перемещение выбранного файла в выбранную папку.
 - **Переместить на карту памяти/Переместить в телефон :** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
 - **Копировать на карту памяти/ Копировать в телефон:** можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.

- **Информация:** Просмотр подробной информации о файле.

- ▶ **Распечатать через Bluetooth:** Большинство сделанных Вами снимков или загруженных изображений можно передать на принтер для печати при помощи Bluetooth.
- ▶ **Слайд шоу:** Сохранённые файлы можно посмотреть в виде слайд-шоу.
- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить выбранные изображения.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех изображений
- ▶ **Сортировать:** Сортировка изображений по типу, дате и имени.
- ▶ **Меню Список/Значки:** Позволяет настроить способ просмотра файлов.

Звуки

Меню 6.2

Папка Звуки содержит стандартные звуки и записи диктофона.

Выберите файл и нажмите левую функциональную кнопку [Опции], после чего отобразятся следующие функции.

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести файл, нажав ОК или выбрав [Опции] → Играть.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранный звуковой файл.
- ▶ **Установить как:** Установка выбранного файла в качестве Мелодии звонка/Мелодии контакта/ SMS сигнала.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного файла как MMS, E-mail или по Bluetooth.

Мои папки

▶ Файл

- **Переименовать:** Изменения имени файла.
 - **Переместить:** Перемещение выбранного файла в выбранную папку.
 - **Переместить на карту памяти/ Переместить в телефон:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
 - **Копировать на карту памяти/ Копировать в телефон:** можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
 - **Информация:** Просмотр подробной информации о звуковом файле.
- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить выбранные звуковые файлы.

▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов.

▶ **Сортировать:** Сортировка изображений по типу, дате и имени.

Видео

Меню 6.3

Вы можете просматривать видеоролики форматов 3GP и MPEG4 (разрешение файла не более 176X144, частота обновления не более 15 кадров/сек.) сохраненные в памяти телефона/на карте памяти.

Здесь можно изменять и отправлять загруженные или снятые видеоролики. Выберите файл и нажмите левую функциональную кнопку [Опции], после чего отобразятся следующие функции.

- ▶ **Открыть:** Открытие выбранного файла.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного файла.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного видеофайла как MMS, E-mail или по Bluetooth.
- ▶ **Файл**
 - **Переименовать:** Изменения имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 59 символ.

Внимание!

В имени файла недопустимо использование символов:

\\/:*? <> |

- **Переместить:** Перемещение выбранного файла в папку.
- **Переместить на карту памяти/Переместить в телефон:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
- **Копировать на карту памяти/ Копировать в телефон:** можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
- **Информация:** Просмотр подробной информации о видео файле.

Мои папки

- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить выделенные файлы.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Сортировать:** Сортировка изображений по типу, дате и имени.

Другие

Меню 6.4

В этой папке хранятся файлы, которые не поддерживаются телефоном.

Профили

В данном меню Вы можете настроить звуковое оформление телефона, руководствуясь Вашими предпочтениями.

В телефоне есть пять предустановленных профилей: **Общий**, **Тихий**, **Вибрация**, **Громкий**, **Наушники**. Каждый профиль можно дополнительно настроить (кроме профилей Вибрация и Тихий).

Находясь в режиме ожидания, нажмите левую функциональную клавишу [Меню], затем выберите Профили с помощью навигационных клавиш.

Активировать (Меню 7.X.1)

1. Отобразится список профилей.
2. Прокрутите список профилей до того профиля, который хотите активировать, и нажмите левую функциональную клавишу или клавишу ОК.
3. Затем выберите Активировать.

Настроить (Меню 7.X.2)

Прокрутите список профилей до нужного профиля. Нажмите левую функциональную клавишу или клавишу ОК, затем выберите Настроить. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.

- ▶ **Тип сигнала вызова:** Установите тип оповещения о входящих вызовах.
- ▶ **Мелодия вызова:** Выберите из списка нужную мелодию вызова.
- ▶ **Громкость:** Установите громкость сигнала вызова.
- ▶ **Тип SMS сигнала:** Установите тип оповещения о принятых сообщениях.
- ▶ **SMS сигнал:** Выберите мелодию сигнала принятого сообщения.
- ▶ **Громкость сообщения:** Установите громкость сигнала при получении сообщения.
- ▶ **Сигнал клавиш:** Выбор сигнала клавиатуры.

Профили

- ▶ **Громкость клавиш:** Установите громкость сигнала клавиатуры.
- ▶ **Звук открытия:** Позволяет настроить звук открытия/закрытия телефона.
- ▶ **Громкость эффектов:** Установите громкость звука для эффектов.
- ▶ **Громкость вкл./выкл.:** Установите уровень громкости мелодии, сопровождающей включение и выключение телефона.

Примечание

Переименовать профили невозможно.

Поиск

Меню 8.1

1. Выберите Поиск и введите имя для поиска.

Примечание

- ▶ Для доступа в меню Контакты из режима ожидания нажмите правую функциональную клавишу Имена.
- ▶ Для использования функции быстрого поиска введите первую букву имени контакта.

2. После того, как необходимый номер контакта был найден, можно совершить вызов на данный номер, нажав клавишу Вызов.
3. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись - нажмите на клавишу [Опции].

На дисплее появиться следующее меню:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть информацию о контакте.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранный контакт.
- ▶ **Сообщение:** Вы можете отправить SMS, MMS или E-mail сообщение на выбранный номер.
- ▶ **Отправить по:** Вы можете отправить информацию о выбранном контакте как SMS, MMS, E-mail сообщение или по Bluetooth.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить запись из телефонной книги.
- ▶ **Добавить:** Вы можете добавить новый контакт в телефонную книгу.
- ▶ **Быстрый набор:** Позволяет добавить выбранный номер в список быстрого набора.
- ▶ **Удалить выбранные:** Позволяет удалить выбранные контакты.

Контакты

- ▶ **Копировать на SIM/ Копировать в телефон:** Вы можете скопировать контакт с SIM- карты в память телефона или наоборот.

Добавить

Меню 8.2

В этом меню можно зарегистрировать новый контактный адрес. Можно ввести имя, разные номера телефонов и электронные адреса нового контакта. Кроме того, контакт можно добавить в группу, присвоить изображение, назначить уникальный сигнал вызова и указать день рождения. Вводить адреса контактов и управлять ими можно в зависимости от типа памяти.

Примечание

- ▶ Текстовые поля контактов могут отличаться после регистрации контактного адреса в телефоне/ на SIM-карте.
- ▶ Максимальная длина вводимого имени и номера зависит от типа Вашей SIM- карты.

Быстрый набор

Меню 8.3

В данном меню Вы можете назначать контактам номера для быстрого набора.

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка контактов.

1. Откройте меню Контакты нажатием правой функциональной клавиши Имена.
2. Перемещайтесь по меню до функции Быстрый набор и для активации нажмите клавишу [OK].

3. Если вы хотите добавить номер в Быстрый набор, выберите пустую ячейку, затем нажмите левую функциональную клавишу [Назначить]. Затем выберите нужный вам Контакт.
4. В меню быстрого набора выберите имя абонента, после чего Вы можете Редактировать или Удалить его, позвонить а также написать сообщение.

Группы

Меню 8.4

Вы можете создать список для каждой группы. В памяти телефона присутствуют 7 стандартных групп: Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Группа 1, Группа 2, Группа 3.

При помощи левой функциональной кнопки доступны следующие функции.

- ▶ **Список группы:** Появится список участников данной группы.
- ▶ **Мелодия группы:** Дает возможность выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.
- ▶ **Значок группы:** Вы можете выбрать значок для данной группы.
- ▶ **Добавить участника:** Даёт возможность включить нового участника в выбранную группу.
- ▶ **Удалить из группы:** Вы можете удалить участника из данной группы. Контакт удаляется только из списка группы, оставаясь при этом в памяти телефона.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете переименовать группу.
- ▶ **Сбросить все:** Позволяет сбросить все ранее предустановленные настройки групп.

Примечание

- ▶ Добавление контактов в выбранные группы возможно только при условии, что данные контакта сохранены в телефоне, а не на SIM-карте.

Контакты

Копировать все

Меню 8.5

Копирование контактов из памяти телефона на SIM-карту и наоборот. Можно копировать все контакты сразу или по отдельности.

- ▶ **С SIM на телефон:** Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
- ▶ **С телефона на SIM:** Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.

Удалить все

Меню 8.6

Можно удалить все записи с SIM-карты или из памяти телефона. Эта функция требует ввода защитного кода.

Настройки

Меню 8.7

Отображать (Меню 8.7.1)

Выберите, какие сведения о контактах должны отображаться.

- ▶ **Только имя:** Позволяет просматривать контакты с указанием только одних имен.
- ▶ **Имя и номер:** Настройка телефонной книги таким образом, чтобы она отображала имя и номер.
- ▶ **С фотографией:** записи будут отображаться с указанием имени и фотографией (доступна только для контактов, хранящихся в телефоне).

Резервная копия

(Меню 8.7.2)

(доступно только при наличии карты памяти)

Вы можете сохранить копию списка контактов на карте памяти.

Восстановить

содержимое (Меню 8.7.3)

(доступно только при наличии карты памяти)

Восстановление содержимого резервной копии.

Информация Меню 8.8

Сервисные номера

(Меню 8.8.1)

Просмотр списка служебных номеров (SDN), выделенных оператором (если поддерживается SIM-картой).

Собственный номер

(Меню 8.8.2)

(если поддерживается SIM-картой)

Можно сохранить свой номер в SIM-карте.

Визитная карточка

(Меню 8.8.3)

Данная опция позволяет Вам создавать собственную визитную карточку с Вашим именем и номером телефона. Для того, чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую функциональную клавишу [Нов.] и введите информацию в поля ввода.

Инструменты

Будильник

Меню 9.1

Вы можете настроить будильник, который будет срабатывать в указанное время.

1. Если сигналов нет, нажмите левую функциональную кнопку [Новый], чтобы создать новый сигнал.
2. Вы можете установить или отключить сигнал, используя доступные команды для включения и установки времени будильника. Установите желаемое время сигнала, указав час и минуту.
3. Выберите режим повтора: Один раз, Ежедневно, Пон ~ Пят, Пон ~ Суб, Сб ~ Вс.
4. Выберите мелодию звонка в меню Опции → Звуки. Для выбора звука нажмите кнопки вверх/вниз, затем нажмите левую функциональную кнопку [OK].
5. Отредактируйте название и нажмите левую функциональную кнопку [Сохран.].

Калькулятор

Меню 9.2

Функция "Калькулятор" позволяет выполнять основные арифметические функции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление, а также некоторые инженерные функции.

1. Цифры можно вводить при помощи цифровых кнопок, а операции при помощи кнопок навигации.

Примечание

- ▶ Для исправления какой-либо ошибки или очистки дисплея используйте клавишу **C**.
- ▶ Для ввода десятичной точки нажмите кнопку **.**.
- ▶ Для ввода скобок нажмите кнопку **⌈ ⌋**.

2. Для вычисления результата нажмите кнопку **OK**.
3. Для выхода из меню нажмите правую функциональную клавишу "Назад".

Секундомер

Меню 9.3

Этот пункт меню позволяет использовать секундомер.

1. Нажмите левую функциональную кнопку [Старт] для начала отсчета времени и правую функциональную кнопку [Круг], для фиксации продолжительности.
2. Нажмите левую функциональную кнопку [Стоп] для проверки времени, прошедшего после старта.
3. Нажмите правую функциональную кнопку [Сброс], чтобы вернуться к изначальному состоянию по умолчанию.

Конвертер

Меню 9.4

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 7 типов возможных преобразований в другие величины: Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объём, Скорость.

Часовой пояс

Меню 9.5

Функция "Часовой пояс" предоставляет информацию о времени в крупнейших городах мира.

Для выбора своего часового пояса выполните следующие действия:

При помощи левой функциональной кнопки доступны следующие функции.

- ▶ **Изменить часовой пояс:** Вы можете изменить часовой пояс выбрав новый город.
- ▶ **Новый город:** Можно выбрать необходимый город.
- ▶ **Перевод часов:** Можно включить/выключить автоматический переход на летнее время.

Инструменты

SIM-сервис

Меню 9.6

(если поддерживается SIM-картой)

При помощи меню "SIM-сервис" ваш телефон защищен от устаревания и будет поддерживать службы вашего оператора по мере их введения. За подробностями обратитесь к своему оператору.

Можно получить доступ к различным услугам WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.

Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу . В этом случае телефон выйдет в режим ожидания.

Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.

Использование клавиш телефона

В то время когда телефон подключен к Интернету, функции клавиш телефона отличаются от их функций в обычном режиме.

Иконка	Описание функции
	Переход к
	следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В то время когда телефон подключен к интернету с использованием беспроводных каналов связи возможны различные варианты набора опций в меню.

Браузер

Примечание

Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя

Меню *.1

Вы можете зайти на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, указанный в активном профиле.

Закладки

Меню *.2

Данная опция позволяет Вам сохранять адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Ваш телефон может иметь несколько предустановленных закладок.

Создать закладку

1. Нажмите левую функциональную клавишу [Опции].
2. Выберите Добавить и нажмите клавишу ОК.

3. После ввода необходимого URL и названия нажмите клавишу Сохранить.

После создания закладок Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- ▶ **Подключиться:** Подключение к выбранной закладке.
- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть выбранную закладку.
- ▶ **Редактировать:** Редактирование настроек выбранной закладки.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранной закладки.
- ▶ **Добавить:** Добавить новую закладку.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки.
- ▶ **Переместить:** Перемещение выбранной закладки в нужную Вам папку.
- ▶ **Копирование:** Копирование закладок в выбранную папку.
- ▶ **Отправить URL как:** Отправить выбранную закладку как SMS/MMS/Email.

- ▶ **Удалить выбранные:** Позволяет выбирать и удалять сохраненные закладки.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех закладок.

Переход к URL Меню *.3

Вы можете использовать эту функцию для подключения к любому WAP сайту. После ввода URL нажмите клавишу ОК и Опции > Подключиться.

История Меню *.4

В данном меню отображаются недавно посещенные страницы.

Сохраненные страницы Меню *.5

В памяти телефона можно сохранить отображаемую страницу для просмотра в автономном режиме.

Настройки Меню *.6

Вы можете установить профили, настроить кэш, cookies, показ изображений и просмотреть доступные сертификаты безопасности сети.

Профиль сети (Меню *.6.1)

Профиль - это информация, используемая для соединения с Интернетом.

Для некоторых операторов существуют профили по умолчанию, которые хранятся в памяти телефона. Профили по умолчанию нельзя переименовать.

В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.
- ▶ **Просмотр:** просмотр настроек выбранного профиля.
- ▶ **Редактировать:** редактирование настроек выбранного профиля.

Браузер

- ▶ **Добавить:** добавление нового профиля.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного профиля.

Способ предоставления

(Меню *.6.2)

Вы можете оптимизировать размер URL-страницы.

Кэш (Меню *.6.3)

Настройки браузера, относящиеся к КЭШ памяти.

Примечание

КЭШ - данные, сохраняемые браузером при посещении сайтов. При повторном посещении сайта, браузер считывает информацию из КЭШ памяти, что ускоряет загрузку.

Cookies (Меню *.6.4)

При помощи этой функции можно разрешить сохранение файлов cookie, отправленных с сервера. Отключение этой функции приведет к блокированию сохранения файлов cookie на телефоне.

Безопасность (Меню *.6.5)

Вы можете просмотреть список личных сертификатов, сохраненных в памяти телефона.

Показ изображений

(Меню *.6.6)

Выбор: отображать изображения во время обзора WAP или нет.

Скрипт (Меню *.6.7)

Выберите включить или выключить JavaScript.

Память (Меню *.6.8)

Вы можете просмотреть информацию о пунктах Телефон и Карта памяти.

Информация Меню *.7

Вы можете просмотреть информацию о WAP браузере.

Соединения

Bluetooth

Меню 0.1

Bluetooth позволяет телефонам, компьютерам и другому оборудованию, находящемуся поблизости, устанавливать беспроводное соединение.

Этот телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать соединения с другими, совместимыми с Bluetooth устройствами. Обратите внимание, что профиль DUN не поддерживается данным телефоном, соответственно, Вы не сможете использовать телефон в качестве Bluetooth- модема.

Примечание

- ▶ Для Bluetooth-модуля настоятельно рекомендуется использовать драйвера WidComm.
- ▶ При получении данных с другого устройства Bluetooth телефон запрашивает подтверждение. После подтверждения передачи файл будет скопирован на телефон.
- ▶ В зависимости от типа файла он будет сохранен в следующих папках.
 - **Видео (.3gp, mp4):** папка Видео
 - **Изображение (.bmp, gif, jpg, png):** папка Изображения
 - **Звуки (.amr, wav, aac):** папка Звуки
 - **MP3 (.mp3, .wma, .m4a):** папка Звуки
 - **Другие файлы:** папка Другие

▶ **Установка**

Вы можете активировать/выключить функцию Bluetooth.

▶ **Мои устройства**

В данном меню Вы можете просмотреть и добавить поддерживаемые телефоном устройства/гарнитуры Bluetooth. При нахождении в меню Мои устройства Вам доступны следующие опции:

- **Соединить:** После сопряжения телефона с гарнитурой или другим устройством следует подключить это устройство. Затем его можно использовать.

- **Добавить:** Добавление нового устройства Bluetooth в список устройств. После того, как Вы выберете Добавить, начнётся поиск устройств. Когда на экране появится интересное Вас устройство, нажмите [Стоп], чтобы остановить поиск. После выбора устройства, с которым Вы хотите установить соединение, нажмите [OK].

- **Задать как авторизованный/Задать как неавторизованный:** установка авторизованного/неавторизованного соединения между устройствами Bluetooth. Например, если Вы постоянно используете Bluetooth гарнитуру, то при установке неавторизованного соединения, при включении гарнитуры она будет автоматически соединяться с телефоном.

- **Все службы:** просмотр доступных профилей Bluetooth.

- **Удалить:** Удаление парных устройств Bluetooth.

- **Задать имя:** Позволяет Вам изменить имя устройства Bluetooth в паре.

- **Удалить все:** Вы можете удалить все парные устройства.

MP3 плеер

▶ Настройки Bluetooth

- **Видимость телефона:** В данном пункте меню Вы можете установить видимость вашего телефона другими устройствами.
- **Имя моего телефона:** Установка имени устройства Bluetooth. По умолчанию устанавливается имя LG KF300.
- **Адрес:** Просмотр адреса вашего Bluetooth-устройства.
- **Сохранять на:** Выбор места сохранения полученных файлов (доступно только при наличии внешней памяти).

Сеть

Меню 0.2

Используя данное меню, Вы можете осуществить выбор сети вручную, либо сделать это автоматически.

Также Вы можете редактировать список избранных сетей.

Выбор сети (Меню 0.2.1)

- ▶ **Автоматический:** Если Вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически осуществлять поиск и выбор сети.
- ▶ **Вручную:** Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. При неудачной попытке подключения к выбранной сети, Вы можете выбрать другую сеть.

- ▶ **Предпочтительные:** Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытается зарегистрироваться, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой доступной сети. Вы можете редактировать данный список.

Подключение GPRS

(Меню 0.2.2)

В зависимости от ситуации, возможна установка подключения GPRS, при включении телефона или при необходимости.

- ▶ **При включении**
Если данная опция выбрана, телефон при включении автоматически регистрируется в сети GPRS.

- ▶ **При необходимости**

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится только при необходимости.

Точка доступа (Меню 0.2.3)

- ▶ **Просмотр:** Просмотр выбранного профиля.
- ▶ **Редактировать:** Редактирование выбранного профиля.
- ▶ **Добавить**
 - **Имя:** Вы можете задать имя новой точке доступа.
 - **Протокол:** Установка протокола - GPRS или CSD/HSCSD.

<Настройки данных>

отображается только при выборе CSD/HSCSD в качестве Протокола.

- **Номер набора:** ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.
- **Имя пользователя:** идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (a NE шлюза WAP).

- **Пароль:** пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP) для идентификации пользователя.
- **Тип соединения:** выбор типа данных вызова: Аналоговый или ISDN (цифровой).
- **Время ожидания:** необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.
- **Основной сервер:** ввод IP-адреса основного сервера DNS.
- **Доп. сервер:** ввод IP-адреса вспомогательного сервера DNS.

<Настройки GPRS>

возможна только при выборе GPRS в качестве протокола передачи данных.

- **APN:** ввод имени точки доступа (APN) GPRS.
- **Имя пользователя:** идентификация пользователя для сервера APN.
- **Пароль:** пароль запрашиваемый сервером APN.
- **Основной сервер:** ввод IP-адреса основного сервера DNS.
- **Доп. сервер:** ввод IP-адреса вспомогательного сервера DNS.

Тип USB подключения

Меню 0.3

Можно выбрать режим Съемный диск или Модем.

► Съемный диск

Можно подсоединить телефон к компьютеру в качестве USB-накопителя при помощи кабеля.

- 1.левой кнопкой мыши два раза нажмите на значок “Безопасное извлечение устройства”, который находится на нижней панели компьютера.
2. Появится всплывающее окно “Безопасное извлечение устройства”. Выберите “Остановить”. Затем вы увидите следующее всплывающее окно “Остановка устройства”, Выберите “ОК”. После этого оборудование может быть удалено.
3. Отсоедините кабель от компьютера и телефона.

Закончив работу с картой памяти, щелкните Выход и предпримите следующие шаги.

Внимание!

Перед извлечением кабеля необходимо нажать Выход. Иначе нельзя гарантировать целостность переданных данных.

1. Щелкните область уведомлений. [Отсоединить или извлечь устройство]
2. Выберите Устройство хранения USB щелкните Остановить. Появится следующее сообщение: Устройство хранения USB можно извлечь.
3. Затем отсоедините кабель.

► Модем

Выберите меню Модем для работы с LG Mobile Sync.

Настройки

Дата и Время Меню #.1

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату (Меню #.1.1)

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты (Меню #.1.2)

Можно выбрать формат даты ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.
(Д: День / М: Месяц / Г: Год)

Установить время

(Меню #.1.3)

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени (Меню #.1.4)

Вы можете установить формат времени, выбрав между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Автообновление (Меню #.1.5)

При установке Вкл. телефон автоматически будет обновлять дату и время.

Язык Меню #.2

Можно менять язык меню телефона. Эти изменения также влияют на язык ввода.

Дисплей Меню #.3

Обои (Меню #.3.1)

Вы можете выбрать фон экрана из папки Стандартные изображения, Загружено или Карта памяти, (если она есть в наличии). Также, в качестве фона Вы можете установить фотографии, сделанные Вами.

Часы (Меню #.3.2)

Вы можете выбрать формат отображения часов для внутреннего/внешнего дисплея телефона.

Подсветка (Меню #.3.3)

Настройка времени работы подсветки дисплея (Выкл./5 секунд/10 секунд/20 секунд/30 секунд/60 секунд/180 секунд) и клавиатуры (Выкл./5 секунд/10 секунд/30 секунд).

Яркость (Меню #.3.4)

Вы можете установить желаемую яркость.

Экранное меню (Меню #.3.5)

Если данная опция включена, на дисплее, в режиме ожидания, отображается информация о функциях навигационной клавиши.

Размер шрифта (Меню #.3.6)

Вы можете выбрать и установить размер шрифта.

Тема (Меню #.3.7)

Можно выбрать экранную тему, отображаемую на основном экране.

Стиль меню (Меню #.3.8)

В телефоне есть 2 стиля меню - Значки и Список. Выберите нужный стиль меню, нажав левую функциональную клавишу [OK].

Набор номера (Меню #.3.9)

Можно задать стиль и размер шрифта, отображаемого на начальном экране во время набора номера.

Приветствие (Меню #.3.0)

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете ввести текст, который отображается на дисплее.

Имя сети (Меню #.3.*)

Если Вы выберете Вкл, то на дисплее будет отображаться имя оператора Вашей сети.

Настройки

Ярлыки

Меню #.4

Если данная опция включена, в режиме ожидания на дисплее можно установить значение функций навигационных клавиш.

Вызов

Меню #.5

В данном меню вы можете произвести настройку функций телефона относящихся к вызову.

Переадресация (Меню #.5.1)

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также вызовы для передачи данных на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг мобильной связи.

- ▶ **Все голосовые вызовы:** Переадресация всех без исключения голосовых вызовов.
- ▶ **Если занято:** Переадресация вызовов если телефон занят.
- ▶ **Если нет ответа:** Переадресация голосовых вызовов в случае, если Вы не отвечаете.
- ▶ **Если недоступен:** Переадресация голосовых вызовов, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- ▶ **Все вызовы данных:** Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.
- ▶ **Все факсы:** Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.
- ▶ **Отменить все:** Отменяет все переадресации вызовов.

Подмену

Меню Переадресация имеет подмену, которые указаны ниже.

- **Активировать:** Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту: Ввод номера для переадресации вызова на номер голосовой почты.

На другой номер: Укажите номер, на который будет переадресован вызов.

На избранный номер: Вы можете переадресовать вызов на один из избранных номеров.

- **Отменить:** Отключает соответствующую услугу.

- **Статус:** Проверка статуса соответствующей услуги.

Запрет вызовов (Меню #.5.2)

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует ввода пароля запрета вызова.

Доступны следующие опции:

▶ **Все исходящие**

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

▶ **Исходящие международные**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

▶ **Исходящие международные в роуминге**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

▶ **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

Настройки

▶ Входящие в роуминге

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

▶ Отменить все

Вы можете отменить все услуги запрета вызова.

▶ Изменить пароль

Вы можете изменить пароль услуги запрета вызова.

Каждый пункт меню Запрета вызовов содержит следующие подменю:

- Активировать

Вы можете отправить запрос для подключения данной услуги.

- Отключить

Вы можете отменить данную функцию.

- Просмотреть статус

Просмотр статуса выбранной услуги.

Фиксированный набор

(Меню #.5.3)

(Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определённым списком телефонных номеров.

Номера защищены вашим кодом PIN2.

▶ Вкл

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

▶ Выкл

Вы можете отключить фиксированный набор.

▶ Список номеров

Вы можете просмотреть список номеров фиксированного набора.

Режим ответа (Меню #.5.4)

- ▶ **При открытии:** При выборе данного пункта меню можно принимать входящие вызовы открытием телефона.
- ▶ **Любой клавишей:** При выборе данного пункта меню можно отвечать на входящие вызовы нажатием любой кнопки кроме кнопки Завершить и правой функциональной кнопки.
- ▶ **Только клавишей “Вызов”:** Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу Вызов.

Отправлять свой номер

(Меню #.5.5)

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

- ▶ **Задается сетью:** При выборе данной опции, Ваш номер будет отправляться в зависимости от настроек оператора.
- ▶ **Вкл:** Если выбрана данная функция, Ваш номер будет посылаться сетью, другими словами, телефонный номер будет отображаться на экране принимающего телефона.
- ▶ **Выкл:** Если выбрана данная опция, Ваш телефонный номер не будет посылаться (зависит от оператора).

Настройки

Ожидание вызова

(Меню #.5.6)

(зависит от сети)

- ▶ **Активировать:** Если Вы выберете Активировать, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.
- ▶ **Отменить:** Если Вы выберете Отменить, Вы не сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.
- ▶ **Просмотреть статус:** Показывает статус данной услуги.

Минутный сигнал

(Меню #.5.7)

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете контролировать продолжительность вызова с помощью звукового сигнала, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон (Меню #.5.8)

- ▶ **Вкл:** Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.
- ▶ **Выкл:** Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Отправлять DTMF

СИГНАЛЫ (Меню #.5.9)

Вы можете отправлять DTMF тоны во время активного вызова. По умолчанию данная функция активирована.

Безопасность Меню #.6

Запрос PIN-кода (Меню #.6.1)

В данном меню Вы можете установить, будет ли запрашиваться PIN-код Вашей SIM-карты при включении.

Если активирована данная функция, при включении телефона будет отображаться запрос на ввод PIN-кода.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите [OK].
2. Установите Вкл./Выкл.
3. Если Вы выберете Вкл., то Вам будет необходимо ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придется ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Настройки

Блокировка телефона

(Меню #.6.2)

Данное меню позволяет устанавливать блокировку телефона. При включении телефона Вам будет необходимо ввести защитный код, если данная опция активирована.

Если установить опцию При смене SIM, Вам будет необходимо вводить защитный код только при смене SIM-карты. Также Вы можете выбрать опцию Немедленно.

Изменить коды (Меню #.6.3)

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком. Вы можете изменять коды доступа: **Защитный код, PIN2-код.**

1. Для изменения Защитного кода/Кода PIN2 сначала необходимо ввести существующий код.
2. Затем введите новый Защитный код/Код PIN2 и подтвердите его.

Режим Не в сети

Меню #.7

Данный режим позволяет использовать только те функции телефона, которые не требуют использования беспроводной сети, если вы находитесь в самолете или в месте, где использование телефона запрещено.

Если режим не в сети включен, на экране будет отображен соответствующий символ вместо значка сигнала сети.

- ▶ **Вкл:** Совершать (и принимать) вызовы, а также использовать другие функции, требующие наличия сети, невозможно.
- ▶ **Выкл:** Вы можете отключить режим Не в сети.

Экономичный режим

Меню #.8

Вы можете включить режим экономии энергии, что позволит увеличить время работы телефона за счёт уменьшения интенсивности подсветки.

Сброс настроек

Меню #.9

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активации данной функции необходим ввод защитного кода.

Объем памяти

Меню #.0

Вы можете просмотреть информацию о пунктах Общий, Занято, SIM-карта, Карта памяти.

Также в данном пункте меню Вы можете произвести форматирование мультимедийной (внутренней) и внешней памяти телефона.

Аксессуары

В комплект поставки Вашего телефона входят следующие аксессуары:

Стандартная батарея



Наушник



Сетевое зарядное устройство

Это устройство позволяет заряжать телефон от сети электропитания.



Примечание

- ▶ Всегда используйте только оригинальные аксессуары компании LG.
- ▶ В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- ▶ Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому, чтобы получить более точную информацию, свяжитесь с представителем фирмы производителя.

Технические характеристики

Общие

Наименование изделия: KF300

Диапазон: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация)

+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KF300, KF300c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

11. January, 2008

Signature of representative