

Мультимедийный плеер Руководство по эксплуатации

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и другую информацию без предварительного уведомления.
- Соблюдайте закон об авторском праве, действующий на территории Вашей страны.
- Внешний вид и цвет изделия могут отличаться от изображений данного Руководства.
- Отображение действительной информации на дисплее Вашего плеера может несколько отличаться от описаний данного Руководства.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Основные характеристики..... | 03 |
| Меры предосторожности..... | 03 |
| Схема устройства..... | 04 |
| Дисплей в различных режимах работы..... | 05 |
| Основные операции..... | 06 |
| Настройки..... | 07 |
| Музыка..... | 09 |
| Видео..... | 11 |
| Фото..... | 12 |
| Текст..... | 13 |
| Диктофон..... | 14 |
| Радио..... | 14 |
| Приложения..... | 15 |
| Проводник..... | 16 |
| USB-соединение и подзарядка батареи..... | 17 |
| Устранение неисправностей..... | 17 |
| Технические характеристики..... | 19 |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 3-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей
- Воспроизведение музыки форматов MP3/WMA/FLAC/APE/AAC, поддержка PLAY FX
- Воспроизведение видео форматов MPEG-4 (AVI)RM, RMVB, FLV
- Просмотр изображений в формате JPG/BMP/GIF
- Функция G-сенсор
- Встроенный микрофон, высокая продолжительность записи
- Радио FM
- Функция энергосбережения, настройка яркости дисплея, автовыключение
- Множество настроек эквалайзера, различные режимы повтора
- Мультиязычное меню с поддержкой 20 языков
- Поддержка ОС Win2000/Win XP/Vista без установки драйверов
- Высокоскоростная передача данных через интерфейс USB2.0 high speed
- Возможность чтения электронных книг с функцией закладок
- Поддержка карт памяти TF
- Возможность использования в качестве съемного диска
- Возможность одновременной работы в нескольких режимах, например прослушивание музыки во время чтения электронной книги
- Информация о гарантийных обязательствах, особенностях и характеристиках изделия может быть изменена без предварительного уведомления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях.
2. Не роняйте и не ударяйте устройство.
3. Срок службы батареи зависит от условий эксплуатации, а также от ее производителя и даты производства.
4. Пожалуйста, зарядите батарею в одном из следующих случаев:
 - A. Индикатор батареи показывает слабый заряд;
 - B. Устройство выключилось автоматически и после повторного запуска выключается снова;

- С. Устройство не реагирует на нажатие кнопок.
5. Во время форматирования или копирования файлов, не отключайте устройство от ПК во избежание возникновения сбоев в работе.
 6. Статический разряд от кабеля при подключении к ПК может стать причиной повреждения файлов или памяти устройства
 7. Подзарядку батареи можно выполнить, подключив плеер к ПК с помощью входящего в комплект кабеля USB.
 8. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия гарантии. По всем вопросам обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.
 9. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции устройства в целях его усовершенствования без предварительного уведомления.
 10. Изображения и схемы, представленные в данном Руководстве, могут отличаться от самого изделия.
 11. Соблюдайте закон об авторском праве, действующий на территории Вашей страны.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

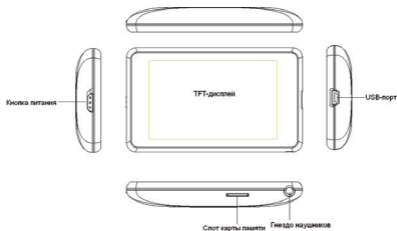

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

• Включение/выключение устройства

Включение: Сдвиньте переключатель питания в направлении красной отметки и удерживайте его в таком положении в течение 3 секунд для включения устройства и входа в главное меню.

Выключение:

- a. Во время воспроизведения, или находясь в меню одного из режимов работы, сдвиньте переключатель питания в направлении красной отметки и удерживайте его в этом положении около 3 секунд, чтобы выключить устройство.
- b. В случае низкого уровня заряда батареи устройство выключится автоматически.

• Блокировка

В режиме видео, записи или воспроизведения музыки Вы можете заблокировать кнопки устройства во избежание непреднамеренных операций.

Блокировка: В главном меню нажмите на иконку «Настройки» и выберите опцию «Время блокировки». Выполните необходимые настройки. По истечении установленного времени в правом верхнем углу экрана появится индикатор блокировки и устройство будет заблокировано.

Снятие блокировки: Дотроньтесь до сенсорного экрана устройства, на дисплее отобразится ползунок, сдвиньте его вправо, чтобы снять блокировку. Снятие блокировки в режиме видео невозможно.

• Перезагрузка устройства

В случае зависания устройства и сбоев в работе сдвиньте переключатель питания в направлении красной отметки и удерживайте его в этом положении около 8 секунд, чтобы выключить питание. Включите устройство снова. Перезагрузка может привести к восстановлению заводских настроек.

• Подключение к ПК и копирование файлов

Включите компьютер и подключите к нему плеер с помощью кабеля USB, чтобы выполнить подзарядку батареи или копирование файлов. ПК распознает устройство в качестве съемного диска. Вы сможете копировать и редактировать

файлы без установки дополнительных программ и драйверов.

• Подзарядка батареи

Для подзарядки батареи необходимо подключить плеер к ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Для полного заряда батареи требуется около 4 часов подзарядки, Ваш ПК должен оставаться включенным на протяжении этого времени. В режиме USB-соединения и подзарядки батареи эксплуатация устройства в качестве плеера невозможна.

• Главное меню

После включения устройства на дисплее появится окно главного меню. Выполняйте прокрутку окна влево/вправо для выбора нужной опции (Музыка/Видео/Фото/Текст/Запись/Аудио/Другие функции/Браузер/Настройки). Нажмите на иконку 🏠 для входа в выбранный режим. Нажмите на иконку ⬅️ для возврата в предыдущее меню или директорию.

НАСТРОЙКИ

В главном меню прокрутите окно экрана влево или вправо, чтобы выбрать иконку Настройки ⚙️. Перемещайте курсор вверх/вниз по центральной части дисплея для выбора нужного субменю. Нажмите на иконку 🏠, находясь в любом из субменю, для выхода в предыдущее меню или директорию.



а) Время подсветки

Данная опция позволяет установить промежуток времени, на протяжении которого подсветка будет оставаться включенной после последней операции.

Откройте субменю «Время подсветки» и выберите одно из значений: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, Всегда включена.

б) Яркость

Выберите опцию «Яркость» и откройте субменю настройки. Вы можете установить один из пяти уровней яркости (1, 2, 3, 4, 5), сдвигая курсор по центральной части экрана вверх/вниз. Чем выше выбранный уровень, тем ярче будет изображение.

с) Режим подсветки

Данная опция позволяет выбрать один из режимов подсветки дисплея:

«Выключен» и «Полутень». Выбранный Вами режим влияет на время работы батареи.

д) Время блокировки

Вы можете выбрать нужный интервал времени, по истечении которого кнопки устройства будут заблокированы:

10 сек, 30 сек, 5 мин, 10 мин, Без блокировки.

е) Рабочий стол

Выберите один из 8 вариантов заставки для рабочего стола.

ф) Время автовыключения

Данная опция позволяет установить интервал времени после последней операции, по истечении которого устройство будет автоматически выключено в случае, если оно находится в режиме ожидания.

Вы можете выбрать одну из следующих настроек:

10 сек, 30 сек, 5 мин, 10 мин, 20 мин, Без выключения.

г) Обновление ПО

Данная опция позволит Вам обновить прошивку плеера. В появившемся диалоговом окне выберите ответ «Да» или «Нет». В случае отсутствия новой версии ПО в памяти при выборе ответа «Да» появится сообщение с предупреждением, и устройство перейдет в предыдущее окно меню.

h) Восстановление настроек

Откройте данное субменю и в появившемся диалоговом окне выберите нужный ответ между «Да» и «Нет».

и) Язык

Данная опция позволяет установить нужный язык меню. Перемещайте курсор вверх/вниз по центральной части экрана для выбора.

ж) Информация

Эта опция предназначена для отображения на дисплее информации об устройстве – производителе, названии модели, объеме памяти, версии ПО и т. д.


к) Таймер выключения

Данная опция позволяет установить промежуток времени, по истечении которого устройство автоматически выключится вне зависимости от режима работы. Вы можете выбрать одну из следующих настроек:


10 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, Таймер выключен.


МУЗЫКА

Для прослушивания музыки выполните следующие действия:



В главном меню выберите иконку  [Музыка] для входа в окно фонотеки.


Выберите нужный способ воспроизведения (текущий файл, все композиции, исполнитель, альбом, жанр, избранное, записи, папка).



Функция «Обновление фонотеки» позволяет обновить фонотеку после копирования файлов в память устройства. Сортировка файлов в списке зависит от MP3 тэгов. Вы можете выбрать любой файл из списка и выполнить его воспроизведение. Нажмите , если хотите вернуться в предыдущее окно меню.


а) Нажмите на иконку , чтобы остановить воспроизведение

б) Для продолжения воспроизведения нажмите 

с) Используйте иконки  \  для перехода к предыдущему/следующему файлу нажмите и удерживайте эти иконки, чтобы выполнить прокрутку файла назад/вперед.

д) Нажмите на иконку , чтобы отобразить на дисплее шкалу регулировки громкости. Перемещайте регулятор влево/вправо для убавление/прибавления громкости.

е) Нажмите на серую иконку  для входа в режим воспроизведения фрагмента. На дисплее появится индикатор , обозначающий начало фрагмента. Нажмите на иконку "А-В" еще раз, чтобы отобразить символ "В", обозначающий конец фрагмента. После выбора фрагмента на дисплее будет отображена иконка "А-В" и фрагмент будет воспроизводиться повторно. Для выхода из режима повтора нажмите на иконку "А-В", чтобы изменить ее цвет на серый.

ф) Нажмите на иконку  для входа в меню настройки воспроизведения (**Режим повтора, Режим воспроизведения, MSEQ, Настройка эквалайзера: Пользовательский эквалайзер, Установка заставки, FM-трансмиссер, Частота трансмиттера**), перемещайте курсор вверх/вниз по центральной части дисплея для выбора опции и входа в субменю.

• Режим повтора:

1. Однократно: Воспроизведение трека и остановка



2. Повтор: Повторное воспроизведение выбранного трека
3. Все: Воспроизведение всех треков
4. Повтор все: Повторное воспроизведение всех треков
5. Intro: Воспроизведение первых 10 секунд каждого трека по порядку

- **Режим воспроизведения:**

Вы можете выбрать один из двух режимов – по порядку или произвольно (в случайном порядке).

- **MSEQ:**

Выберите один из режимов: 3D, Бас, LEQ

- **Настройка эквалайзера:**

Выберите один из семи режимов: Норма/MSEQ/Рок/Поп-музыка/Классика/Бас/Джаз

- **Установка заставки:**




Выберите один из шести вариантов обоев для рабочего стола.

- **FM-трансмиситтер:**


Данная опция позволяет включить или отключить функцию FM-трансмиситтер.

- **Частота трансмиттера:**

Данная опция позволяет войти в режим настройки частоты передачи сигнала.

Используйте значки \langle / \rangle для выбора диапазона, нажимайте  /  для регулировки частоты, затем нажмите  для подтверждения и выхода из режима настроек.

При использовании функции FM-трансмиситтера наушники выполняют функцию антенны. Настройте внешнее радио на ту же частоту, что и плеер, для передачи сигнала с плеера.

- g) В меню фонотеки выберите опцию «Все композиции», выберите один из файлов в списке, перемещая курсор вверх/вниз по центральной части дисплея, и нажмите на иконку . В появившемся меню Вы можете выбрать одну из опций – «Выход» или «Избранное». Опция «Выход» позволяет перейти в предыдущее окно меню. Опция «Избранное» предназначена для добавления файла в список Ваших любимых композиций.

h) Возобновление воспроизведения:

Данная функция позволяет продолжить воспроизведение с того фрагмента, на котором оно было остановлено перед выходом из режима музыки или выключением устройства.

Примечание 1: Для отображения текста песни на дисплее во время воспроизведения необходимо скачать файл текста в




формате LRC со специального сайта в Интернете и сохранить его в той же папке и под тем же названием, что и файл самой песни.


Примечание 2: Некоторые файлы MP3/WMA могут не поддерживаться данным устройством. Используйте специальные


программы для перекодировки файлов с определенным битрейтом. Для воспроизведения файлов APE необходимо, чтобы они имели формат сжатия



3. 95.3.97.3.98.3.99 (Нормальный и Быстрый).


ВИДЕО



В главном меню выберите иконку  [Видео] для входа в список фильмов. Выберите нужный файл, чтобы начать воспроизведение, или нажмите  для возврата в предыдущее окно меню или директорию. Иконка  позволяет отобразить субменю удаления файла, выберите ответ «ДА» для подтверждения удаления или «НЕТ» для отмены и выхода из меню.


а) Нажмите , чтобы остановить воспроизведение





б) Нажмите  для продолжения воспроизведения

в) Используйте иконки  /  для перехода к предыдущему/следующему файлу нажмите и удерживайте эти иконки, чтобы выполнить прокрутку файла назад/вперед.

г) Нажмите на иконку , чтобы отобразить на дисплее шкалу регулировки громкости. Перемещайте регулятор влево/вправо для убавление/прибавления громкости.

д) Нажмите , чтобы увеличить размер изображения. Для возврата в предыдущий формат нажмите  еще раз.

е) Выберите иконку , если хотите начать просмотр с определенного фрагмента по времени.

С помощью значков  /  выберите единицы времени и установите нужное значение, используя значки  / .

Выберите ответ «ДА» для подтверждения или «НЕТ» для отмены и выхода из меню.

ж) Вы можете продолжить просмотр фильма с того фрагмента, на котором он был остановлен в прошлый раз. При выборе



файла на дисплее появится сообщение, предлагающее продолжить воспроизведение.


Выберите ответ «ДА» для подтверждения или «НЕТ» для отмены.


Примечание 1. Устройство поддерживает файлы формата RM/RMVB с разрешением 720*576. В случае превышения этого значения необходимо преобразовать файл.



Примечание 2. Устройство поддерживает файлы формата AVI с разрешением 800*480. В случае превышения этого значения необходимо преобразовать файл.


Примечание 3. Некоторые видеофайлы могут не воспроизводиться устройством, даже если их формат соответствует параметрам плеера. Попробуйте преобразовать формат файла с помощью специальной программы.



ФОТО

В главном меню выберите иконку  [Фото] для входа в список файлов с изображениями.

Для выхода из любого субменю или возврата в предыдущую папку используйте иконку .

Нажмите  для отображения файлов в папке в виде эскизов, нажмите  для отображения содержимого папки в виде списка.

а) Иконка  позволяет выбрать интервал смены изображения при просмотре слайд-шоу (2 сек, 5 сек, 10 сек, Выкл.)




б) Нажимайте  /  для поворота изображения влево/вправо.





с) Для перехода к предыдущему или следующему изображению сдвигайте картинку влево или вправо.

Примечание: Рекомендуем сохранять изображения с разрешением 400x240 для экономии свободного пространства в памяти. Некоторые картинки могут не отображаться на экране. Используйте программу для просмотра и редактирования изображений, чтобы конвертировать файл.




ТЕКСТ

В главном меню выберите иконку  [Текст] для входа в список текстовых файлов. Для выхода из любого субменю или возврата в предыдущую папку используйте иконку . Иконка  позволяет отобразить субменю удаления файла, выберите ответ «ДА» для подтверждения удаления или «НЕТ» для отмены и выхода из меню.

- а) Нажмите  для входа в меню настройки размера и цвета шрифта. Установив нужные параметры, выберите ответ «ДА» для подтверждения удаления или «НЕТ» для отмены и выхода из меню.
- б) Нажмите , чтобы установить режим перелистывания «Вручную», нажмите  для возврата в режим автоматической смены страницы.
- с) Перемещайте курсор вверх/вниз по центральной части экрана для перехода к предыдущей/следующей странице.
- д) Нажмите , чтобы выбрать одну из следующих опций: Страница/Сохранить закладку/Загрузить закладку/Скорость прокрутки.



• Страница:

Данная опция позволяет открыть определенную страницу текста. Используйте значки / для выбора диапазона и / для ввода номера страницы, нажмите  для подтверждения.

• Сохранить закладку:

Данная опция позволяет установить закладку на определенную страницу текста.

• Загрузить закладку:

Данная опция позволяет выбрать одну из установленных ранее закладок и открыть текст на нужной странице.

• Удалить закладку:

Выберите эту опцию, если хотите удалить закладки.


• Скорость прокрутки:


Данная опция предназначена для установки интервала автоматической смены страницы. Вы можете выбрать одно из значений от 10 до 30 секунд с шагом 5 секунд.



Примечание: Устройство поддерживает тексты в форматах ".TXT" и ".LRC" с кодировкой ANSI code. Если Вы хотите выполнить чтение текста другого формата или с другой кодировкой,

откройте этот файл с помощью программы Блокнот и сохраните его с правильным расширением и кодировкой, а затем скопируйте в память плеера.


ДИКТОФОН

В главном меню выберите иконку  [Диктофон] для входа в режим записи.

Для выхода из любого субменю или возврата в предыдущую папку используйте иконку .

а) Чтобы начать запись, нажмите . Нажмите  еще раз, если хотите приостановить запись.

Для возобновления нажмите .



б) По окончании записи нажмите , чтобы сохранить файл и вернуться в режим ожидания записи. Названия сохраненных файлов формируются автоматически по порядку.


Проверьте установку даты и времени в устройстве, чтобы данные в названии файла отображали достоверную информацию о дате и времени записи.

с) Выполнить воспроизведение записанных файлов можно в режиме музыки.




РАДИО

В главном меню выберите иконку  [Радио] для входа в режим радио. Для выхода из любого субменю или возврата в предыдущую папку используйте иконку .

а) Нажмите на иконку , чтобы отобразить на дисплее шкалу регулировки громкости. Перемещайте регулятор влево/вправо для убавления/прибавления громкости.

б) Используйте значки  /  для перемещения по диапазону частот с шагом 0,1МГц.

с) Иконка  позволяет выбрать одну из следующих функций режима радио: **Поиск вручную, Автопоиск, Каналы, Сохранить канал, Удалить канал, Диапазон.**

• Поиск вручную:

Данная функция позволяет выполнить поиск радиостанций, выбирая нужную частоту.



- **Автопоиск:**

Данная функция позволяет выполнить автоматический поиск всех радиостанций. Все найденные радиостанции будут сохранены.

- **Каналы:**

Используйте эту функцию для выбора нужного канала среди сохраненных радиостанций.

- **Сохранить канал:**


Нажмите на иконку, чтобы сохранить в памяти прослушиваемую радиостанцию.




- **Удалить канал:**


Используйте эту функцию для удаления канала из списка сохраненных радиостанций.

- **Диапазон:**

Используйте эту опцию, чтобы выбрать диапазон частот в зависимости от места Вашего расположения: Китай/Японии/США/Европа/Кампус (местный диапазон).

d) Нажмите  для входа в режим записи, если хотите выполнить запись прослушиваемой радиопередачи.



- Чтобы начать запись, нажмите . Нажмите  еще раз, если хотите приостановить запись. Для возобновления нажмите .

- По окончании записи нажмите , чтобы сохранить файл и вернуться в режим ожидания записи. Названия сохраненных файлов формируются автоматически по порядку.

- Выполнить воспроизведение записанных файлов можно в режиме музыки.




Примечание: Наушники выполняют функцию антенны во время прослушивания радио, поэтому их подключение обязательно для использования данного режима. Убедитесь, что правильно подключили наушники. Использовать встроенный динамик в режиме радио невозможно. Регулируйте качество приема сигнала с помощью шнура наушников.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В главном меню выберите иконку  [Другие функции], чтобы воспользоваться одной из дополнительных функций устройства: Секундомер, Календарь, Часы. Для выхода из любого субменю или возврата в предыдущую папку используйте иконку .






1. Секундомер:

Выберите эту опцию для входа в субменю секундомера. Нажмите , чтобы начать отсчет времени, для остановки нажмите . Нажмите , чтобы сбросить значение.






2. Календарь:



Выберите иконку  Календарь для входа в интерфейс календаря. Нажмите на иконку «Год» и выберите нужное значение с помощью значков  . Аналогичным образом выполните поиск остальных параметров — месяца, числа.



3. Часы:


Выберите иконку Часы для входа в режим настройки часов. Используйте значки   для настройки значений — год, месяц, число, часы, минуты. По окончании настройки нажмите  для подтверждения и выхода в предыдущее меню.

ПРОВОДНИК

В главном меню выберите иконку  [Браузер], чтобы открыть список всех файлов, сохраненных в памяти устройства. Для выхода из любого субменю или возврата в предыдущую папку используйте иконку .



• Воспроизведение файла

В режиме браузера перемещайте ползунок в правой части экрана вверх/вниз для выбора папки, откройте нужную папку и выполните поиск файла аналогичным образом. Нажмите на файл, чтобы начать его воспроизведение. Нажимайте  для возврата в предыдущую директорию.

• Удаление файла

В режиме браузера перемещайте ползунок в правой части экрана вверх/вниз для выбора папки, откройте нужную папку и выполните поиск файла аналогичным образом.

Нажмите **X**. В появившемся диалоговом окне выберите ответ «Да», чтобы удалить выбранный файл, или «Нет», чтобы отменить удаление.



USB-СОЕДИНЕНИЕ И ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ

• Дисплей в режиме USB-соединения

Устройство выполняет функцию съемного диска при подключении к ПК через интерфейс USB2.0 и поддерживает операционные системы Windows 2000/XP/vista без установки драйвера. Через несколько минут после подключения к порту USB ПК на дисплее плеера появится индикатор USB-соединения, а в окне «Мой компьютер» Вы увидите директорию съемного диска, с которой сможете работать как с обычной папкой на ПК, копируя, перемещая, удаляя файлы.

• Дисплей в режиме подзарядки

Если батарея разряжена, на дисплее появится предупреждающее сообщение, и устройство автоматически выключится. Зарядите батарею, подключив плеер к ПК с помощью входящего в комплект кабеля USB. Для полного заряда требуется 4 часа подзарядки.

Полного заряда батареи хватает на 3-3,5 часа воспроизведения в режиме видео, в режиме музыки — около 12 часов. Время работы батареи зависит от различных факторов, таких как яркость и длительность работы подсветки, функции автовыключения, и т.д.

Примечание: Перед двумя первыми сеансами эксплуатации рекомендуем заряжать батарею в течение 8 часов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• Устройство не включается.

Проверьте заряд батареи и в случае необходимости выполните подзарядку, подключив его к ПК с помощью входящего в комплект кабеля USB. Во время подзарядки не выключайте компьютер.

• Нет звука в наушниках.

1. Проверьте уровень громкости, отрегулируйте громкость в случае необходимости.

2. Проверьте объем файла.
3. Убедитесь, что правильно подключили наушники.

• **Шум в наушниках.**

1. Загрязнение разъема наушников может стать причиной возникновения шумов во время воспроизведения. Протрите разъем.
2. Возможно, наличие шума во время воспроизведения вызвано повреждением файла. Проверьте другие файлы.

• **Неправильный язык меню.**

Выберите правильный язык, используя опцию «Выбор языка» в режиме «Настройки».

• **Невозможно загрузить файлы.**

1. Убедитесь в правильном подключении плеера к ПК.
2. Проверьте состояние памяти.
3. Проверьте, не поврежден ли USB-кабель.

• **Не воспроизводятся аудио-файлы.**

Устройство не воспроизводит аудио-файлы, защищенные от копирования.

Убедитесь, что файлы, сохраненные в памяти устройства, не имеют защиты от копирования

• **Не воспроизводятся видео-файлы.**

Проверьте размер и формат файлов. Некоторые файлы необходимо перекодировать, чтобы обеспечить возможность просмотра на плеере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технические характеристики | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Система | Память | 1-8 Гбайт |
| | Рабочая температура | -5 ~ 40°C |
| | Карта памяти | Micro SD (512Мбайт – 16Гбайт) |
| Дисплей | Тип | 3-дюймовый TFT-дисплей, разрешение: 400*240 (WQVGA) |
| | Разрешение | Китайский традиционный, китайский упрощенный, английский, русский |
| | Языки меню | |
| Разъемы | USB | High speed USB2.0 мини-разъем |
| | Наушники | Стерео 3.5мм |
| Музыка | Форматы | MP3, WMA, OGG, FLAC, AAC, APE |
| | Мак. мощность | (Л) 10мВт + (П) 10мВт (32Ом) (наушники) |
| | Сигнал/шум | ≥85дБ |
| | Диапазон частот | 20Гц~20КГц 0дБ± 3дБ |
| | Битрейт | MP3, WMA 64 Кбит/сек ~320 Кбит/сек |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Видео | Форматы Макс. кадр/сек | AVI/ RM/ RMVB(макс. 720*480), FLV(макс. 640*480) 24 |
| Питание, время воспроизведения | Батарея Видео Музыка | Литий-полимерный аккумулятор 700мАч до 3 ч до 12 ч |
| Диктофон | Частота дискретизации | 11КГц |
| | Формат записи | WAV |
| | Макс. время записи | 190 ч (при объеме памяти 4Гбайт) |
| Совместимые ОС | | Windows 2000/XP/Vista |
| Гарантия | | 12 месяцев |