

Руководство по эксплуатации Nokia Oro

Выпуск 1.0

Содержание**Техника безопасности 6****Начало работы 8**

Клавиши и компоненты 8

Установка SIM-карты 10

Установка или извлечение карты памяти 11

Установка аккумулятора 12

Зарядка 13

Включение и выключение устройства 15

Использование устройства в первый раз 15

Настройка устройства 16

Копирование контактов или изображений со старого устройства 16

Блокировка и разблокировка клавиш и экрана 17

Расположение антенны 18

Изменение громкости сигналов вызовов, композиций или видео 18

Мини-гарнитура 19

Подключение к беспроводной мини-гарнитуре 19

Посещение магазина Ovi Nokia 19

Использование руководства по эксплуатации в устройстве 20

Установка Nokia Ovi Suite на компьютере 20**Использование основных функций 22**

Действия на сенсорном экране 22

Интерактивные элементы на главном экране 24

Переключение между открытыми приложениями 26

Ввод текста 26

Индикаторы дисплея 30

Настройка светового индикатора на мигание при непринятых вызовах или сообщениях 31

Фонарик 31

Поиск в устройстве и в Интернете 32

Использование устройства в автономном режиме 32

Ув. прод. раб. акк. 33

Восстановление исходных параметров 34

Персональная настройка 35

Режимы 35

Изменение темы 36

Главный экран 36

Упорядочение приложений 39

Загрузка игры, приложения или другого объекта 40

Телефон 41

Вызов номера телефона 41

Ответ на вызов 41

Отклонение вызова 41

Вызов контакта 41

Отключение звука вызова 42

Ответ на ожидающий вызов 42

Выполн. видеовыз. 42

Ответ на видеовызов 44

Отклонение видеовызова 44

Организ. конференции 44

Вызов наиболее часто используемых номеров 45

Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта 46

Выполнение вызовов через Интернет 47

Вызов последнего набранного номера 48

Запись телефонного разговора 48

Отключение звука 48

Просмотр непринятых вызовов 49

Вызов голосовой почты	49
Переадресация вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона	49
Запрет исходящих и входящих вызовов	50
Разрешение вызовов только с определенных номеров	51
Видеообмен	51

Контакты	53
О контактах	53
Сохранение номеров телефонов и адресов электронной почты	53
Сохранение номера из принятого вызова или сообщения	54
Быстрая связь с наиболее важными людьми	54
Добавление изображения для контакта	55
Назначение мелодии сигнала вызова определенному контакту	55
Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"	56
Создание группы контактов	56
Передача сообщения группе людей	56
Копирование контактов с SIM-карты в устройство.	56
Резервное копирование контактов в Ovi by Nokia	57

Сообщения	57
О сообщениях	57
Передача сообщения	58
Передача сообщения контакту	58
Передача звукового сообщения	59
Прием сообщений	59
Просмотр разговора	60
Прослушивание текстового сообщения	60
Изменение языка	61

Почта	61
Почта	61
Открытие почты с главного экрана	64

Интернет	65
Об интернет-браузере	65
Просмотр Интернет-страниц	65
Добавление закладки	66
Подписка на веб-новости	66
Определение ближайших событий	66
Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц	67

Социальные сети	67
О приложении Social	67
Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране	68
Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей	68
Связь между друзьями в сети и их контактной информацией	68
Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране	69
Отправка изображения или видеоклипа в службу	69
Добавление местоположения к обновлению состояния	69
Общение с другом в социальной сети	70
Добавление события в календарь устройства	70

Камера	71
О камере	71
Фотосъемка	71
Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки	72
Фотосъемка в условиях низкой освещенности	72
Советы по фото- и видеосъемке	73
Запись видеоклипа	74

4 Содержание

Отправка фотографии или видеоклипа	74	Выполнение вычислений	104
Изображения и видеоклипы	75	Ввод заметок	104
О приложении «Фото»	75	Перевод слов с одного языка на другой	104
Просмотр изображений и видеоклипов	75	Открытие или создание файлов ZIP	105
Изменение снятых изображений	76	Управление временем	105
Видеоредактор	76	Часы	105
Печать снятых фотографий	78	календарь	107
Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ	78	Управление устройством	111
Видеоклипы и ТВ	79	Получение последних версий ПО и приложений	111
Видеоклипы	79	Управление файлами	112
Музыка и звук	80	Увеличение доступной памяти для добавления содержимого	115
Музыкальный проигрыватель	80	Управление приложениями	115
О службе "Музыка Ovi"	83	Синхронизация содержимого	116
Защищенное содержимое	83	Копирование контактов или изображений с устройства на устройство	118
Запись звуков	83	Защита устройства	118
Воспроизведение музыки посредством радио	84	Подготовка устройства к утилизации	120
FM-радио	85	Связь	120
Карты	87	Подключения к Интернету	120
Навигация к месту назначения	87	Сеть WLAN	121
Мое положение	87	NFC	123
Поиск	92	Bluetooth	125
избранное	93	Кабель USB для передачи данных	128
Отметки	96	Хранение файлов на удаленном диске	130
На машине и пешком	97	Закрытие сетевого подключения	131
Обратная связь о приложении "Карты"	102	Поиск дополнительной информации	132
Передача сообщения о неправильной информации на карте	102	Поддержка	132
Офис	103	Коды доступа	132
Пакет Quickoffice	103	Защита окружающей среды	133
Просмотр документов в формате PDF	103		

Экономия энергии	133
Утилизация	133

Информация о продукте и сведения о безопасности	134
--	------------

Алфавитный указатель	143
-----------------------------	------------

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ

Передняя панель устройства изготовлена из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь устройством до замены стекла квалифицированным специалистом.


ЗАЩИТА СЛУХА

Используйте минигарнитуру при умеренной громкости и не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе.

Начало работы

Клавиши и компоненты


Верхняя часть

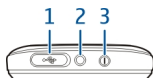

1 Разъем Micro-USB

Используется также для зарядки аккумулятора.

2 Разъем Nokia AV (3,5 мм)

3 Клавиша включения 

Передняя панель



1 Динамик

2 Клавиша вызова


3 Микрофон


4 Клавиша меню

5 Клавиша разъединения


6 Камера на передней панели

Боковые стороны

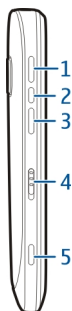

- 1 Клавиша увеличения громкости/масштаба
- 2 Клавиша голосовых команд
- 3 Клавиша уменьшения громкости/масштаба
- 4 Переключатель блокировки клавиш/клавиша фонарика
- 5 Кнопка камеры 

Задняя панель

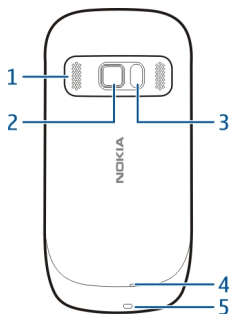

- 1 Громкоговоритель
- 2 Камера на задней панели. Перед использованием камеры снимите защитную ленту с объектива.
- 3 Вспышка камеры
- 4 Дополнительный микрофон
- 5 Отверстие для ремешка для кисти

Сенсорный экран

При управлении устройством легко касайтесь экрана кончиками пальцев. При этом экран не реагирует на касание ногтями.

Если кончики пальцев холодные, экран может не реагировать на касания.




Важное замечание. Оберегайте сенсорный экран от царапин. При работе с сенсорным экраном запрещается использовать ручку, карандаш и другие острые предметы.

Подавление шума

При выполнении вызова в шумной обстановке устройство выполняет фильтрацию фонового шума, чтобы Ваша речь звучала разборчивей для абонента на другом конце линии.

Подавление шума не предусмотрено при использовании громкоговорителя или минигарнитуры.

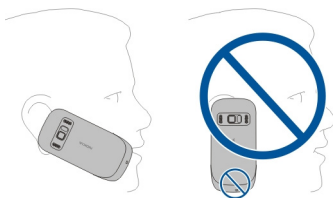

Для наилучшего шумоподавления держите устройство динамиком к уху и основным микрофоном ко рту. Не закрывайте дополнительный микрофон на задней панели устройства.


Установка SIM-карты

Чтобы избежать повреждения задней крышки, внимательно следуйте инструкциям.


- 1 Для открытия задней панели сдвиньте ее к верхней части устройства.



- 2 Вставьте SIM-карту. Убедитесь в том, что область контактов карты обращена вверх.
Нажмите на карту до защелкивания.

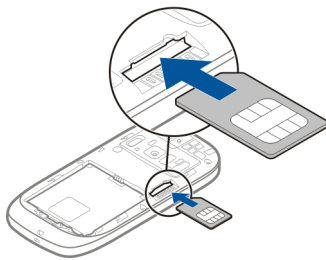

- 3 Для замены задней панели выровняйте верхние стопорные защелки и соответствующие гнезда, сдвиньте панель к нижней части устройства.
Для фиксации панели на месте нажмите на панель двумя пальцами, чтобы один палец находился выше объектива камеры и вспышки, а другой — под логотипом Nokia.

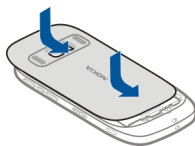

Установка или извлечение карты памяти

Пользуйтесь только совместимыми картами Карты microSD, рекомендованными корпорацией Nokia для данного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации, записанной на карте памяти.




Карты памяти следует хранить в местах, недоступных для детей.

Установка карты памяти

- 1 Выключите устройство.
- 2 Снимите заднюю панель устройства.



- 3 Если аккумулятор установлен, извлеките его.

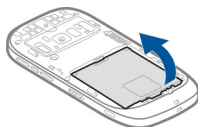

- 4 Установите совместимую карту памяти в гнездо. Убедитесь в том, что область контактов карты памяти обращена вниз.



- 5 Нажмите на карту до защелкивания.
6 Установите аккумулятор и заднюю панель на место. Убедитесь, что панель закрыта надлежащим образом.

Устройство позволяет записывать видеоклипы высокого разрешения. При записи видеоклипа на карту памяти для наилучшего результата используйте высокоскоростные карты microSD высокого качества от известных производителей. Рекомендуется использовать карты microSD класса 4 (32 Мбит/с (4 Мб/с)) или выше.

Извлечение карты памяти


- 1 Выключите устройство.
- 2 Снимите заднюю панель устройства.
- 3 Если аккумулятор установлен, извлеките его.
- 4 Вставьте карту внутрь до щелчка.
- 5 Извлеките карту.

Установка аккумулятора


- 1 Для открытия задней панели сдвиньте ее к верхней части устройства.



- 2 Вставьте аккумулятор в соответствии с расположением контактов.

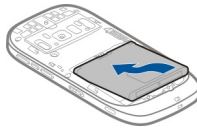

- 3 Для замены задней панели выровняйте верхние стопорные защелки и соответствующие гнезда, сдвиньте панель к нижней части устройства. Для фиксации панели на месте нажмите на панель двумя пальцами, чтобы один палец находился выше объектива камеры и вспышки, а другой — под логотипом Nokia.

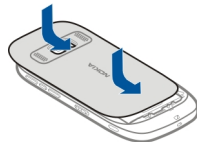


Зарядка


Зарядка аккумулятора

Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед первым включением устройства может потребоваться перезарядка аккумулятора.

Если уровень заряда устройства слишком низкий, выполните следующие действия:

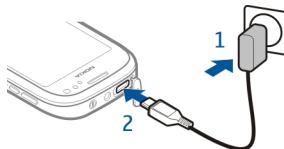

1

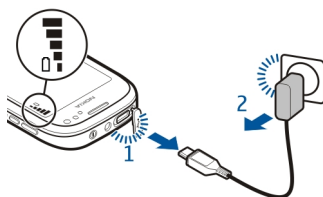

2

Не требуется заряжать аккумулятор в течение строго определенного времени; можно использовать устройство во время зарядки.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для отправки вызовов.


Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Совет. Для зарядки аккумулятора можно также использовать USB-кабель для передачи данных.

Зарядка аккумулятора через USB

Аккумулятор разрядился, а под рукой нет зарядного устройства? Можно использовать совместимый кабель USB для подключения к совместимому устройству, например компьютеру.

Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства.

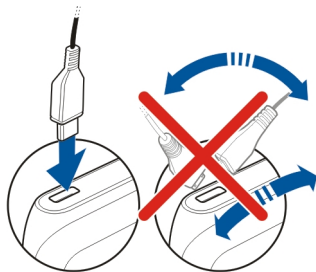

Устройство можно использовать во время зарядки. Например, при подключении к компьютеру устройство можно синхронизировать.

Зарядка от USB может начаться только по прошествии некоторого времени, и устройство можно будет использовать не сразу. Зарядка может не работать при подключении к концентратору USB, на который не подается питание. Устройство заряжается быстрее при подключении к сетевой розетке.

Включение и выключение устройства

Включение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **⓪**, пока устройство не завибрирует.

Выключение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **⓪**.



Использование устройства в первый раз

Когда устройство включается и SIM-карта устанавливается в первый раз, устройством предоставляется информация о выполнении начальной настройки. Для использования всех служб Nokia Ovi создайте учетную запись Nokia. Можно также скопировать контакты и другое содержимое с предыдущего устройства и оформить подписку для получения советов.

Для создания учетной записи Nokia необходимо подключение к Интернету. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг. Если подключение к Интернету невозможно, учетную запись можно создать позже.

Совет. Для создания учетной записи Nokia в Интернете и управления ею перейдите по адресу www.ovi.com.

Если учетная запись Nokia уже создана, выполните вход в систему.

Совет. Забыли пароль? Пароль можно передать в виде сообщения электронной почты или текстового сообщения.

Используйте приложение Перенос данных для копирования такого содержимого, как:


- Контакты
- Сообщ.
- Изображения и видеоклипы
- Персональные параметры

Во время настройки учетной записи почты можно настроить отображение папки «Входящие» на главном экране для более удобной проверки электронной почты.





Если необходимо выполнить срочный вызов во время этапа настройки, нажмите клавишу вызова.

Настройка устройства

Для определения некоторых основных настроек устройства выберите Настр. тел.

ссылку , находящуюся на одном из главных экранов. Для перехода к другому главному экрану проведите пальцем по экрану влево или вправо.

С помощью Настр. тел. можно выполнить следующие действия:

-  Копировать контакты, изображения и другое содержимое с предыдущего устройства Nokia
-  Выполнить персональную настройку устройства, изменив сигнал вызова и тему экрана
-  Настроить электронную почту
-  Обновить программное обеспечение устройства

Для определения настроек в другое время можно выбрать **Меню > Приложения > Средства > Настр. тел.**

Копирование контактов или изображений со старого устройства

Хотите скопировать необходимую информацию с предыдущего совместимого устройства Nokia и быстро начать использовать новое устройство. Используйте приложение Перенос данных для бесплатного копирования содержимого, например контактов, записей календаря и изображений, на новое устройство.

Ваше старое устройство Nokia должно поддерживать функцию Bluetooth.

Выберите **Меню > Приложения > Средства > Настр. тел. и Передача дан..**




Если на старом устройстве Nokia нет приложения Перенос данных, оно будет отправлено с нового устройства в сообщении по каналу связи Bluetooth. Чтобы установить приложение, откройте сообщение на старом устройстве и следуйте инструкциям.

- 1 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение устройств. Функция Bluetooth должна быть включена.
- 2 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства.
Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 3 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Блокировка и разблокировка клавиш и экрана

Чтобы не допустить случайного выполнения вызова, когда устройство находится в чехле или в сумке, заблокируйте клавиши и экран устройства.

Сдвиньте переключатель блокировки клавиш.

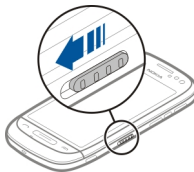

Совет. Можно также нажать клавишу меню и выбрать **Разблoк..**

Настройка автоматической блокировки клавиш и экрана

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей > Задержка бл. экр. и клав..**
- 2 Укажите время, по истечении которого клавиши и экран автоматически заблокируются.

Расположение антенны

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.



Область антенны выделена серым.

Изменение громкости сигналов вызовов, композиций или видео

Используйте клавиши громкости.

Громкость можно настроить во время вызова или когда приложение активно.


Встроенный громкоговоритель позволяет говорить и слушать на небольшом расстоянии, при этом необязательно держать устройство около уха.

Включение или выключение громкоговорителя во время вызова

Выберите  или .

Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники.

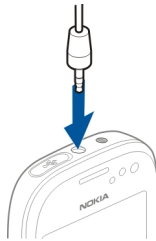

Подключение к беспроводной мини-гарнитуре

Использование беспроводной гарнитуры позволяет отвечать на вызовы, не удерживая устройство в руке, благодаря чему Вы можете освободить руки, чтобы, например, продолжать работать на компьютере во время разговора. Беспроводные мини-гарнитуры можно приобрести отдельно.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth > Вкл..**
- 2 Включите мини-гарнитуру.
- 3 Чтобы выполнить сопряжение устройства и мини-гарнитуры, откройте вкладку **Сопряженные устр-ва**.
- 4 Выберите мини-гарнитуру.
Если мини-гарнитура не отображается в списке, для ее поиска выберите **Функции > Нов. сопр. устр-во**.
- 5 Может потребоваться ввод кода доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации мини-гарнитуры.

Посещение магазина Ovi Nokia



Выберите **Меню > Магазин**.

Из магазина Ovi Nokia можно загрузить:

- Приложения
- Темы, фоновые рисунки, фотографии и видеозаписи

- Сигналы вызова
- Игры для мобильного телефона

Некоторые элементы бесплатны, другие можно купить с помощью кредитной карты или через телефонный счет. Доступность методов оплаты зависит от страны проживания и поставщика услуг сотовой сети. Магазин Ovi предлагает содержимое, которое совместимо с Вашим мобильным устройством и соответствует Вашим вкусам и местоположению.

Дополнительную информацию см. на сайте www.ovi.com.

Использование руководства по эксплуатации в устройстве

 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Руков-во**.

Открытие руководства по эксплуатации из приложения


Выберите **Функции** > **Руководство**. Данная функция доступна не во всех приложениях.

Поиск сведений в руководстве по эксплуатации

Когда руководство по эксплуатации открыто, выберите **Функции** > **Найти** и введите букву или слово в поле поиска.

Переключение между руководством по эксплуатации и приложением

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем влево или вправо и выберите необходимое приложение.

Значок  указывает на ссылку на веб-страницу. В конце инструкций могут быть приведены ссылки на связанные темы.


Установка Nokia Ovi Suite на компьютере

С помощью компьютерного приложения Nokia Ovi Suite можно управлять содержимым на устройстве и синхронизировать его с компьютером. Можно также обновлять программное обеспечение на устройстве и загружать карты.


Загрузите последнюю версию Nokia Ovi Suite с интернет-узла www.ovi.com/suite на компьютер.

Если на компьютере отсутствует подключение к Интернету, установите Nokia Ovi Suite из памяти устройства:

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к компьютеру.

Если на компьютере установлена операционная система Windows XP или Windows Vista, установите для USB-режима устройства значение **Накопитель**. Чтобы установить USB-режим на устройстве, выполните прокрутку вниз от области уведомлений и выберите  > **Накопитель**.


Запоминающее устройство и карта памяти данного устройства отображаются на компьютере как съемные диски.

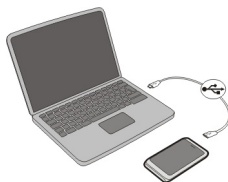

- 2 На компьютере выберите **Установка Nokia Ovi Suite**.



Если окно установки не открывается автоматически, запустите установку вручную. Выберите **Открыть папку для просмотра файлов** и дважды щелкните **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

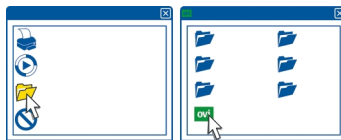

- 3 Следуйте инструкциям на экране.
- 4 По завершении установки на компьютер с операционной системой Windows XP или Windows Vista убедитесь, что для USB-режима устройства установлено значение Nokia Ovi Suite.

Для получения дополнительных сведений о Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com/suite.

Для просмотра списка операционных систем, поддерживаемых Nokia Ovi Suite, перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Использование основных функций

Действия на сенсорном экране


Для взаимодействия с пользовательским интерфейсом коснитесь или коснитесь и удерживайте сенсорный экран.

Открытие приложения или другого элемента экрана


Коснитесь приложения или элемента.

Быстрый доступ к функциям


Коснитесь элемента и удерживайте его. Отображается всплывающее меню с доступными функциями. Например, чтобы отправить изображение или удалить сигнал будильника, коснитесь и удерживайте изображение или сигнал будильника и во всплывающем меню выберите соответствующую функцию.

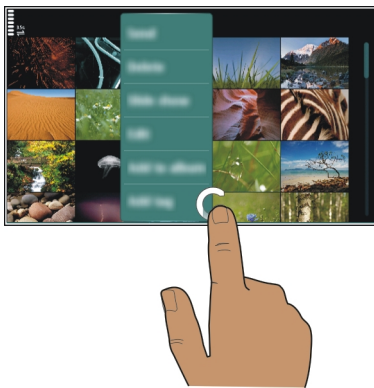

Если коснуться главного экрана и удерживать его, включается режим редактирования.

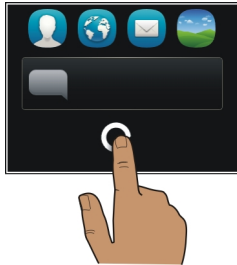


Перетаскивание элемента

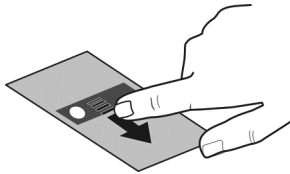

Коснитесь элемента и, удерживая его выбранным, проведите пальцем по экрану. Элемент перемещается вместе с пальцем.

Можно перетаскивать элементы на главный экран или главное меню, когда включен режим редактирования.


Быстрое проведение

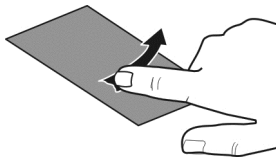

Коснитесь пальцем экрана и проведите прямую линию в требуемом направлении. Например, чтобы просмотреть следующее изображение при просмотре изображений, проведите пальцем по экрану влево.


Прокрутка списка или меню

Коснитесь пальцем экрана, быстро проведите им по экрану вверх или вниз и поднимите палец. Содержимое на экране прокручивается в направлении и со скоростью, заданными в момент отпускания экрана. Чтобы выбрать элемент из списка прокрутки и остановить перемещение, коснитесь его.

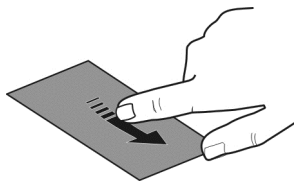

Увеличение

Коснитесь элемента, например изображения или Интернет-страницы, двумя пальцами, а затем раздвиньте пальцы.

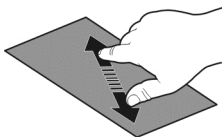

Уменьшение

Коснитесь элемента двумя пальцами, а затем сведите пальцы.

Совет. Для увеличения и уменьшения масштаба можно также дважды коснуться элемента.

Интерактивные элементы на главном экране

Элементы главного экрана являются интерактивными. Например, можно изменить дату и время, установить будильник, внести в календарь записи или изменить режим непосредственно на главном экране.



Установка сигнала будильника

Выберите часы (1).

Включение или изменение режимов

Выберите режим (2).

Просмотр или изменение расписания

Установите дату (3).

Просмотреть уведомления о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях

Выберите область уведомлений (4).

Просмотреть доступные сети WLAN или выполнить управление подключениями Bluetooth

Выберите область уведомлений (4).

Изменение настроек связи

Выберите область уведомлений (4) и ➡.

В большинстве других окон можно выбрать область уведомлений (4) и выполнить одно из следующих действий:

- Изменение настроек связи
- Открыть приложение “Часы” и установить будильник
- Проверить состояние аккумулятора и включить режим экономии энергии
- Просмотреть уведомления о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях
- Открыть мастер WLAN и подключиться к беспроводной локальной сети
- Управление подключениями Bluetooth

Переключение между открытыми приложениями

Можно просматривать открытые в фоновом режиме приложения и задачи и переключаться между ними.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем влево или вправо и выберите необходимое приложение.



При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Чтобы закрыть неиспользуемые приложения, выберите **✕**.

Совет. Для закрытия открытых приложений, выберите и удерживайте область выбора задач, а во всплывающем меню выберите **Закрыть все**.

Ввод текста

Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Использование виртуальной клавиатуры

Для активации виртуальной клавиатуры выберите поле ввода текста.

Виртуальную клавиатуру можно использовать как в режиме альбомной, так и в режиме портретной ориентации.



- 1 Виртуальная клавиатура
- 2 Клавиша закрытия — закрытие виртуальной клавиатуры.
- 3 Клавиши «Shift» и «Caps Lock» — чтобы ввести символ верхнего регистра в режиме нижнего регистра и наоборот, выберите эту клавишу перед вводом

- символа. Для включения режима «Caps Lock» выберите клавишу дважды. Черта под клавишей означает, что режим «Caps Lock» включен.
- 4 Диапазон символов — выбор требуемого диапазона символов, например цифр или специальных символов.
 - 5 Клавиши со стрелками — перемещение курсора влево или вправо.
 - 6 Клавиша пробела — вставка пробела.
 - 7 Меню ввода — включение режима интеллектуального ввода текста или изменение языка ввода.
 - 8 Клавиша «Enter» — перемещение курсора на следующую строку или в следующее поле ввода. Дополнительные функции зависят от контекста. Например, в поле Интернет-адреса браузера она выполняет роль значка перехода.
 - 9 Клавиша «Backspace» — удаление символа.

Переключение между виртуальной и цифровой клавиатурой в режиме портретной ориентации.



Выберите  > Алфав.-цифровая клав. или Клавиатура QWERTY.

Добавление надстрочного знака к символу

Выберите и удерживайте нажатым символ.

Включение режима интеллектуального ввода текста с виртуальной клавиатуры

Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Выберите  > Функции ввода > Включить словарь. Отображается .
- 2 Начните ввод слова. По мере ввода слова устройство предлагает возможные слова. При отображении правильного слова выберите его.
- 3 Если слово отсутствует в словаре, устройство предлагает другое слово из словаря. Для добавления нового слова в словарь выберите набранное слово.

Выключение режима интеллектуального ввода текста

Выберите  > Функции ввода > Отключить словарь.


Изменение настроек ввода текста

Выберите  > Функции ввода > Параметры.

Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Использование виртуальных клавиш

Если при вводе текста в книжной ориентации Вы предпочитаете использовать буквенно-цифровые клавиши, можно переключиться с виртуальной клавиатуры на виртуальные клавиши.

- 1 Выберите поле ввода текста.
- 2 Выберите  > **Алфав.-цифровая клавиш..**



- 1 Цифровые клавиши
- 2 * — используется для ввода специального символа или для прокрутки вариантов слова, если включен режим интеллектуального ввода текста и слово подчеркнуто.
- 3 Клавиша «Shift» — изменение регистра символов. Для включения или отключения режима интеллектуального ввода текста быстро нажмите данную клавишу два раза. Для переключения между буквенным и цифровым режимами выберите клавишу и удерживайте ее нажатой.
- 4 Клавиша «Закреть» — закрытие виртуальных клавиш.
- 5 Клавиши со стрелками — перемещение курсора влево или вправо.
- 6 Меню ввода — включение режима интеллектуального ввода текста, изменение языка ввода или переключение на виртуальную клавиатуру.
- 7 Клавиша «Backspace» — удаление символа.
- 8 Индикатор ввода текста (если доступен) — указывает, какой регистр символов выбран и какой режим ввода (режим ввода букв, режим ввода цифр или режим интеллектуального ввода) включен.

Включение режима обычного ввода текста с виртуальной клавиатуры

Дважды нажмите клавишу # кратко.

Ввод символа

- 1 Выберите клавишу с цифрой (1–9) столько раз, сколько необходимо для отображения нужного символа. Можно вводить большее количество символов, чем указано на клавишах.

- 2 Если следующая буква находится на той же клавише, дождитесь отображения курсора или переместите курсор вперед и нажмите клавишу еще раз.

Вставка пробела


Выберите **0**.

Перемещение курсора на следующую строку

Трижды нажмите клавишу **0** кратко.

Включение режима интеллектуального ввода текста с виртуальной клавиатуры

Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Выберите  > **Включить словарь**.
- 2 Для ввода слова используйте клавиши 2–9. Для ввода буквы выберите соответствующую ей клавишу один раз. Например для ввода слова «Nokia» при включенном английском словаре, выберите клавиши **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) и **2** (a).
Предлагаемое телефоном слово изменяется после каждого выбора клавиши.
- 3 Если слово на дисплее отличается от требуемого, несколько раз выберите * до отображения требуемого совпадения. Если слово отсутствует в словаре, выберите **По буквам**, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **OK**.
Если после слова появился символ **?**, это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите *****, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **OK**.
- 4 Для вставки пробела выберите **0**. Чтобы вставить часто используемый знак препинания, выберите **1**, а затем несколько раз выберите * до отображения требуемого знака препинания.
- 5 Начните ввод следующего слова.

Выключение режима интеллектуального ввода текста

Дважды кратко нажмите **#**.

Определение языка ввода

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Сенсорный ввод > Язык ввода**.

Изменение языка во время создания сообщения

выберите  > **Функции ввода** > **Язык ввода** или  > **Язык ввода**.

Доступные функции могут отличаться.

Индикаторы дисплея

Общие индикаторы



Сенсорный экран и клавиши заблокированы.



При поступлении входящих вызовов или сообщений устройство подает сигнал без звука.



Установлен будильник.



Включен режим с учетом времени.



Пропущено событие календаря.

Индикаторы вызова



Кто-то пытался Вам позвонить.



Используется вторая телефонная линия (услуга сети).



Включена переадресация входящих вызовов на другой номер (услуга сети). При наличии двух телефонных линий номер указывает активную линию.



Устройство готово к выполнению Интернет-вызова.



активен вызов в режиме передачи данных (услуга сети).

Индикаторы сообщений



Имеются непрочитанные сообщения. Мигающий индикатор указывает на переполнение папки “Входящие”.



В папке “Исходящие” есть сообщения, ожидающие передачи.

Индикаторы сети




Устройство подключено к сети GSM (услуга сети).














Устройство подключено к сети 3G (услуга сети).













Открыто подключение GPRS в режиме передачи данных (услуга сети).  указывает, что подключение открыто или закрыто.



Открыто подключение EGPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  указывает, что подключение находится на удержании, а  — что подключение установлено.

-  Открыто подключение 3G в режиме передачи данных (услуга сети).  указывает, что подключение установлено, а  — что подключение установлено.
-  Открыто подключение HSPA в режиме пакетной передачи данных.  указывает на то, что подключение находится на удержании, а  — что подключение установлено.
-  Доступно соединение WLAN (услуга сети).  указывает, что используется соединение с шифрованием, а  — что используется соединение без шифрования.

Индикаторы подключения

-  Включена функция Bluetooth.  — устройство передает данные. Если этот индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.
-  К устройству подключен кабель USB.
-  Модуль GPS активен.
-  Выполняется синхронизация устройства.
-  FM-передатчик включен, но сигналы не передаются.  указывает, что FM-передатчик осуществляет передачу.
-  К устройству подключена совместимая гарнитура.
-  К устройству подключен совместимый кабель ТВ-выхода.
-  К устройству подключено совместимое устройство TTY.

Настройка светового индикатора на мигание при непринятых вызовах или сообщениях

Мигающий световой индикатор означает, что не был принят вызов или было получено сообщение.

Выберите Меню > Параметры и Телефон > Индикат. уведомл. > Световой индикатор.


Фонарик

Вспышка камеры может использоваться как фонарик. Чтобы включить или выключить фонарик, сдвиньте переключатель блокировки клавиш и удерживайте его в течение двух секунд.

Фонарик можно использовать только на главном экране. Фонарик также можно включить на главном экране, когда клавиши и экран устройства заблокированы.

Не направляйте фонарик в глаза.

Поиск в устройстве и в Интернете

 Вы можете искать различные элементы, такие как сообщения, изображения, файлы, музыкальные файлы или видеоклипы, в своем устройстве и в Интернете.

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Поиск**.
- 2 Начните вводить искомое слово, а затем выберите нужное слово из предложенных вариантов.
- 3 Для выполнения поиска в Интернете выберите ссылку на поиск в Интернете в конце списка результатов поиска. Требуется активное подключение к Интернету.

Совет. Вы можете добавить виджет поиска на главный экран. Коснитесь главного экрана и удерживайте его, выберите  и выберите виджет поиска в списке.


Использование устройства в автономном режиме

В местах, в которых не следует выполнять или принимать вызовы, можно по-прежнему пользоваться календарем, списком контактов и автономными играми, если включить автономный режим. Выключайте устройство в местах, в которых запрещено использование мобильных телефонов, а также в местах, в которых оно может вызвать помехи или быть опасным.

На главном экране выберите режим и **Автономный**.

Если включен автономный режим, соединение с сотовой сетью закрывается. Все радиочастотные сигналы между устройством и сотовой сетью блокируются. При попытке отправить сообщение оно помещается в папку "Исходящие" и отправляется только при включении другого режима.

Устройство также можно использовать без SIM-карты. Выключите устройство и извлеките SIM-карту. При включении устройства активируется автономный режим.

 **Важное замечание.** В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Для совершения вызовов необходимо сначала выбрать другой профиль.

Автономный режим позволяет подключиться к беспроводной локальной сети, например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра интернет-страниц. Можно также использовать Bluetooth. При установлении и использовании соединения беспроводной локальной сети или канала связи

Bluetooth строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.



Автономный режим позволяет подключиться к беспроводной локальной сети, например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра интернет-страниц. Можно также использовать Bluetooth. Чтобы убедиться, что NFC, радиопередатчик низкой мощности, не включен, выберите **Меню > Параметры и Связь > NFC**. При использовании NFC или установлении и использовании соединений WLAN или Bluetooth соблюдайте все установленные требования техники безопасности.

Ув. прод. раб. акк.


Если Вам постоянно требуется зарядное устройство, существуют способы, которые помогут снизить потребляемость электроэнергии Вашим устройством.

- Всегда заряжайте аккумулятор полностью.
- При включении режима экономии энергии происходит оптимизация параметров устройства, таких как **Режим сети** и экранная заставка.

Включите режим экономии энергии

Нажмите клавишу включения  и выберите **Вкл. реж. эконом. энерг.**. Чтобы отключить режим экономии энергии, нажмите клавишу включения  и выберите **Откл. реж. экон. энерг.**

Закройте неиспользуемые приложения

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проводите пальцем по экрану, пока не появится требуемое приложение, и выберите .

Звуковые сигналы, темы и специальные эффекты

- Отключите ненужные звуки, например тональные сигналы нажатия клавиш.
- Используйте проводные наушники, а не громкоговоритель.
- Измените период времени (тайм-аут), по истечении которого подсветка устройства выключается.

Установка тайм-аута подсветки

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей > Тайм-аут подсветки**

Активируйте тему и фоновый рисунок в темных тонах

Выберите **Меню > Параметры и Темы > Обычные** Для изменения фонового рисунка выберите на главном экране **Функции > Изменить фон. рисунок.**

Отключите эффекты фоновой анимации

Выберите **Меню > Параметры и Темы > Обычные > Функции > Эффекты темы > Откл.**

Уменьшите яркость экрана

В настройках дисплея выберите **Яркость**.

Отключите экранную заставку Большие часы.

Выберите **Меню > Параметры и Темы > Заставка > Нет**

Использование сети

- Если вы слушаете музыку или работаете с устройством и вам не требуется выполнять или принимать вызовы, включите режим “Автономный”.
- Установите более длительный период для проверки электронной почты.
- Используйте для подключения к Интернету сеть WLAN вместо режима пакетной передачи данных (GPRS или 3G).
- При выборе одновременного использования сетей GSM и 3G (двойного режима) устройство потребляет больше электроэнергии при поиске сети 3G.

Настройте устройство на использование только сети GSM

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Сеть > Режим сети > GSM**

Отключайте функцию Bluetooth, когда она не требуется

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth > Bluetooth > Откл.**

Отключите в устройстве функцию поиска доступных сетей WLAN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции > Параметры > Показыв. доступн. WLAN > Никогда**

Используйте подключение в режиме пакетной передачи данных (3G или GPRS), только когда требуется

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. параметры > Пакетн. данные > Пакетное подключ. > По требованию**

Восстановление исходных параметров

Если устройство работает неправильно, можно восстановить исходные значения некоторых параметров.

- 1 Закройте все активные вызовы и соединения.
- 2 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Исходн. параметры > Восстановить.**

3 Введите код блокировки.

Эта операция не повлияет на документы или файлы, хранящиеся на устройстве.

После восстановления исходных параметров устройство выключится, а затем снова включится. Это процесс может затянуться.

Персональная настройка

Режимы

0 режимах

 Выберите **Меню > Параметры > Режимы**.

Ждете звонка, но не хотите, чтобы был слышен звуковой сигнал? Различные настройки телефона объединены в группы (режимы), которые позволяют настроить телефон для различных ситуаций и условий работы. Также можно создавать собственные режимы.

Настроить режимы можно следующим образом:

- Изменить сигналы вызовов и сигналы уведомлений о сообщениях.
- Настроить громкость сигналов вызовов и сигналов нажатия клавиш.
- Отключить сигналы нажатия клавиш и сигналы уведомлений.
- Включить вибросигналы.
- Настроить произнесения имени вызывающего абонента.

Настройка звуковых сигналов

Можно настроить звуковые сигналы устройства для каждого режима.

Выберите **Меню > Параметры > Режимы**.

- 1 Выберите требуемый режим.
- 2 Выберите **Настроить** и требуемую функцию.

Совет. Загрузите мелодии сигналов вызова из службы «Магазин Ovi». Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Отключение звука устройства

Когда включен режим «Без звука», все сигналы вызова и уведомления отключаются. Включите данный режим, когда находитесь в кинотеатре или на встрече.

На главном экране выберите режим и **Без звука**.

Изменение режима для встреч или использования на улице

Если включен режим для встреч, устройство издает один тихий сигнал вместо мелодии. Если включен режим работы на улице, мелодия вызова звучит громче, поэтому его сложно не услышать даже в шумных условиях.

На главном экране выберите режим и **Встреча** или **На улице**.

Создание нового режима

Как добиться того, чтобы устройство было удобно для использования и на работе, и на учебе, и дома? Можно создать новые режимы для различных ситуаций и назвать их соответствующим образом.

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Режимы и Функции > Создать**.
- 2 Определите настройки режима и выберите **Название режима**.
- 3 Введите имя для режима.


Установка режима с учетом времени

Можно включить режим до определенного времени, по истечении которого будет включен предыдущий режим.

Выберите **Меню > Параметры > Режимы**.

- 1 Выберите требуемый режим, а затем выберите **На время**.
- 2 Установите время, когда режим с учетом времени должен быть отключен.

Изменение темы

 С помощью тем можно изменить цветовую схему и внешний вид экрана.

Выберите **Меню > Параметры > Темы**.

Выберите **Обычные** и тему.

Некоторые темы содержат эффекты фоновой анимации. Для экономии энергии аккумулятора выберите **Обычные > Функции > Эффекты темы > Откл..**

Совет. Загрузите темы в магазине Ovi Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Главный экран

Главный экран

На главном экране можно выполнить следующие действия:

- Просматривать уведомления о пропущенных вызовах и полученных сообщениях.

- Открывать избранные приложения.
- Управлять приложениями, например музыкальным проигрывателем.
- Добавлять ссылки для различных функций, например для создания сообщений.
- Просматривать избранные контакты и быстро выполнять вызов или передавать сообщения им


Можно использовать несколько главных экранов, например для использования на работе и дома.

Элементы главного экрана являются интерактивными. Например, если выбрать часы, откроется соответствующее приложение.

Переключение между главными экранами

Может быть установлено несколько главных экранов. Например, можно создать отдельные главные экраны для использования на работе и дома и настроить для них различное содержимое.

Для перехода к другому главному экрану проведите пальцем по экрану влево или вправо.

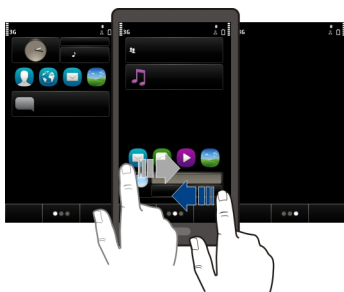

● ● ● обозначает активный главный экран.

Настройка главного экрана

Хотите установить в качестве фонового рисунка главного экрана любимый пейзаж или семейную фотографию? Чтобы настроить главный экран, можно переупорядочить его элементы и изменить фоновый рисунок.

Совет. Если используется несколько главных экранов, можно переключаться между ними в режиме редактирования и одновременно настраивать их.


Изменение фонового рисунка

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите **Функции > Изменить фон. рисунок > Изображение**.
- 3 Выберите необходимое изображение.
- 4 Выберите **Готово**.

Совет. Загрузите дополнительные фоновые рисунки из магазина Ovi Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Переупорядочение элементов на главном экране

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Перетащите элемент в новое место.

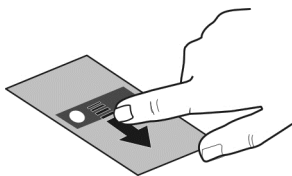

- 3 Выберите **Готово**.

Добавление виджета на главный экран

Интересует погода на сегодня или последние новости? На главный экран можно добавить мини-приложения (виджеты) для просмотра последней информации.

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите **+** и необходимый виджет из списка.
- 3 Выберите **Готово**.

Виджет может расширить функции приложения, а также изменить принцип его работы. Например, если добавить виджет уведомления, информация о полученных сообщениях будет отображаться в виджете.

Совет. Для загрузки дополнительных виджетов выберите **Магазин**.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Некоторые экранные виджеты могут подключаться к Интернету автоматически. Чтобы предотвратить это, выберите **Функции > Виджеты без сети**.

Удаление виджета с главного экрана

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите виджет и во всплывающем меню выберите **Удалить**.
- 3 Выберите **Готово**.

Добавление ссылки на главный экран

Вам известно, что можно создавать ссылки на часто используемые приложения и функции? Можно добавлять ссылки на приложения, веб-закладки или действия, например создание сообщения.

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите виджет ссылок, а затем выберите **Параметры**.
- 3 Выберите ссылку, которую необходимо задать, и выберите **Закладка** или **Приложение** и нужный элемент.
- 4 Выберите **Назад** > **Готово**.


Совет. Чтобы удалить ссылку, замените ее другой.

Совет. Если при редактировании главного экрана добавить пустые ярлыки, можно позже задать эти ярлыки прямо на главном экране.

Добавление важных контактов на главный экран

Добавьте наиболее важные контакты на главный экран для обеспечения возможности быстрого вызова этих контактов или передачи им сообщений.


Контакты необходимо хранить в памяти телефона.

- 1 В виджете избранных контактов выберите .
- 2 Чтобы отметить контакты, которые необходимо добавить на главный экран, выберите необходимые контакты. В виджет можно добавить до 20 контактов.

Вызов или передача сообщения контакту

Выберите контакт в виджете.

Удаление контакта с главного экрана

В виджете выберите  и контакт, который необходимо удалить. Контакт удаляется из виджета, но остается в списке контактов.

Упорядочение приложений

Необходимо более быстро открывать наиболее часто используемые приложения? В главном меню можно упорядочить приложения и скрыть редко используемые приложения в папках.

Нажмите клавишу меню, затем выберите **Функции** > **Изменить**.

Создание новой папки

Выберите **Функции** > **Новая папка**.

Перемещение приложения в папку

Выберите и удерживайте приложение, а во всплывающем меню выберите **Переместить в папку** и новую папку.

Совет. Кроме того, приложения и папки можно перетаскивать.

Загрузка игры, приложения или другого объекта

Загрузите бесплатно игры, приложения, видеоклипы или оплатите покупку содержимого для устройства! В службе «Магазин Ovi» можно найти содержимое, предназначенное специально для устройства.

Выберите **Меню** > **Магазин** и войдите в систему с помощью учетной записи Nokia.

- 1 выбор объекта.
- 2 Если для объекта указана цена, выберите **Купить**. Если объект можно получить бесплатно, выберите **Загрузить**.
- 3 Оплату можно осуществить с помощью кредитной или дебетовой карты или, если это возможно, посредством счета за телефон.
Для сохранения информации о карте в учетной записи Nokia выберите **Сохранить данные этой карты в учетной записи Nokia**.
Если информация о карте уже сохранена, для использования другого метода оплаты выберите **Изменить информацию об оплате**.
- 4 Для получения квитанции об оплате выберите или введите адрес электронной почты.
- 5 Выберите **Подтвердить**.
- 6 По завершении загрузки можно открыть и посмотреть объект или вернуться к просмотру дополнительного содержимого. Тип содержимого определяет, где объект хранится в мобильном устройстве. Чтобы сменить местоположение по умолчанию, выберите **Учетная запись** > **Параметры установки** и необходимую память.

Совет. Используйте соединение WLAN для загрузки файлов большого размера, таких как игры, приложения или видеоклипы.

Совет. Чтобы не вводить сведения о платежной карте каждый раз при покупке объектов в службе «Магазин Ovi», сохраните сведения в учетной записи Nokia.

Можно добавить несколько платежных карт и выбирать одну из них при оплате покупок.

Дополнительную информацию об объекте можно получить у издателя объекта.

Телефон

Вызов номера телефона

- 1 На главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть режим набора, и введите телефонный номер.
Для ввода символа "+", используемого для международных вызовов, дважды нажмите клавишу *.
- 2 Для выполнения вызова нажмите клавишу вызова.
- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу разъединения.

Совет. Для вызова контакта на главном экране выберите **Вызвать** и начните вводить имя контакта.


Ответ на вызов

При поступлении вызова нажмите клавишу вызова.

Отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите клавишу разъединения.

Отправка текстового сообщения при отклонении вызова

- 1 При поступлении вызова выберите **Без звука > Перед. сбщ** и измените сообщение, сообщите о том, что не можете ответить на вызов.
- 2 Для передачи сообщения выберите .
- 3 Отклоните вызов.

Создание стандартного текстового сообщения при отклонении вызова

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Текст сообщения** и введите текст сообщения.

Совет. Можно включить автоматическую переадресацию отклоненных вызовов на голосовую почту или на другой телефонный номер (услуга сети). Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Переадресация > Голосовые вызовы > Если занят > Включить > На голосовую почту или На другой номер.**

Вызов контакта

Выберите **Меню > Контакты.**

- 1 Для поиска контакта введите первые буквы или символы фамилии или имени в поле поиска.
- 2 Выберите контакт.
- 3 В карточке контакта выберите **Голосовой вызов**.
- 4 Если контакт имеет несколько номеров телефонов, выберите и удерживайте **Голосовой вызов** и выберите необходимый номер.

Отключение звука вызова

Во время вызова можно отключить микрофон устройства.

Нажмите клавишу голосовых команд.

Подсветка клавиши меню становится красной, когда отключается микрофон.

Ответ на ожидающий вызов

На вызов можно отвечать во время выполнения другого вызова. Ожидающий вызов является услугой сети.

Нажмите клавишу вызова. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.

Включение, отключение или проверка состояния услуги

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Ожидающий вызов > Включить, Отключить, или Проверить состояние**.

Переключение между активным вызовом и вызовом в режиме удержания

Выберите **Функции > Переключить**.

Подключение вызова в режиме удержания к активному вызову

Выберите **Функции > Объединить вызовы**. Вы будете отключены от вызовов.

Завершение активного вызова


Нажмите клавишу разъединения.

Завершение обоих вызовов

Выберите **Функции > Завершить все**.

Выполн. видеовыз.

У Вас есть друзья или родственники, с которыми Вы не очень часто встречаетесь? Почему бы не выполнить видеовызов для личной беседы?

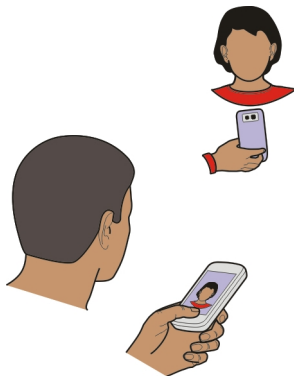

Видеовызовы являются услугой сети, для их выполнения необходимо находиться в зоне действия сети 3G.

Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг.

В видеовызовах могут участвовать только два абонента. Невозможно выполнить видеовызов, пока активен другой голосовой вызов, видеовызов или передача данных.

1 Выберите **Меню** > **Контакты** и найдите контакт.

2 Выберите контакт и в карточке контакта выберите **Видеовызов**.

По умолчанию для видеовызовов используется камера, расположенная на передней стороне устройства. Подготовка к видеовызову занимает определенное время. В случае неудачного вызова (например, если сеть не поддерживает видеовызовы или принимающее вызов устройство несовместимо) предлагается выполнить обычный вызов или передать сообщение.

Видеовызов считается активным, если отображаются два видеоизображения и воспроизводится звук через громкоговоритель. Адресат вызова может запретить передачу видео. В этом случае можно будет только слышать речь собеседника и видеть изображение или серый экран.

3 Для завершения видеовызова нажмите клавишу разъединения.

Отправка изображения вместо видеотрансляции

Выберите **Меню** > **Параметры и Вызов** > **Вызов** > **Фото для видеовызова**.

Если не отправляется трансляция видео, плата все равно взимается как за видеовызов.

Ответ на видеовызов

При поступлении видеовызова на экране появляется значок 📺.

- 1 Нажмите клавишу вызова.
- 2 Для запуска прямой видеосвязи выберите **Да**.

Если не запустить передачу видео, можно будет только слышать голос вызывающего абонента. Вместо собственного видео отображается серый экран.

Запуск прямой видеосвязи во время видеовызова

Выберите **Функции > Включить > Передачу видео**.

Отображение изображения вместо серого экрана

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Фото для видеовызова**.
- 2 Выберите **На выбор** и фотографию.


Отклонение видеовызова


При поступлении видеовызова на экране появляется значок 📺.

Нажмите клавишу разъединения.

Организ. конференции

Устройство позволяет подключить к конференции до шести участников (услуга сети), включая организатора конференции. Видеоконференции не поддерживаются.

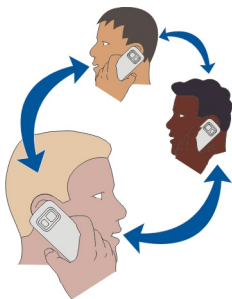




- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для вызова нового участника выберите **Функции** > **Новый вызов**. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.
- 3 После ответа абонента выберите  для добавления первого участника к конференции.



Добавление нового участника к конференции

Выполните вызов другого участника и добавьте новый вызов к конференции.

Конфиденциальный разговор с участником конференции

- 1 Выберите .
- 2 Выделите участника и выберите . Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники продолжают разговаривать друг с другом.
- 3 Чтобы вернуться к конференции, выберите .

Отключение участника от конференции

Выберите , выделите участника и выберите .

Завершение активной конференции

Нажмите клавишу разъединения.

Вызов наиболее часто используемых номеров

Можно быстро выполнить вызов друзей и родных, если назначить наиболее часто используемые телефонные номера для цифровых клавиш устройства.

Выберите **Меню** > **Параметры и Вызов** > **Быстрый набор**.

Назначение номера телефона цифровой клавише

- 1 Выберите цифровую клавишу, для которой необходимо назначить телефонный номер.
Клавиша "1" зарезервирована для вызова голосовой почты.
- 2 Выберите телефонный номер из списка контактов.

Удаление или изменение телефонного номера, назначенного для цифровой клавиши

Нажмите и удерживайте назначенную клавишу, а во всплывающем меню выберите **Удалить** или **Изменить**.

Выполнение вызова


Чтобы открыть окно набора номера, на главном экране выберите **Вызвать**, а затем нажмите и удерживайте клавишу назначенного номера.

Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта

С помощью приложения "Голосовые команды" можно использовать голос для выполнения вызовов или управления устройством.

Голосовые команды определяются исключительно индивидуальными особенностями голоса. Такие команды создаются устройством автоматически.

При вводе контактов или редактировании голосовых команд не рекомендуется использовать слишком короткие или похожие названия для различных контактов или команд.

 **Примечание:** Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите устройство вплотную к губам, когда произносите голосовую команду.

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры.
- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя, сохраненное для контакта.
- 3 Устройство воспроизводит синтезированную голосовую команду для распознанного контакта на выбранном в устройстве языке и отображает на дисплее имя и номер. Для отмены голосового набора выберите **Выйти**.

Прслушивание голосовой команды для контакта

- 1 Выберите контакт и **Функции** > **Инф. о голосовой метке**.
- 2 Выберите сведения о контакте.

Если для имени сохранено несколько номеров телефона, можно произнести также и тип номера, например мобильный или стационарный.

Совет. Для выполнения голосового набора можно также использовать клавишу голосовых команд. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу голосовых команд.

Выполнение вызовов через Интернет

Об Интернет-вызовах

С помощью сетевой услуги Интернет-вызовов можно выполнять и принимать вызовы через Интернет. Службы Интернет-вызовов могут поддерживать вызовы между компьютерами, мобильными телефонами, а также между устройством с поддержкой VoIP и обычным телефоном.

Некоторые поставщики услуг Интернет-вызовов позволяют выполнять бесплатные Интернет-вызовы. Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг Интернет-вызовов.

Для выполнения или приема Интернет-вызова устройство должно находиться в зоне обслуживания беспроводной локальной сети или иметь подключение в режиме пакетной передачи данных (GPRS) к сети 3G и выполнить вход в услугу Интернет-вызовов.

Установка услуги Интернет-вызовов

Поиск услуг Интернет-вызовов можно выполнить в магазине Ovi. Дополнительные сведения см. на сайте www.ovi.com.

- 1 Загрузите виджет для установки услуги Интернет-вызовов.
- 2 Чтобы запустить установку, выберите виджет установки.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Если услуга Интернет-вызовов установлена, в списке контактов отображается вкладка услуги.

Выполнение Интернет-вызова

При наличии подписки на услугу Интернет-вызовов вызов можно выполнить из списка друзей или из списка контактов.

Выберите **Меню > Контакты**.

Выполнение вызова контакта в списке друзей

- 1 Откройте вкладку услуги Интернет-вызовов и выполните вход.
- 2 Выберите контакт в списке друзей, а затем выберите **Интернет-вызов**.

Выполнение Интернет-вызова на номер телефона или адрес SIP

- 1
- 2 Выберите **Функции > Вызвать > Интернет-вызов**.



Вызов последнего набранного номера

Пытаетесь дозвониться кому-то, но абонент не отвечает? Сделать повторный вызов просто. В журнале вызовов можно просматривать информацию о выполненных и принятых вызовах.

Для открытия журнала вызовов на главном экране нажмите клавишу вызова. Для вызова последнего набранного номера выберите его из списка.

Запись телефонного разговора

С помощью приложения "Диктофон" можно записывать телефонные разговоры.

- 1 Во время активного голосового вызова выберите **Меню > Приложения > Офис > Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите .
- 3 Для остановки записи выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке Аудиофайлы приложения Диспетчер файлов.

Во время записи оба участника регулярно слышат тональный сигнал.


Отключение звука

Если устройство звонит, а Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили, можно перевернуть устройство, чтобы отключить звук мелодии звонка.

Включение функции отключения звука

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Вызовы без звука > Вкл.**

Если устройство издает сигнал вызова, переверните его дисплеем вниз.

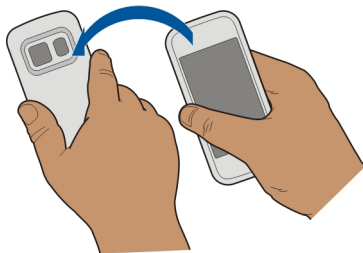



Просмотр неприятых вызовов

На главном экране можно просмотреть, когда были пропущены вызовы. Для просмотра номера телефона выберите **Показать**. Отображается имя вызывающего абонента, если он сохранен в списке контактов.

Информация о неприятых и принятых вызовах сохраняется в журнале только в том случае, если это поддерживается сетью и если устройство включено и находится в зоне действия сети.

Обратный вызов контакта или номера

Выберите контакт или номер.

Для просмотра списка неприятых вызовов на главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть режим набора, выберите  и откройте вкладку неприятых вызовов .

Вызов голосовой почты

Можно выполнять переадресацию входящих вызовов на номер голосовой почты (услуга сети). Абоненты могут оставить сообщение, например когда не получен ответ на вызов.

На главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть режим набора, затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.

Изменение телефонного номера голосовой почты

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Автоответчик**.
- 2 Выберите и удерживайте почтовый ящик, а затем из всплывающего меню выберите **Изменить номер**.
- 3 Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **OK**.

Переадресация вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона

Если нет возможности ответить на вызовы, можно их переадресовать на номер голосовой почты или другой номер телефона.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Переадресация > Голосовые вызовы**.

Переадресация вызовов является услугой сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


Переадресация всех голосовых вызовов на номер голосовой почты

Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На голосовую почту**.

Переадресация всех вызовов на другой номер телефона

- 1 Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На другой номер**.
- 2 Введите номер или выберите **Найти**, чтобы найти номер, сохраненный в списке контактов.

Одновременно может быть активно несколько функций переадресации, например **Если занят** и **Если не отвечает**.

Значок  на главном экране означает, что для всех вызовов выполняется переадресация.

Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

Запрет исходящих и входящих вызовов

Иногда необходимо запретить вызовы, которые могут быть сделаны или получены с помощью устройства. С помощью запрета вызовов (услуга сети) можно, например, ограничить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы, находясь за границей.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Запрет вызовов**.

Для изменения настроек необходимо получить у поставщика услуг пароль запрета вызовов.

Запрет исходящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет сотовых вызовов**.
- 2 Для запрета всех исходящих или международных вызовов выберите **Исходящие вызовы** или **Международные вызовы**. Для запрета международных вызовов, но разрешения вызовов в свою страну выберите **Международные вызовы не в свою страну**.
- 3 Выберите **Включить**. Запрет вызовов влияет на все вызовы, включая вызовы в режиме передачи данных.

Запрет входящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет сотовых вызовов**.
- 2 Для запрета всех входящих или международных вызовов при выездах за границу выберите **Входящие вызовы** или **Входящие вызовы при роуминге**.
- 3 Выберите **Включить**.

Запрет анонимных Интернет-вызовов

Выберите **Запрет Интернет-вызовов** > **Запрет анонимных выз.** > **Вкл..**

Разрешение вызовов только с определенных номеров

Функция разрешенных номеров позволяет ограничить вызовы, разрешив выполнять вызов только на определенные номера. Например, можно разрешить детям звонить только членам семьи или другие важные номера.

Выберите **Меню** > **Контакты и Функции** > **Номера на SIM-карте** > **Разрешен. контакты.**

Некоторые SIM-карты не поддерживают функцию разрешенных номеров. Необходимо получить PIN2-код у поставщика услуг.

Включение функции разрешенных номеров

Выберите **Функции** > **Вкл. разрешен. номера.** Введите PIN2-код.

Выберите людей, вызовы которых разрешены.

- 1 Выберите **Функции** > **Нов. контакт на SIM.**
- 2 Введите PIN2-код.
- 3 Введите имя и телефонный номер контакта, на который разрешено выполнять вызовы, и выберите **Готово.** Для добавления контакта из списка контактов к списку разрешенных номеров выберите **Добав. из "Контактов"** и контакт.

Для отправки текстового сообщения контакту, сохраненному на SIM-карте, при включенной функции разрешенных номеров необходимо добавить в список разрешенных номеров номер центра текстовых сообщений.

Видеообмен

Информация о видеообмене

Видеообмен (услуга сети) служит для реализации прямой видеосвязи или для передачи записанного видеоклипа с Вашего устройства на другое совместимое устройство во время голосового вызова.

При включении видеообмена автоматически включается громкоговоритель. Если использовать громкоговоритель не требуется, можно воспользоваться совместимой мини-гарнитурой.

Требования к видеообмену

Для видеообмена Вы и получатель должны:

- Находиться в сети 3G. Если один из участников выйдет из зоны действия сети 3G, продолжается голосовой вызов.
- Включить функцию видеообмена.
- Настроить индивидуальное подключение.

Информацию об услуге, доступности сети 3G и абонентской плате, связанной с данной услугой, можно узнать у поставщика услуг.

Настройка видеообмена

Для настройки видеообмена необходимо настроить индивидуальное подключение и подключение к сети 3G.

Индивидуальное подключение также называют подключением через протокол запуска сеанса (Session Initiation Protocol – SIP). Параметры профиля SIP необходимо настроить в устройстве перед использованием видеообмена. Полученные от поставщика услуг настройки режима SIP необходимо сохранить в устройстве. Поставщик услуг может передать эти настройки в сообщении конфигурации или предоставить список необходимых параметров.

Настройка индивидуального подключения

- 1 Выберите **Меню > Параметры, Связь > Админ. параметры > Параметры SIP** и профиль SIP.
- 2 Введите необходимые настройки профиля SIP.

Изменение настроек видеообмена

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Видеообмен**.

Использование подключения 3G

Дополнительную информацию о сетях можно получить у поставщика услуг.

Добавление SIP-адреса для контакта

- 1 Выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выберите контакт или создайте новый контакт.
- 3 Выберите **Функции > Изменить**.
- 4 Выберите **Функции > Добавить данные > Видеообмен**.
- 5 Введите SIP-адрес в следующем формате: имя_пользователя@имя_домена (вместо имени домена можно использовать IP-адрес).

Если SIP-адрес контакта неизвестен, для передачи видео можно использовать телефонный номер абонента, включая код страны (если данная услуга поддерживается поставщиком услуг сети).

Прямая видеосвязь или передача записанного видеоклипа

Во время активного голосового вызова выберите **Функции** > **Включить видеобмен**.

- 1 Для прямой видеосвязи выберите **Живая съёмка**.
Для передачи видео выберите **Видеоклип**.
- 2 Выберите требуемый SIP-адрес или номер телефона, сохраненный в карточке контакта получателя. Если SIP-адрес или номер телефона отсутствует, введите данные вручную и выберите **OK**. При вводе номера телефона необходимо указать код страны. На SIP-адрес отправляется приглашение.

Если во время передачи видеоклипа осуществляется доступ к другому приложению, передача приостанавливается.

Продолжение обмена

На главном экране выберите **Функции** > **Продолж. видеобмен**.

Остановка обмена видеоклипами

Выберите **Стоп**. Для завершения голосового вызова нажмите клавишу разъединения. При завершении вызова передача видео также завершается.

Автоматическое сохранение передаваемого видео в реальном времени

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Видеобмен** > **Сохранение видео** > **Вкл.**

Принятие приглашения к видеобмену

Выберите **Да**. Обмен видеоклипами запускается автоматически.

Контакты

0 контактах



Выберите **Меню** > **Контакты**.

Можно сохранять и упорядочивать номера телефонов и адреса друзей, а также другую информацию о контактах. Для обеспечения быстрой и удобной связи на главный экран можно добавить наиболее важные контакты.

Сохранение номеров телефонов и адресов электронной почты


Вы можете сохранять номера телефонов друзей, адреса электронной почты и другие сведения в списке контактов.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Добавление контакта в список контактов

- 1 Выберите **Функции** > **Новый контакт**.
- 2 Выберите поле и введите сведения.

Изменение сведений о контакте

- 1 Выберите контакт.
- 2 Откройте вкладку карточки контакта .
- 3 Выберите сведения о контакте.

Добавление сведений о контакте

Выберите контакт, а затем выберите **Функции** > **Изменить** > **Функции** > **Добавить данные**.

Сохранение номера из принятого вызова или сообщения

Вы получили вызов или сообщение от человека, номер которого еще не сохранен в списке контактов? Этот номер можно легко сохранить в новой или существующей записи списка.

Сохранение номера из принятого вызова

- 1 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Журнал**.
- 2 Выберите **Недавние вызовы** > **Принятые**.
- 3 Выберите и удерживайте номер телефона, затем во всплывающем меню выберите **Сохранить в "Контактах"**.
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Сохранение номера из принятого сообщения

- 1 Выберите **Меню** > **Сообщения**.
- 2 Выберите **Входящие** и сообщение.
- 3 Выберите номер телефона и **Сохранить в "Контактах"**.
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Быстрая связь с наиболее важными людьми

Можно назначить наиболее важные контакты в качестве избранных. Избранные контакты располагаются в начале списка контактов, поэтому доступны для быстрого выбора.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Назначение контакта в качестве избранного

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Добавить в Избранные**.

Удаление контакта из списка избранных

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Удал. из "Избранных"**. Контакт не удаляется из стандартного списка контактов.

Добавление изображения для контакта

Хотите быстро узнать, кто Вам звонит? Добавьте изображения для конкретного контакта.

Выберите **Меню > Контакты** и контакт.

- 1 Выберите значок рядом с именем контакта и **Добавить изображ..**
- 2 Выберите изображение в Фото.

Изменение или удаление изображения

Выберите и удерживайте изображение, а затем во всплывающем меню выберите **Изменить изображ.** или **Удалить изображ..**

Контакты должны быть сохранены в памяти устройства. Для проверки используемой памяти выберите **Функции > Параметры > Показать контакты**.

Назначение мелодии сигнала вызова определенному контакту

Хотите слышать, что Вам звонит определенный человек? Можно назначить мелодию сигнала вызова именно для этого человека.

Выберите **Меню > Контакты**.

Назначение мелодии сигнала вызова контакту

- 1 Выберите контакт и **Функции > Изменить**.
- 2 Выберите поле Мелодия сигнала и мелодию сигнала вызова.

Назначение мелодии сигнала вызова группе контактов

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Мелодия сигнала**.
- 3 Выберите мелодии сигнала вызова в списке.

Мелодия сигнала вызова применяется только к членам группы, которые были включены в нее на момент назначения мелодии сигнала вызова.

Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"

Функция Моя карточка представляет собой электронную визитную карточку. Функция Моя карточка позволяет передавать контактную информацию пользователя другим абонентам.

Выберите **Меню > Контакты**.

Передача контактной информации в виде визитной карточки

Выберите и удерживайте **Моя карточка**, во всплывающем меню выберите **Передать в/карточку**.

Изменение контактной информации функции "Моя карта"

Выберите **Моя карточка** и сведения для изменения.

Создание группы контактов

После создания групп контактов можно одновременно передавать сообщения нескольким адресатам. Например, можно объединить членов семьи в одну группу.

Выберите **Меню > Контакты**.

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите **Функции > Новая группа**.
- 3 Введите имя группы и выберите **ОК**.
- 4 Выберите группу и **Функции > Добавить в группу**.
- 5 Чтобы отметить контакты, которые необходимо добавить в группу, выберите их.

Передача сообщения группе людей

Хотите быстро передать сообщение всем членам своей семьи? Если назначить родственников в одну группу, сообщение можно передать всем им одновременно.

Выберите **Меню > Контакты**.

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Новое сообщение**.

Копирование контактов с SIM-карты в устройство.

Если контакты хранятся на SIM-карте, их можно скопировать на устройство. В записи контактов, хранящихся в устройстве, можно добавить дополнительные сведения, например дополнительные номера телефонов, адреса или изображение.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Выберите **Функции** > **Номера на SIM-карте** > **Скопир. все в тлф.**

Совет. Если теперь нужный контакт появился дважды в списке контактов, выберите **Функции** > **Параметры** > **Показать контакты** и снимите флажок **Память SIM-карты**.

Резервное копирование контактов в Ovi by Nokia

При создании резервной копии списка контактов на портале Ovi by Nokia можно с легкостью скопировать контакты на новое устройство. Если устройство было украдено или повреждено, можно по-прежнему получать доступ к своему списку контактов в сети.

Выберите **Меню** > **Контакты и Функции** > **Синхронизация Ovi**.

Если автоматическая синхронизация разрешена, все изменения, внесенные в список контактов, автоматически копируются на портал Ovi by Nokia.

Для работы на портале Ovi необходима учетная запись Nokia. Если учетная запись отсутствует, создайте ее на сайте www.ovi.com. Если с устройства выполняется вход в любую службу Ovi, Вам также предлагается создать учетную запись.

При использовании услуги «Синхронизация Ovi» для автоматической синхронизации контактов с Ovi не выполняйте синхронизацию контактов с какой-либо другой службой во избежание возникновения конфликтных ситуаций. Услуга «Синхронизация Ovi» для контактов недоступна, если для синхронизации контактов используется приложение «Почта Exchange».

Сообщения

0 сообщениях



Выберите **Меню** > **Сообщения**.

Можно передавать и принимать различные типы сообщений:



- текстовые сообщения;
- звуковые сообщения;
- мультимедийные сообщения, содержащие изображения и видеоклипы;
- групповые сообщения.

Для приложения Сообщения требуется поддержка сети.

Передача сообщения

С помощью текстовых и мультимедийных сообщений можно быстро связаться с друзьями и семьей. В мультимедийное сообщение можно вложить изображения, видеоклипы и аудиоклипы для передачи.

Выберите **Меню** > **Сообщения**.

- 1 Выберите **Новое сообщен..**
- 2 Чтобы выбрать получателей из списка контактов, выберите **Кому**. Для ввода телефонного номера получателя вручную введите номер в поле **Кому**.
- 3 Для добавления вложения выберите .
- 4 Выберите .

Передача сообщения с вложением может стоить дороже, чем отправка обычного текстового сообщения. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату.

Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

Если размер объекта, вложенного в мультимедийное сообщение, слишком велик для передачи, устройство автоматически уменьшит его.

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство является совместимым. На различных устройствах сообщения могут отображаться по-разному.

Передача сообщения контакту



Выберите **Меню** > **Контакты**.

- 1 Для поиска контакта введите первые буквы или символы имени или фамилии в поле поиска.
- 2 Выберите контакт.
- 3 В карточке контакта выберите **Сообщение**.
- 4 Если контакт имеет несколько номеров телефонов, выберите и удерживайте **Сообщение** и выберите необходимый номер.

Передача звукового сообщения

Можно записать аудиоклип, например песню-поздравление с днем рождения, и передать ее другу в виде звукового сообщения.

Выберите **Меню** > **Сообщения**.

- 1 Выберите **Функции** > **Новое сообщение** > **Звуковое сбщ.**
- 2 Для записи сообщения выберите .
- 3 Чтобы выбрать адресат из списка контактов, выберите **Кому**. Для ввода телефонного номера получателя вручную введите номер в поле **Кому**.
- 4 Выберите .

Прием сообщений

При получении сообщения его можно открыть непосредственно с главного экрана. Позже сообщение можно найти в папке **Разговоры** или в папке **Входящие** папки **Сообщения**.


Выберите **Меню** > **Сообщения**.

Во время приема сообщения на главном экране отображается уведомление. Кроме того, отображается число всех пропущенных событий, включая пропущенные вызовы и принятые сообщения.



Чтобы открыть сообщение, выберите виджет уведомления. По умолчанию сообщение открывается в окне **Разговоры**.


Ответ на принятое сообщение в окне **Разговоры**

Выберите поле ввода текста в нижней части дисплея, введите сообщение и выберите .


Открытие сообщения в папке **Входящие**

Выберите **Меню** > **Сообщения** и **Входящие** и сообщение.

Ответ на принятое сообщение в окне **Входящие**

Откройте сообщение и выберите .

Пересылка сообщения в окне **Входящие**

Откройте сообщение и выберите .

Сохранение полученного мультимедийного элемента

Выберите и удерживайте элемент, а затем из всплывающего меню выберите **Сохранить**. Элемент можно просматривать в соответствующем приложении. Например, для просмотра сохраненных изображений откройте **Фотографии**.


Просмотр разговора

Переданные определенному контакту и принятые от него сообщения можно просматривать в одном окне и продолжать разговор из этого окна.

Выберите **Меню > Сообщения**.

Выберите **Разговоры** и контакт. Отображаются все переданные контакту или принятые от него сообщения.

Ответ на сообщение в режиме разговора

- 1 Откройте сеанс разговора.
- 2 Выберите поле ввода текста в нижней части дисплея и введите сообщение.
- 3 Чтобы добавить вложения или дополнительных получателей, выберите **Функции > Добавить**.
- 4 Для передачи сообщения выберите .

При передаче нового сообщения оно добавляется в текущий разговор. Если сеанс разговора не существует, создается новый.

При открытии принятого сообщения с главного экрана по умолчанию сообщение открывается в окне **Разговоры**. Если необходимо, чтобы сообщение открывалось в окне **Входящие**, выберите **Функции > Вид сообщений > Входящие**.

Прослушивание текстового сообщения

Устройство можно настроить на чтение сообщений вслух.

- 1 Выберите **Меню > Сообщения**.
- 2 Выберите **Входящие**.
- 3 Выберите и удерживайте сообщение, затем во всплывающем меню выберите **Слушать**.

Выберите **Меню > Приложения > Офис > Чтение сбц**.


Изменение языка

Выберите **Язык** и язык.

Загрузка дополнительного языка

Выберите **Функции** > **Загрузить языки**.

Изменение голоса

Выберите . Для прослушивания голоса выберите и удерживайте голос и выберите **Воспроизвести голос**.

Изменение языка

Можно изменить язык интерфейса устройства и язык написания сообщений и электронной почты. Можно также включить режим интеллектуального ввода текста.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Язык**.

Изменения языка устройства

Выберите **Язык телефона**.


Изменения языка ввода

Выберите **Язык ввода**.

Включение ввода с помощью словаря

Выберите **Словарь**.

Почта**Почта****О почте**

 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта**.

Вы можете настроить несколько почтовых ящиков и открывать их непосредственно с главного экрана. На главном экране приложения почты можно переключаться между почтовыми ящиками.



- 1 Создание сообщения.
- 2 Переключение между почтовыми ящиками.
- 3 Сортировка почты, например по дате.
- 4 Почта в текущем почтовом ящике.

Почта содержит интерактивные элементы. Например, можно выбрать и удерживать сообщение для отображения всплывающего меню.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Получение бесплатной учетной записи почты из службы Ovi Nokia

ovi С помощью приложения Nokia «Почта Ovi» можно использовать устройство или компьютер для доступа к почтовым сообщениям. Функция защиты от нежелательной почты помогает поддерживать почтовый ящик в порядке, а защита от вирусов еще больше повышает уровень безопасности.

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Почта**.
- 2 Выберите **Новый п/я > Начать > Почта Ovi и Подписаться сейчас**.

Использование компьютера для доступа к учетной записи почты

Перейдите по адресу www.ovi.com и выполните вход в службу.

Добавление почтового ящика

В устройство можно добавить несколько почтовых ящиков.


Выберите **Меню > Приложения > Почта**.

Добавление почтового ящика

Выберите пункт **Новый п/я**, затем следуйте инструкциям на экране.

Для получения бесплатной учетной записи «Почта Ovi» от Nokia выберите **Почта Ovi и Подписаться сейчас**.

Добавление почтового мини-приложения на главный экран

- 1 На главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее.
- 2 Выберите  и необходимый виджет из списка.

Удаление почтового ящика

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Почта**.
- 2 Выберите **Функции > Удалить п/я**, затем выберите почтовый ящик.

Чтение сообщения


Устройство можно использовать для чтения почты и создания ответных сообщений.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта**.

Чтение сообщения

Выберите нужное сообщение электронной почты.

Совет. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, поместите два пальца на экран и разведите или сведите их.

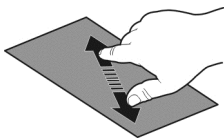

Открытие и сохранение вложения

Выберите вложение, а затем соответствующую функцию. Если присутствует несколько вложений, можно сохранить их одновременно.

Создание ответного сообщения

Выберите **Функции** > **Ответить**.

Пересылка сообщения

Выберите **Функции** > **Переслать**.

Совет. Если в сообщении электронной почты указан интернет-адрес и вы хотите открыть этот адрес в браузере устройства, выберите адрес.



Совет. Для открытия следующего или предыдущего сообщения используйте значки стрелок.

Передача почты

Можно использовать устройство для создания и отправки сообщения электронной почты, а также для вложения файлов в сообщение.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта**.

1 Выберите .

- 2 Для выбора получателя в списке контактов выберите значок "Кому", "Копия" или "Скрытая копия". Чтобы вручную ввести адрес почты, выберите поле "Кому", "Копия" или "Скрытая копия".
- 3 Чтобы добавить вложение в сообщение электронной почты, выберите .
- 4 Для отправки сообщения электронной почты выберите .

Ответ на запрос о встрече

Вы можете открывать и принимать запросы о встрече с помощью приложения «Почта Exchange». Если принять запрос о встрече, он появится в календаре.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта** и откройте запрос о встрече.

Выберите **Принять**, **Отклонить** или **Предварител..**

Проверка доступности

Выберите **Функции** > **Открыть календарь**.

Чтобы изменить, отправить или переслать принятый запрос о встрече, откройте запрос в календаре.

Набор доступных функций может изменяться.


Открытие почты с главного экрана

На главном экране некоторых устройств можно использовать несколько виджетов почты. Каждый виджет почты содержит один почтовый ящик. В виджете можно просмотреть, были ли получены новые сообщения, и узнать число непрочитанных сообщений.

Добавление виджета почты на главный экран

На главном экране выберите **Новый почтовый ящик** и следуйте инструкциям.

Добавление еще одного виджета почты на главный экран

Коснитесь и удерживайте главный экран, выберите , а затем необходимый виджет из списка.

Открытие сообщения

Выберите сообщение в виджете почте.

Открытие почты с главного экрана


На главном экране некоторых устройств можно использовать несколько виджетов почты. Каждый виджет почты содержит один почтовый ящик. В виджете можно

просмотреть, были ли получены новые сообщения, и узнать число непрочитанных сообщений.

Добавление виджета почты на главный экран

На главном экране выберите **Новый почтовый ящик** и следуйте инструкциям.

Добавление еще одного виджета почты на главный экран

Коснитесь и удерживайте главный экран, выберите  а затем необходимый виджет из списка.

Открытие сообщения

Выберите сообщение в виджете почте.

Интернет

Об интернет-браузере



Выберите Меню > Интернет.

Узнавайте новости и посещайте любимые веб-сайты. С помощью интернет-браузера устройства можно просматривать страницы в Интернете.

Для просмотра Интернет-страниц на устройстве необходимо настроить точку доступа в Интернет, а само устройство должно быть подключено к сети.

Просмотр Интернет-страниц

Выберите Меню > Интернет.

Совет. При отсутствии тарифного плана с фиксированной платой, предлагаемого поставщиком услуг, можно использовать WLAN для подключения к Интернету в целях сокращения расходов по телефонному счету.

Переход на веб-сайт

Выберите строку Интернет-адреса, введите адрес и выберите .

Совет. Для поиска Интернет-страниц выберите строку адреса, введите слово для поиска и выберите ссылку, расположенную под строкой Интернет-адреса.



Увеличение или уменьшение масштаба

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите или разведите пальцы.

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной

информации или защищенным службам с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения или попытки обращения.

Очистка кэш-памяти

Выберите  >  > Секретность > Очистить дан. секретн. > Кэш.



Добавление закладки

Если Вы постоянно посещаете одни и те же Интернет-сайты, добавьте их в закладки, чтобы укорить доступ к ним.

Выберите Меню > Интернет.

В сеансе просмотра сетевых страниц выберите  > .


Переход на сайт, добавленный в закладки



Выберите  >  и закладку.

Подписка на веб-новости

Вам не нужно постоянно посещать любимые сайты, чтобы быть в курсе последних событий. Можно оформить подписку на веб-новости и автоматически получать ссылки на самое новое содержимое.

Выберите Меню > Интернет.

На Интернет-страницах веб-новости обычно обозначаются значком . Они используются для передачи, например, заголовков последних новостей или записей блогов.

Перейдите к блогу или Интернет-странице, содержащей веб-новость, выберите  >  и необходимую новость.

Обновление веб-новости

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите Обновить.

Настройка автоматического обновления веб-новостей



На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите Изменить > Автообновление.

Определение ближайших событий

Ищете интересные мероприятия возле текущего местоположения? С помощью функции Здесь и сейчас можно получить такую информацию, как информацию о



погоде, событиях, расписания кинотеатров или информацию о ресторанах, расположенных поблизости.

Выберите **Меню** > **Интернет**.

- 1 Выберите  >  > **Здесь и сейчас**.
- 2 Просмотрите доступные услуги и дополнительную информацию, выберите услугу.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц

При отображении нечитаемых символов выберите **Меню** > **Интернет** и  >  > **Страница** > **Стандартная кодировка**, а затем укажите правильную кодировку для используемого языка.

Социальные сети

0 приложении Social



Выберите **Меню** > **Социальный центры** выполните вход в необходимую службу социальной сети.

Приложение Social на Ovi помогает расширять возможности общения в социальных сетях. При входе в социальные сети при помощи Социальн., можно выполнять следующие действия:

- Просматривать изменение состояния друзей, пользующихся различными услугами, на одном экране.
- Одновременно изменять собственное состояние в различных услугах.
- В любое время обмениваться фотографиями, снятыми с помощью камеры устройства
- Обмен видеоклипами с друзьями
- Связывать профили друзей в сети с контактной информацией в устройстве
- Добавлять к своему состоянию информацию о местоположении
- Добавлять события из календаря службы в календарь устройства

Доступны только функции, поддерживаемые социальной сетью.

Для использования услуг социальных сетей требуется поддержка сети. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может

взиматься плата. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Службы социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Ознакомьтесь с настройками конфиденциальности в используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена информацией с большой группой людей. Условия использования социальных сетей применимы к обмену информацией в данной службе. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности данной службы.

Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране

После входа в социальную сеть с помощью приложения Социальн. можно просматривать обновления статусов друзей из всех сетей на одном экране. Для просмотра состояния каждого друга не требуется переключать различные приложения.

Выберите **Меню > Социальный центр**.

- 1 Выберите службу и выполните вход.
- 2 Выберите **Добавить социальную сеть**.
- 3 Выберите другую службу и выполните вход.
- 4 Выберите **Все операции**.

Все новости сервисов, которые вы добавили, будут автоматически отображаться на экране.

Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей

С помощью приложения Social можно обновлять свое состояние в службах социальных сетей.

Выберите **Меню > Социальный центр**.

Введите в текстовое поле описание своего состояния для обновления.

Связь между друзьями в сети и их контактной информацией

Можно связать профили друзей в социальных сетях с их контактной информацией в устройстве. После установления связи можно просматривать контактную информацию непосредственно из приложения Social, а также можно просматривать последние обновления состояния в списке контактов.

Выберите **Меню > Социальный центр**.

- 1 Выберите изображение профиля друга в сети.
- 2 Во всплывающем меню выберите **Связать профиль с контактом**.
- 3 В списке контактов выберите контакт, с которым необходимо связать профиль.

Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране

При входе в социальные сети через Ovi by Nokia можно просматривать обновления состояния друзей в сети непосредственно на главном экране.

Просмотр обновлений на главном экране

После входа в службу можно просмотреть обновления виджета Social.


Открытие приложения Social с главного экрана

Выберите виджет Social. Если Вы зарегистрированы, открывается окно обновления состояния. Если Вы не зарегистрированы, откроется окно регистрации.


Отправка изображения или видеоклипа в службу

Приложение Социальный центр позволяет отправлять изображения и видеоклипы в социальные сети.

Выберите Меню > Социальный центр.

- 1 Выберите .
- 2 Выберите отправку изображения или видеоклипа.
- 3 Чтобы отметить отправляемый элемент, выберите его.
Максимальный полный размер изображений составляет 4 Мб, видеоклипов - 10 Мб.
- 4 При отправке одного изображения можно добавлять подпись и метку с комментарием к определенной области изображения.
Отправка видеоклипа возможна в том случае, если эта функция поддерживается службой социальной сети, также вам необходимо использовать подключение WLAN.

Съемка и отправка фотографии

- 1 Выберите .
- 2 Выберите функцию для отправки изображения с камеры.
- 3 Сделайте снимок.
- 4 Добавьте подпись или метку с комментарием к определенной области изображения.

Добавление местоположения к обновлению состояния

С помощью приложения Social можно передавать друзьям информацию о своем местоположении, чтобы они смогли Вас найти.

Выберите Меню > Социальный центр.

- 1 Выберите поле ввода текста в верхней части экрана.
- 2 Добавьте свое местоположение. Для определения текущего местоположения и поиска расположенных рядом ориентиров устройство использует функцию GPS.
- 3 Если найдено несколько ориентиров, выберите один ориентир в списке.

Обмен местоположениями доступен, если эта функция поддерживается службой.



Важное замечание. Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

Действующие условия использования социальной сети могут затрагивать обмен местоположениями со службой. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности службы и проявляйте должную осмотрительность при раскрытии сведений о своем местоположении или просмотре местоположения других пользователей.

Общение с другом в социальной сети

Можно не просто комментировать действия друга, но также звонить ему или отправлять сообщения.

Выберите **Меню > Социальный центр**.

- 1 Выберите изображение профиля друга.
- 2 Во всплывающем меню выберите **Просмотреть контакт**.
- 3 Выберите способ связи.

Данная функция доступна, если друзья в сети связаны с контактной информацией в устройстве.

Набор доступных методов связи может отличаться. Для вызова друга или отправки ему текстового сообщения данная функция должна поддерживаться службой.

Добавление события в календарь устройства

При ответе на приглашения на события в социальных сетях можно добавлять события в календарь устройства, чтобы просматривать предстоящие события даже в автономном режиме.

Выберите **Меню > Социальный центр**, выберите необходимую службу и выполните вход.

- 1 Добавление приглашения в событие.
- 2 Добавление события в календарь устройства.

Данная функция доступна, только если поддерживается службой.

Камера

О камере



Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

Зачем нужна отдельная камера, если в устройстве есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры устройства можно легко выполнять фотосъемку и записывать видеоклипы.

В дальнейшем можно использовать устройство для просмотра или изменения фотографий и видеоклипов, загрузки их в Интернет или передачи на совместимые устройства.

Фотосъемка

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.



Камера устройства имеет функцию полной фокусировки. С помощью этой функции можно снимать фотографии, на которых объекты на переднем и на заднем плане отображаются в фокусе.

Нажмите клавишу камеры. Не перемещайте устройство, пока изображение не будет сохранено и не отобразится полученное изображение.

Увеличение или уменьшение масштаба

Воспользуйтесь клавишами громкости.

Включение функции отслеживания лиц

- 1 Выберите > **Обнар. лиц**. Средство отслеживания лиц определяет лица и рисует вокруг них белые прямоугольники, даже если люди находятся в движении.
- 2 Нажмите клавишу камеры. Не перемещайте устройство, пока изображение не будет сохранено и не отобразится полученное изображение.

Фотографии и видеоклипы по умолчанию сохраняются на запоминающем устройстве.

Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки

Если иногда Вам сложно вспомнить, где Вы находились при съемке определенной фотографии или видео, можно настроить устройство на автоматическую запись местоположения.

Если с помощью сети и системы GPS можно определить координаты местоположения, эти данные можно добавить в изображение или видеозапись. При отправке и просмотре изображения или видеоклипа, содержащего вложенную информацию о местоположении, информация о местоположении может быть доступна другим пользователям, просматривающим это изображение или видеоклип. В настройках камеры можно отключить создание географических тегов.


Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.


Включение функции записи местоположения

Выберите **Функции > Параметры > Сохранить данные GPS > Да**.

Получение координат местоположения может занять несколько минут. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. При совместном использовании файла, содержащего информацию о местоположении, эта информация также становится общедоступной, и информацию о местоположении могут увидеть третьи лица, просматривающие файл. Для использования этой функции требуется подключение к сети.

Индикаторы информации о местоположении:

 — Информация о положении недоступна. Информация о местоположении может не сохраняться на фотографиях или видео.

 — Информация о положении доступна. Информация о местоположении добавляется к фотографиям или видеоклипам.

Фотосъемка в условиях низкой освещенности

Чтобы делать снимки даже в условиях низкой освещенности, включите режим ночной съемки.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

Включение режима ночной съемки


1 Выберите  > **Реж. съёмк..**

- 2 Чтобы использовать вспышку, выберите **Ночной портрет**. Если использование вспышки не требуется, выберите **Ночь**.

Советы по фото- и видеосъемке

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

Во время фотосъемки:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- При увеличении масштаба качество изображения может ухудшиться.
- Если примерно в течение минуты не производится никаких действий, камера переключается в режим энергосбережения. Для повторного включения камеры кратковременно нажмите клавишу камеры.
- Можно настроить заданный пользователем режим в качестве режима по умолчанию, который будет использоваться при каждом запуске камеры. Выберите  > **Реж.съемки** > **Задано пользоват.** > **Изменить**. Измените настройки и выберите **Уст. как реж. с. по умлч.** > **Да**.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки фотографии.

При записи видеоклипа:

- Для достижения лучших результатов закройте все открытые приложения перед записью.
- Запись в память устройства (если применимо).
- При записи видеоклипов на карту памяти для наилучшего результата используйте совместимые высокоскоростные карты microSD высокого качества. Рекомендуется использовать карты microSD класса 4 (32 Мбит/с (4 Мб/с)) или выше.


Перед началом использования создайте резервные копии важной информации, которая хранится на карте, и отформатируйте карту при помощи устройства, даже если ранее карта была отформатирована или использовалась на устройстве Nokia. При форматировании карты памяти все данные удаляются.

Если со временем производительность карты памяти начнет сокращаться, создайте резервные копии важной информации, которая хранится на карте, и отформатируйте карту при помощи устройства.

Запись видеоклипа

С помощью данного устройства можно не только снимать фотографии, но и записывать особые моменты в формате видеоклипов.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.



- 1 Для перехода из режима фотосъемки в режим видеосъемки выберите .
- 2 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры. Отображается красный значок записи.
- 3 Чтобы приостановить запись, выберите **Пауза**. Если в режиме паузы в течение пяти минут не будет нажата ни одна клавиша, запись прекращается.
Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши громкости.
- 4 Чтобы остановить запись, нажмите клавишу камеры. Видеоклип автоматически сохраняется в папке **Фотографии**.

Совет. Видеоклипы можно отправлять в мультимедийных сообщениях. Для ограничения размера видеоклипа для передачи перед записью выберите **Функции > Параметры > Качество видео** и перетащите ползунок на значение **Стандартное**.


Отправка фотографии или видеоклипа

Вы можете отправлять фотографии и видеоклипы в мультимедийных сообщениях, сообщениях электронной почты или по каналу связи Bluetooth.

Отправка в мультимедийном сообщении

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.
- 2 Выберите **Функции > Передать > В сообщении**.
- 3 Чтобы выбрать получателя в списке контактов, выберите . Чтобы вручную ввести имя или номер телефона получателя, выберите поле **Кому** и введите имя или номер телефона.
- 4 Выберите .

Отправка в сообщении электронной почты

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.
- 2 Выберите **Функции > Передать > По электрон. почте**.
- 3 Чтобы выбрать получателя в списке контактов, выберите заголовок **Кому**. Чтобы вручную ввести адрес получателя, выберите поле **Кому** и введите адрес.
- 4 Выберите .

Отправка по каналу связи Bluetooth

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.

- 2 Выберите **Функции** > **Передать** > **По каналу Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, или выполните поиск устройств.
Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его.

Изображения и видеоклипы

О приложении «Фото»



Выберите **Меню** > **Фото**.

Можно воспроизводить записанные видеоклипы или просматривать отснятые фотографии.

Можно также просматривать изображения и видеоклипы на совместимом телевизоре. Для получения твердой копии выполните печать наиболее удачных снимков.

Для более эффективного управления медиафайлами можно добавлять к ним метки и упорядочивать их в альбомы.

Просмотр изображений и видеоклипов

Выберите **Меню** > **Фото**.

Обзор изображений

Проведите по экрану вверх или вниз.

Просмотр изображения


Выберите изображение.

Просмотр изображения в полноэкранном режиме

Выберите изображение и поверните устройство в режим альбомной ориентации.

Увеличение масштаба изображения

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем для увеличения масштаба разведите пальцы. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.

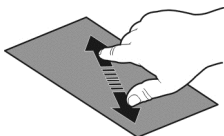

Совет. Для быстрого увеличения или возврата к исходному масштабу, дважды коснитесь экрана.

Просмотр изображений в виде слайд-шоу

Выберите изображение и **Функции** > **Просмотр слайдов** > **Воспроизвести**. Демонстрация слайдов начинается с выбранного изображения.

Вы можете просматривать все изображения и видео, а также изображения и видео, сгруппированные по альбомам или меткам.

Переключение просмотра


Выберите  и тип просмотра.

Воспроизведение видео

Выберите видеоклип. Видеоклипы помечаются значком .

Изображения и видеоклипы также можно передавать из совместимых устройств. Вы можете просматривать полученное изображение или видеоклип прямо из **Фото**.

Изменение снятых изображений

 С помощью редактора фотографий к снятым изображениям можно добавлять эффекты, текст, картинки или кадры.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Редактор фотографий** и фотографию.

- 1 Для вставки эффектов выберите необходимую функцию на расширенной панели инструментов.
- 2 Для сохранения измененного изображения выберите **Функции** > **Сохранить**. Измененное изображение не заменяет исходное изображение.

Чтобы позднее посмотреть измененные изображения, выберите **Меню** > **Фото**.

Видеоредактор

Информация о редакторе видео

С помощью видеоредактора можно легко создавать небольшие фильмы или слайд-шоу, объединяя изображения и видеоклипы со звуковыми эффектами и текстом.

 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Ред. видео**.

Поддерживаются следующие кодеки и форматы: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV и AMR-NB/AMR-WB.

Сохраните звуковые файлы, которые необходимо использовать в фильме, в папку **Аудиофайлы** на устройстве.

В фильм нельзя добавлять звуковой файл, защищенный с помощью системы управления цифровым доступом (DRM).

Создание фильма

Вы можете легко создавать короткие фильмы из видеоклипов и изображений.

Выберите **Меню > Приложения > Ред. видео**.

- 1 Выберите **Легко создавайте видео из фотографий и видеоклипов**.
- 2 Чтобы добавить видеоклипы или изображения в фильм, выберите **Выбрать мультимедиа**. Для просмотра выбранных файлов проведите пальцем по экрану вправо или влево.
- 3 Для добавления переходов между видеоклипами и изображениями выберите **+**.
- 4 Для включения режима редактирования выберите видеоклип или изображение. В режиме редактирования можно сократить длительность видеоклипа или определить длительность отображения изображения.
- 5 Выберите звук для воспроизведения в фоновом режиме.
- 6 Для добавления текста или субтитров к фильму выберите **Добавить текст**.
- 7 Сохраните фильм.

Создание слайд-шоу

Приложение **Ред. видео** содержит шаблоны для различных ситуаций. Их можно использовать, чтобы создать слайд-шоу для различных событий, например годовщин или вечеринок.

Выберите **Меню > Приложения > Ред. видео**.


- 1 Выберите **Создайте стильное слайд-шоу из своих фотографий**.
- 2 Выберите шаблон, который требуется использовать для слайд-шоу. При выборе шаблона отображается изображение предварительного просмотра.
- 3 Выберите необходимые изображения.
- 4 Выберите звук для воспроизведения в фоновом режиме.
- 5 Добавьте заголовок.
- 6 Просмотрите и сохраните слайд-шоу.

Печать снятых фотографий

При наличии совместимого принтера изображения можно печатать на нем через прямое подключение.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к принтеру в режиме **Перед. м-файл..**
- 2 Выберите изображение для печати.
- 3 Выберите **Функции > Печать.**
- 4 Чтобы использовать подключение USB для печати, выберите **Печать > Через USB.**
- 5 Для печати фотографии выберите **Функции > Печать.**

Совет. Можно также использовать принтер Bluetooth. Выберите **Печать > Каналу Bluetooth.** Измените выбранный принтер на принтер Bluetooth и следуйте отображаемым инструкциям.

Совет. Когда подключен кабель USB, можно изменить режим USB. В верхнем правом углу экрана Интернет-браузера выберите .


Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ

Можно просматривать изображения и видеоклипы на совместимом телевизоре, упрощая просмотр с семьей и друзьями.

Необходимо использовать соединительный видеокабель Nokia (приобретается отдельно), и, возможно, потребуются изменить настройки ТВ-выхода и формата изображения. Чтобы изменить настройки ТВ-выхода, выберите **Меню > Параметры и Телефон > Аксессуары > ТВ-выход.**

Просмотр изображений и видеоклипов на стандартном ТВ

- 1 Подключите соединительный видеокабель Nokia к разъему для видеосигнала на совместимом телевизоре. Цвет штекера должен совпадать с цветом гнезда.
- 2 Подключите другой конец соединительного видеокабеля Nokia к разъему Nokia AV на устройстве. Возможно, потребуется выбрать **ТВ-выход** в качестве режима подключения.
- 3 Выберите изображение или видеоклип.

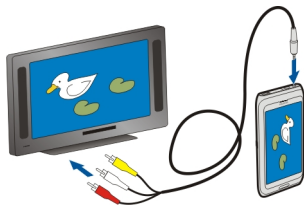

Видеоклипы и ТВ

Видеоклипы

О видеопроигрывателе



Выберите Меню > Видео и ТВ > Видео и ТВ.

С помощью устройства можно просматривать видеоклипы в пути.

Совет. Получите новые видеоклипы в магазине Ovi. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Использование точек доступа для пакетной передачи данных при загрузке видеоклипов может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Воспроизведение видео

Выберите Меню > Видео и ТВ > Видео и ТВ.

Выберите видеоклип.

Использование элементов управления видеопроигрывателем

Коснитесь экрана.

Копирование видеоклипов между устройством и компьютером

Есть ли на устройстве записанные видеоклипы, которые необходимо просмотреть на компьютере? Или необходимо скопировать видеоклипы с устройства на компьютер? Для копирования видеоклипов между устройством и компьютером воспользуйтесь кабелем USB.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите устройство к компьютеру. При копировании между картой памяти устройства и компьютером убедитесь, что карта памяти вставлена.

- Откройте на компьютере приложение Nokia Ovi Suite и выполните отображаемые инструкции.

Музыка и звук

Музыкальный проигрыватель

О музыкальном проигрывателе



Выберите **Меню** > **Музыка** > **М-проигр..**


С помощью приложения М-проигр. можно прослушивать музыку и подкасты в пути.

Совет. Получите дополнительную музыку в услуге "Музыка Ovi". Выберите **Меню** > **Музыка** > **Ovi Music**. Для получения дополнительных сведений об услугах Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.


Воспроизведение музыки

Выберите **Меню** > **Музыка** > **М-проигр..**

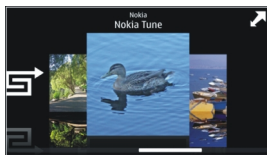

- Выберите **Функции** и нужный вид. Можно искать композиции по названию или альбому.
На экране альбомов для просмотра обложек альбомов поверните устройство в горизонтальное положение и проведите пальцем по экрану влево или вправо.



- Выберите композицию или альбом.


Совет. Для прослушивания композиций в случайном порядке выберите .

Приостановка или возобновление воспроизведения

Чтобы остановить воспроизведение, выберите ; для возобновления воспроизведения выберите .

Перемотка композиции вперед или назад

Выберите и удерживайте  или .

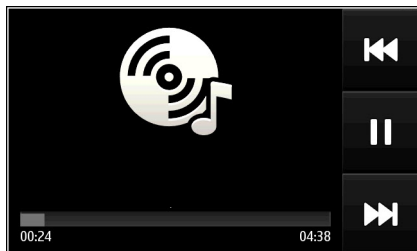

Совет. При прослушивании музыки можно вернуться на главный экран, приложение М-проигр. будет работать в фоновом режиме.

Создание списка воспроизведения

Требуется различная музыка для каждого настроения? С помощью списков воспроизведения можно создавать подборки композиций для воспроизведения в указанном порядке.

Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**

- 1 Выберите **Функции > Списки воспроизвед..**
- 2 Выберите **Функции > Новый список воспр..**
- 3 Введите имя списка воспроизведения и выберите **ОК.**
- 4 Выберите композиции для добавления в список воспроизведения в порядке, в котором они должны воспроизводиться.

Добавление композиции в список воспроизведения

Выберите и удерживайте композицию, а во всплывающем меню выберите **Добав. в список воспр..**

Удаление композиции из списка воспроизведения

В списке воспроизведения выберите и удерживайте композицию, а во всплывающем меню выберите **Удалить.**

При этом мелодия удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на устройстве.

Воспроизведение списка воспроизведения

Выберите **Функции > Списки воспроизвед.** и список воспроизведения.

Совет. Приложение М-проигр. автоматически создает список воспроизведения для наиболее часто воспроизводимых композиций, недавно воспроизведенных и недавно добавленных композиций.

Просмотр слов при прослушивании композиции


Для просмотра слов во время воспроизведения скопируйте файлы слов в папку, в которой находятся музыкальные файлы. Имена файлов слов должны соответствовать именам музыкальных файлов.


Музыкальный проигрыватель поддерживает основные и дополнительные форматы LRC, а также слова, встроенные в композицию, с помощью формата метаданных ID3v2.

Используйте только слова, полученные легально.

Копирование музыки с компьютера

У Вас на компьютере есть музыка, которую хотелось бы послушать на устройстве? С помощью приложения Nokia Ovi Suite можно наиболее быстро перенести музыку на устройство, и его можно использовать для управления музыкальной коллекцией и для ее синхронизации.

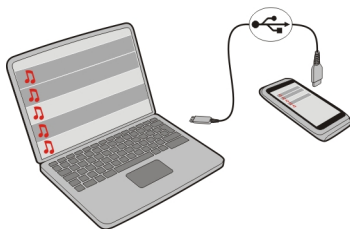

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите устройство к совместимому компьютеру.
- 2 На устройстве выберите область уведомлений в правом верхнем углу и выберите  > Перед. м-файл..
- 3 Откройте приложение Nokia Ovi Suite на компьютере и следуйте отображаемым инструкциям. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Nokia Ovi Suite.

Загрузите последнюю версию Nokia Ovi Suite с узла www.ovi.com.

Некоторые музыкальные файлы могут быть защищены с помощью технологии DRM (цифровое управление правами) и не могут быть воспроизведены на нескольких устройствах.

О службе "Музыка Ovi"



Выберите Меню > Музыка > Ovi Music или перейдите по адресу www.ovi.com.

Служба «Музыка Ovi» предоставляет доступ к композициям, с которыми можно ознакомиться и которые можно загрузить. Найдите в службе «Музыка Ovi» новую музыку и избранные композиции!

В зависимости от страны можно использовать различные службы и функции.

Для загрузки музыки необходимо создать учетную запись Nokia.

Следующие средства позволяют создать учетную запись Nokia, использовать службу «Музыка Ovi» и войти в учетную запись:

- Мобильное устройство
- Совместимый интернет-браузер
- Nokia Ovi Suite

Существующая учетная запись Nokia может использоваться для службы «Музыка Ovi».

Если у Вас есть кредит, загрузки или подписка на неограниченную загрузку с помощью учетной записи Nokia, не закрывайте учетную запись, иначе все эти возможности будут потеряны.

Защищенное содержимое

Содержимое, например изображения, видеоклипы или музыка, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Вы можете просмотреть сведения и состояние лицензий, а также повторно активировать или удалить их.

Управление лицензиями цифровых прав

Выберите Меню > Параметры > Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Защищенные файлы.

Запись звуков


Диктофон устройства можно использовать для записи звуков природы, например пения птиц, а также для записи голосовых заметок. Записанные аудиоклипы можно отправлять друзьям.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Диктофон**.

Запись аудиоклипа

Выберите .

Остановка записи

Выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке **Аудиофайлы приложения Диспетчер файлов**.

Отправка записанного аудиоклипа в виде звукового сообщения

Выберите **Функции** > **Передать**.

Воспроизведение музыки посредством радио 0 FM-передатчике



Выберите **Меню** > **Музыка** > **FM-перед.**

С помощью приложения "FM-передатчик" можно воспроизводить песни, сохраненные в памяти устройства, используя совместимый FM-радиоприемник, например автомобильный радиоприемник или домашнюю стереосистему.

Дальность действия FM-передатчика составляет около 2 метров (6 футов). Наличие препятствий, например стен, других электронных устройств или общедоступных радиостанций, может привести к возникновению помех при передаче. Диапазон рабочих частот FM-передатчика зависит от региона.

FM-передатчик может стать причиной помех для расположенных рядом FM-приемников, работающих на той же частоте. Во избежание создания помех перед включением FM-передатчика всегда выполняйте на приемнике поиск неиспользуемой FM-частоты.

FM-передатчик нельзя использовать одновременно с функцией FM-радио устройства.



Примечание: FM-передатчик нельзя использовать на территории Греции.

Получить дополнительную информацию и связаться с местным оператором можно на веб-сайте www.nokia.com/fmtransmitter.

Воспроизведение музыки через радио

Хотите прослушивать музыку с большей громкостью или на более высококачественных динамиках? Это можно сделать с помощью FM-радио.

1 Настройте принимающее радио на свободную частоту.

- 2 Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**
- 3 Выберите воспроизводимую мелодию или список воспроизведения.
- 4 Перейдите на экран воспроизведения и выберите **Функции > Передать по радио.**
- 5 Для включения FM-передатчика выберите **Передать по радио > Вкл..**
- 6 Введите частоту, на которую настроено принимающее радио.

Пример: Если в месте Вашего пребывания частота 107,8 МГц не используется и на нее настроен FM-приемник, необходимо также настроить на частоту 107,8 МГц и FM-передатчик.

Для регулировки громкости используйте соответствующую функцию на принимающем радио. Убедитесь, что звук на устройстве не отключен.

Совет. Дополнительную музыку можно приобрести на сайте www.ovi.com.

FM-радио

Об FM-радио



Выберите **Меню > Музыка > Радио.**

Поиск и сохранение радиостанций



Выберите любимые радиостанции и сохраните их, чтобы к ним можно было легко перейти позднее.

Выберите **Меню > Музыка > Радио.**


На панели инструментов выберите  > .

Чтобы найти радиостанции, можно использовать автоматический поиск или задание частоты вручную. При первом открытии приложения "FM-радио" оно выполняет автоматический поиск радиостанций, доступных в данном местоположении.

Поиск всех доступных радиостанций

- 1 На панели инструментов выберите .
- 2 Чтобы сохранить все найденные станции, на панели инструментов выберите . Чтобы сохранить отдельную станцию, выберите и удерживайте название станции, а во всплывающем меню выберите **Сохранить.**

Установка частоты вручную



- 1 На панели инструментов выберите  **Настройка вручную.**
- 2 Для ввода частоты используйте значки со стрелками вверх и вниз.

Прослушивание радиоприемника



Вы можете слушать любимые радиостанции во время прогулок или поездок.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.



Прослушивание сохраненной радиостанции

На панели инструментов выберите  >  и радиостанцию из списка.

Переход к следующей или предыдущей сохраненной радиостанции

Быстро проведите по экрану вправо или влево. Можно также выбрать  или .

Поиск другой доступной радиостанции

Проведите по экрану вверх или вниз. Можно также выбрать и удерживать выбранным  или .

Прослушивание радио с помощью громкоговорителя

Выберите **Функции** > **Включить громкоговор..** Также необходимо иметь подключенные наушники.

Во время прослушивания радио можно выполнять вызовы или отвечать на них. Во время активного вызова звук радио автоматически отключается.

Совет. Чтобы найти и приобрести музыку с помощью услуги "Музыка Ovi", на панели инструментов выберите  > .

Качество радиовещания зависит от зоны действия радиостанции в данной области.



Переупорядочивание списка сохраненных радиостанций

Список сохраненных радиостанций можно переупорядочить, чтобы любимые станции находились сверху.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.

Выбор сохраненных станций для прослушивания осуществляется на экране Список станций.

Перемещение радиостанции в списке

- 1 На панели инструментов выберите  > .
- 2 Выберите и удерживайте выбранным название радиостанции, а во всплывающем меню выберите **Переместить**.
- 3 Выберите новое положение в списке.

Карты

Навигация к месту назначения



Выберите Меню > Карты.

Карты Приложение "Карты" позволяет просматривать расположенные рядом объекты, планировать маршруты и получать инструкции во время движения совершенно бесплатно. Вы можете:

- выполнять поиск городов, улиц и пунктов обслуживания
- получать инструкции на каждом повороте во время движения
- синхронизация избранных местоположений и маршрутов между мобильным устройством и Интернет-службой "Карты Ovi"
- узнавать прогноз погоды и другую региональную информацию, если она доступна

Совет. С помощью Интернет-службы "Карты Ovi" можно планировать свой маршрут в любую точку мира на компьютере, а затем загружать его в свое устройство. Дополнительную информацию см. на сайте www.ovi.com.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Практически все цифровые карты характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.




Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Мое положение

Просмотр своего местоположения на карте

Можно определить текущее местоположение на карте, а также находить на карте необходимые города и страны.

Выберите Меню > Карты и Карта.


Значок  указывает текущее положение, если оно доступно. При поиске местоположения значок  мигает. Если информация о местоположении недоступна, последнее известное местоположение указывается значком .


Если точное определение местоположения недоступно, красный ореол вокруг значка определения местоположения означает общий район, в котором Вы можете находиться. Точность вычисления повышается в густо населенных районах, и красный ореол меньше, чем в менее населенных районах.

Просмотр карты

Перетаскивайте карту пальцем. По умолчанию карта ориентирована на север.

просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите .

При поиске или обзоре местоположения и просмотре сведений о нем с использованием службы, например Погода, отображается информация о том местоположении, которое Вы просматриваете в текущий момент времени. Чтобы вернуться к просмотру текущего местоположения или просмотреть информацию о нем, выберите .

Увеличение или уменьшение масштаба

Выберите + или -.

Совет. Чтобы изменить масштаб, можно также поместить два пальца на карту и развести их для увеличения масштаба или свести для уменьшения масштаба. Эта функция поддерживается не всеми устройствами.

Если при наличии активного подключения выполняется переход в область, расположенную за пределами карты улиц, хранящихся в устройстве, автоматически загружаются новые карты улиц.

Отключение автоматической загрузки новых карт улиц

В главном меню выберите  > Интернет > Подключение > Не в сети.

При обновлении на последнюю версию приложения «Карты» загружаются также новые карты улиц. При первом запуске приложения «Карты» после обновления выберите **Использ.Карты Ovi в сети**. Необходимо активное подключение для передачи данных.

Зона покрытия карты меняется в зависимости от страны и региона.

Режим карты




- 1 Выбранное местоположение
- 2 Шкала индикатора
- 3 Объекты (например железнодорожная станция или музей)
- 4 Область информации
- 5 Компас

Изменение внешнего вида карты

Для удобства поиска текущего местоположения можно переключать режимы просмотра карты.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Выберите  и одну из следующих функций:

Режим карты — стандартный вид карты; хорошо видны такие элементы, как, например, названия улиц или номера автомагистралей.

Вид со спутника — для более подробного представления карты используются изображения со спутника.

Вид местности — быстрый просмотр типа местности, например, если путь пролегает вне дорог.

3D режим — изменение перспективы карты для получения более реалистичного изображения.

Ориентиры — отображение известных зданий и достопримечательностей на карте.

Ночной режим — приглушение цветов карты. Этот режим упрощает чтение карты при путешествиях в ночное время.

Обществ. транспорт — просмотр выбранных служб общественного транспорта, например маршрутов метро и трамваев.

Набор доступных функций и возможностей зависит от региона. Недоступные функции затемнены.

Загрузка и обновление карт

Перед поездкой сохраните новые карты улиц на устройстве, чтобы просматривать их без подключения к Интернету в роуминге.

Для загрузки и обновления карт на устройстве требуется активное подключение WLAN.

Загрузка карт

- 1 Выберите **Обновл.** > **Добав. нов. карты**.
- 2 Укажите континент и страну, а затем выберите **Загрузить**.
Чтобы выполнить загрузку позднее, выберите **Пауза** или **Выйти из загрузки**.

Совет. Кроме того, для загрузки самых новых карт улиц и файлов голосовых указаний и последующей их передачи на устройство можно использовать приложение Nokia Ovi Suite. Для загрузки и установки пакета Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com.

При установке на устройстве более новой версии приложения "Карты" карты стран и регионов удаляются. Перед использованием приложения Nokia Ovi Suite для загрузки карт стран и регионов откройте и закройте приложение «Карты» и убедитесь, что на компьютере установлена самая последняя версия приложения Nokia Ovi Suite.

Обновление карт

Выберите **Обновл.** > **Проверить обновл..**

Использование компаса

При его включении компаса стрелка компаса и карта разворачиваются автоматически в направлении, на которое указывает верхняя часть устройства.

Выберите **Меню** > **Карты** и **Карта**.

Включение компаса

Выберите .

Выключение компаса

Выберите  еще раз. Карта ориентирована на север.

Активный компас отображается зеленым цветом. Если требуется калибровка компаса, он отображается красным цветом.

Калибровка компаса

Одним непрерывным движением поворачивайте устройство вокруг всех осей, пока компас не станет зеленым.



Компас имеет ограниченную точность. Электромагнитные поля, металлические объекты и другие внешние факторы также снижают точность показаний компаса. Компас должен быть правильно откалиброван.

О методах определения местоположения

Приложение "Карты" служит для отображения Вашего местоположения на карте с использованием функций GPS, A-GPS, соединений WLAN или сотовой сети (по идентификатору соты).

Глобальная система определения местоположения (GPS) — это система навигации на основе сигналов от спутников, которая используется для расчета местоположения. Технология глобальной системы определения местоположения с использованием вспомогательных данных (A-GPS) — это услуга сети, которая служит для передачи данных GPS с повышенной скоростью и точностью определения местоположения.

Использование WLAN при определении местоположения повышает точность определения, когда сигналы GPS недоступны, в особенности если Вы находитесь в помещении или среди высотных зданий.

При использовании метода определения местоположения через сеть (по идентификатору соты) для определения положения используется антенная вышка, к которой в настоящий момент подключено мобильное устройство.

Во избежание расходов на сотовую связь можно отключить определение местоположения с помощью A-GPS, WLAN и сети (по идентификатору соты) в настройках определения местоположения на устройстве. Однако при этом расчет местоположения может потребовать больше времени. Для получения дополнительной информации о настройках определения местоположения обратитесь к руководству по эксплуатации устройства.

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в спутники GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовой сети.

Счетчик пути имеет ограниченную точность, на которую влияет наличие и качество сигнала GPS.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

В зависимости от используемого метода определения местоположения точность может варьироваться от нескольких метров до нескольких километров.

Поиск

Поиск местоположения

Приложение «Карты» помогает находить определенные места и организации.

Выберите **Меню > Карты и Карта > Поиск**.

- 1 Введите ключевые слова, например почтовый адрес или название места.
- 2 Выберите элемент в списке предложенных совпадений.
Местоположение отображается на карте.

Возврат к списку найденных совпадений

Выберите **Поиск**.

Совет. На экране поиска можно также выбрать предыдущие ключевые слова для поиска в списке.

Поиск различных типов близлежащих мест

Выберите **Категории** и категорию, например покупки, жилье или транспорт.

Если поиск не дал результатов, убедитесь в правильности написания ключевых слов. Проблемы с подключением к Интернету могут также повлиять на результаты при выполнении поиска в интерактивном режиме.

Если карты региона, поиск в котором осуществляется, сохранены на устройстве, можно также просматривать результаты поиска при отсутствии активного подключения к Интернету, чтобы избежать оплаты услуг по передаче данных, однако результаты такого поиска могут быть ограничены.

Просмотр сведений о местоположении

Можно найти дополнительные сведения об определенном местоположении или конкретном месте, например гостинице или ресторане, если такие сведения доступны.

Выберите **Меню > Карты и Карта > Поиск**.

Набор доступных функций может изменяться в зависимости от региона. Для просмотра всех доступных сведений о месте требуется активное подключение к Интернету.

Просмотр сведений о месте

Найдите место. Выберите место и область информации о нем.

Оценка места

Найдите место. Выберите место, его область информации, **Оценить** и рейтинг в виде звездочек. Например, чтобы присвоить месту три звездочки из пяти, выберите третью звездочку.

При обнаружении места, которое не существует или содержит неверные либо неприемлемые сведения, например ошибочные контактные данные или сведения о расположении, рекомендуется сообщить об этом в корпорацию Nokia.

Сообщение о неверных сведениях о месте

Выберите место, его область информации, **Сообщить** и соответствующую функцию.

избранное

Сохранение и просмотр сохраненного места на карте или маршрута

Сохраняйте адреса, достопримечательности и маршруты, чтобы обеспечить быстрый доступ к ним в дальнейшем.

Выберите **Меню > Карты**.

Сохранение места

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.

4 Выберите **Сохранить**.

Сохранение маршрута

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Для добавления другой точки маршрута выберите **Навигация > Добавить к маршруту**.
- 5 Выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.
- 6 Выберите **Показать > Функция > Сохранить маршрут**.

Просмотр сохраненного места

На главном экране выберите **Избранное > Места, место и Показать на карте**.

Просмотр сохраненного маршрута

На главном экране выберите **Избранное > Маршруты** и маршрут.

Просмотр и упорядочение мест и маршрутов

С помощью списка избранного можно быстро находить сохраненные места и маршруты.

При планировании поездок можно группировать места и маршруты по коллекциям.

Выберите **Меню > Карты и Избранное**.

Просмотр сохраненного места на карте

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Перейдите к этому месту.
- 3 Выберите **Показать на карте**.

Для возврата к списку сохраненных мест выберите **Список**.

Создание коллекции

Выберите **Создать новую коллекцию** и введите имя коллекции.

Добавление сохраненного места в коллекцию

- 1 Выберите **Места** и необходимое место.
- 2 Выберите **Упорядоч. коллекций**.
- 3 Выберите **Новая коллекция** или существующую коллекцию.

Переименование или удаление сохраненного места в коллекции

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Выберите место, а затем из всплывающего меню выберите соответствующую функцию.

Переименование или удаление маршрута в коллекции

- 1 Выберите **Маршруты**.
- 2 Выберите и удерживайте маршрут, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Передача места другу

Если Вы хотите показать место на карте друзьям, можно передать им это место.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Для просмотра места на карте Вашим друзьям не обязательно иметь мобильное устройство Nokia, но активное подключение к Интернету им потребуется.

- 1 Выберите место и его область информации.
- 2 Выберите **Обмен > Передать в SMS** или **Передать по э/п**.

Вашему другу отправляется сообщение электронной почты или текстовое сообщение с ссылкой на местоположение на карте.

Синхронизация избранного

Можно запланировать поездку на компьютере с помощью веб-сайта «Карты Ovi» и синхронизировать сохраненные места и маршруты с мобильным устройством, чтобы затем использовать этот план в дороге.

Для синхронизации мест или маршрутов между мобильным устройством и Интернет-службой «Карты Ovi» потребуется зарегистрировать учетную запись Nokia.

Синхронизация сохраненных мест и маршрутов

Выберите **Избранное > Синхронизация с Ovi**. При отсутствии учетной записи Nokia появится запрос на ее создание.

Можно настроить автоматическую синхронизацию избранного при открытии и закрытии приложения «Карты».

Автоматическая синхронизация избранного

Выберите  > **Синхронизация > Синхронизация > При запуске и выходе**.

Синхронизация требует подключения к Интернету и может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.


Для использования Интернет-службы «Карты Ovi» перейдите по адресу www.ovi.com.

Отметки

Функция отметок позволяет вести личные записи о местах, где Вы побывали. Обменивайтесь с друзьями и контактами информацией о том, что Вы делаете, а также своим местоположением, в любимых службах социальных сетей.

Выберите **Меню** > **Карты и Отмет..**

Для отметок необходима учетная запись Nokia. Для обмена местоположениями необходима также учетная запись в социальной сети. Поддерживаемые службы социальных сетей различаются в зависимости от страны или региона.

- 1 Выполните вход с помощью учетной записи Nokia, а если такая запись еще не создана, создайте ее.
- 2 Можно обмениваться местоположениями в используемых социальных сетях. При первом использовании отметок можно определить учетные данные используемых служб. Чтобы настроить учетные записи позднее, выберите .
- 3 Выберите текущее местоположение.
- 4 Укажите обновление состояния.
Публикации в выбранных службах возможны, только если они настроены. Чтобы исключить службу, выберите ее логотип. Чтобы исключить все службы и сохранить конфиденциальность своего местоположения и обновления состояния, снимите флажок и помест. в.
- 5 Выберите **Отмет..**

В зависимости от используемой службы социальной сети к публикации можно добавить изображение.

Просмотр истории отметок

Выберите .

Для отметок и обмена местоположениями требуется подключение к Интернету. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может взиматься плата.

Правила пользования социальной сетью распространяются на обмен местоположениями в этой сети. Ознакомьтесь с правилами пользования сетью и ее настройками конфиденциальности.

Перед началом обмена местоположениями всегда уделяйте особое внимание тому, кому именно будет передана данная информация. Ознакомьтесь с настройками конфиденциальности в используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена местоположениями с большой группой людей.

На машине и пешком

Получение голосовых команд


Голосовые команды (если они доступны для Вашего языка) помогают найти дорогу к месту назначения, чтобы поиски правильного пути не портили Вам удовольствие от поездки.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб. или Пешком.**

При первом включении функции автомобильной или пешеходной навигации предлагается выбрать язык голосовых команд и загрузить соответствующие файлы.

При выборе языка с названиями улиц названия улиц также будут произноситься вслух. Голосовые команды доступны не для всех языков.

Изменение языка голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация и Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и соответствующую функцию.

Отключение голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация и Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и **Нет.**

Повтор голосовой команды при автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц. > Повторить.**

Настройка громкости голосовых команд для автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц. > Громкость.**

Путь к конечному пункту

Если Вам требуются пошаговые инструкции во время движения на автомобиле, приложение "Карты" поможет добраться до места назначения.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб..**

Путь к конечному пункту

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.



Путь домой на автомобиле

Выберите **Домой на автоб.**.

Можно начать движение без установки пункта назначения. На карте будут автоматически отображаться текущее местоположение и информация о ситуации на дорогах, если она доступна. Чтобы установить пункт назначения позже, выберите **Конечный пункт**.


По умолчанию карта поворачивается в направлении движения.

Ориентация карты на север

Выберите . Чтобы снова повернуть карту по направлению движения, выберите .

При первом выборе функции **Домой на автоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на указание домашнего местоположения.

Определение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация > Домашнее местоположение > Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Смена режимов во время навигации

Проведите пальцем влево и выберите **2D режим, 3D режим, Режим со стрелками** или **Обзор маршрута**.

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

Экран навигации



- 1 Маршрут
- 2 Ваше местоположение и направление
- 3 Информационная панель (скорость, расстояние, время)

Получение сведений о дорожном движении и безопасности

Получайте только приятные впечатления от вождения благодаря информации о дорожном движении в реальном времени, помощи при передвижении по улицам и предупреждениям по ограничению скорости, если это доступно в данной стране или регионе.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб..**

Просмотр дорожных происшествий на карте

В режиме автомобильной навигации выберите **Функц. > Инф. о дор..** События отображаются в виде треугольников и линий.

Обновление информации о дорожном движении

Выберите **Функц. > Инф. о дор. > Обнов. инф. о дорогах.**

При планировании маршрута можно настроить устройство таким образом, чтобы избегать происшествий на дорогах, например скоплений транспорта или дорожных работ.

Объезд происшествий на дорогах

На главном экране выберите **🔧 > Навигация > Изм. маршр. с уч. дорог.**

Во время навигации на маршруте можно отображать местоположение камер контроля скорости, если эта функция включена. Законодательства некоторых стран запрещают или ограничивают использование данных о местоположении камер контроля скорости. Корпорация Nokia не несет ответственности за точность данных о местоположении камер контроля скорости и за последствия их использования.

Путь пешком до пункта назначения

Если необходимо проложить пешеходный маршрут, приложение "Карты" указывает путь через площади, парки, пешеходные зоны и даже торговые центры.

Выберите **Меню** > **Карты и Пешком**.

Путь пешком до пункта назначения

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.


Путь пешком домой

Выберите **Домой пешком**.

Можно начать движение без установки пункта назначения.


По умолчанию карта ориентирована на север.

Поворот карты по направлению движения

Выберите . Чтобы снова повернуть карту на север, выберите .

При первом выборе функции **Домой на автоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на указание домашнего местоположения.

Определение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация** > **Домашнее местоположение** > **Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Планирование маршрута

Прежде чем отправиться в поездку, составьте ее план, создайте маршрут и просмотрите его на карте.

Выберите **Меню** > **Карты и Карта**.

Создание маршрута

- 1 Коснитесь местоположения начальной точки. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.

- 2 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 3 Выберите **Навигация** > **Добавить к маршруту**.
- 4 Чтобы добавить другую точку маршрута, выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.

Совет. Если Вы хотите использовать удобные средства планирования маршрута на компьютере, а затем скопировать этот маршрут на устройство, перейдите к веб-службе «Карты Ovi» по адресу www.ovi.com.

Изменение порядка точек маршрута

- 1 Выберите точку маршрута.
- 2 Выберите **Переместить**.
- 3 Коснитесь места, в которое требуется переместить точку маршрута.

Изменения местоположения точки маршрута

Коснитесь точки маршрута, выберите **Изменить** и соответствующую функцию.

Просмотр маршрута на карте

Выберите **Показать**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать** > **Функц.** > **Начать путь** или **Начать путь**.

Настройки маршрута влияют на путевые инструкции и способ отображения маршрута на карте.

Изменение настроек для маршрута

- 1 На экране планировщика маршрутов откройте вкладку **Настройки**. Для перехода на экран планировщика маршрутов с экрана навигации выберите **Функц.** > **Точки мрш.** или **Список точек маршрута**.
- 2 Установите способ передвижения **На автомобиле** или **Пешком**. При выборе варианта **Пешком** можно использовать улицы с односторонним движением для движения в обратном направлении, пешеходные дорожки и проходы через парки и торговые центры.
- 3 Выберите необходимую функцию.

Выбор пешеходного режима

Откройте вкладку **Настройки**, установите способ передвижения **Пешком** и выберите **Предпочит. маршрут** > **Улицы** или **Прямая линия**. Функция **Прямая линия** может быть полезна на местности, где отсутствуют дороги, поскольку она показывает направление пешеходного движения.

Использование самого быстрого или короткого маршрута

Откройте вкладку Настройки, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута > Более быстр. маршр. или Более кор. маршрут.**

Использование оптимального автомобильного маршрута

Откройте вкладку Настройки, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута > Оптимальный.** Оптимальный автомобильный маршрут объединяет преимущества кратчайшего и самого быстрого маршрутов.

Можно, например, разрешить или исключить из маршрута автострады, платные автомагистрали или переправы.

Обратная связь о приложении "Карты"

Примите участие в улучшении приложения "Карты" и отправьте свой отзыв.

Выберите **Меню > Карты.**

- 1 Выберите **?** > **Отзыв.**
- 2 Укажите, насколько Вы склонны порекомендовать приложение "Карты" другим людям.
Можно также указать причины. Обратная связь является анонимной.
- 3 Выберите **Передать.**

Для обратной связи требуется активное подключение к Интернету.

После отправки отзыва о текущей версии приложения "Карты" данная функция становится недоступной.

Передача сообщения о неправильной информации на карте

Если Вы заметили, что информация на карте является неправильной или отсутствует, сообщите об этом в компанию Nokia.

Выберите **Меню > Карты и Еще > Map Reporter**

Услуга может быть недоступна для Вашей страны или региона. Для передачи сообщения о неправильной или отсутствующей информации требуется подключение к Интернету.

Можно сообщать о таких проблемах, как:

- отсутствующие или неправильные названия улиц
- закрытые или неподходящие для пешеходных маршрутов улицы
- неправильные ограничения или ограничения скорости

При передаче сообщения можно указать дополнительную информацию.

Офис

Пакет Quickoffice

О пакете Quickoffice



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Quickoffice**.

В пакет Quickoffice входят следующие компоненты:

- Quickword для просмотра документов Microsoft Word;
- Quicksheet для просмотра электронных таблиц Microsoft Excel;
- Quickpoint для просмотра презентаций Microsoft PowerPoint;

Поддерживаются не все форматы файлов или функции.

Чтобы приобрести версию Quickoffice, в которой разрешено внесение изменений, выберите **Обновления**.

Чтение документов Microsoft Word, Microsoft Powerpoint и Microsoft Excel

Вы можете просматривать документы Microsoft Office, например документы Word, электронные таблицы Excel или презентации PowerPoint.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Quickoffice**.

Открытие файла

Выберите **Обзор файлов**, выберите память, в которой хранится файл, перейдите в нужную папку и выберите файл.

Сортировка файлов

Выберите **Функции** > **Сортировать по**.

Поддерживаются не все форматы или функции.

Просмотр документов в формате PDF



Программа Adobe Reader позволяет просматривать документы в формате PDF.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Adobe PDF**.

Открытие файла

Выберите тип памяти, в которой хранится файл, перейдите в необходимую папку и выберите файл.

Выполнение вычислений



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Кальк-тор**.

- 1 Введите первое число.
- 2 Выберите функцию, например сложение или вычитание.
- 3 Введите следующее число.
- 4 Выберите =.

Сохранение или вызов результата вычисления

Выберите **Функции** > **Память** > **Сохранить** или **Вызвать**.

Ввод заметок

0 заметках



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Заметки**.

Можно создавать заметки, например памятки о встречах, а также сохранять простые текстовые файлы (TXT) в приложении Заметки.

Составление списка покупок

Списки покупок на листе бумаги легко потерять. Вместо того, чтобы писать списки покупок на бумаге, можно составить их с помощью приложения Заметки. При этом список всегда будет с Вами! Можно также передать список, например, члену семьи.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Заметки**.

- 1 Выберите **Функции** > **Новая заметка**.
- 2 Введите текст в поле заметки.

Передача списка

Откройте заметку и выберите **Функции** > **Передать**, а также способ передачи.

Перевод слов с одного языка на другой



Вы можете переводить слова с одного языка на другой. Поддерживаются не все языки.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Словарь**.

- 1 Введите текст в поле поиска. Отображаются предлагаемые слова для перевода.

2 Выберите слово в списке.

Изменение исходного или целевого языка

Выберите **Функции** > **Языки** > **Исходный** или **Целевой**.

Загрузка дополнительных языков из Интернета

Выберите **Функции** > **Языки** > **Загрузить языки**.

Английский язык установлен предварительно, можно добавить два дополнительных языка.

Открытие или создание файлов ZIP

Можно открывать и извлекать файлы из ZIP-архивов. Можно также создавать новые файлы в формате ZIP для сжатия и хранения данных.



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Zip**.

Управление временем

Часы

0 часах



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Часы**.

Установка и управление будильниками, а также просмотр информации о местном времени в различных странах и городах.

Установка даты и времени

На главном экране выберите часы и **Функции** > **Параметры** > **Время** или **Дата**.

Совет. Если экран и клавиатура заблокированы, для просмотра времени и даты нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню.

Установка сигнала будильника

Данное устройство можно использовать в качестве будильника.

На главном экране выберите часы.

- 1 Выберите **Новый сигнал**.
- 2 Установите время сигнала будильника и введите описание.
- 3 Чтобы настроить подачу сигнала будильника, например каждый день в одно и то же время, выберите **Повтор**.

Удаление сигнала

Выберите и удерживайте сигнал, затем во всплывающем меню выберите **Удалить сигнал**.

Повтор сигнала будильника


При подаче звукового сигнала можно повторить сигнал будильника. При этом подача сигнала будильника приостанавливается на определенный период времени.

При подаче сигнала будильника выберите **Повтор**.

Установка периода повтора сигнала

- 1 На главном экране выберите часы.
- 2 Выберите **Функции > Параметры > Период повтора сигнала** и установите время ожидания.

Совет. Можно также повторить сигнал будильника путем поворота устройства экраном вниз.

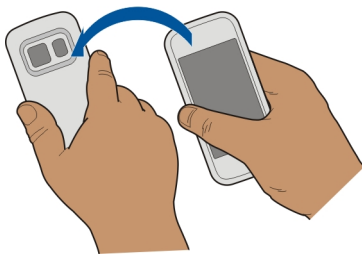

Активация функции управления сигналом путем поворота

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Сигналы без звука > Вкл..**

Автоматическое обновление времени и даты

Можно настроить устройство на автоматическое обновление времени, даты и часового пояса.

На главном экране выберите часы и **Функции > Параметры > Автообновлен. времени > Вкл..**

Автоматическое обновление является услугой сети.

Изменение часового пояса во время путешествий

При поездках за границу можно настроить местное время.

На главном экране выберите часы и откройте вкладку мировых часов.

Добавление местоположения

Выберите **Функции** > **Добавить местополож.** и местоположение.

Задание текущего местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, затем во всплывающем меню выберите **Как мое местополож.**

Время на устройстве изменяется согласно выбранному местоположению. Убедитесь, что время установлено правильно.

Просмотр времени в различных городах

Для просмотра времени в различных местоположениях добавьте их на вкладку мировых часов. Можно также добавить изображения для местоположений, например фотографию друга, который живет в интересующем Вас городе, или фотографию местной туристической достопримечательности.

На главном экране выберите часы и откройте вкладку мировых часов.

Добавление местоположения

Выберите **Функции** > **Добавить местополож.** и выберите нужное местоположение. Можно добавить до 15 местоположений.

Добавление изображения для местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, а затем во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** и нужное изображение.

календарь

О календаре


12 Выберите **Меню** > **Календарь**.

Календарь в вашем устройстве поможет упорядочить ваше расписание.


Добавление записи в календарь

В календаре можно сохранить важные мероприятия в виде календарных записей.

На главном экране выберите дату.

- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью. По умолчанию календарная запись является встречей.
- 2 Заполните информационные поля.
- 3 Для регулярного повтора календарной записи выберите  и укажите интервал времени. Выберите **Повторять до** и введите дату завершения.
- 4 Выберите **Готово**.

Совет. Вы также можете добавлять календарную запись в обзоре дня. Нажмите и удерживайте время начала события, и перетаскивайте стрелки для установки продолжительности события.

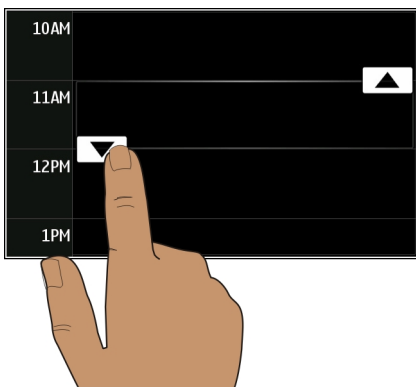

Просмотр расписания на неделю

Записи календаря можно просматривать на различных экранах. Чтобы с легкостью просмотреть все записи на определенную неделю, используйте экран обзора недели.

На главном экране выберите дату.

Введите номер недели.

Совет. Коснитесь места на карте двумя пальцами и раздвиньте пальцы, чтобы увеличить масштаб просмотра. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.

Записи календаря можно просматривать на различных экранах

Хотите просмотреть все календарные записи для определенного дня? Записи календаря можно просматривать на различных экранах.

На главном экране выберите дату.



Выберите **Функции** > **Изменить вид** и нужный вид.

Совет. Для перемещения к предыдущему или следующему дню на экране обзора месяца недели, или дня, выполните прокрутку влево или вправо.

Добавление задачи в список дел

Необходимо выполнить важные рабочие задания, вернуть книги в библиотеку или посетить какое-то важное мероприятие? Можно добавить задачи (дела) в свой календарь. При наличии определенного срока выполнения задачи установите напоминание.

На главном экране выберите дату.


- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите поле типа записи, , затем выберите **Дела** в качестве типа записи.
- 3 Заполните информационные поля.
- 4 Чтобы установить напоминание о задаче, выберите .
- 5 Выберите **Готово**.

Передача запроса о встрече

Вы можете создавать запросы встреч и отправлять их участникам.

На главном экране выберите дату.

Перед созданием и передачей нового запроса о встрече необходимо настроить почтовый ящик.


- 1 На экране календаря выберите и удерживайте запись, и во всплывающем меню выберите **Передать** > **По электрон. почте**.
- 2 Добавление участников встречи в качестве получателей запроса.
- 3 Для передачи запроса выберите .

Напоминание о дне рождения

Можно добавить напоминания о днях рождения и других особых датах. Напоминания повторяются каждый год.

На главном экране выберите дату.

- 1 Выберите требуемую дату, затем выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.

- 2 Выберите поле типа записи,  затем выберите **Годовщина** в качестве типа записи.
- 3 Заполните необходимые поля и выберите **Готово**.

Исп-ние разл. календарей для рабочего и личного времени

Можно вести несколько календарей. Создайте один календарь с рабочим расписанием, а другой с расписанием свободного времени.

На главном экране выберите дату.


Создание нового календаря

- 1 Выберите **Функции** > **Работа с календарями**.
- 2 Выберите **Функции** > **Создать календарь**.
- 3 Введите имя и выберите цветовое кодирование календаря.
- 4 Настройте видимость календаря. Если календарь скрыт, записи и напоминания календаря не отображаются на различных экранах приложения "Календарь" или на главном экране.
- 5 Выберите **Готово**.

изменение настроек календаря

- 1 На экране **Работа с календарями** выберите необходимый календарь.
- 2 Изменение имени, цвета и отображения.
- 3 Выберите **Готово**.

Добавление записи в определенный календарь


- 1 При добавлении записи в календарь выберите , а затем выберите календарь.
- 2 Выберите **Готово**.

Цветовое кодирование показывает, к какому календарю принадлежит запись.

Добавление местоположения к календарной записи.

У вас назначена встреча в совершенно незнакомом месте? Вы можете добавить информацию о местоположении к своей календарной записи.

На главном экране выберите дату.

- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите  **Добавить местополож.**, а затем выберите местоположение в приложении «Карты». Можно также вручную задать местоположение в текстовом поле.

3 Выберите Готово.

Управление устройством**Получение последних версий ПО и приложений****О программном обеспечении устройства и обновлении приложений**

Благодаря обновлению программного обеспечения и приложений становятся доступными новые характеристики и улучшенные функции устройства. Обновление программного обеспечения также способствует улучшению производительности устройства.



Рекомендуется создавать резервные копии личных данных перед обновлением программного обеспечения устройства.

**Внимание!**


При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).


Перед запуском обновления проверьте, что аккумулятор устройства заряжен, или подключите зарядное устройство.

После обновления программного обеспечения устройства инструкции в руководстве по эксплуатации могут устареть.

Обновление программного обеспечения устройства и приложений с помощью устройства

 Можно узнать, доступны ли обновления для программного обеспечения устройства или отдельных приложений, а затем загрузить и установить их на устройство (услуга сети). Можно также настроить устройство на автоматическую проверку обновлений и оповещение при обнаружении доступных важных или рекомендуемых обновлений.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Средства** > **Обновл. ПО**.

Если есть доступные обновления, выберите обновление для загрузки и установки, затем выберите .

Настройка устройства на автоматическую проверку обновлений

Выберите **Функции** > **Параметры** > **Автопроверка обновлен..**

Обновление программного обеспечения устройства с помощью ПК

Для обновления программного обеспечения устройства можно использовать приложение для ПК Nokia Ovi Suite. Для подключения устройства к ПК потребуется совместимый компьютер, высокоскоростное подключение к сети Интернет, а также совместимый кабель USB для передачи данных.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com/suite.

Управление файлами

О диспетчере файлов

 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Дсп ф-лов**.

Диспетчер файлов позволяет просматривать файлы, управлять ими, а также открывать их на устройстве.

Просмотр файлов, сохраненных на устройстве

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Дсп ф-лов** и нужную память.

Отображаются папки в корневом каталоге памяти.

Упорядочение файлов

Для помощи в организации файлов можно создавать новые папки. При этом станет более удобным резервное копирование или отправка содержимого. Можно копировать, перемещать или удалять файлы и вложенные папки, находящиеся в папках.

Выберите **Меню > Приложения > Офис > Дсп ф-лов**.

Создание новой папки

В папке, где необходимо создать вложенную папку, выберите **Функции > Новая папка**.

Копирование или перемещение файла в папку

Выберите и удерживайте выбранным файл, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Удаление файла из папки.

Выберите и удерживайте выбранным файл, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Совет. Для одновременного копирования, перемещения или удаления нескольких файлов выберите **Функции > Отметить несколько эл..**

Резервное копирование файлов

Хотите защититься от потери важных файлов? Можно выполнить резервное копирование данных из памяти устройства на совместимый компьютер или карту памяти.



Выберите **Меню > Приложения > Офис > Дсп ф-лов и Резервир. и восст..**

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование памяти устройства на совместимый компьютер или карту памяти.

Совет. При наличии содержимого с защитой DRM используйте Nokia Ovi Suite для резервного копирования как лицензии, так и содержимого на компьютер.

Форматирование запоминающего устройства

Хотите удалить все содержимое с запоминающего устройства? При форматировании запоминающего устройства все сохраненные на нем данные удаляются.

Перед форматированием запоминающего устройства создайте резервные копии всех данных, которые необходимо сохранить. Все данные удаляются окончательно.

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Офис > Дсп ф-лов.**
- 2 Выберите и удерживайте выбранным записывающее устройство, а во всплывающем меню выберите **Форматировать.**

Не используйте программное обеспечение компьютера для форматирования запоминающего устройства, поскольку это приведет к снижению производительности устройства.

Можно использовать приложение Nokia Ovi Suite для резервного копирования данных на совместимый компьютер. Управление цифровым доступом (DRM) может помешать восстановлению некоторых резервных копий данных. Дополнительную информацию о системе DRM, используемой для содержимого, можно получить у поставщика услуг.

Форматирование карты памяти

Хотите удалить все содержимое с карты памяти? При форматировании карты памяти все сохраненные на ней данные удаляются.

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Офис > Дсп ф-лов.**
- 2 Выберите и удерживайте выбранной карту памяти, а во всплывающем меню выберите **Форматировать.**

Защита карты памяти паролем

Хотите защитить карту памяти от несанкционированного использования? Можно задать пароль для защиты данных.

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Офис > Дсп ф-лов.**
- 2 Выберите и удерживайте выбранной карту памяти.
- 3 Во всплывающем меню выберите **Установка пароля** и введите пароль.
Храните пароль в надежном и безопасном месте отдельно от карты памяти.

Увеличение доступной памяти для добавления содержимого

Необходимо ли увеличить доступную память устройства, чтобы можно было установить больше приложений или добавить больший объем содержимого?

Можно удалить следующие элементы, если они больше не нужны:

- Текст, мультимедийные данные и почтовые сообщения
- Записи и сведения о контактах
- Приложения
- Файлы установки (.sis или .sisx) для установленных приложений
- Музыка, изображения или видеоклипы

Скопируйте содержимое, которое необходимо сохранить, на запоминающее устройство (при наличии) или на совместимый компьютер.

Совет. Если установлены пробные и демонстрационные версии приложений с истекшим сроком действия, удалите их.

Управление приложениями

Диспетчер приложений

 Выберите **Меню > Параметры и Диспетчер прилож..**

Диспетчер приложений позволяет просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

Можно устанавливать приложения следующих типов:

- приложения Java™ ME с расширением .jad или .jar;
- приложения, совместимые с операционной системой Symbian, с расширениями файлов .sis или .sisx;
- виджеты с расширением файлов .wgt.

Устанавливайте только совместимые с устройством приложения.

Удаление приложения из устройства

В целях увеличения объема доступной памяти можно удалить установленные приложения, которые больше не требуются или не используются.

Выберите **Меню > Параметры и Диспетчер прилож..**

- 1 Выберите **Установл. прилож..**
- 2 Выберите и удерживайте приложение, которое необходимо удалить, а во всплывающем меню выберите **Удалить**.

После удаления приложения его повторная установка возможна только при наличии исходного установочного файла или полной резервной копии удаленного приложения. Открытие файлов, созданных с помощью удаленного приложения, невозможно.

Если работа какого-либо установленного приложения зависит от удаленного приложения, данное приложение может перестать функционировать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

Установочные файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Создайте резервные копии установочных файлов на совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite, затем удалите установочные файлы из памяти устройства с помощью диспетчера файлов.

Синхронизация содержимого

О синхронизации

 Выберите **Меню > Параметры и Связь > Передача дан. > Синхронизация.**

С помощью приложения Синхронизация можно выполнять синхронизацию контактов, записок и другого содержимого между устройством и удаленным сервером. Такая синхронизация позволяет создать на сервере резервную копию важных данных.



Синхронизация содержимого между устройством и удаленным сервером

Хотите, чтобы у Ваших записок, календаря и другого содержимого была резервная копия, доступная как на компьютере, так и на мобильном устройстве? С помощью приложения "Синхронизация" можно выполнять синхронизацию важного содержимого между устройством и удаленным сервером.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Передача дан. > Синхронизация.**

Значения параметров синхронизации можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации. Параметры синхронизации сохраняются в профиле

синхронизации. После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации.

Включение или исключение типов содержимого

Выберите тип содержимого.

Синхронизация данных

Выберите **Функции** > **Синхронизировать**.

Совет. Чтобы выполнить синхронизацию содержимого между устройством и порталом Ovi, можно использовать приложение "Синхрониз. Ovi".

Об услуге "Синхронизация Ovi"



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Средства** > **Синхр. Ovi**.

С помощью услуги «Синхронизация Ovi» можно выполнять синхронизацию контактов, элементов календаря и заметок между устройством и службой Ovi by Nokia. При этом всегда следует создавать резервную копию содержимого. Для использования услуги "Синхронизация Ovi" необходима учетная запись Nokia. При отсутствии учетной записи Nokia создайте ее по адресу www.ovi.com.

При использовании услуги «Синхронизация Ovi» для автоматической синхронизации контактов с Ovi, не выполняйте синхронизацию с другой службой, например со службой «Почта Exchange», поскольку могут возникнуть конфликты.

Резервное копирование содержимого Ovi

Хотите создавать резервные копии записей календаря, заметок и другого содержимого устройства в службе Ovi? С помощью приложения "Синхронизация Ovi" можно синхронизировать содержимое между устройством и службой Ovi вручную или автоматически.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Средства** > **Синхр. Ovi**.

При открытии приложения в первый раз мастер синхронизации помогает определить настройки и выбрать содержимое, которое необходимо синхронизировать.

Определение содержимого для синхронизации

Выберите **Функции** > **Парам. синхронизации** > **Элементы для синхрон..**

Синхронизация вручную

Выберите **Синхронизация**.

Автоматическая синхронизация

- 1 Для включения автоматической синхронизации выберите **Функции > Парам. синхронизации > Автосинхронизация**.
- 2 Для определения частоты синхронизации выберите **Функции > Парам. синхронизации > Интерв. заплан. синхр..**

Копирование контактов или изображений с устройства на устройство

С помощью приложения Перенос данных и технологии Bluetooth можно бесплатно синхронизировать содержимое между двумя совместимыми устройствами Nokia и копировать содержимое с одного такого устройства на другое.

Выберите **Меню > Параметры > Связь > Передача дан. > Замена телефона**.

- 1 Выберите одну из следующих функций:



— синхронизация содержимого между двумя устройствами.



— копирование содержимого с другого устройства.



— копирование содержимого на другое устройство.

- 2 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение устройств. Функция Bluetooth должна быть включена.
- 3 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства.
Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Совет. Если сохранить сведения, впоследствии Вам будет проще обмениваться подобным содержимым с этим устройством.

Защита устройства

Настройка автоматической блокировки устройства

Необходимо защитить устройство от несанкционированного использования? Установите код блокировки и настройте устройство на автоматическую блокировку, когда оно не используется.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Телефон и SIM-карта**.
- 2 Выберите **Код блокировки** и введите код блокировки. Необходимо ввести не менее 4 символов; можно использовать символы, цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре.

Храните код блокировки в надежном и безопасном месте отдельно от устройства. Если Вы забыли код блокировки и устройство заблокировано, потребуется обращение в службу поддержки. Может потребоваться дополнительная плата, кроме того, возможно удаление Ваших данных с устройства. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или в компании, занимающейся продажей устройств.

- 3 Выберите **Период автоблокировки** и укажите время, по истечении которого устройство будет автоматически блокироваться.

Ручная блокировка устройства

На главном экране нажмите клавишу включения **Ⓚ**, выберите **Заблокир. телефон** и введите код блокировки.

Разблокировка устройства

Сдвиньте переключатель блокировки, введите код блокировки и выберите **OK**.

Если переключатель блокировки отсутствует, нажмите клавишу меню и выберите **Разблок..**

Удаленная блокировка устройства

Забыли устройство на работе и хотите его заблокировать для предотвращения несанкционированного использования? Можно заблокировать телефон удаленно с помощью заранее определенного текстового сообщения. Карту памяти также можно заблокировать удаленно.

Включение удаленной блокировки

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Телефон и SIM-карта > Удаленная блокир. тлф > Включено**.
- 2 Введите текстовое сообщение. Оно может содержать от 5 до 20 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра.
- 3 Введите текст еще раз для подтверждения.
- 4 Введите код блокировки.

Передача сообщения блокировки

Для удаленной блокировки устройства напишите заранее определенный текст и отправьте его на устройство в виде текстового сообщения.

Для разблокирования устройства необходим код блокировки.

Подготовка устройства к утилизации

При приобретении нового устройства или при необходимости избавиться от устройства компания Nokia рекомендует утилизировать устройство. Перед этим потребуется удалить всю личную информацию и содержимое с устройства.

Удаление всего содержимого и восстановление стандартных значений настроек

- 1 Выполните резервное копирование содержимого, которое необходимо сохранить, на совместимую карту памяти (при ее наличии) или на совместимый компьютер.
- 2 Закройте все активные соединения и вызовы.
- 3 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Исходн. параметры > Удал. данные и восстан..**
- 4 Устройство выключается и снова включается. Тщательно проверьте, что удалено все личное содержимое, например контакты, фотографии, музыка, видеоклипы, заметки, сообщения, сообщения электронной почты, презентации, игры и другие установленные приложения.
Содержимое и информация, сохраненная на карте памяти или SIM-карте, не удаляются.

Связь

Подключения к Интернету

Определение способа подключения устройства к Интернету

Устройство автоматически выполняет поиск и подключается к доступной известной сети, когда требуется подключение к сети. Выбор осуществляется на основании настроек подключения, если не применяются специальные настройки приложения.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Параметры.**

Автоматическое переключение на известную сеть (WLAN), если она доступна

Выберите **Переключить на WLAN > Известные WLAN.**

К беспроводной локальной сети можно также подключиться вручную с помощью приложения "Мастер WLAN".

Использование только подключения WLAN

Для подключений WLAN в домашней сети выберите **Прдч дан. в дом. стране > Только WLAN.** Для подключений WLAN вне домашней сети выберите **Прдч дан. за границей > Только WLAN.**

Автоматическое использование пакетной передачи данных при нахождении в домашней сети

Выберите **Прдч дан. в дом. стране** > **Автоматически**.

Чтобы устройство запрашивало подтверждение перед подключением, выберите **Прдч дан. в дом. стране** > **С запросом**.

Запрос подтверждения перед использованием подключения в режиме пакетной передачи данных вне домашней сети

Выберите **Прдч дан. за границей** > **С запросом**.

Чтобы установить автоматическое подключение устройства, выберите **Прдч дан. за границей** > **Автоматически**. Открытие подключений при пребывании за границей может привести к значительному повышению стоимости передачи данных.

Создание новой точки доступа

Выберите **Пункты назнач.** > **Точка доступа**.

Изменение приоритета точки доступа для подключения к Интернету

- 1 Выберите **Пункты назнач.** > **Интернет**.
- 2 Выберите и удерживайте точку доступа, а затем во всплывающем меню выберите **Измен. приоритет**.
- 3 Коснитесь позиции в списке, куда нужно переместить точку доступа.

Пример: Если точка доступа WLAN находится в списке выше точки доступа пакетной передачи данных, устройство всегда будет сначала пытаться подключиться к точке доступа WLAN. Подключение к точке доступа пакетной передачи данных будет осуществляться, только если точка доступа WLAN недоступна.

Сеть WLAN

Информация о подключениях к сети WLAN

 Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **WLAN**.

Приложение мастера WLAN помогает подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) и управлять подключениями WLAN.




Важное замечание. Для повышения безопасности WLAN-соединения используйте шифрование. Это позволит снизить риск несанкционированного доступа к данным.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

Подключение к сети WLAN из дома

Чтобы сэкономить на передаче данных, подключитесь к домашней беспроводной локальной сети при работе дома, для доступа в Интернет с помощью устройства.

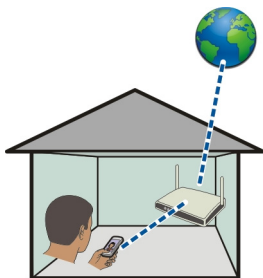

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.
- 2 Выберите и удерживайте выбранной домашнюю сеть WLAN, а во всплывающем меню выберите **Начать просмотр**.

Если домашняя сеть WLAN защищена, введите пароль. Если домашняя сеть WLAN скрыта, выберите **Другое (скрыт. сеть)** и введите имя сети (код набора услуг — SSID).

Закрытие подключения к сети WLAN

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Отключить WLAN**.

Подключение к сети WLAN во время прогулки или поездки

Подключение к сети WLAN удобно использовать для доступа в Интернет за пределами дома. Подключайтесь к общедоступным сетям WLAN в общественных местах, например в библиотеке или Интернет-кафе.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.
- 2 Выберите и удерживайте нужное подключение к сети WLAN, а во всплывающем меню выберите **Начать просмотр**.

NFC**О сети NFC**

Простое подключение и обмен данными! С помощью технологии Near Field Communication (NFC) беспроводное подключение устройств и аксессуаров Nokia, поддерживающих NFC, осуществляется при их прикосновении друг к другу.

Технология NFC позволяет:

- обмениваться содержимым между двумя устройствами Nokia, поддерживающими NFC;
- подключать аксессуары Bluetooth, поддерживающие NFC, например мини-гарнитуру.

Мини-гарнитура, поставляемая с устройством, не поддерживает NFC.

- прикасаться к меткам для получения дополнительного содержимого для устройства, а также для доступа к интерактивным службам;
- играть в игры совместно с другими владельцами устройств, поддерживающих NFC.

Область NFC расположена на задней панели устройства над камерой. Касайтесь других устройств или аксессуаров областью NFC.



Если подсветка экрана устройства включена, активация NFC не выполняется.

Для получения дополнительной информации см. учебные видеоклипы об NFC на устройстве.


Совет. Загрузите дополнительное содержимое, поддерживаемое NFC, из магазина Ovi Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Включение NFC

Выберите Меню > Параметры и Связь > NFC > NFC > Включ..

Подключение аксессуара Bluetooth с помощью NFC

Коснитесь области NFC на аксессуаре областью NFC на устройстве, затем выберите Да.

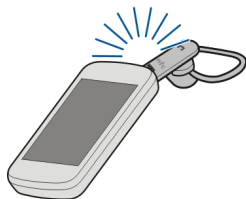

Отключение аксессуара

Коснитесь области NFC аксессуара еще раз.


Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации аксессуара.

Передача изображения или другого содержимого на другое устройство Nokia, поддерживающее NFC

При прикосновении к другому устройству Nokia, поддерживающему NFC, можно осуществлять обмен фотографиями, видеофайлами, контактами и данными «Моя карта».

Выберите **Меню** > **Приложения и Обмен**.

- 1 Выберите **Фотографии** и фотографию.
Изображение добавляется в очередь.
- 2 Коснитесь другого устройства областью NFC.

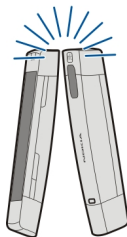

Доступ к интернет-службе с помощью NFC

При прикосновении к метке, содержащей веб-адрес, в веб-браузере устройства открывается веб-сайт.



Совет. Метки NFC могут также содержать информацию, например номер телефона или визитную карточку. При отображении номера телефона в рекламе, поддерживающей NFC, коснитесь метки, чтобы позвонить по номеру.

Игры с друзьями с помощью NFC

Хотите играть с друзьями с помощью Tippi? Если у Вас и у Вашего друга есть устройства Nokia, поддерживающие NFC, можно играть в игры друг с другом.

- 1 Откройте игру, поддерживающую NFC.
- 2 Следуйте инструкциям игры.

Bluetooth

Канал связи Bluetooth




Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Через канал связи Bluetooth можно установить беспроводное подключение с другими совместимыми устройствами, например с мобильными устройствами, компьютерами, мини-гарнитурами и автомобильными комплектами.

Это подключение можно использовать для передачи объектов с устройства, копирования файлов с совместимого ПК и печати файлов на совместимом принтере.

В устройствах с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между ними не требуется. Обязательным является следующее условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга. Однако соединение может нарушить наличие препятствий (например стен), а также помехи от других электронных устройств.

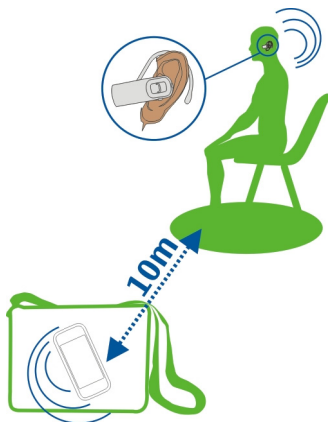

Когда устройство заблокировано, возможны только подключения к разрешенным устройствам.

Примечание: В некоторых странах использование Bluetooth ограничено. Например, во Франции функции данного продукта, связанные с технологией Bluetooth, можно использовать только в помещении. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

Передача изображения или другого содержимого по каналу связи Bluetooth

По каналу связи Bluetooth на совместимое устройство друга или на компьютер можно передавать изображения, видеоклипы, визитные карточки, записи календаря и другое содержимое.

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если к устройству подключена совместимая мини-гарнитура, можно также одновременно передавать файлы на другое совместимое устройство.

- 1 Выделите и удерживайте элемент, например изображение. Во всплывающем меню выберите **Передать > По каналу Bluetooth**.
- 2 Выберите устройство, к которому нужно подключиться. Если необходимое устройство не отображается, для его поиска выберите **Новый поиск**. При выполнении поиска отображаются устройства Bluetooth, находящиеся в пределах диапазона.

- 3 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства.
Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Чтобы задать в качестве разрешенного устройство, подключение к которому осуществляется достаточно часто, при сопряжении примите запрос на проверку подлинности **Разрешить автоматическое подключение устройства?** Если устройство является разрешенным, ввод кода доступа при каждом подключении не требуется.

Подключение автомобильного комплекта с использованием режима удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте установленную в устройстве SIM-карту можно использовать через совместимый автомобильный комплект.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Перед включением режима удаленного доступа к SIM-карте необходимо выполнить сопряжение устройства и аксессуара. Запустите функцию сопряжения автомобильного комплекта.

- 1 Для включения функции Bluetooth выберите **Bluetooth > Вкл..**
- 2 Для включения режима удаленного доступа к SIM-карте в устройстве выберите **Удалён. доступ SIM > Вкл..**
- 3 Включите функцию Bluetooth автомобильного комплекта.

Когда режим удаленного доступа SIM включен, на главном экране отображается надпись **Удалён. доступ SIM**. Соединение с беспроводной сетью прекращается. Службы или функции, требующие наличия SIM-карты или сотовой сети, становятся недоступными.

Для совершения вызовов в режиме удаленного доступа к SIM-карте необходимо использовать совместимый подключенный аксессуар, например, автомобильный комплект.

В этом режиме устройство можно использовать только для вызова службы экстренной помощи.

Выключение режима удаленного доступа SIM

Нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удалён. SIM**.

Блокировка устройства

Можно запретить подключение устройств Bluetooth к этому устройству.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Откройте вкладку Сопряженные устр-ва, выберите и удерживайте устройство, которое необходимо заблокировать, и во всплывающем меню выберите **Заблокировать**.

Удаление устройства из списка заблокированных устройств

Откройте вкладку Заблокиров. устр-ва, выберите и удерживайте устройство, которое необходимо удалить из списка, и во всплывающем меню выберите **Удалить**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о добавлении устройства в список заблокированных устройств.

Защита устройства

Когда в устройстве включена функция Bluetooth, можно управлять обнаружением устройства и подключением к нему.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Запрет на обнаружение устройства

Выберите **Доступность телефона > Скрыт**.

Если устройство скрыто, другие устройства не могут обнаружить его. Однако сопряженные устройства по-прежнему могут подключаться к данному устройству.

Отключение функции Bluetooth

Выберите **Bluetooth > Откл..**


Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестного устройства. Это помогает защитить устройство от вредоносного содержимого.

Кабель USB для передачи данных

Копирование изображений или другого содержимого с устройства на компьютер и наоборот

Для копирования изображений и другого содержимого с устройства на компьютер или наоборот можно использовать кабель USB для передачи данных.


- 1 Чтобы убедиться, что для функции Перед. м-файл. установлен режим USB, выберите **Меню > Параметры и Связь > USB > Перед. м-файл..**

- 2 С помощью совместимого кабеля USB  для передачи данных подключите устройство к компьютеру.
Устройство отображается на компьютере в качестве переносного устройства. Если компьютер не поддерживает режим Перед. м-файл., используйте вместо него режим Накопитель.
- 3 Для копирования содержимого используйте диспетчер файлов.


Изменение режима USB

Чтобы добиться наилучших результатов при копировании содержимого или синхронизации устройства с компьютером, при подключении к другим устройствам с помощью кабеля USB для передачи данных выбирайте правильный режим USB.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > USB** и одну из следующих функций:


 **Nokia Ovi Suite** — подключение устройства к совместимому компьютеру, на котором установлено приложение Nokia Ovi Suite. В этом режиме можно синхронизировать устройство с приложением Ovi Suite и использовать другие функции приложения Ovi Suite.


Этот режим включается автоматически при открытии приложения Ovi Suite.


 **Накопитель** — подключение устройства к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Ovi Suite. Устройство будет определено как USB-устройство флэш-памяти. Можно подключить устройство к домашней или автомобильной стереосистеме или другим устройствам с разъемом для USB-накопителя.

При подключении к компьютеру в этом режиме некоторые приложения устройства могут быть недоступны.

Нельзя получить доступ к карте памяти и запоминающему устройству, установленным в данном устройстве, с другого устройства.

 **Перед. м-файл.** — подключение устройства к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Ovi Suite. В этом режиме следует передавать музыкальные файлы, защищенные с помощью технологии DRM (цифровое управление правами). Кроме того, в этом режиме можно подключать устройство к некоторым домашним развлекательным системам и принтерам.

 **Подкл.ПК к сети** — подключение устройства к совместимому компьютеру для использования в качестве беспроводного модема. Компьютер подключается к Интернету автоматически.


Совет. Когда подключен кабель USB, можно изменить режим USB в большинстве режимов. В правом верхнем углу выберите .

Подключение запоминающего устройства USB

Благодаря адаптеру USB On-The-Go (OTG), можно подключать устройство к совместимой карте памяти USB и жесткому диску. Например: можно сохранить изображения на карту памяти USB, не используя подключение к компьютеру.

Подключение карты памяти

- 1 Подключите конец micro-USB адаптера USB OTG (продается отдельно) к разъему micro-USB устройства.
- 2 Подсоедините карту памяти к мобильному адаптеру USB OTG.

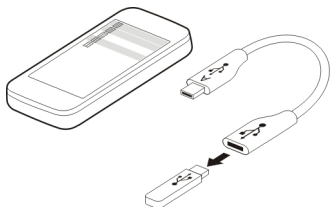

Открывается приложение Диспетчер файлов, в котором карта памяти отображается как запоминающее устройство.

Копирование или перемещение файла

В приложении Диспетчер файлов выберите и удерживайте файл, который необходимо скопировать или переместить, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию и конечную папку.

При подключении жесткого диска, которому требуется больше мощности, чем может предоставить устройство, отображается сообщение об ошибке. Необходимо подключить внешний источник питания к жесткому диску.

Хранение файлов на удаленном диске

Для резервного копирования данных или сохранения места на устройстве можно использовать удаленный диск для хранения файлов и управления ими.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Удаленные диски**.

Значения параметров удаленного диска можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации. Откройте сообщение и сохраните параметры.

Эта услуга может предоставляться за отдельную плату. Сведения о предоставлении услуг и возможных тарифах можно получить у поставщика услуг.

Подключение к удаленному диску

Выберите и удерживайте удаленный диск, затем во всплывающем меню выберите **Подключить**.

Добавление нового удаленного диска

- 1 Выберите **Функции > Новый диск**.
- 2 Введите имя удаленного диска.
- 3 Введите интернет-адрес удаленного диска, включая номер порта.
- 4 Для выбора точки доступа, используемой для подключения к удаленному диску, выберите **Точка доступа > Задано пользоват.**. При выборе **С запросом** при каждом подключении приложения к сети выводится запрос о пункте назначения или точке доступа.
- 5 Введите имя пользователя и пароль, если это требуется услугой удаленного диска.

Изменение параметров существующего удаленного диска

Выберите **Удалённые диски** и требуемый диск.



Для доступа к удаленным дискам и управления хранящимися файлами используйте приложение **Диспетчер файлов**.

Закрытие сетевого подключения

Если подключение к Интернету используется несколькими приложениями, можно воспользоваться приложением **Диспетч.подключений** для закрытия некоторых или всех сетевых подключений.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Диспетч. подключ.**


Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Разъединить**.

На экране активных соединений в режиме передачи данных отображаются текущие сетевые подключения. Значок  обозначает соединение в режиме пакетной передачи данных, а значок  — соединение с беспроводной локальной сетью (WLAN).

Просмотр информации о подключении

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Информация**.

Отображаются такие сведения, как объем переданных данных и длительность подключения.

Совет. В большинстве окон, чтобы открыть приложение Диспетч.подключений, выберите область уведомлений в верхнем правом углу и  > Диспетч.подключ.

Поиск дополнительной информации

Поддержка

Если Вы хотите больше узнать об использовании изделия или не уверены в назначении некоторых функций устройства, перейдите по ссылке www.nokia.com/support с компьютера или nokia.mobi/support с мобильного устройства. Можно также ознакомиться с руководством в устройстве. Выберите **Меню > Приложения > Руков-во.**

Если это не помогает решить проблему, выполните следующие действия:

- Перезагрузите устройство. Выключите устройство и извлеките аккумулятор. Приблизительно через минуту верните аккумулятор на место и включите устройство.
- Восстановите заводские настройки.
- Обновите программное обеспечение устройства.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Посетите www.nokia.com/repair. Перед отправкой устройства в ремонт обязательно создайте резервную копию данных, хранящихся на устройстве.

Коды доступа

код PIN или PIN2 (4–8 цифр)	<p>Эти коды предназначены для защиты SIM-карты от несанкционированного использования, а также для получения доступа к определенным функциям.</p> <p>Устройство можно настроить на запрос PIN-кода при включении.</p> <p>Если коды не предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.</p> <p>Если ошибочный код вводится три раза подряд, потребуется его разблокировка с помощью кодов PUK или PUK2.</p>
код PUK или PUK2 (8 цифр)	<p>Эти коды требуются для снятия блокировки PIN-кода или PIN2-кода.</p>

	Если коды не предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.
Номер IMEI (15 цифр)	Этот номер предназначен для идентификации разрешенных устройств в сети. Его также можно использовать для блокировки устройства, например, в случае кражи. Для просмотра номера IMEI наберите *#06# .
Код блокировки (также известен как код защиты) (не менее 4 цифр или символов)	Данный код предназначен для защиты устройства от несанкционированного использования. Устройство можно настроить на запрос кода блокировки, заданного пользователем. Храните код в надежном и безопасном месте отдельно от устройства. Если вы забыли код и устройство заблокировано, потребуются обращение в службу поддержки. Может взиматься дополнительная плата, и с устройства могут быть удалены все личные данные. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или в компании, занимающейся продажей устройств.

Защита окружающей среды

Экономия энергии

Если выполнять следующие инструкции аккумулятор не придется часто заряжать.

- Закрывайте приложения и подключения передачи данных, такие как WLAN или Bluetooth, когда они не используются.
- Настройте устройство на переход в энергосберегающий режим по истечении минимального периода неактивности.
- Отключите ненужные звуки, такие как сигналы касания сенсорного экрана и нажатия клавиш.

Утилизация



При достижении конца срока эксплуатации устройства все его материалы могут быть переработаны в качестве материалов или энергии. Для предоставления гарантий правильной утилизации и повторного использования Nokia сотрудничает со своими партнерами по программе, имеющей название We:recycle. Для получения информации об утилизации своих старых изделий Nokia и о том, где найти пункты приема, перейдите по ссылке www.nokia.com/werecycle с компьютера или nokia.mobi/werecycle с мобильного устройства или обратитесь в контактный центр Nokia.

Утилизируйте упаковку и руководства пользователей согласно местным правилам по утилизации.



Знак перерезанного мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Услуги сети и их стоимость

Данное устройство предназначено для использования в сети GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц и сети WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц. Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг.

Для использования сетевых сервисов и загрузки контента на данное устройство требуется подключение к сети, что приводит к затратам на трафик данных. Для некоторых функций изделия требуется поддержка от сетевых ресурсов и необходимость подписки на них.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.

- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записывать важную информацию на бумаге.

После продолжительной работы устройство может нагреваться. В большинстве случаев такое состояние является нормальным. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение и передачу изображений, мелодий и другого содержимого.

Для защиты своих объектов интеллектуальной собственности владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровыми правами, включая авторские права. Для получения доступа к контенту, защищенному с помощью системы управления цифровыми правами, в данном устройстве используются различные типы соответствующего программного обеспечения. На данном устройстве можно работать с контентом, защищенным с помощью следующих технологий управления цифровыми правами: WM DRM 10 и OMA DRM 2.0/1.0. Если определенное программное обеспечение для управления цифровыми правами не позволяет защитить контент, владельцы такого контента вправе обратиться с просьбой отменить возможность доступа к новому контенту с использованием такого программного обеспечения. Такая отмена может также привести к запрещению обновления контента, которое уже имеется на устройстве. Отмена доступа к контенту с использованием такого программного обеспечения для управления цифровыми правами не влияет на использование контента, которое защищено с помощью других технологий управления цифровыми правами, или незащищенного контента.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого контента.

Если в устройстве находится контент с защитой OMA DRM, для резервного копирования лицензий и контента используйте соответствующую функцию пакета Nokia Ovi Suite.

При использовании других способов передачи могут не передаваться лицензии, которые должны сохраняться вместе с контентом для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого контента с защитой OMA DRM. Восстановление лицензий может потребоваться также в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится контент с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства лицензии и само содержимое теряются. Лицензии и контент также теряются в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря лицензий или контента может привести к ограничению возможности повторного использования этого контента в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой. В этом случае для доступа к защищенному с их помощью содержимому необходимо вставить ее в устройство.

Аксессуары и аккумуляторы

Проверка подлинности аккумуляторов Nokia

В целях безопасности пользуйтесь только фирменными аккумуляторами Nokia. Во избежание покупки подделок фирменных аккумуляторов Nokia приобретайте аккумуляторы только в специализированных сервисных центрах Nokia и проверяйте наличие голограммы.

Проверка голограммы

- 1 На голограмме под одним углом виден символ Nokia "протяните друг другу руки", а под другим углом — логотип Nokia Original Accessories.



- 2 При наклоне голограммы влево, вправо, вниз и вверх на каждой стороне появляются одна, две, три или четыре точки соответственно.



Однако такая проверка не дает абсолютной гарантии подлинности аккумулятора. Если не удастся подтвердить, что аккумулятор Nokia с голограммой является подлинным аккумулятором Nokia, а также при наличии других сомнений в подлинности аккумулятора не используйте его и обратитесь к дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр Nokia.

Подробную информацию о фирменных аккумуляторах Nokia см. по адресу www.nokia.com/battery.

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство предназначено для работы с BL-5K перезаряжаемым аккумулятором. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-10. Точный номер модели зарядного устройства Nokia может варьироваться в зависимости от типа вилки, имеющей маркировку типа E, X, AR, U, A, C, K или B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Отсоединяя зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

При контакте какого-либо металлического предмета с металлическими контактами аккумулятора (например, во время его переноски в кармане) может произойти короткое замыкание. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взорваться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Дополнительно о технике безопасности

Вызов службы экстренной помощи

- 1 Включите устройство.
- 2 Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.
 - Вставьте SIM-карту.
 - Отключите активированные на устройстве ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые группы абонентов.
 - Измените режим "Автономный" или "Полет" на другой.
 - При необходимости снимите блокировку экрана и клавиатуры.
- 3 Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не отобразится главный экран.
- 4 Выберите "Вызов".
- 5 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 6 Нажмите клавишу вызова.

- 7 Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

При первом включении устройства появляется запрос на создание учетной записи Nokia. Если во время настройки учетной записи необходимо вызвать службу экстренной помощи, нажмите клавишу вызова.



Важное замечание. Включите мобильные и интернет-вызовы, если устройство поддерживает последние.

Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сети мобильной связи, так и через поставщика услуг интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на мобильное устройство.

Дети

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в местах, где это требуется согласно правилам внутреннего распорядка, например в больницах.

Имплантированные медицинские устройства

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты



Внимание!

Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель



Примечание: Покрытия на поверхности этого устройства не содержат никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали.

Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth из ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом сухом) либо на расстоянии не менее 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела человека вплоть до завершения передачи.

Автомобили

Радиосигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Выключите устройство перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите устройство. Строго соблюдайте инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с

140 Информация об авторских правах и другие уведомления

использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 0,75 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434 Ⓢ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие RM-749 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Nokia Oro (RM-749)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, логотип Nokia Original Accessories и Ovi by Nokia являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under licens

Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеоинформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Анализ программного обеспечения в устройствах запрещен в допустимой действующим законодательством степени. Содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации ограничения, относящиеся к заявлениям, гарантиям, убыткам и ответственности Nokia, также означают ограничения заявлений, гарантий, убытков и ответственности держателей лицензий Nokia.

Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у торгового агента Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних

разработчиков, поставляемых вместе с устройством. Приступая к использованию приложения, вы признаете, что оно предоставлено на условиях "как есть". Корпорация Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при пользовании телефоном в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона. Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

Наличие некоторых функций и возможностей зависит от SIM-карты и/или сотовой сети, от услуги MMS, а также от совместимости устройств и поддержки различных форматов содержимого. За пользование некоторыми услугами взимается дополнительная плата.

/Выпуск 1.0 RU

Алфавитный указатель

B

Bluetooth 19, 125, 126, 127, 128

D

DRM (управление цифровым доступом) 83

F

FM-передатчик 84

FM-радио 85, 86

M

MMS (служба передачи мультимедийных сообщений) 58

N

NFC (Near Field Communication) 123, 124,

Nokia Ovi Suite 20, 83

O

Ovi by Nokia 57

Ovi Suite
См. *Nokia Ovi Suite*

P

PIN-коды 132

PUK-коды 132

R

RDS (передача данных по радио) 85, 86

S

SIM-карта 56

— установка 10

SMS (служба коротких сообщений) 58

W

WLAN
(беспроводная локальная сеть) 121, 122

A

аккумулятор 137

— зарядка 14

— установка 12

— экономия энергии 33

аккумуляторы 136

— зарядка 13

антенны 18

Б

блоги 66

блокировка

— клавиши 17

— удаленная 119

— устройств 128

— устройство 118

— экран 17

блокировка клавиатуры 17

браузер

См. *интернет-браузер*

будильник 105, 106

быстрый набор номера 45

B

ввод текста 26, 27, 28, 29

веб-новости 66

видеовыз.

— ответ 44

— отклонение 44

видеовызовы 42

видеоклипы 79

— воспроизведение 79

— запись 73, 74

— изменение 76, 77

— информация о положении 72

— копирование 16, 79, 118, 128

— обмен 51

— передача	74, 126
— просмотр	75
— просмотр на ТВ	78
— совместное использование	52, 53, 69
виджеты	38, 64
визитные карточки	56, 126
виртуальная клавиатура	26
виртуальные клавиши	28
включение/выключение	15
включение и выключение	15
включение и отключение	15
Вместе с музыкой	83
восстановление настроек	34
время и дата	106
входящие, сообщения	59
вызовы	49
— видеовызовы	42
— Интернет-вызовы	47
— конференция	44
— ограничение	50, 51
— ответ	41
— отклонение	41
— отключение звука	42
— переадресация	49
— последний набранный	48
— посылка	41
— экстренные	137
вызовы, запрет	50

Г

главный экран	24, 36, 37, 39, 64
годовщина, в календаре	109
голосовые вызовы	
См. <i>Вызовы</i>	
голосовые команды	46
громкоговоритель	18

Д

дата и время	106
--------------	-----

Ж

Журнал	49
--------	----

З

загружаемые файлы	40
— темы	36
задачи	109
закладки	66
заметки	104
записи о встречах	107, 109
записи о днях рождения	109
запись	
— видеоклипы	74
— вызовы	48
— звуковые сигналы	83
запоминающее устройство	114
запросы встреч	64
зарядка аккумулятора	13, 14, 136
Зарядка от USB	13, 14
защита авторских прав	83
защитный код	118, 132
звуковые сигналы	
— настройка	35
звуковые сообщения	57, 59
значки	30

И

избранное	54
изменение состояния	69
изображения	
— изменение	76
— информация о положении	72
— копирование	16, 118, 128
— обмен	69
— передача	74, 126
— печать	78
— просмотр	75
— просмотр на ТВ	78
— съемка	71, 72, 73
См. <i>изображения</i>	

индивидуальная настройка устройства	35, 36, 37, 38, 39	— сведения о местоположении	93
индикатор уведомления	31	Карты	
индикаторы	30	— голосовые команды	97
Интернет		— избранное	94
См. <i>интернет-браузер</i>		— изменение внешнего вида	89
Интернет-браузер	65, 67	— компас	90
— закладки	66	— планирование маршрутов	100
— кэш-память	65	— поиск местоположений	92
— просмотр страниц	65	— синхронизация	95
Интернет-вызовы	47	— сохранение маршрутов	93
информация об услугах поддержки		— сохранение мест	93
Nokia	132	— упорядочение маршрутов	94
информация о местоположении	69	— упорядочение мест	94
информация о положении	69, 72, 110	— элементы дисплея	89, 99
исходные настройки, восстановление	34	клавиатура	26
К			
кабельное подключение	128, 129	клавиша блокировки	17
календарь	70, 107, 108, 109, 110	клавиши	28
Калькулятор	104	клавиши и компоненты	8, 9
камера	71	код блокировки	118, 132
— запись видеоклипов	74	коды доступа	132
— информация о местоположении	72	контакты	53
— отправка фотографий	74	— в социальных сетях	68, 70
— фотосъемка	71, 72, 73	— группы	56
карта памяти	11, 114	— добавление	53
карты	87	— избранное	54
— автомобильные маршруты	97	— изменение	53
— дорожная информация	99	— изображения	55
— загрузка карт	90	— копирование	16, 56, 118
— навигация	97, 100	— мелодии сигнала вызова	55
— обмен местоположениями	95, 96	— мини-приложения	39
— обратная связь	102	— передача	56, 126
— определение местоположения	91	— синхронизация	57, 116
— отметки	96	— сохранение	53, 54
— передача сообщения	102	копирование содержимого	15, 16, 79, 82, 118, 128
— пешеходные маршруты	100	Купон на использование службы «Музыка Ovi»	83
— просмотр	87	кэш-память	65
— просмотр сохраненных маршрутов	93	Л	
— просмотр сохраненных мест	93	лицензии	83

М	
Магазин Ovi	19
— загружаемые файлы	40
— покупка	40
мелодии звонка	48
мелодии сигнала вызова	35, 55
мелодии сигналов	35
меню	39
мини-гарнитура	19
мини-приложения	39
мировые часы	107
многозадачность	26
Моя карта, функция	56
музыка	80, 82, 84
— списки воспроизведения	81
музыка Ovi	83
мультимедийные сообщения	57, 58

Н	
настройки	
— восстановление	34
— точки доступа	120
— язык	61
настройки датчика	48
настройки языка	61
Номер IMEI	132

О	
обмен, в Интернете	69
обновления	
— обновление программного обеспечения	111
— приложения	111, 112
— программное обеспечение устройства	112
обновления программного обеспечения	112
ожидающий вызов	42
офисные приложения	103

П	
Пакет Quickoffice	103
память	112, 120
— очистка	115
переадресация вызовов	49
передача содержимого	16, 79, 82, 118, 128
Перенос данных	16, 118
переработка	133
печать	78
ПО, обновление	111
подавление шума	10
поддержка	20, 132
подключение	131
подключение USB	128, 129
Подключение USB	130
подключение к Интернету	120
поиск	32
— радиостанции	85
почта	61, 62, 64
— виджеты	64
— вложения	63
— настройка	62
— передача	63
— почтовый ящик	62
— создание	63
— чтение и ответ	63
Почта Ovi	62
почтовый ящик	
— голосовые	49
приложения	26, 39, 112, 115
приложения Java	115
программное обеспечение	115

Р	
радио	85, 86
редактор фотографий	76
режим "Автономный"	32
режим «Без звука»	35
режим ожидания	38

режимы	35, 36
— автономный	32
— настройка	35, 36
— создание	36
резервное копирование данных	113
руководство по эксплуатации	20

С

сенсорный экран	10, 22, 26, 28
синхронизация	57, 116, 117
Синхронизация Ovi	117
слайд-шоу	77
словарь	104
события и услуги региона	66
советы по защите окружающей среды	133
соединения передачи данных	131
— Bluetooth	125
сообщения	57, 59
— звуковые	59
— передача	58
— сеансы чата	60
социальные сети	67, 68, 69, 70
списки воспроизведения	81
справка	20
ссылки	24, 39
ссылки, новости	66

Т

ТВ	
— просмотр изображений и видеоклипов на	78
текстовые сообщения	57, 58
телефонная книга	
См. <i>контакты</i>	
телефон с громкоговорителем	18
темы	36

У

удаленная блокировка	118, 119
удаленные диски	130
управление громкостью	18

управление файлами	112, 113, 114
установка прилож.	115
устранение неполадок	67
устройство	
— настройка	15, 16

Ф

файлы ZIP	105
фильмы	77
фонарик	31
фоновый рисунок	37
фотографии	
См. <i>изображения</i>	

Ч

часы	105, 106, 107
чтение сообщений	60

Э

экстренные вызовы	137
электронная почта	
См. <i>почта</i>	