



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР ПРОДУКТА	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	20

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой. Пожалуйста, будьте внимательными при его использовании:

1. Пожалуйста, не занимайтесь ремонтом самостоятельно, обратитесь к поставщику, если возникнут какие-либо проблемы.
2. Пожалуйста, не держите изделие вблизи источников электромагнитных помех.
3. При хранении или переносе изделия, будьте осторожны, чтобы не повредить его.
4. При хранении или переносе изделия, держите его подальше от влажной среды. Продукт не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
5. Не используйте для чистки изделия воду или другие химические вещества, чистите поверхность мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки электронной книги.
7. Пожалуйста, не подвергайте электронную книгу длительным воздействиям прямых солнечных лучей. Не нагревайте и не охлаждайте изделие.
8. Не следует сильно трясти или ударять устройство.
9. Для того чтобы защитить свой слух, не слушайте аудио-записи слишком громко (врачи отмечают, что длительное воздействие слишком громкого звука может ухудшить ваш слух). При появлении “звона” в ушах, убавьте звук или прекратите использование изделия.
10. При использовании карт расширения, обратите внимание на информацию, нанесённую на ней. Не вставляйте карту с чрезмерным усилием, чтобы не повредить слот.
11. Во избежание нагрева не держите USB-кабель подключенным к компьютеру слишком долго. Если устройство не используется, отключите его от интерфейса USB.
12. Пожалуйста, не храните устройство в жарких, холодных, пыльных, влажных и сухих условиях.
13. Когда электронная книга находится в процессе форматирования или загрузки/скачивания, пожалуйста, не отключайте его. Подобное действие может привести к повреждению файлов.
14. Пожалуйста, не используйте изделие в местах, где использование электронных устройств запрещено.

Наша компания оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна. Заранее приносим свои извинения за любые возможные изменения без предварительного уведомления.


ОБЗОР ПРОДУКТА

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7-дюймовый 800x480 экран, высокое разрешение, длительное время работы без подзарядки;
- Поддержка MP3, WMA, FLAC, APE, AAC и других музыкальных форматов, отличное качество звука, синхронное отображение LRC;
- Поддержка AVI, RM/RMVB, FLV, MKV и других видео форматов с разрешением до 720p;
- Поддержка JPEG, BMP, GIF и других графических форматов;
- Поддержка TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML и др. файловых форматов, возможность прослушивания музыки во время чтения;
- Поддержка MicroSD (TF) карт памяти (до 8GB);
- Малое энергопотребление, возможность настройки яркости экрана;
- Несколько режимов воспроизведения;
- Поддержка Русского, Английского и других языков;
- Подключение: USB 2.0;
- Встроенное FM-радио.

ОБЗОР ПРОДУКТА

2. КНОПКИ (ВНЕШНИЙ ВИД)

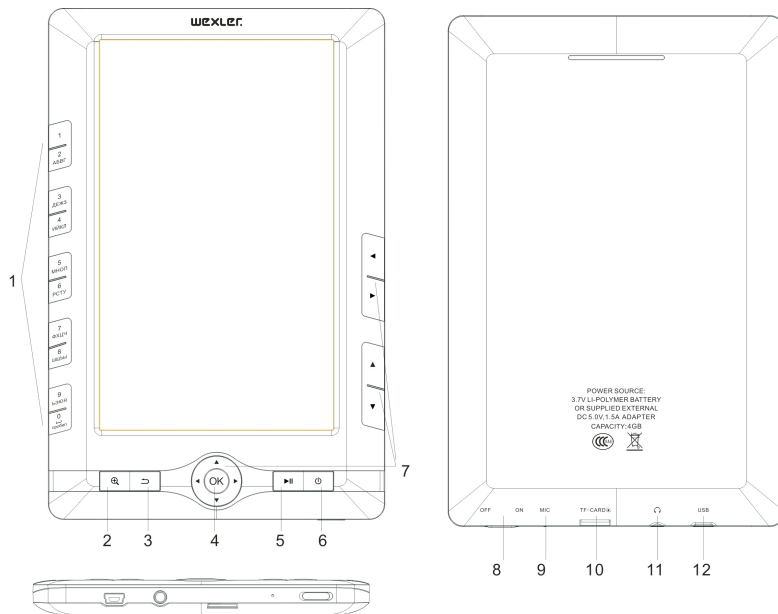

1. Цифровые кнопки 0-9: для быстрого перехода по пунктам основного меню;
2. Кнопка «@»: увеличить или уменьшить размер шрифта при чтении книг, масштабирование изображений;
3. Кнопка «↶»: возврат к предыдущему пункту меню.
4. Кнопка «OK»: ввод;
5. Кнопка «▶||»: пауза при прослушивании музыки или просмотре видео; изменить направление чтения электронной книги. В музыкальном списке этой кнопкой можно вывести полный список и вернуться к закладке; в истории чтения и исходном списке управления удаляет выделенный файл;
6. Кнопка «☰»: включение и выключение электронной книги;
7. Пятипозиционный джойстик и функциональные кнопки: при воспроизведении музыки - воспроизведение/пауза, к последнему треку, к следующему, перемотка назад, перемотка вперед; при просмотре электронной книги – к странице выше и ниже;
8. ON/OFF: Блокировка включения;
9. Встроенный микрофон;
10. Слот для карт памяти;
11. Разъем для подключения наушников (3,5 jack);
12. Разъем mini-USB: подключение к ПК или/и зарядка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Включение:

Сдвиньте ползунок блокировки (8) в положение "ON", после чего нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку включения (6), система запустится автоматически.

Выключение:

Для выключения нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку включения (6) или сдвиньте ползунок блокировки (8) в положение "OFF".

Совет: Если устройство не используется, его лучше выключить для экономии батареи.

2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

Чтобы подсоединить устройство к компьютеру для передачи файлов:

- а. Соедините устройство с компьютером через USB кабель (входит в комплект). Появится индикатор, сигнализирующий о том, что устройство подключено к компьютеру.
- б. При первом использовании данного устройства Windows выдаст сообщение "Поиск нового диска".
- с. В разделе "Мой компьютер" появится новый диск.

Безопасное отключение устройства от компьютера:

Перед отсоединением устройства от компьютера, убедитесь в том, что передача данных завершена. В противном случае произойдет потеря данных.

- а. Щелкните мышкой два раза на "Извлечь диск" в правом углу;
- б. Щелкните "Остановить" в появившемся окне;
- с. Щелкните "Подтвердить" в появившемся окне и после этого можете извлечь USB кабель.

Пожалуйста, следуйте данной инструкции!

3. ЗАРЯДКА

1. Меры предосторожности при зарядке:

- а. Изделие использует перезаряжаемую полимерную литиевую батарею. После первого использования изделия рекомендуется хотя бы несколько раз заряжать батарею в течение 12 часов. Разряжать полностью батарею не рекомендуется.
- б. Для замены батареи обратитесь в сервисную службу. Её можно заменить только на подобную ей батарею. Пользователи не могут заменять батареи самостоятельно.

ПОДГОТОВКА

d. Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и частоты использования.

2. Меры предосторожности при зарядке через адаптер:

- a) Не трогайте сетевое зарядное устройство мокрыми руками.
- b) Рекомендовано использовать только оригинальные сетевые зарядные устройства.
- c) Другие внешне похожие сетевые зарядные устройства могут повредить ваше устройство.

3. Два способа зарядки:

- a) Зарядка через USB-интерфейс компьютера. Не имеет значения включено или выключено устройство, пока электронная книга подключена к включенному компьютеру, она заряжается. Время зарядки составляет около 8 часов.
- b) Зарядка через сетевое зарядное устройство. Перед зарядкой подключите адаптер к сети, а затем подключите другой конец адаптера к разъёму питания электронной книги. Время зарядки составляет около 6 часов.
- c) При зарядке сетевое зарядное устройство и электронная книга могут греться. Это нормально.

Наша компания оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна. Заранее приносим свои извинения за любые возможные изменения без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство можно использовать при зарядке. Но лучше этого не делать для продления срока службы батареи.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ

Устройство может распознавать видео, изображения и музыку с MicroSD (TF) карты.

- Установка MicroSD (TF) карты:

Вставьте карту в TF слот. Карта должна располагаться лицевой стороной вниз.

Примечание:

a. TF карта или устройство может быть повреждены, если вставлять или вынимать карту во время воспроизведения устройством видео, музыки или книг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

1. ПОСЛЕДНИЕ ПРОЧИТАННЫЕ

Выбрав данный раздел в главном меню, вы увидите название, время и номер страницы недавно открытого файла. При нажатии кнопки «▶» в списке файлов, возникнет меню удаления файлов из истории просмотра.

1. Удалить: удалить выбранный файл из списка прочитанных;
2. Удалить всё: удалить все файлы в списке прочитанных.

2. ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА (е-Книга)

В главном интерфейсе нажатие кнопки “ОК” вызовет список электронных книг, чтобы передвигаться вверх и вниз нажимайте “вверх / вниз”, чтобы перелистывать страницы нажимайте “влево / вправо”, затем наведите курсор на соответствующий файл. Для выбора электронной книги нажмите “ОК”.

Операции при чтении:

1. Чтобы перелистнуть страницу, используйте пятипозиционный джойстик или функциональные клавиши для смены страницы.
2. Чтобы сменить ориентацию экрана (горизонтальный/вертикальный), нажмите кнопку «▶||».
3. Изменить размер шрифта: нажать «⊕».
4. Перейти на страницу: Чтение электронной книги -->нажмите ок-->выберите перейти на страницу-->введите номер страницы-->нажмите ок для выбора страницы-->переход на выбранную страницу.
5. Сохранить закладку: Чтение электронной книги --> нажмите ок -->выберите сохранить закладку-->введите номер страницы-->нажмите ок-->закладка сохранена и показан номер.
6. Прочсть закладку: Чтение электронной книги -->нажмите ок-->выберите прочсть закладку-->введите номер страницы -->нажмите ок-->прочсть закладку.
7. Удалить закладку: Чтение электронной книги --> нажмите ок -->выберите удалить закладку-->введите номер страницы-->нажмите ок -->закладка удалена.
8. Режим просмотра (автоматическое или ручное перелистование страниц): Чтение электронной книги --> нажмите ок -->выберите режим просмотра--> выберите автоматический или ручную с помощью стрелок-->нажмите ок.
9. Смена страницы (время автоматической смены страницы): Чтение электронной книги --> нажмите ок -->выберите пролистывание страницы автоматически-->задайте время с помощью стрелок-->нажмите ок.
10. Яркость: Чтение электронной книги --> нажмите ок -->выберите яркость--> задайте стрелками-->нажмите ок.
11. Цвет шрифта: доступно 5 цветов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

12. Отмена настроек ввода: вкл/выкл, вы можете отменить настройки ввода для экранной клавиатуры.
13. Автомасштаб (только с PDF, масштабирует текст по размеру страницы): PDF текст -->нажмите ок-->выберите Автомасштаб-->используйте стрелки для выбора вкл/выкл-->нажмите ок.
14. Информация о файле (только с PDF): PDF текст-->нажмите ок-->выберите информацию о файле.
15. Фоновая музыка: сначала воспроизведите музыку.

3. МУЗЫКА

Войдите в режим воспроизведения музыки:

Выберите “Режим музыки” в главном интерфейсе, и затем “верх” и “вниз” для выбора “отображение музыки”, и нажмите “ок” для подтверждения.

Устройство может подразделять песни по следующим критериям: Вся музыка, Исполнитель, Альбом, Жанр, Избранное и т.п.

Примечание: Вы не можете сортировать песни на карте памяти.

При копировании в устройство новых музыкальных файлов система обновит список автоматически.

В ходе воспроизведения: отображает информацию о текущей композиции;

Вся музыка: отображает всю музыку в устройстве;

Исполнитель: отображает все песни данного артиста;

Альбом: отображает песни из данного альбома;

Жанр: отображает песни данного направления;

Избранное: отображает отображенные вами песни;

Файлы записи: отображает файлы, записанные на встроенный диктофон;

Содержание: отображает все песни из встроенной памяти и карты памяти;

Запомнить позицию: вы можете продолжать прослушивать музыку или аудиокниги с того момента, где Вы остановились;

Обновление библиотеки: ручное обновление библиотеки музыкальных файлов из встроенной памяти и карты памяти;

Отобразить песни: в списке музыки, выбрать соответствующую песню, нажать “ОК” для отображения.

- 1.1. В интерфейсе воспроизведения музыки, нажмите "влево" и "вправо" для перемотки назад и вперед;
- 1.2. В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите «▶||», чтобы поставить музыку на паузу;
- 1.3. Нажмите "верх" для увеличения громкости звука, "вниз" для уменьшения громкости. Удерживайте кнопки и сможете непрерывно увеличивать/уменьшать громкость;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

1.4. В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите "влево" и "вправо" для перехода к следующей или предыдущей песне.

1.5. В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите ОК, чтобы попасть в меню, которое содержит множество настроек, нажмите “вверх” и “вниз” для выбора меню настроек. Затем нажмите “ОК” для подтверждения.

Режим повтора. Выбор режима повтора: сразу все, повторить одну, сразу все, повторить все.

Настройка воспроизведения: по порядку, случайно.

Объемный звук: 3D, усиление басов, стандартные настройки.

Эквалайзер: Нормальный, Объемный звук, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз,

Личные.

Пользовательские: Собственные настройки эквалайзера.

Текст песен: вкл/выкл.

• Содержание

В списке музыки нажмите «▶||», чтобы вывести меню избранного, нажмите

“ОК” для подтверждения, затем вы можете добавить музыку в избранное;

В списке избранного нажмите «▶||», чтобы вывести меню избранного;

Примечание: Музыка с карты памяти не может быть добавлена в Избранное.

• Текст песен

Данное устройство поддерживает файлы субтитров (LRC субтитры могут быть скачаны через Интернет или сделаны с помощью соответствующих программ). При использовании измените имя LRC субтитров на название музыкального файла. Тогда при проигрывании аудио, слова будут отображаться автоматически.

• Запоминание позиции

Устройство поддерживает воспроизведение с момента прерывания. Оно запомнит момент, когда вы остановили прослушивание.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

4. ВИДЕО

Переход к просмотру видео.

Выберите режим “видео” в главном меню, и затем нажмите “ОК” для доступа к списку видео.



1. Базовые операции

- 1.1. При просмотре видео нажмите и удерживайте “вверх” и “вниз” для перемотки вперёд и назад;
 - 1.2. При просмотре видео, нажмите «▶||», для паузы;
 - 1.3. Для изменения громкости звука используйте функциональные клавиши “вправо” и “влево”;
 - 1.4. При просмотре видео, кратко нажмите “вверх” и “вниз” чтобы перейти к следующему или предыдущему видео.
- Полноэкранный режим: нажмите “ОК” для выбора полноэкранного, нормального или исходного разрешения.
- Яркость: используйте стрелки для регулирования яркости, нажмите “ОК” для ввода.

2. Воспроизведение с момента прерывания

Устройство поддерживает воспроизведение с момента прерывания. Оно запомнит момент, когда вы прервали просмотр, при повторном воспроизведении этого видео, устройство вам напомнит:



Нажмите вверх или вниз для “ввода” или “отмены”.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

5. ФОТО

Переход к просмотру фотографий

Выберите “Фото” в главном меню, а затем нажмите “ОК” для доступа к списку изображений;




- Смена изображений: используйте “влево” и “вправо”;
- Масштабирование: используйте «⌕»;
- Поворот: используйте «▶||»;
- Назад/Выход: нажмите вернуться к предыдущему меню;
- Удерживайте “вернуться” для возврата к главному меню;
- Фоновая музыка: сначала выберите музыку для проигрывания, затем зайдите в интерфейс изображений;
- Слайд-шоу: в интерфейсе изображений, нажмите “ОК”, появится список меню, выберите Слайд-шоу, ещё раз нажмите ок, задайте время, нажмите ок, изображения будут отображаться автоматически.

6. ДИКТОФОН

Выберите “Диктофон” в меню, нажмите “ОК”, затем войдите в меню диктофона. Используйте “вверх” и “вниз” для выбора соответствующего качества записи и громкости. Чтобы начать запись нажмите «▶||», чтобы поставить на паузу нажмите «▶||», чтобы сохранить записываемый файл и начать записывать новый нажмите «↶». Опять нажмите «↶», чтобы выйти из режима записи.

Интерфейс диктофона

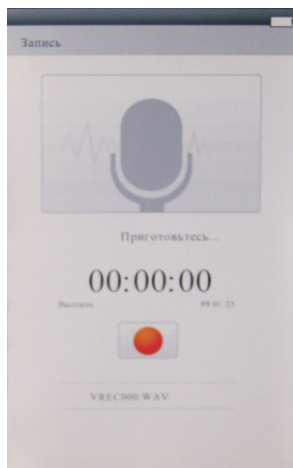

НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ

перейдя в режим диктофона, нажмите “ОК” для входа в “Настройки записи”, установите качество и громкость записи.

Примечание: Вы можете прослушать содержание файла записи в меню музыки. Если оно показывает, что память заполнена, пожалуйста, удалите несколько файлов для освобождения места.

7. ПРОВОДНИК


Проводник – это функциональный файловый менеджер данного устройства. Вы можете чётко контролировать свои файлы и каталоги, а также легко находить и управлять ими.

Воспроизведение: Вы можете воспроизводить музыку и видео прямо из файлового менеджера.

Удаление файлов: Если вы хотите удалить какие-либо файлы при просмотре в файловом менеджере, вы можете нажать «▶||» и в появившемся окне выбрать удалить.

8. НАСТРОЙКИ

В меню используйте “вверх” и “вниз” для выбора настроек, нажмите “ОК” для ввода и используйте “верх” и “вниз” для подменю.

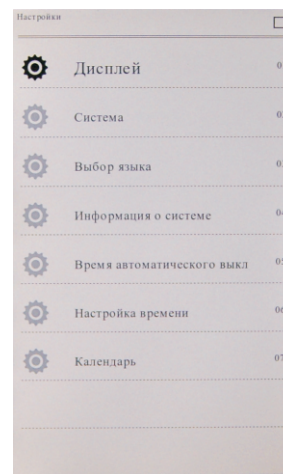

8.1 Дисплей

Время подсветки: Доступно время 5, 10, 15, 20, 30 сек.

Яркость: Доступны значения 1, 2, 3, 4, 5

8.2 Система: установить восстановление системы и блокировки клавиатуры.

Если клавиатура заблокирована, нажмите «▶||» для разблокировки.

8.3 Выбор языка: выбор языка интерфейса.

8.4 Информация о системе: название продукта, информация о версии ПО.

8.5 Автоматическое включение/выключение: Устройство поддерживает авто вкл/выкл.

8.6 Настройки времени и даты.

8.7 Календарь.

9. FM РАДИО

Внимание: наушники используются в качестве антенны для радио, проверьте работоспособность наушников и вставьте их в соответствующий разъем.

Настройки меню: в режиме FM, нажмите “ОК”, появится меню: ручной поиск, автоматический поиск, задать режим, запомнить частоту, удалить частоту, стерео вкл/выкл, регион, FM-запись.

Ручной поиск: Вы можете использовать кнопки “влево” и “вправо” для ручного поиска, и настройки громкости.

Искать автоматически: Устройство будет искать частоты автоматически.

Заданный режим: Осуществив поиск, вы можете перемещаться между заданными частотами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Запомнить канал: Осуществив поиск, вы можете запомнить канал.

Выберите нужную частоту и нажмите “ОК”.

Удалить канал: Выберите канал, который вы хотите удалить и нажмите “ОК”.

Сtereo вкл/выкл: включить/выключить.

FM-диапазон: выберите необходимый диапазон.

FM-запись: Запись текущего FM-канала.

10. ИГРЫ

В главном меню нажмите кнопки “вверх” или “вниз” для выбора пункта “ИГРЫ”, затем нажмите “ОК” для входа в игру.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ:

Подсоедините USB кабель или зарядное устройство для проверки, не является ли заряд батареи слишком низким. Если это так, перед использованием, пожалуйста, подзарядите батарею. Если после зарядки устройство не включается, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр WEXLER.

ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЛОВА:

Пожалуйста, убедитесь в том, что выбран нужный язык.

ПОЧЕМУ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СЛОВА ПЕСНИ:

Пожалуйста, убедитесь, что вы скачали слова для песни, и они находятся в той же папке. Убедитесь, что у субтитров правильный формат и имя файла субтитров такое же, как и у песни.

В НАУШНИКАХ НЕТ ЗВУКА:

Проверьте, что звук не находится на отметке 0. Проверьте соединение наушников с устройством.

КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ:

Пожалуйста, проверьте, что кнопки не заблокированы. Если это так, то разблокируйте их и попробуйте снова.

ПОЧЕМУ СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ:

Пожалуйста, проверьте, что разъем гарнитуры чистый, без посторонних предметов.

Проверьте, доступен ли музыкальный файл; попробуйте другой музыкальный файл. Если файл был поврежден, это может привести к серьезному шуму или скачкам.

ПОЧЕМУ СИГНАЛ FM-РАДИО ТАКОЙ СЛАБЫЙ:

Так как наушники используются в качестве антенны, пожалуйста, отрегулируйте положение наушников и электронной книги. Выключите находящиеся поблизости электроприборы.

ПОЧЕМУ НЕ ИДЁТ ЗАПИСЬ:

Проверьте, имеется ли достаточно памяти. Проверьте, достаточно ли заряда батареи.

ФАЙЛЫ НЕ СКАЧИВАЮТСЯ:

Проверьте, правильно ли подключены друг к другу компьютер и плеер.

Проверьте, не заполнена ли память устройства.

Проверьте, не повреждён ли USB кабель.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК НЕ ПЛАВНОЕ ИЛИ НЕСВЯЗНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ВИДЕО? И ПОЧЕМУ МУЗЫКА И КАРТИНКА НЕ СИНХРОННЫ ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ:

Потому что кодировка, разрешение и битрейт может быть разным. Так как данное устройство является переносной электронной книжкой, возможности декодирования его ЦП ограничены.

Поэтому мы не можем гарантировать, что все видео файлы будут воспроизводиться корректно.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНЫХ ОШИБОК УСТРОЙСТВА:

Если ошибка происходит во время воспроизведения, нажмите кнопку перезагрузки.

ПОЧЕМУ ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ КОЛЕБЛЕТСЯ:

Время работы полимерной литиевой батареи может варьироваться в зависимости от климатических условий и частоты эксплуатации. Основные причины: высокая громкость, частота операций, частые включения и выключения, общее время работы, слишком высокая или низкая температура окружающей среды.

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ПК И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ В САМОЙ КНИГЕ РАЗНАЯ:

Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт, тогда как книжка учитывает округленный формат в 1000 байт. Кроме того, не забывайте, что часть свободного объема ОС система может забирать под свои нужды.

ПОЧЕМУ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ОНО НЕ ЧЁТКОЕ:

Настройте фоновую подсветку. Фоновая подсветка автоматически отключилась, нажмите кнопку возврата, экран снова будет подсвечен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙС	USB 2.0
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	4 ГБ
РАСШИРЕНИЕ ПАМЯТИ	Дополнительно до 8 ГБ (T-Flash карта)
ВЫВОД ЗВУКА	3.5мм гарнитура, наушники
ФОРМАТ МУЗЫКИ	Mp3 (Audio Layer 1/2/3) WMA (Version 8,9) APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99) FLAC (FLAC Audio) AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC, AAC-HE)
ВИДЕО ФОРМАТ	AVI (Xvid, Divx 4/5; Audio Codec: MP3, Ac3); RM/RMVB (Real Video Codec 8/9/10; Audio Codec: Real Audio); FLV (Sonnati H.263, H.264); MKV (H.264);
ФОРМАТ КАРТИНОК	JPEG (Max. pixel: 3162X3162) BMP, GIF (Max. pixel: 1000X1000)
ЯЗЫК	Русский, Английский и тд.
ЗВУК bit	MP3: 8~320Kbps; WMA: 8~320Kbps
ВИДЕО ПИКСЕЛЕЙ	1280X720 (Max.)
ВИДЕО bit	Max.2Mbps for MPEG4, XVID, DIVX4/5 Max.2Mbps for H.264, Real video 8/9/10 Max.2Mbps for Sorenson H.263
ФОРМАТ ЗАПИСИ	WAV обычного качества: 32Kbps высокого качества: 45Kbps
ФОРМАТ ТЕКСТА	TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	Около 6 часов
БАТАРЕЯ	Проигрывание музыки: 7 часов, Mp3 bit rate 128kbps Отображение видео: 4.5 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКРАН	7 дюймов 800X480
SNR	>90dB
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20Гц—20КГц
ПИТАНИЕ	Встроенная литиевая батарея
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20°C ~ +65°C
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0°C ~ +45°C
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20% ~ 90% (40°C)
ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	20% ~93% (40°C)

Инструкции по воспроизведению:

Указанное в мануале время воспроизведения замерялось при работе продукта при допустимой температуре, громкости звука в наушниках 15, битрейте MP3 128kbps. Реальное время воспроизведения может отличаться.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги (заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	<input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день месяц год</small>	
Штамп (печать)		
Подпись продавца		
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Подпись покупателя	<input type="text"/>	

При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Выполненный ремонт
Дата готовности	<input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день месяц год</small>
Подпись сотрудника Wexler	<input type="text"/>
Гарантийный срок продлен на	<input type="text"/> дней

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Выполненный ремонт
Дата готовности	<input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день месяц год</small>
Подпись сотрудника Wexler	<input type="text"/>
Гарантийный срок продлен на	<input type="text"/> дней