

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Таджикистан			
Узбекистан			

Все звонки бесплатные



CE 0168



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақша
ENGLISH

Руководство пользователя

LG-P698



P/N : MFL67445501 (1.0)

www.lg.com

<p>WiFi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Это оборудование может использоваться во всех европейских странах. В странах ЕС WLAN может использоваться без ограничений в зданиях. Его использование за пределами зданий запрещено в России, на Украине и во Франции.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. У ЄС бездротові мережі (WLAN) можна використовувати в приміщеннях без обмежень, однак їх використання на вулиці заборонено у Франції, Росії та Україні.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Бұл құрылғы барлық Еуропадағы елдерде қолдануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>



Русский

LG-P698 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для облегчения начала работы с телефоном. При необходимости получения дополнительной информации, посетите веб-сайт www.lg.com.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- По причине наличия сенсорного дисплея данный телефон не рекомендуется лицам с ухудшенным зрением.
- ©2011 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .6	Панель уведомлений..... 37
Важное примечание 16	Просмотр строки состояния 38
Знакомство с телефоном 27	Экранная клавиатура 40
Установка SIM-карт и аккумулятора..... 29	Ввод букв с диакритикой 41
Зарядка аккумулятора телефона..... 30	Настройка учетной записи Google 42
Установка карты памяти..... 31	Создание учетной записи Google..... 42
Форматирование карты памяти..... 32	Вход в учетную запись Google..... 42
Главный экран 33	Вызовы 44
Советы по работе с сенсорным экраном..... 33	Выполнение вызова 44
Блокировка телефона 34	Вызов контактов 44
Разблокировка экрана 34	Ответ или отклонение вызова 44
Режим "Без звука" 34	Регулировка громкости во время разговора по телефону..... 45
Главный экран 34	Выполнение второго вызова 45
Добавление виджетов на главный экран..... 35	Просмотр журналов вызовов..... 46
Переход к недавно использовавшимся приложениям 36	Параметры вызовов..... 46
Использование Dual SIM..... 36	

Контакты	47	Просмотр и обновление	
Поиск контакта	47	состояния	57
Добавление нового		Удаление учетных записей с	
контакта	47	телефона.....	57
Избранные контакты	47	Камера	58
Отправка сообщений/Эл.		Применение видеискателя..	58
почта	49	Быстрая съемка	59
SMS/MMS	49	После съемки	59
Отправка сообщений	49	Расширенные настройки	60
В виде переписки	50	Просмотр сохраненных	
Использование смайликов ..	50	фотографий.....	62
Изменение настроек SMS/		Видеокамера	63
MMS	50	Применение видеискателя..	63
Запуск экрана электронной		Простая видеосъемка	64
почты и учетных записей.....	51	После видеосъемки	64
Создание и отправка		Расширенные настройки	65
сообщения электронной		Просмотр записанных	
почты.....	53	видео.....	65
Работа с папками учетных		Настройка громкости во	
записей.....	54	время просмотра видео.....	65
Добавление и		Мультимедиа	66
редактирование учетных		Модель просмотра	66
записей электронной почты	55	Просмотр в виде	
Социальные сети	55	раскадровки	66
Добавление учетной записи к		Использование SmartShare .	67
телефону.....	56		

Содержание

Музыка	68	Запись звука или голоса.....	77
Воспроизведение аудиофайлов.....	68	Отправка записей диктофона.....	78
Передача файлов с помощью устройства хранения USB.....	69	Интернет	79
Сохранение музыкальных файлов и видеоклипов на телефон.....	70	Браузер	79
Перемещение контактов со старого телефона на новый.	71	Использование панели инструментов браузера.....	79
Отправка данных с телефона посредством Bluetooth.....	71	Функции браузера	80
Прослушивание радио	73	Настройки	81
Поиск радиостанций.....	73	Настройки Dual SIM.....	81
Сбросить каналы	74	Беспроводная связь.....	81
Прослушивание радио	74	Настройки вызовов.....	83
Инструменты.....	75	Звук	85
Будильник.....	75	Дисплей.....	86
Калькулятор.....	75	Локация и безопасность	86
Календарь.....	76	Приложения.....	87
Добавление события в календарь	76	Аккаунты и синхронизация .	88
Изменение вида календаря.	76	Конфиденциальность.....	88
Polaris Viewer.....	77	Карта SD и память телефона	89
Диктофон.....	77	Язык и клавиатура.....	89
		Голосовой ввод.....	89
		Специальные возможности.	91
		Дата и время	91
		О телефоне	91

Wi-Fi.....	91	Обновление программного	
Включение Wi-Fi	92	обеспечения.....	98
Подключение к Wi-Fi	92	Обновление ПО телефона....	98
Общий доступ к подключению		DivX Mobile	99
для передачи данных	93	Аксессуары	101
Параметры для		Технические данные	102
использования телефона		Устранение	
в качестве USB-модема и		неисправностей	104
портативной точки доступа			
Wi-Fi.....	94		
Общий доступ к подключению			
к данным телефона с			
помощью USB.....	94		
USB-модем и обмен			
данными	95		
Предоставление доступа к			
подключению для передачи			
данных телефона в качестве			
портативной точки доступа			
Wi-Fi.....	96		
Переименование портативной			
точки доступа или установка			
настроек безопасности	96		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Мобильный телефон модели LG-P698 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют действующим рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от

неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.

- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,26 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 1,15 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для данной модели телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- и отремонтированных, по функциональности равных замененным, деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
 - Телефон также следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
 - Не допускайте падения телефона.
 - Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
 - Выключайте телефон, в тех местах, где это необходимо или если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку это может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
 - Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
 - Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как при зарядке он нагревается, что может привести к возгоранию.
 - Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
 - Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
 - Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.

- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия

не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.

- Во время использования не допускайте длительного контакта устройства с вашим телом. В ходе нормальной работы температура устройства может возрасти, что может вызвать повреждения или ожог кожи.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

(т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем

позвонить или ответить на вызов.

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

Примечание: Чрезмерная громкость звука может стать причиной потери слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло

может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны

- для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
 - Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
 - Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
 - Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного периода неиспользования.
 - Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
 - Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
 - В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
 - Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
 - Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Если объем свободного места на телефоне составляет менее 10%, устройство не может принимать новые сообщения. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Управление приложениями

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**.

- 2 Выберите необходимую категорию приложения: **Загруженные**, **Работающие**, **Все** или **На SD-карте**. Прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Чтобы удалить приложение, коснитесь **Удалить**, затем нажмите **ОК**.

2. Увеличение времени работы батареи

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы батареи

- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.

- Уменьшите яркость экрана и установите меньший по времени режим ожидания экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Google Mail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные с сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.

Проверка уровня заряда аккумулятора.

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > О телефоне > Состояние**.
- 2 В верхней части экрана отображается состояние батареи (заряжается, не заряжается) и уровень (в процентах).

Отслеживание и управление функциями, потребляющими заряд батареи

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > О телефоне > Расход заряда батареи**.
- 2 В верхней части экрана отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания, либо, если телефон подключен к электросети, количество времени, в течение которого устройство работало за счет батареи. На экране отображается список приложений и служб, начиная с самых энергоемких.

Важное примечание

3. Установка операционной системы с открытым исходным кодом

Использование операционной системы с открытым исходным кодом и отказ от использования ОС, предусмотренной изготовителем, может привести к сбоям в работе телефонного аппарата.

ВНИМАНИЕ!

При использовании ОС, отличной от предусмотренной изготовителем, на телефон не будут распространяться гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Android Market™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки.

4. Использование графического ключа разблокировки

Установите графический ключ блокировки для защиты телефона. Коснитесь вкладки Приложения на главном экране и выберите Настройки > Локация и безопасность > Настроить блокировку экр. > Графический ключ.

Следуйте указаниям на экране, чтобы составить комбинацию разблокировки экрана.

Внимание! Прежде чем задать графический ключ разблокировки, создайте учетную запись Gmail.



ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный графический ключ разблокировки. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ разблокировки:

После ввода неверного графического ключа 5 раз нажмите кнопку "Забыли графический ключ?" Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить сброс настроек на заводские значения.

5. Аппаратный сброс

Если Вам необходимо восстановить заводские настройки телефона, используйте опцию аппаратного сброса.

Когда телефон выключен, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Главный**

Важное примечание

экран + Уменьшение громкости + Питание/Блокировка в течение десяти секунд. Когда на экране появится логотип LG, отпустите клавишу **Питание/Блокировка**.

Когда появится экран аппаратного сброса, отпустите другие клавиши.

Подождите минуту, пока телефон выполняет аппаратный сброс, затем он включится.

Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Эти изменения нельзя отменить. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > Беспроводная связь > Настройки Wi-Fi**.

2 Коснитесь пункта Wi-Fi, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.

- Отобразится список доступных сетей Wi-Fi. Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.

3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

- Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку

Подключиться.

- Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети)

4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

7. Использование карты microSD

Изображения, а также музыкальные композиции и видеофайлы можно сохранять только во внешней памяти телефона.

Перед использованием встроенной камеры необходимо установить в телефон карту памяти MicroSD.

Без карты памяти невозможно сохранить фотографию или видеозапись.

ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона, и повреждению данных на карте памяти. Чтобы безопасно отсоединить карту памяти, нажмите вкладку **Приложения**, затем **Настройки** > **Карта SD и память телефона** > **Отключить карту SD.**

Важное примечание

8. Запуск и переключение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Таким образом пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

Остановка приложений

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**.

- 2 Выберите необходимую категорию приложения: **Загруженные**, **Работающие**, **Все** или **На SD-карте**. Прокрутите список до нужного приложения и коснитесь **Остановить принудительно**, чтобы завершить его.

СОВЕТ Для возврата к недавно использовавшимся приложениям нажмите и удерживайте кнопку Главный экран. На экране отобразятся недавно использовавшиеся приложения.

9. Копирование LG PC Suite с карты SD

LG PC Suite IV — программа, которая обеспечивает подключение мобильного телефона к ПК с помощью кабеля USB. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона.

Основные функции LG PC Suite IV

- Удобное создание, редактирование и удаление данных, хранящихся на телефоне
- Синхронизация данных на мобильном телефоне с данными на ПК (контакты, календарь, сообщения (SMS), закладки, журнал вызовов)
- Удобный обмен медиафайлами (фотографиями, видеозаписями, музыкой) между ПК и телефоном простым перетаскиванием.
- Передача сообщений с телефона на ПК
- Обновление программного обеспечения без потери данных

Установка программы LG PC Suite с карты памяти microSD

- 1 Установите карту памяти microSD в телефон.

(Возможно, карта памяти уже установлена.)

- 2 Перед подключением USB-кабеля убедитесь, что на телефоне активирован режим **Уст-во хранения данных**. (В меню приложений выберите **Настройки > Карта SD и память телефона**, затем установите флажок **Уст-во хранения данных**).
- 3 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 4 • Выберите **Включить USB-накопитель** и **ОК**.
• Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.
- 5 • Скопируйте папку "LGPCSuiteIV" с устройства хранения в ПК.
• Запустите файл "LGInstaller.exe" на ПК и следуйте инструкциям.

Важное примечание

* По завершении установки LG PCSuite IV отключите режим устройства хранения данных для запуска LG PCSuite IV.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не удаляйте и не перемещайте другие файлы на карте памяти. Это может повредить предварительно установленные на телефоне приложения.

10. Подключение телефона к компьютеру по кабелю USB

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com). Перейдите на веб-сайт www.lg.com и выберите свой регион, страну и язык. Для дополнительной информации см. веб-сайт. Т.к. "PC Suite" находится на карте microSD, ее следует скопировать на ПК.

LG-P698 не поддерживает

следующие функции:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone — экранный телефон)
- Список заданий в Календаре
- Заметки
- Приложения Java

Когда программа "PC Suite IV" установлена, можно ознакомиться с руководством пользователя этой программой в меню Справка.

- 1 Подсоедините кабель USB к телефону и порту USB компьютера. Когда подключение по USB будет произведено, появится соответствующее сообщение.
- 2 Откройте панель уведомлений и коснитесь подключенного устройства USB.

- 3 Коснитесь **Включить USB-накопитель** для подтверждения передачи файлов между картой microSD телефона и компьютером.

При подключении телефона в качестве USB-накопителя появляется соответствующее уведомление. Компьютер распознает карту microSD телефона в качестве диска. Теперь с/на нее можно копировать файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении PC Suite IV, драйверы USB и Bluetooth не удаляются автоматически. Таким образом, их следует удалить вручную.

СОВЕТ Чтобы снова использовать карту microSD на телефоне, откройте панель уведомлений и коснитесь пункта **Выключить USB-накопитель**.

На данный момент у телефона нет доступа к карте microSD, что не позволяет запускать приложения, для работы которых необходима карта microSD, например, приложения Камера, Галерея и Музыка.

Чтобы отключить телефон от компьютера, следуйте инструкциям на экране ПК по безопасному отключению USB-устройства во избежание потери данных с карты.

- 1 Отключите устройство USB от компьютера безопасным способом.
- 2 Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта **Выключить USB-накопитель**.
- 3 Коснитесь пункта **Выключить** в отображенном диалоговом окне.

Важное примечание

11. Разблокировка экрана при передаче данных

Экран перестает гореть, если во время передачи данных его не трогать определенное время. Чтобы включить ЖК-экран, коснитесь его.

12. Держите телефон прямо

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P698 оснащен внутренней антенной. Будьте осторожны, не повредите заднюю поверхность устройства, это может привести к ухудшению его работы.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

13. Если экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките батарею, вставьте ее обратно, затем включите телефон. Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

14. Не подключайте телефон при включении/выключении ПК.

Убедитесь в том, что телефон отключен от ПК, в противном случае на ПК могут возникнуть ошибки.

Знакомство с телефоном

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** в течение 3 секунд.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** в течение 3 секунд, а затем нажмите **Отключить питание** и **ОК**.



ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорную клавиатуру, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации сенсорной панели во время разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не накрывайте защитную пленку датчика расстояния ЖК-дисплея. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном



Установка SIM-карт и аккумулятора

- 1 Крепко удерживайте телефон в руке. Большим пальцем другой руки нажмите на заднюю крышку. Поднимите крышку батареи.

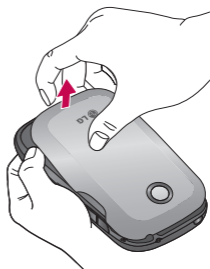

- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.



Знакомство с телефоном


- 3 Установите батарею обратно, соединив позолоченные контакты телефона и батареи.



- 4 Установите заднюю крышку.



Зарядка аккумулятора телефона

Сдвиньте назад крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети. Телефон LG-P698 необходимо заряжать до появления значка .




ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании батарею необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок ее службы.


Установка карты памяти

ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон LG-P698 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

- 1 Перед установкой или снятием карты памяти следует выключить телефон. Снимите заднюю крышку.

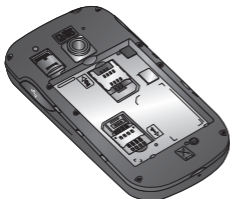

- 2 Откройте заглущку слота и вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

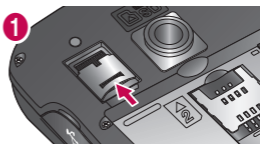

- 3 Закройте заглущку слота.



Знакомство с телефоном

ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона, и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1** Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь вкладки Приложения.
- 2** Прокрутите список и коснитесь **Настройки** > **Карта SD и память телефона**

затем выберите режим **Уст-во хранения данных**.

- 3** Коснитесь **Отключить карту SD**.
- 4** Коснитесь **Очистить карту SD**, затем подтвердите выбор.
- 5** Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**. Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание - для выбора меню/ параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удерживание - для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение - Для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану

- для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Блокировка телефона

Если телефон LG-P698 не используется, нажмите клавишу Питание/Блокировка для блокировки телефона, чтобы предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.

Кроме того, если телефон некоторое время не используется, вместо главного экрана или любого другого запущенного окна на дисплее отображается экран блокировки для экономии заряда батареи.



Программы, запущенные при активации графического ключа, могут продолжить работу при переводе устройства в режим блокировки. Рекомендуется закрыть все программы перед входом в режим блокировки во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Разблокировка экрана

Если телефон LG-P698 не используется, снова включится экран блокировки. Проведите пальцем снизу вверх, чтобы разблокировать экран.



Режим "Без звука"

На панели уведомлений коснитесь , чтобы установить режим .

Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево.

На панель можно добавлять виджеты, ярлыки любимых

приложений, папки и обои.

ПРИМЕЧАНИЕ: изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа, обеспечивающие быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.



Коснитесь значка **Телефон**, чтобы открыть сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.



Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.



Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы получить доступ к меню сообщений.



Коснитесь вкладки **Приложения** в нижней части экрана, чтобы увидеть все установленные приложения.

Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь

значка в списке приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно загруженные приложения могут различаться в зависимости программного обеспечения телефона и поставщика услуг связи.

Добавление виджетов на главный экран


Главный экран можно настроить, добавив на него клавиши быстрого доступа, виджеты или папки. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные виджеты на главный экран.

- 1 На главном экране коснитесь клавиши **Меню** и выберите **Добавить**. Также можно коснуться и удерживать пустую часть главного экрана.
- 2 В меню **режим редактирования** коснитесь типа элемента, который необходимо добавить.

Главный экран

- 3 Например, выберите **Папки** из списка и коснитесь этого элемента.
- 4 На главном экране появится значок новой папки. Перетащите его в необходимое место на правой панели и уберите палец с экрана.

СОВЕТ Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню **Приложения** коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

СОВЕТ Чтобы удалить значок приложения с главного экрана, нажмите и удерживайте его, а потом перетащите в .

ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя удалить предварительно загруженные на телефон приложения. (Предусматривается удаление только их значков с главного экрана)

Переход к недавно использовавшимся приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **Главный экран**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо, коснитесь клавиши **Назад**, чтобы возвратиться в текущее приложение.

Использование Dual SIM

Когда в телефон вставлены две SIM-карты, информация о SIM-картах отображается на панели уведомлений. При нажатии на Клавишу переключения SIM-карты, происходит переключение текущей SIM-карты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вставлена только одна SIM-карта или одна SIM-карта выключена, функция переключения SIM недоступна.
- Во время разговора, отправки сообщений или использования служб данных, RSSI другой SIM может быть отображен как "Вне зоны обслуживания" из-за состояния сетевых служб.

ВНИМАНИЕ!

Если вы находитесь вне зоны обслуживания, это может привести к повышенному энергопотреблению.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.



Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Либо коснитесь клавиши **Меню** на главном экране и выберите **Уведомления**. Данное окно позволяет проверить состояния и выполнить настройку таких функций, как Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а также содержит другие уведомления.

Главный экран

Просмотр строки состояния

В строке состояния используются значки для отображения различной информации телефона, такой как сила сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также активность соединений Bluetooth или передачи данных.











Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.













[Строка состояния]

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"

Значок	Описание
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущ. вызов
	Bluetooth включен
	Подключение к устройству Bluetooth выполнено
	Системное предупреждение
	Установлен будильник

Значок	Описание
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Входящие и исходящие данные / Сетевые данные по умолчанию
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS

Значок	Описание
	Получение данных о местоположении по GPS
	Еще 3 уведомления не показаны
	Выполняется синхронизация
	Загрузка окончена
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение SMS/MMS
	Композиция воспроизводится.
	Предстоящее событие
	Радио включено в качестве фона


Главный экран


Значок	Описание
	Функция SmartShare включена
	Запрос на обмен функции SmartShare
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены


Экранная клавиатура

Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Использование клавиатуры и ввод текста


 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.


 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь, чтобы просмотреть или изменить язык ввода.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

 Коснитесь, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы этих языков (например, "á").

Например, для ввода символа "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" пока не появятся специальные символы. Выберите нужный.

Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне, потребуется выполнить вход в учетную запись электронной почты Google. При отсутствии учетной записи Google вам будет предложено ее создать.

Создание учетной записи Google

- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь вкладки **Приложения** .
- 2 Коснитесь **Gmail**, затем **Далее** > **Создать**, чтобы запустить мастер настройки Gmail.
- 3 Введите свое имя и имя пользователя для учетной записи Google.
- 4 Нажмите **Далее**. Телефон связывается с серверами Google и проверяет доступность имени пользователя.

- 5 Дважды введите свой пароль. Следуя инструкциям, наберите требуемую дополнительную информацию об учетной записи. Подождите, пока сервер создаст вашу учетную запись.

Вход в учетную запись Google

- 1 Введите свой адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Войти**. Дождитесь входа в систему.
- 2 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.
- 3 После настройки учетной записи Google на телефоне, он автоматически синхронизируется с учетной записью электронной

почты Gmail в Интернете.
(Функция зависит от настроек синхронизации.)

После входа в систему вы можете пользоваться службами Google на своем телефоне.

ВАЖНО!


- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первой из добавленных учетных записей Google. Если на телефоне планируется использовать несколько учетных записей Google, сначала следует выполнить вход в учетную запись, которая будет использоваться с этими приложениями. Контакты, сообщения электронной почты, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. Если вход


в учетную запись Google не выполнен в процессе установки, пользователю будет предложено войти в систему или создать учетную запись Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру, например, при запуске Gmail или Android Market™.

- При использовании корпоративной учетной записи, предоставленной вашей компанией или другой организацией, уточните в ИТ-отделе наличие специальных инструкций по входу в данную учетную запись.


Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь значка **Очистить** .
- 3 Коснитесь значка **Вызов** , чтобы выполнить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Окончание** .


СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .


Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первую букву имени нужного контакта и коснитесь **Поиск**.

- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить на этот номер.

Ответ или отклонение вызова




Если экран заблокирован, при поступлении телефонного вызова перетащите значок **Ответить**  вправо.



Перетащите значок **Отклонить**  влево, чтобы отклонить входящий вызов. Если экран разблокирован, просто коснитесь соответствующих значков при принятии или отклонении входящего вызова. Перетащите панель **Быстр. ответ** для отправки такого отказа. Если номер не определен, панель **Быстр. ответ** недоступна.

Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону используйте клавишу регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова


- 1 При выполнении вызова коснитесь  кнопки Меню и выберите .
- 2 Наберите номер или найдите контакт в списке контактов.
- 3 Коснитесь значка **Вызов** , чтобы выполнить телефонное соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.

- 5 Коснитесь , чтобы переключиться между вызовами. Или коснитесь  для совершения конференц-вызова.
- 6 Для завершения активных вызовов коснитесь Оконч. или нажмите кнопку Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите Законч. выз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Вызовы

Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы**.

В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

СОВЕТ Коснитесь кнопки **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других

специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.


- 1** Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь вкладки Приложения.
- 2** Прокрутите список и нажмите **Настройки**.
- 3** Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта


На главном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем нажмите кнопку **Меню**. Теперь коснитесь **Добавить в контакты**, а затем **Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь .


Выберите один из параметров: **Сделать фотографию** или **Выбрать из галереи**.

- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта. Выбор места хранения контактов: на телефоне или на SIM-карте (SIM 1/SIM 2).
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохран**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.


Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.

Контакты

- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

Удаление контакта из списка избранных


- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки Группы, выберите Избранные в верхней части списка и выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

Отправка сообщений/Эл. почта

SMS/MMS

В телефоне LG-P698 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь **Нов. сообщение**.
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь **Написать сообщение** ниже, чтобы


начать ввод сообщения.

- 4 Нажмите кнопку Меню, чтобы открыть меню параметров. Выберите Вызов, Вставить тему, Вложить, Вставить смайлик, Отменить (Удалить), Все сообщения, и т.д.
- 5 Коснитесь **Отправ.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При отправке и получении сообщений создается переписка.

ВНИМАНИЕ!

Ограничение длины сообщения в 160 символов может меняться в разных странах в зависимости от способа кодировки SMS-сообщения.

Отправка сообщений/Эл. почта

 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: при получении SMS-сообщения во время разговора прозвучит соответствующее уведомление.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке для удобного просмотра переписки.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек SMS/MMS

В телефоне LG-P698 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

В этом режиме клиентское устройство MMS помогает пользователю в создании и отправке сообщений с содержимым, которое принадлежит основному домену ММ-содержимого. Эта помощь реализуется в виде предупреждающих диалоговых окон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки сотового вещания поддерживаются только для карты SIM1.

Запуск экрана электронной почты и учетных записей

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение **Эл. почта**. Данное приложение

поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Чтобы открыть приложение Эл. почта, выполните следующие действия:

Вкладка Приложения на главном экране > **Эл. почта**.

Выберите провайдера эл. почты.

При добавлении адреса электронной почты появляется мастер настройки. После выполнения начальной установки в приложении Эл. почта отобразится список входящих сообщений (при наличии только одной учетной записи) или страница учетных записей (если их несколько).

Страница учетных записей

На экране Эл. почта отображается список Все входящие и Аккаунты.

Отправка сообщений/Эл. почта

- 1 Запустите приложение **Эл. почта**. Если на телефоне не отобразилась страница учетных записей, нажмите клавишу **Меню** и коснитесь пункта **Аккаунты**.
- 2 Выберите поставщика услуг электронной почты.



- открытие папки всех входящих сообщений со всех учетных записей.



- открытие списка только избранных сообщений.



- открытие папок учетных записей.

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Учетная запись, которая по умолчанию используется для отправки сообщений, помечена флажком.

Чтобы открыть список входящих сообщений со всех учетных записей, выполните следующие действия:


ПРИМЕЧАНИЕ. Если параметры электронной почты настроены на отправку и получение сообщений с нескольких учетных записей, то папка Все входящие будет содержать все письма со всех указанных учетных записей.

- 1 Коснитесь пункта **Эл. почта**.
- 2 Коснитесь **Все входящие** (на экране Эл. почта). Сообщения в папке Все входящие имеют цветную маркировку, соответствующую маркировке учетных записей на экране **Аккаунты**.

На телефон загрузятся только последние сообщения электронной почты. Чтобы загрузить остальные (более старые) письма, коснитесь пункта **Загрузить больше сообщений** в нижней части списка сообщений.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать и отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 В приложении **Эл. почта** нажмите **клавишу Меню** и коснитесь пункта **Новое сообщение**.
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка **Контактов**. При вводе нескольких адресов их следует разделять запятыми.
- 3 Нажмите клавишу **Меню** и коснитесь пункта **Добавить копию или скрытую копию**, чтобы вписать адреса, на которые следует отправить обычную или скрытую копию.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Нажмите клавишу **Меню** и коснитесь пункта **Добавить вложение**, чтобы прикрепить изображение к сообщению.
- 6 Коснитесь кнопки **Отправ.** Если сообщение отправить не удастся, коснитесь пункта **"Сохранить черновик"**, чтобы переместить его в папку **"Черновики"**. Для возобновления работы с черновым сообщением коснитесь его в папке **Черновики**. Сообщение также будет сохранено в качестве черновика, если перед отправкой нажать кнопку **Назад** . Коснитесь кнопки **Удалить**, чтобы удалить сообщение вместе со всеми его сохраненными черновиками. Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме **"В самолете"**, отправляемые

Отправка сообщений/Эл. почта

сообщения сохраняются в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране

Аккаунты.

Следует помнить, что сообщения, отправленные с учетной записи Exchange, сохраняются не на телефоне, а на сервере Exchange. Чтобы открыть в папке "Отправленные" список отправленных сообщений (или отмеченных как Отправленные), необходимо открыть папку "Отправленные" или нажать соответствующую отметку, затем в меню параметров нажать "Обновить".

СОВЕТ Получение нового сообщения электронной почты сигнализируется звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы прекратить их.

Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Добавление и редактирование учетных записей электронной почты

Чтобы добавить запись электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 В приложении **Эл. почта** нажмите **клавишу Меню** и коснитесь пункта **Добавить аккаунт**.
- 2 Выберите провайдера эл. почты и введите параметры учетной записи.
- 3 Введите название учетной записи и имя, которое будет отображаться в исходящих сообщениях, затем коснитесь кнопки **Готово**.

Чтобы изменить настройки учетной записи, выполните следующие действия:

- 1 Откройте экран **Аккаунты**.
- 2 Коснитесь и удерживайте учетную запись, настройки

которой необходимо изменить. В открывшемся меню коснитесь **Настройки аккаунта**.

Чтобы удалить учетную запись электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Откройте экран **Аккаунты**.
- 2 Нажмите и удерживайте учетную запись, которую следует удалить.
- 3 В открывшемся меню коснитесь пункта **Удалить аккаунт**.
- 4 Коснитесь кнопки **ОК** в диалоговом окне, чтобы подтвердить удаление учетной записи.

Социальные сети

У вас есть возможность работать в социальных сетях и управлять собственным микроблогом в онлайн-сообществах при помощи телефона LG-P698. Можно обновлять свой статус,

Отправка сообщений/Эл. почта

загружать фотографии и проверять состояние друзей в режиме реального времени.

Можно добавить в телефон учетные записи Facebook, Twitter, MySpace, В Контакте, Одноклассники. При отсутствии учетной записи вы можете посетить указанные сайты и настроить соответствующие учетные записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании неавтономных сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.

Добавление учетной записи к телефону

- 1 Выберите нужное приложение социальных сетей (Facebook, Twitter, MySpace, В Контакте, Одноклассники).

- 2 При отсутствии учетной записи необходимо ее создать.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, установленные для сообщества, затем коснитесь **Вход**.
- 4 Подождите, пока введенные сведения будут проверены сообществом.

СОВЕТ При добавлении виджета социальной сети на главный экран телефона, виджет покажет ваше состояние при поступлении обновлений из социальной сети на телефон. Также, коснувшись виджета, вы можете напрямую зайти на сайт социальной сети.

Просмотр и обновление состояния

- 1 Выберите сообщество, в которое вы хотите войти.
- 2 У вас есть возможность просмотра текущего статуса сообщества в социальной сети.
- 3 Обновить состояние можно с помощью комментариев или загрузки фотографий.

ПРИМЕЧАНИЕ: данная услуга предоставляется в зависимости от сетевых служб.

СОВЕТ Использовать информацию о друзьях можно только в SNS. Информацию также можно синхронизировать со списком контактов.

Удаление учетных записей с телефона

Нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, затем выберите учетные записи для удаления и коснитесь **Удалить аккаунт**.

Камера

Применение видеискателя

Яркость. Определяет то, насколько светлым или темным будет изображение. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

Масштаб. Увеличение или уменьшение изображения. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.



Режим видео. Переместите значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.

Фотосъемка

Галерея. Коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.


Настройки. Коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. "Расширенные настройки".

Размер изображения. Коснитесь, чтобы установить размер полученного изображения (в пикселях).

Режим сюжета. Выберите один из параметров: Авто, Портрет, Ландшафт, Спорт, Ночь и Закат.

СОВЕТ Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить экран видеискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видеискателя. Для восстановления параметров коснитесь экрана еще раз.

Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 В центре экрана видеоскалера начнет мерцать рамка фокусировки для фокусировки на объекте.
- 4 Рамка фокусировки становится зеленой, когда произведена фокусировка на объекте.
- 5 Нажмите кнопку спуска затвора. Кнопку съемки можно нажать независимо от цвета рамки фокусировки.
- 6 Нажмите кнопку  спуска затвора.

После съемки

Полученная фотография отображается на экране.

Обмен Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции **SmartShare, Bluetooth, по электронной почте, Gmail, MMS, Picasa** или **Социальному каналу**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.




СОВЕТ Если у вас есть учетная запись в социальной сети, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальное сообщество.

**Установ.
как**


Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве **Значка контакта** или **Обоев**.

Имя Коснитесь, чтобы изменить имя выбранного изображения.

Камера

-  Коснитесь, чтобы удалить изображение.
-  Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.
-  Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.

Расширенные настройки

В окне видоискателя, коснитесь  чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Изменить настройки камеры можно с помощью прокрутки списка. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

ISO. Коэффициент ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры.

Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно. Выберите значение ISO: **Авто, 400, 200** или **100**.

Баланс белого. Выберите один из режимов: **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент** и **Облачно**.

Цвет. эффекты. Выберите цветовой тон для нового снимка.

Таймер. Таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Выберите **Выкл, 3 сек., 5 сек.** или **10 сек.** Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

Качество изобр. Выберите параметр качества: **Отличное, Хорошее** или **Обычное**. Чем выше уровень качества,


тем более четкой будет сделанная фотография. При этом увеличивается ее размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество фотографий.


Автообзор. Если включить функцию **автообзора**, на экране автоматически отобразится только что сделанный снимок.

Звук затвора. Выберите один из четырех вариантов звука затвора.

Расположение меток. Активируйте данную функцию и телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

 — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.


 — открытие краткого руководства пользователя.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые тона, таймер и режим съемки, будут восстановлены по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.


Камера


СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видеоскалтера поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Просмотр сохраненных фотографий

Доступ к сохраненным фотографиям в режиме **Камера**. Коснитесь  и затем экрана. Отобразится **Слайд-шоу** и **Меню**.

СОВЕТ Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

 - Коснитесь для просмотра слайд-шоу.

 - Коснитесь для отправки содержимого или удаления фотографии. Коснитесь пункта **Ещё** для отображения дополнительных параметров. **Инфо.** Просмотр информации о содержимом.

Установить как. Установка изображения в качестве значка контакта или обоев.

Обрезать. Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область.

Повернуть. Поворот налево или направо.

Видеокамера

Применение видеоискателя

Яркость. Определяет то, насколько светлым или темным будет видеоклип. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения видеоклипа или в сторону “+” для его осветления.

Масштаб. Увеличение или уменьшение изображения. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.



Режим камеры. Чтобы перейти в режим камеры, переместите значок вверх.

Начать запись

Галерея. Коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.




Настройки. Коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. "Расширенные настройки".

Длительность. Установка длительности видеоклипа. Выберите Обычный и MMS, чтобы ограничить максимальный размер отправляемых MMS-сообщений.

Размер видеоклипа. коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселях).

Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Сдвиньте вниз кнопку режима работы **камеры**, и значок изменится на .
- 2 На экране отобразится окно видеискателя.
- 3 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 4 Нажмите кнопку  записи один раз, чтобы начать запись.
- 5 REC (Запись) отобразится внизу экрана видеискателя вместе с таймером, отображающим время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

После видеосъемки


На экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.


Воспр. Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.


Обмен Коснитесь, чтобы отправить снятый видеоклип через **SmartShare Bluetooth, Электронную почту, Gmail, MMS** или **YouTube**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.


Имя Коснитесь, чтобы изменить название видео.

 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. Текущее видео будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова появится экран видеискателя.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов.

Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.


Баланс белого. Этот параметр обеспечивает реалистичность цветопередачи видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент, и Облачно.**


Цвет. эффекты. Выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.

Качество видео. Выберите **Отличное, Хорошее** или **Обычное.**


Звук. Выберите **Без звука**, чтобы записать видео без звука.

Автообзор – автоматическое воспроизведение видеоклипов после их записи.

 — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

 — открытие краткого руководства пользователя.

Просмотр записанных видео

- 1 В видеискателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, чтобы вынести его на передний план галереи. Воспроизведение начнется автоматически.

Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

Коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Галерея**. Откройте список каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ:


проверьте, вставлена ли в телефон карта памяти для хранения фотографий и доступа ко всем вашим изображениям. Если в телефоне не установлена карта памяти, то он не будет отображать фотографии и видеоклипы без изображений Picasa, имеющихся в альбоме Picasa.

Модель просмотра

Коснитесь пункта Галерея, чтобы перейти к представлению папки.

Коснитесь любой папки, и она отобразит элементы в виде сетки. Коснитесь фотографии, чтобы отобразить ее в полноэкранном режиме.

Просмотр в виде раскадровки

Галерея LG-P698 обеспечивает режим просмотра фотографий и видеоклипов в виде раскадровки. В режиме просмотра Сетка, перетащите  направо, чтобы просмотреть фотографии, начиная с последней. При выборе определенной даты все фотографии, сделанные в этот день, группируются.

Использование SmartShare

SmartShare — это новый способ передачи мультимедийных материалов на устройства с поддержкой DLNA (Digital Living Network Alliance).

*** Отправка мультимедийного содержимого на устройства с поддержкой DLNA (DMS)**

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши Меню, затем выберите Настройки.
- 3 Коснитесь метки Видимый, чтобы включить этот режим.
- 4 Можно изменить имя устройства, значок и выбрать типы содержимого для обмена.

*** С помощью устройства отображения, например, телевизора, можно воспроизводить мультимедийные материалы**

из удаленной мультимедийной библиотеки, например, компьютера.

- 1 Коснитесь верхней правой кнопки, чтобы выбрать устройство из списка устройств.
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь миниатюры содержимого или нажмите клавишу Меню и выберите кнопку Воспроизвести.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к сети Wi-Fi.


Мультимедиа




ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA.

Музыка

Телефон LG-P698 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.

- 5 Коснитесь  для перехода к следующей композиции.
- 6 Коснитесь , чтобы вернуться к началу композиции. Коснитесь  дважды для перехода к предыдущей композиции.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся доступные варианты: **Воспроизвести**, **Добавить в плейлист**, **Поставить на звонок**, **Удалить**, **Обмен** и **Поиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Передача файлов с помощью устройства хранения USB.

Чтобы передать файлы с помощью USB-устройств

- 1** Подключите телефон LG-P698 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2** Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Карта SD и память телефона > Уст-во хранения данных**.
- 3** Коснитесь **Включить USB-накопитель**.
- 4** У вас есть возможность просмотра содержимого устройства хранения большой емкости на ПК и передачи файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: вначале необходимо установить карту памяти SD. Без карты памяти SD вы не можете использовать режим USB-накопителя.

Мультимедиа

ПРИМЕЧАНИЕ: если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же отобразится сообщение: "Включить USB-накопитель".

Сохранение музыкальных файлов и видеоклипов на телефон

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB. Включить USB-накопитель > Открыть папку для просмотра файлов.
Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную.
Более подробную информацию см. в разделе "Передача файлов с помощью устройства хранения USB".
- 2 Переместите музыкальные файлы и видеоклипы с ПК на съемное устройство хранения телефона.

- Файлы можно копировать или перемещать с ПК на съемное устройство хранения телефона при помощи устройства чтения карт.
- Если есть видеофайл с файлом субтитров (файл *.srt с таким же именем, что и у видеофайла), переместите их в ту же папку для автоматического отображения субтитров при воспроизведении видеофайла.
- При загрузке музыкальных файлов или видеоклипов следует соблюдать авторские права. Поврежденные файлы или файлы с некорректными расширениями могут повредить телефон.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.

- 1 Загрузите программу PC Suite IV с сайта www.lg.com и установите на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите значок **Контакты**. Нажмите **Меню > Файл > Импорт** и выберите файл CSV, сохраненный на ПК.
- 3 Если поля в импортированном файле CSV отличаются от полей, отображаемых в программе LG PC Suite IV, структуру этих полей потребуется восстановить. После

восстановления структуры полей, щелкните ОК. Затем контакты будут добавлены в PC Suite IV.

- 4 При обнаружении программой PC Suite IV телефона LG-P698 (подключенного с помощью кабеля USB) щелкните кнопку "Синхронизация" или "Синхронизировать контакты", чтобы синхронизировать и сохранить контакты на ПК и в памяти телефона.

Отправка данных с телефона посредством Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

Мультимедиа

* Отправка изображений:

Запустите приложение Галерея, выберите изображение и нажмите **Меню**. Щелкните **Обмен** и выберите пункт **Bluetooth**. Убедитесь в том, что Bluetooth включен, затем выберите пункт **Поиск устройств**. После этого выберите в списке необходимое устройство.

* Экспорт контактов: Откройте

Контакты. Коснитесь адреса, на который следует экспортировать контакты. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обмен > Bluetooth**. Убедитесь в том, что Bluetooth включен, затем выберите пункт **Поиск устройств**. После этого выберите в списке необходимое устройство.

* Отправка нескольких выделенных контактов:

запустите приложение Контакты. Чтобы выделить

несколько контактов нажмите кнопку **Меню**, коснитесь **Обмен** и отметьте галочкой необходимые контакты. Выделите контакты для отправления или нажмите кнопку **Меню** и коснитесь **Выбрать все > Обмен > Bluetooth**. Убедитесь в том, что Bluetooth включен, затем выберите пункт **Поиск устройств**. После этого выберите в списке необходимое устройство.

* Подключение к FTP (данный телефон поддерживает только FTP-серверы): нажмите

Настройки > Беспроводная связь > Настройки Bluetooth. Установите флажок **Видно другим** и запустите поиск телефона с других устройств. Найдите службу FTP и подключитесь к серверу FTP.

- Чтобы данный телефон можно было обнаружить с

других устройств, нажмите **Настройки > Беспроводная связь > Настройки Bluetooth**. Установите флажок **Видно другим**. Флажок будет сброшен через 120 секунд.

Прослушивание радио

Телефон LG-P698 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ: для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется

каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций.

Автоматическая настройка

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите Радио FM.
- 2 Нажмите кнопку **Меню** и коснитесь пункта **Автопоиск**.
- 3 При наличии предустановленных каналов отобразится всплывающее окно с сообщением "Сбросить все каналы и начать автосканирование?". Нажмите **ОК**, чтобы удалить предустановленные каналы радиостанций и запустить **автосканирование**.
- 4 Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций,

Мультимедиа

которые удалось определить до остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, прокрутив отображаемый регулятор.

Сбросить каналы

Нажмите кнопку **Меню** > **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал радиостанции. Нажмите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы.

Прослушивание радио

Для прослушивания радио коснитесь пункта **Слушать** **через** и выберите динамик или проводную гарнитуру.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

ВНИМАНИЕ!

Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

Инструменты

Будильник

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Часы**
- 2 Чтобы добавить новый будильник, коснитесь  и выберите **Добавить будильник**.
- 3 Установите время и коснитесь , чтобы включить будильник. После того как вы зададите время, LG-R698 покажет вам, сколько осталось времени до срабатывания будильника.
- 4 Установите **Повтор**, **Мелодию звонка** или **Вибрацию**, затем добавьте **Имя** для добавления названия будильника. Коснитесь **Готово**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню** и выберите **Настройки**. Можно изменить следующие параметры:

Включать всегда, Громкость будильника, Интервал повтора сигнала и Характер срабатывания боковой кнопки.

Калькулятор

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Калькулятор**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений, нажмите клавишу **Меню**, коснитесь **Дополнительная панель** и выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Инструменты

Календарь

Добавление события в календарь

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Календарь**.
- 2 Чтобы открыть просмотр события, коснитесь соответствующей даты. Нажмите и удерживайте, чтобы добавить новое событие. Теперь коснитесь пункта **Новое мероприятие**.
- 3 Коснитесь **Что** и введите название события. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 4 Также коснитесь **Где** и введите место проведения.
- 5 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 6 Если вы хотите, чтобы будильник срабатывал

не один раз, выберите **Повторять**, и при необходимости установите **Напоминания**.

- 7 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить событие в календаре. Цветным квадратом в календаре будут помечены все дни, для которых имеются сохраненные события. Сигнал оповещения будет срабатывать в соответствии с указанным временем начала события. Это поможет действовать в соответствии с намеченным расписанием.

Изменение вида календаря

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Календарь**. Нажмите кнопку **Меню**.
- 2 Выберите вид календаря на день, неделю или месяц.

Polaris Viewer

Polaris Viewer — это профессиональное приложение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Управление файлами

Polaris Viewer позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, вырезание, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

Просмотр файлов




Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и

Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Viewer объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах. Для доступа в приложение коснитесь его значка в главном меню телефона.

Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

Инструменты

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь

 чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись **Обмен**.
- 2 Выберите тип отправки из **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail** и **SMS/MMS**. При выборе **Эл. почта**, **Gmail** или **SMS/MMS** к сообщению добавляется голосовая заметка и оно отправляется как обычно.


Интернет


Браузер


Интернет браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.


ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети. Для открытия Браузера коснитесь соответствующего значка в главном меню телефона.


Использование панели инструментов браузера


 Коснитесь, чтобы вернуться к предыдущей странице.

 Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатую клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.

 Коснитесь для отображения всех открытых окон.

 Коснитесь, чтобы добавить закладку.

 Коснитесь, чтобы изменить настройки браузера.

 Добавление/отображение закладки и отображение **Часто посещаемых**, **Прочсть позже** и **Истории**.

Интернет

Функции браузера

Нажмите кнопку Меню, чтобы просмотреть параметры.



Прочсть позже.

Добавление текущей веб-страницы в список закладок.



Добавить RSS-каналы.

Добавление текущей веб-страницы в список RSS-каналов.



Отправить страницу.

Позволяет обмениваться веб-страницами с другими.



Найти на странице.

Позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.



Выбрать текст. Позволяет копировать любой текст с веб-страницы.



Дополнительно

- **Домашняя страница.** Переход на домашнюю страницу.

- **Установить дом. страницу.** Сохранение текущей страницы в качестве домашней страницы.
 - **Добавить ярлык на главную страницу.** Добавление ярлыка текущей веб-страницы на домашней странице.
 - **Информация о странице.** Отображение сведений о веб-странице.
 - **Загрузки.** Отображение истории загрузок.
- СОВЕТ** Чтобы перейти на предыдущую страницу, нажмите кнопку **Назад**.

Настройки

На главном экране коснитесь вкладки **Приложения**, затем прокрутите список и коснитесь **Настройки**.

Настройки Dual SIM

В данном разделе можно настроить параметры использования двух SIM-карт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении режима "В самолете" настройки Dual SIM недоступны.

Когда в телефон вставлены две SIM-карты, в разделе Настройки Dual SIM отображается информация о каждой из них. Касание галочки напротив названия SIM-карты активирует выбранную SIM-карту.

Если выключить SIM1, когда SIM2 отключена, SIM2 включится автоматически. (Невозможно одновременно выключить обе SIM-карты.)

Цветовая тема SIM. Выбранная цветовая схема SIM будет

применена к значку индикатора RSSI и SIM.

Передача данных. Этот параметр позволяет передавать данные по мобильной сети.

Сетевые данные по умолчанию. Можно изменить сеть передачи данных по умолчанию. Все службы, передающие пакеты по мобильной сети, (Web, MMS, эл. почта и т.д.) будут использовать SIM-карту, указанную в этом параметре. Когда вставлена только одна SIM-карта, сеть передачи данных по умолчанию присваивается вставленной SIM-карте и изменить это нельзя.

Роуминг данных. Включение/выключение передачи данных в роуминге.

Беспроводная связь

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные

Настройки

сети и задать режим "В самолете".

Режим "В самолете". В данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Wi-Fi. Коснитесь, чтобы выбрать. При этом выполняется включение функции Wi-Fi для подсоединения к доступной сети Wi-Fi.

Настройки Wi-Fi. Настройка и управление беспроводными точками доступа. Настройка оповещений сети или добавление новой сети Wi-Fi. Экран расширенных настроек Wi-Fi доступен из экрана настроек Wi-Fi. Нажмите кнопку Меню и **коснитесь** Дополнительно.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-P698 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе. Коснитесь **Приложение > Настройки > Беспроводная связь > Настройки Wi-Fi**, затем нажмите кнопку **Меню**. Затем выберите **Дополнительно > MAC-адрес**.

Bluetooth. Коснитесь, чтобы отметить. При этом выполняется включение функции Bluetooth для подсоединения к доступным устройствам Bluetooth.

Настройки Bluetooth.

Присвоение устройству имени, настройка видимости и параметров поиска других

устройств. Кроме того, можно проверить список устройств Bluetooth, настроенных ранее и обнаруженных при последнем поиске устройств Bluetooth.

Общий модем/точка. Можно настроить USB-модем и портативную точку доступа Wi-Fi.

Настройки VPN. Отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети. Настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и других параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вставке SIM-карты в слот SIM1 после изменения режима другой SIM-карты на "только WCDMA", сетевой режим SIM1 не может быть изменен на WCDMA (как на "только WCDMA", так и "WCDMA+GSM") поскольку слот SIM2 уже настроен на WCDMA.

Настройки вызовов

Можно настроить параметры вызова для вставленной SIM-карты.

< Разрешенные номера >

Выберите Разрешенные номера, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

< Голосовая почта >

Служба голосовой почты.

Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Настройки голосовой

почты. При использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для

Настройки

прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

< **Другие настройки вызовов** >

Переадресация вызова.

Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае неприятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов. Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

Стоимость вызова. Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)

Продолжительность вызова.

Просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.

Дополнительные настройки.

Позволяет изменять следующие настройки:

Идентификатор звонящего.

Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов. Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< **Общие** >

Быстрые ответы SMS. Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отсутствия возможности ответить на вызов. Эта функция

может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Отклонение вызова. позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите Выкл., Отклонять по списку или Отклонять все вызовы.

Звук

< Общие >

Режим "Без звука". Позволяет перевести все сигналы в беззвучный режим (включая сигналы звонков и оповещений), исключая воспроизводимые аудио и видеозаписи и установленные сигналы будильника (Беззвучный режим для медиафайлов и сигналов будильника устанавливается в соответствующих приложениях).

Вибрация. Позволяет устанавливать вибросигнал при поступлении входящего вызова.

Громкость. Настройка громкости мелодии звонка,

мультимедиа и будильника. Если вы отменили выбор опции использования громкости входящих вызовов для оповещений, настройте громкость входящих вызовов и уведомлений отдельно.

< Входящие вызовы >

Мелодия звонка SIM 1/ SIM 2. Настройка мелодии сигнала входящего вызова для каждой SIM-карты.

< Уведомления >

Мелодия уведомления. Настройка мелодии оповещения по умолчанию.

< Отклик на действия >

Звук при касании. Настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звук при выборе. Настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих

Настройки

на касание.

Звуки блокировки экранов.

Настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Виброотклик. Позволяет включить режим краткой вибрации, ощутимой при нажатии программных кнопок, а также при выполнении других действий.

Дисплей

Яркость. Настройка яркости экрана.

Автоповорот экрана.

Автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Анимация. Настройка отображения анимации.

Время до отключения экрана.

Установка времени ожидания экрана.

Локация и безопасность

Через беспроводные сети. При выборе **Через беспроводные сети** телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и сети мобильной связи. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS. При установке флажка **Спутники GPS** телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Настроить блокировку экрана. Установка графического ключа разблокировки для обеспечения безопасности. Открытие нескольких экранов, которые знакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Вместо **графического ключа блокировки** можно использовать PIN-код или

пароль, или выбрать вариант **Нет**.

При включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа разблокировки, чтобы разблокировать экран.

Установить блокировку SIM-карты. Установка параметров блокирования SIM-карты или изменение PIN-кода.

Показывать пароли. отображение паролей при их вводе.

Выбрать администраторов устройства. Добавление одного или нескольких администраторов устройства.

Безопасные регистрационные данные. Открывает доступ к защищенным сертификатам.

Установка с карты SD. Установка зашифрованного сертификата с карты SD.

Установить пароль. Установка или смена пароля для хранилища учетных данных.

Очистить хранилище. Очистка хранилища учетных данных всего содержимого и сброс его пароля.

Приложения

Вы можете управлять приложениями и создать ярлыки для быстрого доступа к ним.

Неизвестные источники. Установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Управление приложениями. Управление установленными приложениями и их удаление.

Работающие программы. Проверка запущенных служб

Использование хранилища. Просмотр использования места приложениями.

Настройки

Расход заряда батареи.

Проверьте, на что расходуется питание.

Дополнительные опции.

Установка дополнительных параметров для приложения.

Аккаунты и синхронизация

< Общие настройки синхронизации >

Фоновый режим. Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Отключение этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

Автосинхронизация.

Разрешение приложениям синхронизировать, отправлять и получать данные по

собственному расписанию.

< Управление аккаунтами >

Список всех учетных записей Google и других учетных записей, добавленных в телефон.

При нажатии учетной записи в этом окне откроется новое окно учетной записи.

Конфиденциальность

При выборе пункта Сброс настроек происходит удаление всех личных данных из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, о данных и настройках системы и приложений, и сведения обо всех загруженных приложениях, а так же технические средства защиты авторских прав.

Сброс настроек телефона не приведет к удалению загруженных обновлений

системного ПО и файлов, содержащихся на карте microSD, таких как музыка и фотографии. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

Карта SD и память телефона

< Режим USB-соединения >

Уст-во хранения данных. Если карта памяти установлена, телефон можно использовать в качестве устройства хранения данных. Вы можете выбрать **Уст-во хранения данных** в качестве настройки по умолчанию для режима подключения USB.

< SD-карта >

Проверьте количество свободного места на карте SD. Коснитесь **Отключить карту SD** для безопасного извлечения. Коснитесь **Очистить карту SD**,

чтобы удалить все данные с карты SD.

< Память телефона >

Проверка свободного места.

Язык и клавиатура

Настройка языка и региона, а также параметров ввода текста.

Голосовой ввод

< Голосовой ввод >

Настройки распознавателя речи. Используйте **Настройки распознавателя речи**, чтобы задать конфигурацию функции голосового ввода Android.

- **Язык.** Отображение экрана для настройки языка, используемого для голосового ввода текста.
- **Безопасный поиск.** Отображение диалогового окна для настройки фильтрации Google SafeSearch, позволяющей блокировать определенные результаты.

Настройки

- **Фильтр нецензурных слов.**
Если флажок не установлен, во время голосового ввода текста функция распознавания голоса Google выполняет распознавание и запись слов, которые считаются оскорбительными. Если флажок установлен, функция распознавания голоса Google заменяет данные слова символами "решетки" (#).

< Синтез речи >

Настройки функции преобразования текста в речь используются для конфигурации синтезатора речи Android для приложений, которые могут им пользоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в телефоне не установлен синтезатор речи, доступен только параметр

Установка голосовых данных.

- **Прослушать пример.**
Воспроизведение краткого образца синтезатора речи

при использовании текущих настроек.

- **Всегда использовать мои настройки.** Установите флажок, чтобы использовать настройки на данном экране вместо настроек синтезатора речи, доступных в других приложениях.
- **Система по умолчанию.** Отображение диалогового окна для указания необходимого приложения преобразования текста в речь, если установлено несколько приложений.
- **Установка голосовых данных.** Если синтезатор речи в телефоне не установлен, выполняется подключение к Android Market с оказанием помощи в загрузке и установке данных. Если данные установлены, данная настройка недоступна.

- **Скорость речи.** Отображение диалогового окна для выбора темпа речи синтезатора.
- **Язык.** Отображение диалогового окна для выбора языка читаемого синтезатором текста. Это особенно важно при использовании параметра **Всегда использовать мои настройки**, так как обеспечивает правильное чтение текста в различных приложениях.
- **Pico TTS.** Настройка параметров **Pico TTS**.

Специальные возможности

Данные настройки используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

Дата и время

Для настройки предпочтительного способа отображения даты используйте параметры **Дата и время**. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

О телефоне

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.


Wi-Fi


Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP).

Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Настройки

Включение Wi-Fi

На главном экране откройте панель уведомлений и коснитесь .

Или коснитесь **Приложения > Настройки > Беспроводная связь**, затем включите **Wi-Fi** .

Подключение к Wi-Fi

Выберите сеть Wi-Fi, к которой следует подключиться. При отображении значка  для подключения потребуется ввести пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При нахождении вне зоны действия сети Wi-Fi и выборе подключения 3G возможно начисление дополнительной платы.
- Если ваш телефон переходит в спящий режим при наличии подключения к сети Wi-Fi, то соединение Wi-Fi автоматически отключается.

- В этом случае, если телефон имеет доступ к данным 3G, может последовать автоматическая установка подключения к сети 3G, в результате чего последуют дополнительные расходы.
- Телефон LG-P698 поддерживает следующие протоколы безопасности: WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP. Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует шифрование для обеспечения безопасности сети, введите ключ во всплывающем окне. Если шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

Общий доступ к подключению для передачи данных

С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к подключению для передачи данных на телефоне (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных пяти устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi. При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений появляется уведомление.

Значок	Описание
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании интернет-служб можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Настройки

Параметры для использования телефона в качестве USB-модема и портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Беспроводная связь** и выберите **Общий модем/точка доступа**.
- 3 Выберите необходимые параметры.

Общий USB-модем.

Установите данный флажок, чтобы предоставить доступ к подключению для передачи данных мобильной сети телефона компьютеру с помощью USB-соединения.

Точка доступа Wi-Fi.

Установите данный флажок, чтобы предоставить доступ к подключению для передачи данных мобильной сети

телефона в качестве точки доступа Wi-Fi.

Справка. Отображение диалогового окна со сведениями о USB-модеме и беспроводных точках доступа Wi-Fi, а также источниках дополнительных сведений.

Общий доступ к подключению к данным телефона с помощью USB

Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB.

Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема и способах настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

USB-модем и обмен данными


Одновременный общий доступ к подключению для передачи данных телефона и карты microSD с помощью USB недоступен. Перед использованием USB-соединения для доступа к карте microSD через компьютер ее необходимо отключить.

- 1 Для подключения телефона к компьютеру используйте кабель USB, входящий в комплект поставки телефона.
- 2 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки**.

- 3 Коснитесь **Беспроводная связь** и выберите **Общий модем/точка доступа**.
- 4 Установите флажок **Общий USB-модем**.
 - Будет доступно подключение для передачи данных мобильной сети телефона через компьютер с помощью USB-соединения. Текущее уведомление  будет добавлено в строку состояния и на панель уведомлений.
- 5 Снимите флажок **Общий USB-модем**, чтобы отключить общий доступ к подключению для передачи данных. Или отсоедините кабель USB.

Настройки

Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки**.
 - 2 Коснитесь **Беспроводная связь** и выберите **Общий модем/точка доступа**.
 - 3 Установите флажок **Точка доступа Wi-Fi**.
- Через несколько секунд телефон начнет передачу своего имени сети Wi-Fi (SSID), что позволит подключить к нему пять компьютеров или других устройств. Текущее уведомление  будет добавлено в строку состояния и на панель уведомлений.

- Если флажок **Точка доступа Wi-Fi** установлен, можно изменить имя сети или установить настройки безопасности.
- 4 Снимите флажок **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы отключить общий доступ к подключению для передачи данных с помощью Wi-Fi.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Беспроводная связь** и выберите **Общий модем/точка доступа**.

- 3 Убедитесь, что напротив **Точка доступа Wi-Fi** установлен флажок.
- 4 Коснитесь **Настройки портативной точки доступа**.
- 5 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-**

Fi. Если пароль будет введен, его потребуется вводить при подключении к точке доступа телефона через компьютер или другое устройство. Или коснитесь **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.

ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности **Открыть** защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, не изменяйте параметр безопасности.

- 6 Коснитесь **Сохран**.

Обновление программного обеспечения

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение

USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает

новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона:

Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверка обновл. для ПО.

Можно также настроить автоматическую проверку обновлений: для этого установите флажок Автомат. проверка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

DivX Mobile **DivX**

ИНФОРМАЦИЯ О

ВИДЕОФОРМАТЕ DivX®

— это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DivX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ.

Для воспроизведения приобретенного DivX® Видео по запросу (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки

Обновление программного обеспечения

устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Сертифицировано (DivX Certified®) для воспроизведения видео DivX® с разрешением до 320x240

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите

<http://opensource.lge.com/>


Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P698.

(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)

Универсальный
адаптер



Кабель
передачи
данных

Подключение
LG-P698 к ПК.



Аккумулятор



Руководство
пользователя

Дополнительные
сведения о
телефоне LG-
P698.



Наушники



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Технические данные

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация), +45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P698

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

22. Aug. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Устранение неисправностей

В данной главе перечислен ряд проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не более 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Введенные коды не совпадают.	Обратитесь к поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Исчерпана предоплаченная сумма	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка Питание/ Блокировка Батарея разряжена. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку Питание/Блокировка в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	<p>Батарея разряжена.</p> <p>Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.</p> <p>Проблемы с контактами</p> <p>Отсутствует напряжение</p> <p>Зарядное устройство повреждено</p> <p>Недопустимое зарядное устройство</p> <p>Аккумулятор поврежден</p>	<p>Зарядите аккумулятор.</p> <p>Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.</p> <p>Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.</p> <p>Подключите зарядное устройство в другую розетку.</p> <p>Если зарядное устройство не включается, замените его.</p> <p>Используйте только оригинальные аксессуары LG.</p> <p>Замените аккумулятор.</p>

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Включена функция Разрешенные номера.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата.
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.
Телефон заблокирован и не функционирует.	Перезапуск телефона	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите телефон. 2. Снимите крышку отсека для батареи. 3. Извлеките и снова установите батарею. 4. Установите заднюю крышку. 5. Включите телефон.