

ONYX BOOK A62S

Шерлок ХОЛМС

Доктор ВАТСОН

Профессор МОРИАТИ

Краткое руководство пользователя

ONYX BOOK

Благодарим Вас за выбор нашего продукта.
Напоминаем, что устройство требует аккуратного обращения и соблюдения условий эксплуатации.

Новые версии программного обеспечения могут менять принципы работы устройства, его функции и их количество. В таких случаях информация, содержащаяся в данном руководстве, может устареть. Новые версии руководства пользователя будут размещаться на сайте:

www.onyx-boox.ru

- *Портативный планшетный компьютер ONYX BOOX A62S Шерлок ХОЛМС/Доктор ВАТСОН/Профессор МОРИАРТИ является персональным компьютером и относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. №575.*
- *Устройство способно производить арифметические вычисления.*
- *Устройство является свободно перепрограммируемым по требованию пользователя, который может устанавливать, удалять и создавать программы.*
- *Устройство имеет аккумулятор, обеспечивающий длительную автономную работу.*
- *Устройство имеет несколько программ в базовой поставке, в том числе словарь-переводчик.*

Комплектность:

- устройство ONYX BOOX A62S Шерлок ХОЛМС/
Доктор ВАТСОН/Профессор МОРИАРТИ;
- блок питания;
- USB-кабель;
- чехол;
- краткое руководство пользователя;
- гарантийный талон.

1. Как включить BOOX!

- a) Нажмите и удерживайте около 2 сек. кнопку «Питание».
- b) Дождитесь завершения загрузки.

2. Как зарядить батарею BOOX!

- a) При помощи источника питания.
 - Подключите USB-кабель к устройству и к источнику питания.
 - Подключите источник питания к сети переменного тока.
 - Индикатор включится, заряжайте не менее трёх часов.
- b) При помощи USB-кабеля.
 - Подключите USB-кабель к устройству и к персональному компьютеру.
 - После включения BOOX, когда появится сообщение «USB-подключение», нажмите кнопку «Нет».
 - Индикатор включится, заряжайте не менее трёх часов. Персональный компьютер не должен выключаться или переходить в режим «сна».

ПРИМЕЧАНИЕ. Время и возможность зарядки от настольного ПК зависят от напряжения питания соответствующего USB-порта.


3. Как подключить BOOX к персональному компьютеру?

- a) Подключите BOOX к USB-порту персонального компьютера при помощи USB-кабеля.
- b) После включения устройства на экране появится сообщение «USB-подключение». Нажмите кнопку «Да».
- c) Теперь вам доступны файлы как в памяти устройства, так и на SD-карте.
- d) Boox не может использоваться во время подключения к ПК. Аккумулятор устройства при этом заряжается.

4. Как выключить BOOX?


- a) Вызовите Меню, затем нажмите кнопку «Выключение».
- b) Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Питание».

Лицевая сторона ВООХ

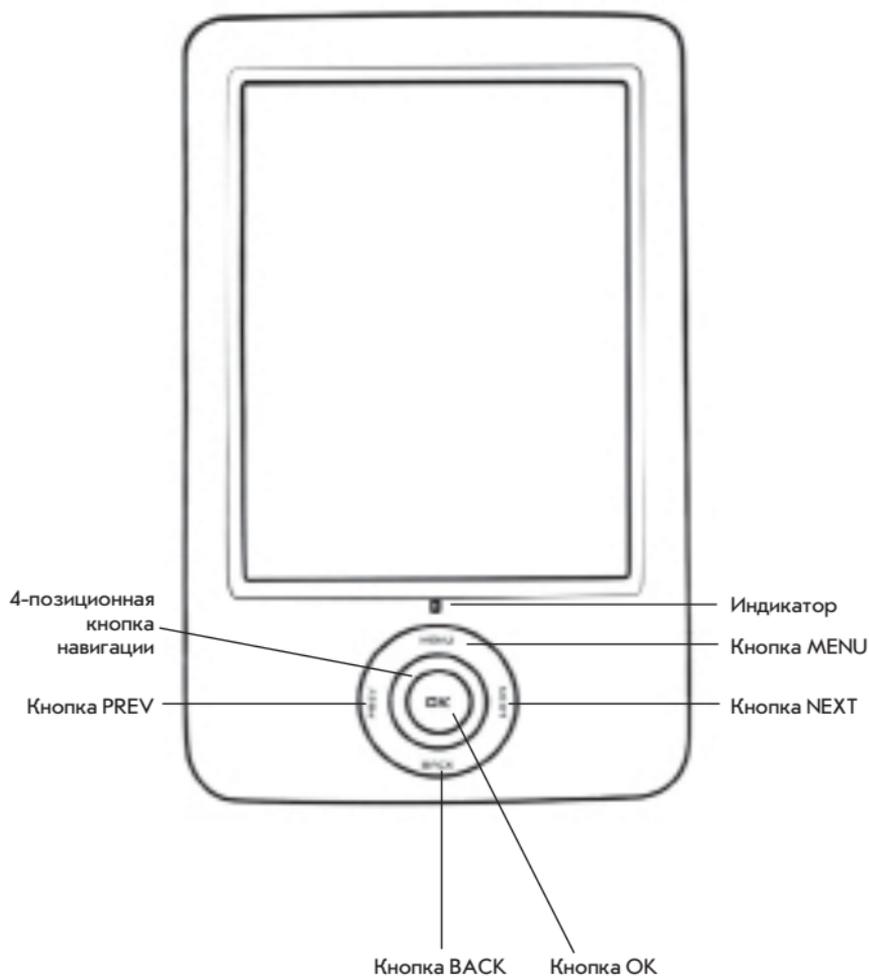

Кнопка MENU	Вызывает основное меню. При помощи кнопок навигации в появившемся окне можно выбрать необходимую функцию. Когда функция выбрана, нажмите ОК для выполнения.
Кнопка ОК	Короткое нажатие вызывает выполнение выбранной функции, аналогично кнопке «Enter» на клавиатуре персонального компьютера. В ряде случаев при чтении вызывает окно выбора нужной страницы. При наличии сносок на странице fb2 вызывает окно просмотра сносок. Длинное нажатие вызывает остановку выполняемой функции.
Кнопка BACK	Подобна кнопке «Esc», выполняет закрытие текущего файла или папки, также выполняет переход в предыдущую папку.
Кнопка PREV	Переход к предыдущему окну.
Кнопка NEXT	Переход к следующему окну.
Кнопка навигации	Внутреннее кольцо выполняет функцию 4-позиционной кнопки, имеет 4 направления, вверх, вниз, влево и вправо, выполняет функции навигации на экране или изменения размера шрифта.


Нижняя и боковая стороны BOOX

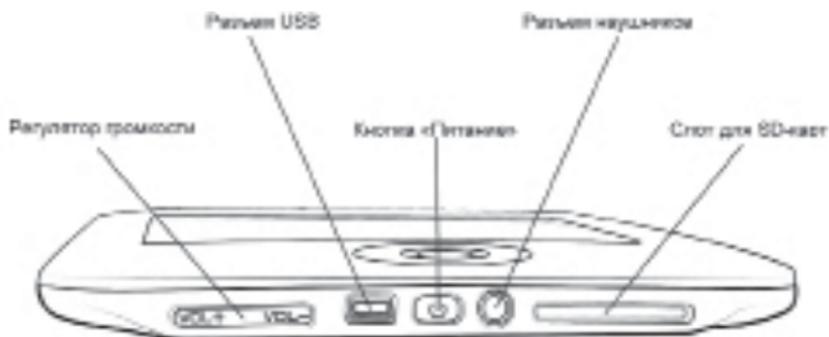

Регулятор громкости	Регулировка громкости воспроизведения аудиокниг и аудиофайлов MP3.
Разъем USB	Для соединения с персональным компьютером (при помощи штатного USB-кабеля) для записи файлов и для зарядки аккумулятора.
Кнопка «Питание»	Включение и выключение BOOX, а также вызов режима сна.
Разъём для наушников	Подключение наушников для воспроизведения аудиокниг и аудиофайлов MP3.
Слот SD	На SD-карту (не входит в комплект) вы можете записать электронные книги и MP3-файлы для воспроизведения на BOOX.

Задняя сторона ВООХ

Кнопка «Reset» (перезагрузка).

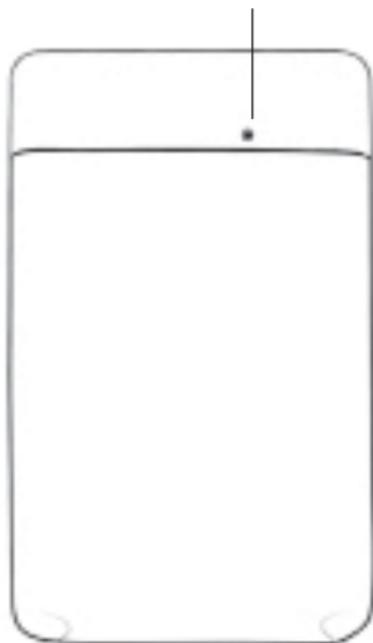

Кнопка «Reset»	Перезагрузка устройства. Для выполнения перезагрузки нажмите эту кнопку острым предметом и удерживайте в течение 2 секунд. Устройство выключится. При этом на экране останется текущее изображение. Затем включите ВООХ, нажав кнопку «Питание».
-----------------------	---

Предупреждения и условия эксплуатации

1. Новая батарея достигает максимальной емкости после 2-3 циклов перезарядки.
2. Для достижения максимальной эффективности и длительности использования литиевой батареи необходимо полностью заряжать батарею первые 3 раза. Начиная с 4 раза можно использовать ее в обычном режиме.
3. Во избежание потери важных данных, мы настоятельно рекомендуем Вам периодически их сохранять на альтернативных носителях, особенно важно сделать это перед обновлением программного обеспечения. Наша компания не несет ответственность за сохранность Ваших данных.
4. Пожалуйста, не вскрывайте устройство самостоятельно.
5. Не допускайте скручивания или перегиба корпуса устройства, а также иных видов деформации.
6. Избегайте ударов устройства о твердые поверхности.
7. Не допускайте чрезмерного давления на экран и ударов по нему. Экран имеет стеклянную основу.
8. Избегайте попадания на устройство воды. Не используйте его вблизи открытых источников воды.
9. Избегайте использования ВООХ в условиях:
 - низкой температуры;
 - высокой температуры;

- сильного магнитного поля;
- высокой влажности;
- высокого содержания пыли;
- прямого попадания солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЕ: диапазон температур указан в разделе Технические Характеристики данного руководства.

10. Не используйте концентрированные моющие средства. Для очистки устройства используйте сухую хлопчатобумажную ткань.
11. Не заменяйте части устройства.
12. Используйте батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, рекомендованные производителем. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным, а также привести к потере гарантии.
13. При утилизации устаревшего оборудования следуйте правилам и законам действующим на территории эксплуатации.
14. В случае возникновения проблем с устройством, свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Информацию о сервисных центрах можно найти в гарантийном талоне.
15. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство, без уведомления потребителей.

Технические характеристики

Дисплей	E Ink Pearl экран 6 дюймов с разрешением 600 x 800 точек, 16 градаций серого
Процессор	Freescale 508, 800 МГц
Оперативная память	128 Мб
Встроенная память	4 Гб
Слот расширения	Для карт памяти SD/SDHC
Проводной интерфейс	USB 2.0
Разъем	Стереовыход 3,5 мм для наушников
Форматы поддерживаемых файлов	<i>Текстовые:</i> TXT, TXT.ZIP, HTML, RTF, RTF. ZIP, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, МОБИРОCKET, CHM, PDB, EPUB (DRM), EPUB (non-DRM) <i>Графические:</i> JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF <i>Комиксы:</i> CBR, CB7, CBZ <i>Звуковой:</i> MP3 <i>Прочие:</i> PPT, PPTX, XLS, XLSX, DjVu, PDF (DRM), PDF (non-DRM)
Аккумулятор	Литиево-ионный Ёмкость 1600 мАч
Блок питания	Вход переменного напряжения: 100~240 В, 50/60 Гц Выход постоянного напряжения: 5 В
Размеры	197 x 124 x 11,6 мм
Вес	278 г
<i>Диапазон рабочих температур</i>	<i>От 0° С до 50° С</i>
Срок службы	2 года
Гарантийный срок	1 год
Соответствие стандартам	ГОСТ Р / CE

Дополнительную информацию можно получить на сайтах:

www.onyx-boox.ru

www.hpc.ru

