

Gigaset

S810H

Поздравляем!

Купив продукцию Gigaset, вы выбрали марку, которая заботится об окружающей среде. Эта продукция упакована в экологически чистую упаковку!

Подробнее на сайте www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S810H – это больше, чем просто телефон



Gigaset S810H – это больше, чем просто телефон

Ваш телефон переводит связь в вашем доме на новый уровень.

Этот беспроводной телефон обладает отличными конфигурацией и пользовательским интерфейсом, обеспечивая безупречное качество звука в режиме громкой связи, а различные порты (Bluetooth, USB) обеспечивают широчайшую гибкость использования.

Большим цветным дисплеем (TFT), удобной клавиатурой и четко скомпонованным меню очень легко пользоваться.

Ваш телефон может очень многое:

- ◆ Bluetooth™ может быть использован для беспроводного соединения с другими приборами (например, гарнитурами) с аналогичной технологией.
- ◆ Справочники телефона, мобильного телефона и ПК можно синхронизировать с помощью Bluetooth™ или USB-порта, используя приложение Gigaset QuickSync (→ стр. 64).
- ◆ Вы можете сохранять в памяти телефона события (→ стр. 40) и юбилейные даты, например, дни рождения (→ стр. 34), и получать от телефона своевременные напоминания.
- ◆ Вы можете назначить наиболее важным для вас лицам статус VIP, чтобы отличать по звонку важный вызов (→ стр. 32).
- ◆ Вы можете снабжать записи в телефонной книге фотографиями, и в дальнейшем фотография будет появляться при каждом вызове с этого номера (→ стр. 31).
- ◆ Если вы не хотите принимать вызовы от абонентов, скрывающих свои номера, вам достаточно настроить свою трубку, чтобы она звонила только при передаче номера вызывающего абонента (→ стр. 52).
- ◆ Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили, достаточно лишь настроить контрольное время, и телефон будет звонить только тогда, когда вам это удобно (→ стр. 52). При этом VIP-вызовы будут поступать по-прежнему.
- ◆ Вы можете распределить важнейшие номера по цифровым кнопкам своего телефона. Тогда для набора номера нужно будет просто нажать кнопку (→ стр. 47).
- ◆ Приспособить свой Gigaset к подходящим для Вас условиям громкой связи (→ стр. 51) и настроить яркость подсветки кнопок в соответствии со своими предпочтениями (→ стр. 50).
- ◆ Просматривать свои изображения в режиме слайдшоу (→ стр. 48).
- ◆ Вы можете настроить дисплей на более крупный шрифт, чтобы легче читались особенно важные пункты меню (например, телефонная книга и списки) (→ стр. 49).
- ◆ Вы можете приспособить меню к своим индивидуальным требованиям, чтобы выводились либо только наиболее важные для вас функции (**стандартный режим**), либо все функции (**экспертный режим** ). (→ стр. 24). Пункты меню, доступные только в экспертном режиме, отмечены значком .

Используя этот телефон, вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды (программа Gigaset Green Home). Подробности, относящиеся к нашим изделиям ECO DECT, можно найти на сайте www.gigaset.com/ru/service.

Дополнительную информацию о вашем телефоне вы найдете на сайте www.gigaset.com/gigasetS810h.

Желаем вам получить удовольствие от общения по новому телефону!

Как выглядит ваша трубка

Как выглядит ваша трубка



Трубка Зарегистрирована на базовом блоке; поддерживается функция SMS.




- 1 Дисплей в состоянии готовности
- 2 Состояние зарядки аккумуляторов (→ стр. 15)

- 3 Боковые кнопки
Установка вызова (→ стр. 50) или громкость звонка (→ стр. 51)
- 4 Кнопки управления меню, выводимого на дисплей (→ стр. 19)
- 5 Кнопка сообщений (→ стр. 37)
Доступ к спискам сообщений и вызовов;
Мигает: новое сообщение или новый вызов
- 6 Кнопка отбоя, кнопка включения/выключения
Отбой, функция отмены, возврат на предыдущий уровень меню (кратко нажать), возврат в режим готовности (нажать и держать), активировать/деактивировать телефон (в режиме готовности нажать и держать)
- 7 Кнопка «#»
Включение/выключение блокировки клавиатуры (в состоянии готовности нажать и держать)
Переключение между прописными/строчными буквами и цифрами;
- 8 Кнопка выключения звука (→ стр. 29)
Выключить микрофон
- 9 Микрофон
- 10 Кнопка Recall («флэш»)
- Удержание вызова, напр.: для консультаций
- Вставка паузы при наборе (нажать и держать)
- 11 Кнопка «*»
Включение/выключение сигнала вызова (нажать и держать);
При открытом соединении: переключение между импульсным и тональным набором (кратко нажать);
Ввод текста: открыть таблицу специальных символов
- 12 Разъем для проводной гарнитуры (→ стр. 16)
- 13 Кнопка 1
Набрать сетевой почтовый ящик (сетевой автоответчик) (нажать и держать)
- 14 Кнопка соединения
Мигает: входящий вызов;
Принять вызов; открыть список повторного набора (коротко нажать); начать набор (нажать и удерживать);
При написании SMS: отправить SMS
- 15 Кнопка громкой связи
Переключение между динамиком трубки и громкой связью
- 16 Управляющая кнопка (→ стр. 18)
- 17 Интенсивность сигнала (→ стр. 15)
Зеленый: Режим Eco Mode (→ стр. 40) включен

Дисплейные символы

В зависимости от настройки и рабочего состояния вашего телефона на дисплей выводятся следующие символы:

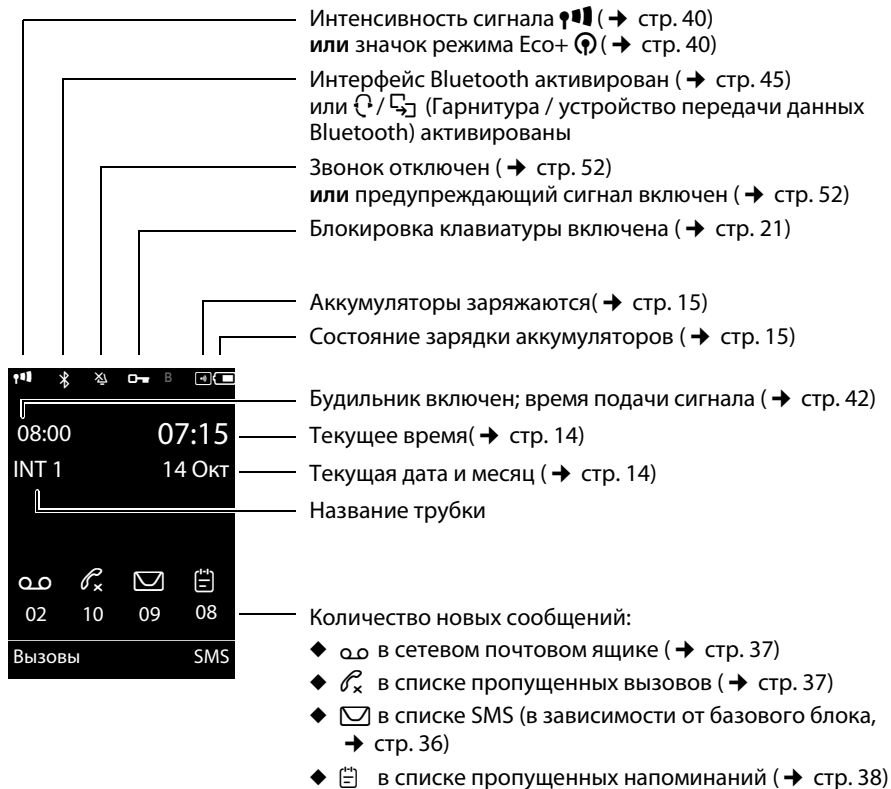

Сигнализация

Внешний вызов (→ стр. 26)

Внутренний вызов

(→ стр. 30)



Будильник
(→ стр. 42)



Событие
(→ стр. 41)

Назначенная встреча
(→ стр. 41)



Содержание

Gigaset S810H – это больше, чем просто телефон	1
Как выглядит ваша трубка	2
Дисплейные символы	3
Правила техники безопасности	6
Первые шаги	7
Проверка содержимого упаковки	7
Установка зарядного устройства	8
Подсоединение зарядного устройства	8
Подготовка трубки к работе	9
Изменение языка дисплея	12
Регистрация трубки	13
Установка даты и времени	14
Подключение гарнитуры	16
Подключение USB-кабеля данных	16
Что вы хотели бы сделать теперь?	17
Как пользоваться телефоном	18
Использование управляющей кнопки	18
Использование дисплейных кнопок	19
Использование кнопок клавиатуры	19
Использование боковых кнопок	19
Исправление неправильного ввода	19
Использование меню	20
Включение и выключение трубки	21
Включение/выключение блокировки клавиатуры	21
Как пользоваться этим руководством	22
Обзор меню	24
Телефонные вызовы	26
Внешний вызов	26
Переключение между импульсным и тональным (DTMF) набором номера	26
Быстрый набор	27
Окончание вызова	27
Прием вызова и определение номера звонящего (АОН или CallerID)	27
Использование режима громкой связи	29
Отключение микрофона	29
Внутренние вызовы	30
Использование телефонной книги и списков	31
Использование телефонной книги	31
Использование списка повторного набора	35
Использование списка входящих SMS (зависит от базового блока)	36
Использование списков вызовов	36

Кнопка сообщений	37
Использование списка пропущенных напоминаний	38
Использование сетевого почтового ящика	39
Настройка быстрого доступа к сетевому почтовому ящику	39
Просмотр сообщения сетевого почтового ящика	39
Стандарт связи ECO DECT	40
Настройка назначенных встреч (календарь)	40
Показ пропущенных назначенных встреч и событий	42
Настройка будильника	42
Использование трубки в качестве акустического контроля («радионяни»)	43
Использование устройств Bluetooth	45
Настройка трубки	47
Быстрый вызов номеров и функций	47
Изменение языка дисплея	48
Настройка дисплея	48
Настройка подсветки кнопок	50
Включение/выключение автоматического приема вызовов	50
Изменение громкости громкой связи и динамика трубки	50
Настройка профиля громкой связи	51
Изменение сигналов вызова	51
Использование Файл менеджера	53
Включение/выключение предупредительных сигналов	54
Установка кода своей зоны	54
Восстановление стандартных настроек трубки	55
Служба сервиса и поддержки	56
Вопросы и ответы	57
Допуск к эксплуатации	58
Гарантия	59
Уход за телефоном	61
Приложение	62
Уход	62
Контакт с жидкостью	62
Технические характеристики	62
Ввод и редактирование текста	63
Дополнительные функции через интерфейс с ПК	64
Принадлежности	66
Установка зарядного устройства на стене	66
Индекс	67

Правила техники безопасности

Правила техники безопасности

Внимание

Прежде чем пользоваться телефоном, обязательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

Объясните детям содержание инструкций и возможные опасности, связанные с использованием телефона.



Используйте только прилагаемый блок питания, как указано на нижней стороне базового блока.



Используйте только **перезаряжаемые аккумуляторы**, которые соответствуют **спецификации, приведенной на стр. 62**; в противном случае может возникнуть серьезная угроза здоровью и опасность травмы.



Работающий телефон может воздействовать на находящееся поблизости медицинское оборудование. Следите за соблюдением технических требований в конкретных условиях (например, в кабинете врача). Если вы используете медицинское устройство (например, кардиостимулятор), обратитесь к его изготовителю. Он сможет сообщить вам данные о восприимчивости устройства к воздействию внешних высокочастотных источников энергии. Технические характеристики этого изделия Gigaset см. в разделе «Приложение».



Не подносите трубку к уху обратной стороной, если она звонит или если включен режим громкой связи. Это может привести к хроническому повреждению слуха.

Ваш Gigaset совместим с большинством коммерческих цифровых слуховых аппаратов. Однако мы не можем гарантировать идеальную работу со всеми слуховыми аппаратами.

Телефонная трубка может вызвать в слуховом аппарате помехи (неприятный шум или свист) или привести к его перезагрузке. Если вам потребуется помощь, обратитесь к продавцу слухового аппарата.



Не устанавливайте зарядное устройство в ванной или в душе. Зарядное устройство не является брызгозащищенным оборудованием (→ стр. 62).



Не пользуйтесь телефоном в помещениях повышенной взрывоопасности (например, в окрасочных цехах).



Если вы передаете Gigaset кому-либо другому, обязательно передайте и инструкцию по эксплуатации.



Не используйте неисправный базовый блок или отремонтируйте его в нашем сервис-центре, так как он может создавать помехи работе других беспроводных устройств.

Обратите внимание

- ◆ Не все функции, описанные в настоящей инструкции по эксплуатации, доступны во всех странах.
- ◆ Устройство не может работать при неисправности сети питания. Оно **не** сможет также передавать **экстренные вызовы**.

Первые шаги

Проверка содержимого упаковки



- 1 Одна трубка Gigaset S810H
- 2 Два аккумулятора
- 3 Одна крышка отсека для аккумуляторов
- 4 Одно зарядное устройство
- 5 Один блок питания
- 6 Один зажим для крепления на поясе
- 7 Одна пластиковая крышка для гнезда проводной гарнитуры
- 8 Одна инструкция по эксплуатации

Первые шаги

Установка зарядного устройства

Зарядное устройство рассчитано на использование в закрытом сухом помещении при температуре от +5 °С до +45 °С.

- ▶ Установите зарядное устройство на плоской нескользкой поверхности или закрепите его на стене (→ стр. 66).

Обратите внимание


Обратите внимание на радиус действия базового блока. Он составляет до 300 м вне помещений при отсутствии препятствий и до 50 м внутри зданий. Радиус действия уменьшается, когда включен Режим Eco Mode (→ стр. 40).

Обычно ножки телефона не оставляют следов на поверхности. Однако, учитывая многообразие лаков и полировок, используемых сегодня при производстве мебели, полностью исключить появление таких следов мы не можем.

Обратите внимание:


- ◆ Ни в коем случае не допускайте действия на телефон источников тепла, прямого солнечного света или влияния других электрических приборов.
- ◆ Защищайте свой Gigaset от сырости, пыли, агрессивных жидкостей и паров.

Подсоединение зарядного устройства

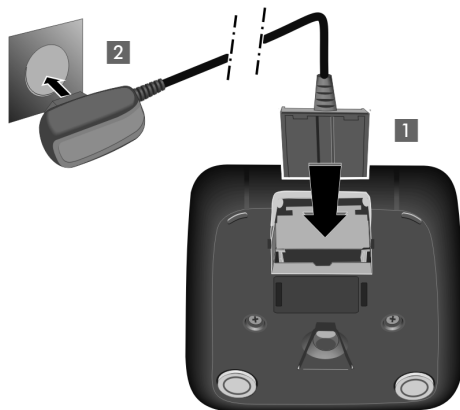

- ▶ Подсоедините плоский разъем от блока питания **1**.
- ▶ Вставьте блок питания в розетку **2**.

Чтобы отсоединить разъем от зарядного устройства, нажмите кнопку **3** и отсоедините разъем **4**.

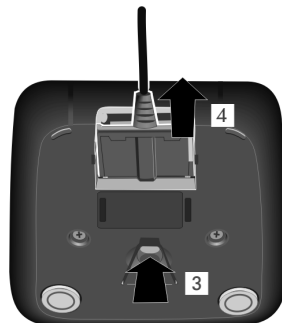

Подготовка трубки к работе


Дисплей и клавиатура телефона заклеены пленкой.
Снимите защитную пленку!

Вставка аккумуляторов и закрывание крышки аккумуляторов

Внимание


Gigaset Communications GmbH рекомендует использовать только перезаряжаемые аккумуляторы (→ стр. 62): ни в коем случае не используйте обычные (неперезаряжаемые) аккумуляторы, так как при этом возникает серьезная угроза здоровью и опасность травмы. Например, возможно повреждение отсека для аккумуляторов или взрыв аккумуляторов. Кроме того, при использовании аккумуляторов не рекомендуемого типа возможна неправильная работа или повреждение телефона.

- ▶ Вставляя аккумуляторы, следите за правильной полярностью. Полярность указана в отсеке для аккумуляторов.

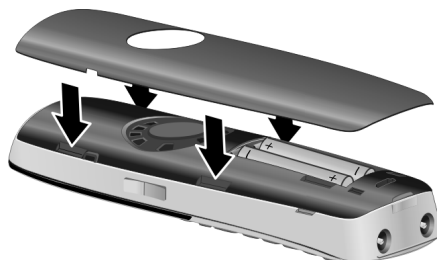

- ▶ Сначала вставьте верхний край крышки аккумуляторов.
- ▶ Затем нажмите на крышку, чтобы она со щелчком встала на место.

Чтобы открыть крышку отсека для аккумуляторов, например, для замены аккумуляторов, вставьте монету в углубление на крышке и потяните крышку вверх.

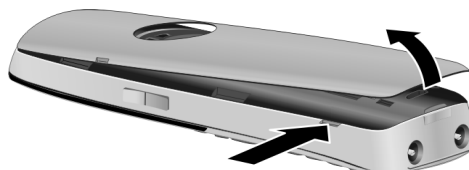

Первые шаги


- ▶ Чтобы обеспечить оптимальное звучание в режиме громкой связи, вставьте входящую в комплект пластиковую крышку в гнездо проводной гарнитуры.



Крепление зажима для ношения на поясе

На трубке предусмотрены боковые пазы для крепления поясного зажима.


- ▶ Чтобы установить, прижмите зажим к трубке сзади, чтобы его выступы вошли в пазы.
- ▶ Чтобы снять зажим, надавите подцепите зажим сбоку (между зажимом и корпусом трубки), надавите на его центр и снимите зажим, оттянув его вверх.

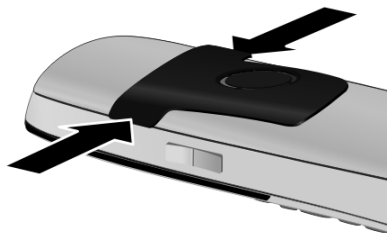

Начальная зарядка и разрядка аккумуляторов

Для правильной индикации уровня зарядки нужно сначала полностью зарядить и разрядить аккумуляторы.

- ▶ Заряжайте трубку в зарядном устройстве в течение **8,5 часов**.

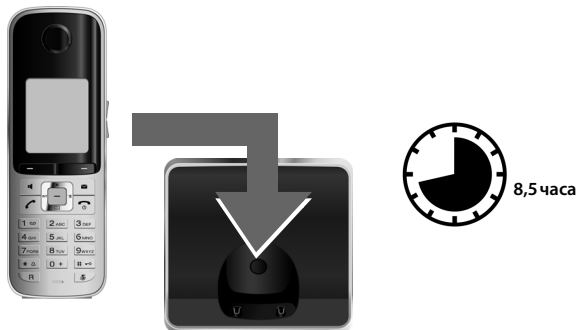

Внимание!

Вставляйте трубку только в базовый блок или зарядное устройство Gigaset S810/S810A, предназначенные для нее.

- ▶ После зарядки снимите трубку с зарядного устройства и вставьте ее в это устройство только после **полной разрядки** аккумуляторов.


Обратите внимание

- ◆ После первой зарядки и разрядки аккумуляторов вы можете устанавливать трубку в зарядное устройство после каждого разговора.
- ◆ Обязательно повторяйте процедуру зарядки и разрядки, если вы извлекли аккумуляторы из трубки и вставили заново.
- ◆ Во время зарядки аккумуляторы могут нагреваться. Это не опасно.
- ◆ По техническим причинам через некоторое время емкость аккумуляторов падает.

Первые шаги

Изменение языка дисплея

Если текущий язык дисплея непонятен, измените его.

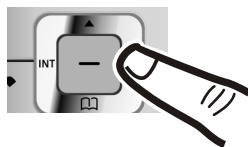


- ▶ Нажмите правую кнопку управления.



- ▶ Нажмите кнопки **9** и **5** медленно одну за другой.



Выводится меню изменения языка. Выбран текущий язык (например, английский).

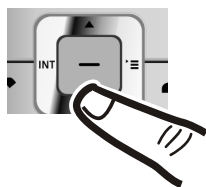

- ▶ Нажимайте нижнюю кнопку управления ...



... пока не выводится желаемый язык, например, русский.

- ▶ Нажмите **правую** кнопку прямо под дисплеем для выбора этого языка.



Выбранный язык отмечен ●.

- ▶ Нажмите и **удерживайте** кнопку отбоя для возврата в состояние готовности.

Регистрация трубки

Трубку Gigaset S810H можно зарегистрировать максимум на четырех базовых блоках. Вы должны запустить процесс регистрации (1) и на базовом блоке (2).

После успешного выполнения регистрации трубка возвращается в состояние ожидания. На дисплей выводится внутренний номер трубки, например, INT 1. Если нет, повторите процедуру.

1) На трубке



► Нажмите кнопку под **Регистр.** на дисплее.

Появится сообщение, гласящее, что трубка ищет базовый блок, готовый к регистрации.

Обратите внимание

Если трубка уже зарегистрирована хотя бы **на одном базовом блоке**, запускайте процесс регистрации следующим образом:

 →  → **Регистрация** → **Регистрац. трубки**

Если трубка уже зарегистрирована на **четырёх базовых блоках**, выберите нужный базовый блок.

2) На базовом блоке

В минутном интервале после нажатия кнопки **Регистр.** на трубке нажмите и удерживайте на базовом блоке кнопку регистрации/пейджинга (приблизительно 3 секунды).

Обратите внимание

Указания по отмене регистрации трубок см. в инструкции по эксплуатации базового блока.


Первые шаги

Установка даты и времени

Установите дату и время. Это необходимо для правильной регистрации входящих вызовов и для использования будильника.



- ▶ Чтобы открыть поле ввода, нажмите кнопку под **Время**.
(Если вы уже установили дату и время, откройте поле ввода через меню, → стр. 25.)

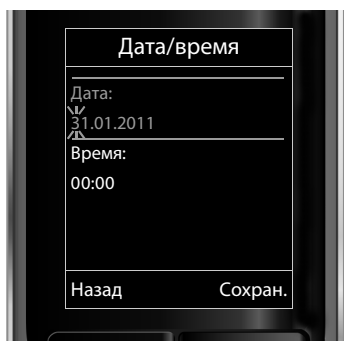


На дисплее появится подменю **Дата/время**.


- ▶ Активная позиция ввода мигает. Цифровыми кнопками клавиатуры введите в форме 8-разрядного числа дату, месяц и год, например,

1	∞	4	мес	1	∞	0	+	2	мес	0	+	1	∞	1	∞
---	---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

 для 14/10/2011.

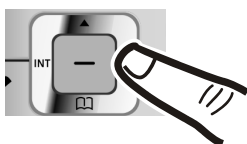

Если вы хотите изменить позицию ввода, чтобы исправить данные, нажмите **правую** или **левую** сторону управляющей кнопки.

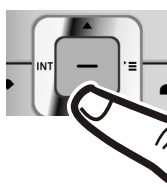



- ▶ Чтобы перейти к полю ввода времени, нажмите управляющую кнопку **снизу**.

- ▶ Цифровыми кнопками введите часы и минуты в форме 4-разрядного числа, например,


0	+	7	час	1	∞	5	мин
---	---	---	-----	---	---	---	-----

 для 07:15 утра. Если нужно, измените положение ввода управляющей кнопкой.

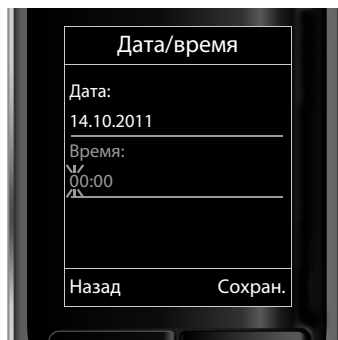

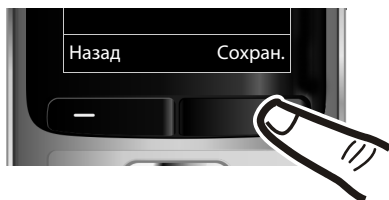

- ▶ Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку под **Сохран.** на дисплее.

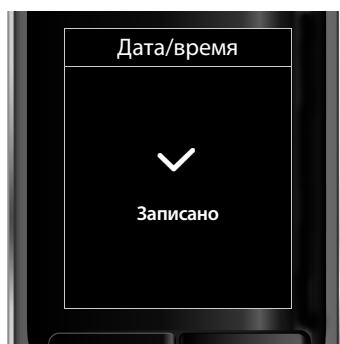

На дисплее появится **Записано**. Вы услышите сигнал подтверждения, и трубка автоматически вернется в состояние готовности.

Дисплей в состоянии готовности


Когда телефон зарегистрирован и введено время, состояние готовности выглядит, как показано в этом примере.

Данные на дисплее

- ◆ Качество приема между базовым блоком и трубкой:
 - от хорошего до плохого:
 - нет приема:

Зеленый: Режим Eco Mode (→ стр. 40)

- ◆ Состояние зарядки аккумуляторов:
 - белый: заряд больше 66%
 - белый: заряд от 34% до 66%
 - белый: заряд от 11% до 33%
 - красный: заряд меньше 11%
 - мигает красным: аккумуляторы почти разряжены (осталось меньше, чем на 10 минут разговора)
 - белый: аккумуляторы заряжаются

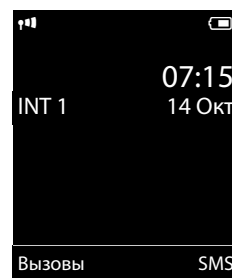


Внимание!

При выборе цветовой гаммы с белым фоном символы белого цвета отображаются черным.

Первые шаги

◆ INT 1

Внутреннее имя трубки

Если активирован **Режим EcoMode+** (→ стр. 40), в левом верхнем углу выводится значок .

Теперь трубка готова к работе!

Подключение гарнитуры



Сняв пластиковую крышку, вы можете с левой стороны телефона 2,5-мм штекером подключить проводную гарнитуру.

Информацию о рекомендуемых гарнитурах вы найдёте на соответствующей странице изделий сайта www.gigaset.com.

Громкость гарнитуры соответствует настройке громкости трубки (→ стр. 50).

Закончив пользоваться проводной гарнитурой, снова установите пластиковую крышку, чтобы обеспечить оптимальное звучание в режиме громкой связи.

Подключение USB-кабеля данных

Вы можете подключить трубку к ПК, подсоединив стандартный USB-кабель данных к мини-разъёму типа B на задней стороне трубки (→ стр. 64).

- ▶ Снимите зажим для крепления на ремне (если он установлен) (→ стр. 10).
- ▶ Снимите крышку отсека для аккумуляторов (→ стр. 9).
- ▶ Подключите USB-кабель данных к гнезду USB **1**.

Обратите внимание

Подсоедините трубку **непосредственно** к компьютеру; **не** подключайте её через концентратор USB.



Что вы хотели бы сделать теперь?

Теперь, успешно установив Gigaset, вы наверняка захотите приспособить его к своим индивидуальным требованиям. Для быстрого поиска важнейших тем воспользуйтесь этим указателем.

Если вы не знакомы с устройствами, управляемыми посредством меню, например, с другими телефонами Gigaset, прочитайте сначала «Как пользоваться телефоном» (→ стр. 18).

Информация по ... **... находится здесь.**

настройке звонка и его громкости ▶ **стр. 51**

настройке громкости динамика трубки ▶ **стр. 50**

переключению между импульсным и тональным (DTMF) набором номера ▶ **стр. 26**

определению номера звонящего (АОН или CallerID) ▶ **стр. 27**

использованию устройств Bluetooth ▶ **стр. 45**

установке режимов Режим Eco Mode / Режим EcoMode+ ▶ **стр. 40**



копированию записей телефонной книги из действующих трубок Gigaset в новые ▶ **стр. 33**


подключению телефона к ПК ▶ **стр. 64**

Если у вас возникнут вопросы по использованию телефона, прочитайте советы по устранению неисправностей (→ стр. 57) или обратитесь в нашу группу помощи клиентам (→ стр. 56).

Как пользоваться телефоном




Использование управляющей кнопки

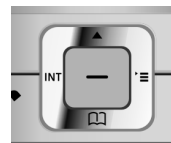Та часть управляющей кнопки, которую вы должны нажать в соответствующей рабочей ситуации (верх, низ, справа, слева, центр), отмечается черным. Например,  означает «нажмите правую сторону управляющей кнопки», или  — «нажмите центр управляющей кнопки».



Управляющая кнопка выполняет целый ряд различных функций:



Когда трубка находится в состоянии готовности

-  Открыть телефонную книгу.
-  Открыть главное меню.
-  Открыть список трубок.







В главном меню

-  ,  ,  или  —
Перейти к нужной функции.




В подменю и списках

-  /  Построчный просмотр вверх / вниз.

В полях ввода

Используйте управляющую кнопку для перемещения курсора вверх  , вниз  , вправо  или влево  . Нажмите и **удерживайте**  или  для перемещения курсора **на целое слово**.

Во время внешнего вызова

-  Открыть телефонную книгу.
-  Инициировать внутренний консультационный вызов.
-  Отрегулировать громкость трубки или громкой связи.

Функции, выполняемые при нажатии центра управляющей кнопки

В зависимости от рабочей ситуации, кнопка выполняет различные функции.

- ◆ **В состоянии готовности** кнопка открывает главное меню.
- ◆ **В подменю, при выборе и в полях ввода** управляющая кнопка выполняет функции кнопок управления меню **ОК**, **Да**, **Сохран.**, **Выбрать** или **Измен.**

Обратите внимание

В этих инструкциях мы показываем вызов главного меню нажатием правой стороны управляющей кнопки и вызов функций — нажатием соответствующей кнопки управления меню. Однако, если вы предпочитаете, можно использовать управляющую кнопку в соответствии с предыдущим описанием.

Использование дисплейных кнопок

Функции кнопок управления меню определяются конкретной рабочей ситуацией. Пример:



Некоторые важнейшие функции управления меню:

Выбор	Открыть меню дальнейшего выбора функций.
ОК	Подтвердить выбор.
< C	Кнопка удаления: удалять символ за символом или слово за словом справа налево.
Назад	Вернуться в меню предыдущего уровня или прервать операцию.
Сохран.	Сохранить ввод.
→→	Открыть список повторного набора.

Использование кнопок клавиатуры

/ / и т.д.
Нажать соответствующую кнопку на трубке.



Ввести цифры или буквы.

Использование боковых кнопок

/ Нажимайте кнопки на правой стороне трубки, чтобы, в зависимости от ситуации, настроить громкость **трубки, звонка, громкой связи, будильника, напоминаний о встречах и проводной гарнитуры.**

Исправление неправильного ввода


Вы можете исправить в поле ввода неправильные символы, перейдя при помощи управляющей кнопки к неправильной записи. Затем вы можете:


- ◆ Удалить **символ** слева от курсора при помощи кнопки управления меню **< C** (**нажмите и удерживайте**, чтобы удалить **слово**)
- ◆ Вставить символы в положение курсора.
- ◆ Заменить выделенный (мигающий) символ, например, при вводе времени и даты.

Как пользоваться телефоном

Использование меню


Доступ к функциям вашего телефона осуществляется через меню, состоящее из нескольких уровней.

Показ меню может быть полным (**экспертный режим** ) или сокращенным (**стандартный режим**). Действующая стандартная настройка — экспертный режим.

Настройки или функции, доступные только в экспертном режиме, отмечены в этих инструкциях значком .


Переключение между сокращенным и экспертным режимами и обзор меню (→ стр. 24).


Главное меню (первый уровень меню)


- ▶ Чтобы открыть главное меню, когда трубка находится в состоянии готовности, нажмите управляющую кнопку **справа** .

Функции главного меню изображаются на дисплее значками. Значок выбранной функции выделяется, и название соответствующей функции появляется в заголовке дисплея.

Чтобы вызвать функцию, т. е. открыть соответствующее подменю (меню следующего уровня):

- ▶ Воспользуйтесь управляющей кнопкой , чтобы выбрать нужную функцию, и нажмите кнопку управления меню **OK**.


Чтобы вернуться в состояние готовности, **коротко** нажмите дисплейную кнопку **Назад** или кнопку отбоя .

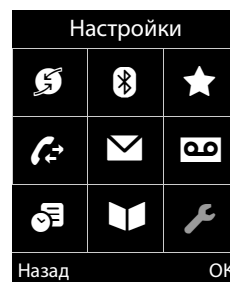


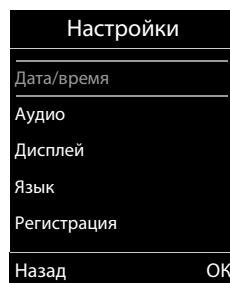
Подменю

Функции подменю выводятся на дисплей в виде списка (см. пример справа).

Чтобы вызвать функцию:

- ▶ Управляющей кнопкой  перейдите на нужную функцию и нажмите **OK**.

Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню или отменить операцию, **коротко** нажмите кнопку управления меню **Назад** или кнопку отбоя .



Возврат в состояние готовности

Вы можете вернуться в состояние готовности из любого меню:

- ▶ Нажмите и **удерживайте** кнопку отбоя .

или

Как пользоваться телефоном

- ▶ Не нажимайте никаких кнопок: через 2 минуты дисплей **автоматически** вернется в состояние готовности.

Настройки, которые не были подтверждены нажатием кнопок **ОК**, **Да**, **Сохран.** или **Измен.**, теряются.

Пример дисплея в состоянии готовности (→ стр. 15).

Включение и выключение трубки



Чтобы выключить телефон, находящийся в состоянии готовности, нажмите и **удерживайте** кнопку отбоя (сигнал подтверждения).
Чтобы включить телефон, снова нажмите и **удерживайте** кнопку отбоя.

Обратите внимание

Когда трубка включается, на дисплей в течение нескольких секунд выводится анимация логотипа **Gigaset**.

Включение/выключение блокировки клавиатуры

Блокировка клавиатуры предотвращает случайное нажатие кнопок.



Чтобы включить или отключить блокировку клавиатуры, нажмите и **удерживайте** кнопку «#». Вы услышите сигнал подтверждения.

Если блокировка включена, то при нажатии какой-либо кнопки вы увидите сообщение.

Когда вы принимаете вызов, блокировка клавиатуры автоматически отключается. По окончании соединения она снова включается.

Обратите внимание

При включенной блокировке клавиатуры вы не можете пользоваться даже номерами экстренного вызова.

Как пользоваться телефоном

Как пользоваться ЭТИМ руководством


Рабочие шаги изображаются в настоящей инструкции в сокращенной форме.


Пример:

Иллюстрация


 →  → Дисплей → Крупный шрифт (☑ = on)

означает:

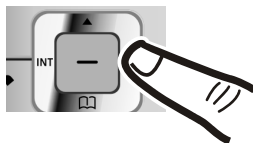



- ▶ Откройте главное меню, нажав **правую** сторону управляющей кнопки .



- ▶ Нажимайте правую, левую, верхнюю и нижнюю стороны управляющей кнопки , чтобы выбрать подменю **Настройки**.


- ▶ Подтвердите выбор нажатием кнопки управления меню **OK**.

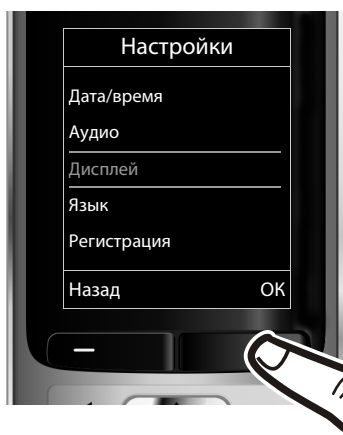


- ▶ Нажимайте нижнюю сторону управляющей кнопки , пока на дисплее не появится пункт меню **Дисплей**.


- ▶ Подтвердите выбор нажатием кнопки управления меню **OK**.

Как пользоваться телефоном

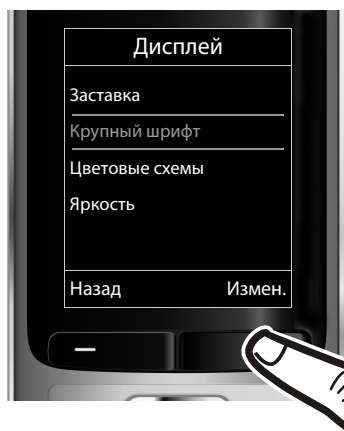


- ▶ Нажимайте нижнюю сторону управляющей кнопки , пока на дисплее не появится пункт меню **Крупный шрифт**.

- ▶ Чтобы включить или выключить функцию, нажмите дисплейную кнопку **Измен.**

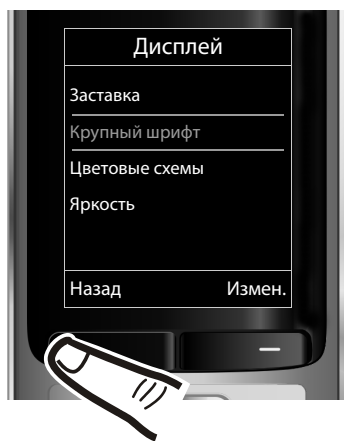



Изменение начинает действовать немедленно и не требует подтверждения.

- ▶ Нажмите кнопку под **Назад**, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, или нажмите и **удерживайте** кнопку отбоя  для возврата в состояние готовности.



Обзор меню

Обзор меню

Установка стандартного или экспертного режима

Показ меню может быть полным (экспертный режим ) или сокращенным (стандартный режим). Пункты меню, доступные только в экспертном режиме, отмечены значком .

Чтобы изменить настройку:

Выберите  →  → Вид меню → Простой (стандартный режим) или Полный (экспертный режим) → **Выбрать** (действующий режим отмечается значком )


Чтобы открыть главное меню: нажмите , когда телефон находится в состоянии готовности.

Функции (Меню зависит от базового блока)

Bluetooth

Активировать	→ стр. 45
Поиск гарнитуры	→ стр. 45
Поиск устройств	→ стр. 45
Известные устр-ва	→ стр. 46
Собст. устройство	→ стр. 47

Спец. Функции

"Нянька"	→ стр. 43								
Быстрый набор	→ стр. 27								
 Файл менеджер	<table border="1"> <tr> <td>Экр. Заставки</td> <td>→ стр. 53</td> </tr> <tr> <td>Фото абонента</td> <td>→ стр. 53</td> </tr> <tr> <td>Мелодии</td> <td>→ стр. 53</td> </tr> <tr> <td>Свободная память</td> <td>→ стр. 54</td> </tr> </table>	Экр. Заставки	→ стр. 53	Фото абонента	→ стр. 53	Мелодии	→ стр. 53	Свободная память	→ стр. 54
Экр. Заставки	→ стр. 53								
Фото абонента	→ стр. 53								
Мелодии	→ стр. 53								
Свободная память	→ стр. 54								

Список вызовов

Все вызовы	→ стр. 36
Исходящие вызовы	→ стр. 36
Принятые вызовы	→ стр. 36
Пропущенн. вызовы	→ стр. 36

SMS (Меню зависит от базового блока)






Голос. Почта (Меню зависит от базового блока)

Органайзер

Календарь	→ стр. 40
Будильник	→ стр. 42
Пропущ. сигналы	→ стр. 42

Телеф. справочник → стр. 31

Настройки

Дата/время	→ стр. 14	
Аудио	Громкость трубки	→ стр. 50
	Профили грм. связи	→ стр. 51
	 Предупр. сигналы	→ стр. 54
	Звонок (трубка)	→ стр. 51
	Звонок (баз. блок)	(зависит от базового блока)
	 Мелодия паузы	(зависит от базового блока)
Дисплей + клавиши	Заставка	→ стр. 48
	Крупный шрифт	→ стр. 49
	Цветовые схемы	→ стр. 49
	 Подсветка дисплея	→ стр. 49
	Подсветка клавиш	→ стр. 49
Язык	→ стр. 48	
Регистрация	Регистрац. трубки	→ стр. 13
	Отмена регистрац.	(зависит от базового блока)
	Выбор баз. блока	→ стр. 13
 Телефония	Авт.прием выз.	→ стр. 50 (дальнейшие подменю зависят от базового блока)
 Система	Сброс трубки	→ стр. 55 (дальнейшие подменю зависят от базового блока)
Вид меню	Простой	→ стр. 24
	Полный	→ стр. 24
Режим Eco Mode	режим Eco Mode	(зависит от базового блока)
	Режим EcoMode+	(зависит от базового блока)

Телефонные вызовы

Телефонные вызовы

Если подсветка отключена (→ стр. 49), она включается при нажатии любой кнопки. **Кнопки с цифрами** появляются на дисплее для предварительного набора; **все остальные кнопки** не имеют других функций.

Внешний вызов


Внешние вызовы — это вызовы через телефонную сеть общего пользования (ТФОП).




Наберите номер и нажмите кнопку соединения.

или



Нажмите и **удерживайте** кнопку соединения  до появления на экране надписи “Набор номера”, а затем наберите номер.

Вы можете отменить набор номера кнопкой отбоя .

В ходе разговора вы видите на дисплее его продолжительность.


Обратите внимание

Набор с использованием телефонной книги (→ стр. 31), списка вызовов (→ стр. 36), списка повторного набора (→ стр. 35) и автоматический повторный набор (→ стр. 36) избавляют вас от необходимости неоднократно набирать одни и те же телефонные номера.

Переключение между импульсным и тональным (DTMF) набором номера



Согласно первоначальной заводской установке ваш телефон настроен на импульсный режим набора номера. Для того чтобы


- ▶ **Временно активировать тональный набор номера** (например для набора дополнительного номера абонента или для прослушивания голосового ящика)

Вы можете переключиться на него нажатием кнопки . Предварительное условие - вы уже набрали номер в режиме импульсного набора и установили соединение. После окончания вашего вызова телефон автоматически вернется в режим импульсного набора номера.

- ▶ **Активировать тональный набор вместо импульсного, если ваша АТС работает с тональным набором номера.**

Убедившись, что ваш телефон находится в экспертном режиме меню (→ стр. 24).

 →  → Телефония → Способ набора

После подтверждения выбора (текущая настройка отмечена ) сохраните настройку нажатием кнопки экранного меню Сохранить.

Переключение вызова на гарнитуру Bluetooth

Предварительное условие: соединение Bluetooth активировано, установлено соединение между гарнитурой Bluetooth и трубкой (→ стр. 45).


Нажмите кнопку соединения на гарнитуре. Установление соединения трубкой может занять до 5 секунд.

Меню для установки громкости динамика и микрофона можно открыть во время разговора, нажав боковые кнопки.

Дальнейшие подробности по использованию гарнитуры см. руководство по эксплуатации гарнитуры.

Быстрый набор

Можно настроить телефон так, чтобы при нажатии **любой** кнопки набирался заранее сохраненный номер. Эта функция может, к примеру, оказаться полезной для детей, которые не могут набрать номер самостоятельно.

 →  → **Быстрый набор**

- ▶ Сменить режим множественного ввода:

Актив.:


Для активации выберите **Вкл.**


Вызов на:

Введите или измените номер


- ▶ Нажмите **Сохран.** для сохранения настроек.

После активации функции на дисплее отображаются следующие индикаторы:

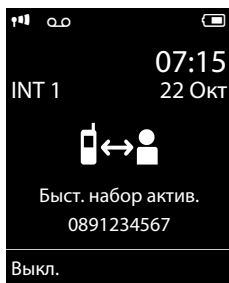

При нажатии любой кнопки производится набор сохраненного номера. Нажмите кнопку окончания звонка  для отмены набора или для окончания звонка.

Для отключения функции Быстрый набор


- ▶ В неактивном режиме нажмите на дисплее кнопку **Выкл.**
- ▶ Нажмите и **удерживайте** решетку  для отключения функции Быстрый набор.

Окончание вызова



Нажмите кнопку отбоя.

Прием вызова и определение номера звонящего (АОН или CallerID)

Трубка сообщает о входящем вызове тремя способами: звонком, индикацией на дисплее и миганием кнопки соединения .


Определение номера может осуществляться либо с помощью т.н. российского **АОН**, либо с помощью стандартизированного для цифровых АТС метода CallerID (например с помощью технологии CLIP-FSK – определение номера с передачей данных о нем вызываемому абоненту методом частотной модуляции или CLIP-DTMF – двухтональной многочастотной модуляции). Услугу CLIP (еще вы можете встретить термин “цифровой АОН”) вы должны подключить у своего телефонного оператора, если ваша АТС её поддерживает.

Данная модель телефона поддерживает определение номера как с помощью российского АОН, так и с помощью метода CallerID (метод CLIP-FSK и CLIP-DTMF). Для того, чтобы номер

Телефонные вызовы

определялся правильно, вам необходимо настроить трубку в зависимости от того, какой тип определения номера используется.

 Откройте главное меню



Нажмите эту последовательность кнопок




Установите 0 в случае подключенной услуги CLIP (далее по тексту используется аббревиатура CLIP вместо CLIP-FSK(CLIP-DTMF)) и нажмите **OK**.

Введите количество цифр (1-9) если услуга CLIP не подключена и нажмите **OK**. Заводская настройка по умолчанию – 7 цифр номера (в соответствии с количеством цифр на вашей АТС) и определение с помощью российского **АОН**.

Номер (или имя и даже фотография абонента, если его данные были сохранены в телефонной книге) вызывающего вас абонента появится на дисплее спустя небольшое время после вызова автоматически, в случае если вы подключены к услуге CallerID (CLIP) вашего телефонного оператора и определение прошло успешно.

В случае если вы не подключены к услуге CallerID (CLIP) вашего телефонного оператора и хотите увидеть номер или имя вызывающего вас абонента, то после появления надписи **АОН** на дисплее слева снизу (появляется через несколько секунд после поступления звонка) нажмите левую кнопку меню, отображаемого на дисплее (кнопка номер 4 на рисунке на → стр. 2) и вы увидите номер вызывающего абонента, если определение номера прошло успешно.

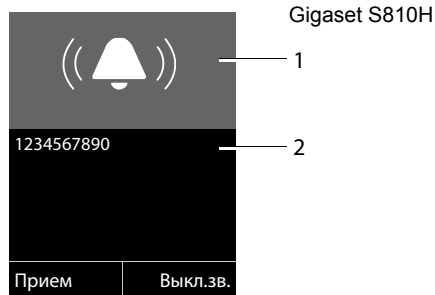

- 1 Значок сигнала вызова
- 2 Номер или имя вызывающего абонента

Если услуга CLIP не подключена и вместо номера вы видите на дисплее Внешн. :

- ◆ Номер не передается или не нажата кнопка **АОН**.
- ◆ Вызывающий абонент не подключен к услуге передачи номера.




Если услуга CLIP подключена и вместо номера вы видите на дисплее Внешн:

- ◆ Номер не передается.

Если услуга CLIP подключена и вместо номера вы видите на дисплее Неопределен.:

- ◆ Вызывающий абонент не подключен к услуге передачи номера.

Далее, чтобы принять вызов:

- ◆ Нажмите кнопку соединения .
- ◆ Нажмите кнопку громкой связи .
- ◆ Базовый блок Gigaset S810: нажмите кнопку управления меню Прием
- ◆ Базовый блок Gigaset S810A: нажмите кнопку управления меню  для перевода вызова на автоответчик

Если трубка вставлена в базовый блок или зарядное устройство и активирована функция **Авт.прием выз.**, трубка автоматически ответит на вызов, когда вы снимете ее с базового блока или зарядного устройства.

Чтобы отключить сигнал вызова, нажмите кнопку управления меню (см. рис. на стр. 2) Выкл.зв.

Обратите внимание

Можно отключить звонок для неизвестных вызовов (например, если у вызывающего абонента не подключена услуга передачи номера) (→ стр. 52).

Прием вызова на гарнитуре Bluetooth

Предварительное условие: соединение Bluetooth активировано, установлено соединение между гарнитурой Bluetooth и трубкой (→ стр. 45).

Нажмите на гарнитуре кнопку приема вызова только после звонка гарнитурой; до этого может пройти до 5 секунд.

Меню для установки громкости динамика и микрофона можно открыть во время разговора, нажав боковые кнопки.

Дальнейшие подробности по использованию гарнитур см. руководство по эксплуатации гарнитур.

Использование режима громкой связи

В режиме громкой связи вы можете не прижимать трубку к уху, а, например, положить ее перед собой на стол. Это даст возможность принять участие в разговоре и другим людям.

Включение/выключение режима громкой связи

Включение при наборе номера



Наберите номер и нажмите кнопку громкой связи.

- ▶ Перед использованием громкой связи сообщите об этом собеседнику — он должен знать, что не только вы можете его слышать.


Переключение между трубкой и громкой связью



Нажмите кнопку громкой связи.

Вы можете включать и выключать режим громкой связи во время разговора.

Если во время разговора вы хотите поместить телефон на зарядное устройство:

- ▶ Нажмите и держите кнопку громкой связи , устанавливая трубку на зарядное устройство, а затем еще в течение 2 секунд.

Инструкции по настройке громкости громкой связи см. (→ стр. 50).

Обратите внимание

Если у вас подключена проводная гарнитура, вы можете переключаться между гарнитурой и громкой связью.



Отключение микрофона

Во время внешнего вызова вы можете отключить микрофон трубки.



Чтобы отключить микрофон трубки, нажмите эту кнопку. На дисплее появится **Микрофон выкл.** Чтобы включить микрофон, нажмите кнопку снова.

Обратите внимание

- ◆ Если микрофон телефона выключен, все кнопки, кроме кнопки выключения микрофона  и кнопки отбоя  работать не будут.
- ◆ Будет отключена также присоединенная проводная гарнитура.

Телефонные вызовы

Внутренние вызовы

Внутренние вызовы других трубок, зарегистрированных на том же базовом блоке, бесплатны.

Вызов определенной трубки



Начните внутренний вызов.



Наберите номер трубки.

или



Начните внутренний вызов.



Выберите трубку.



Нажмите кнопку соединения.

Вызов всех трубок («групповой вызов»)



Нажмите и удерживайте.

или



Начните внутренний вызов.



Нажмите кнопку «*».

или

Общий вызов Выберите



Нажмите кнопку соединения.

Вызываются все трубки.

Окончание соединения



Нажмите кнопку отбоя.

Использование телефонной книги и списков

Варианты:

- ◆ Телефонная книга
- ◆ Список повторного набора
- ◆ Список входящих SMS (зависит от базового блока)
- ◆ Список вызовов
- ◆ Список пропущенных напоминаний

Для своей личной трубки вы можете создать индивидуальную телефонную книгу. Вы можете также пересылать списки и отдельные записи в другие трубки (→ стр. 33).

Использование телефонной книги

Вы можете хранить в телефонной книге до 500 записей.


Обратите внимание

Для быстрого доступа к номеру из телефонной книги (быстрого набора) вы можете присвоить этот номер кнопке (→ стр. 47).

Телефонная книга

В телефонной книге вы можете хранить:

- ◆ до трех абонентских номеров с именами и фамилиями
- ◆ адреса электронной почты
- ◆ события с напоминанием
- ◆ сигналы VIP-вызовов со значком VIP.
- ◆ фото абонента

В состоянии готовности телефонная книга открывается кнопкой .

Длина записи

3 номера:
макс. 32 цифры каждый
имя и фамилия:
макс. по 16 символов
адрес электронной почты:
макс. 64 символа

Внесение номера в телефонную книгу

 → <Новая запись>

▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

Имя: / Фамилия:

Введите имена и (или) фамилии.
Если вы не введете имена в эти поля, номер телефона сохранится и будет выводиться вместо фамилии.
(Инструкции по вводу текста и специальных символов см. → стр. 63.)

Тел.: / Рабочий тел.:

Мобильный тел.:

Введите номер хотя бы в одно поле.
При просмотре телефонной книги записи выделяются предшествующими им значками:

  .

E-mail:

Введите адрес электронной почты.

Поздравить:

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Выбрав **Вкл.:**

введите **Поздравить (дата)** и **Поздравить в час** и выберите тип напоминания: **Поздравит. сигнал** (→ стр. 34).

Фото контакта:

Вы можете выбрать фотографию, которая будет выводиться при звонке этого лица (см. «Использование Файл менеджера», стр. 53).


Предварительное условие:

Определение и представление номера вызывающего абонента (CLIP).

Использование телефонной книги и списков

Мелод. конт. (VIP):

Записи телефонного справочника можно назначить статус **VIP** (очень важное лицо), выбрав для нее специальную мелодию звонка. VIP-вызовы распознаются по сигналу вызова.

При просмотре телефонной книги VIP-записи выделяются значком .

Предварительное условие:

Определение и представление номера вызывающего абонента (CLIP).

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Упорядочение записей телефонной книги

Обычно записи телефонной книги располагаются в алфавитном порядке по фамилиям. Записи, начинающиеся с пробела и с цифр, помещаются в начале. Если введено только имя, то оно используется при упорядочении вместо фамилии.

Итак, порядок сортировки выглядит следующим образом:


1. Пробел
2. Цифры (0 – 9)
3. Буквы (в алфавитном порядке)
4. Прочие символы


Чтобы обойти упорядочение по алфавиту, введите перед первой буквой фамилии пробел или цифру. Такие записи перемещаются в начало телефонной книги.

Выбор записи телефонной книги

 Открыть телефонную книгу.



Вы можете:




- ◆ Использовать  для «прокрутки» записей, пока не дойдете до нужного имени.

- ◆ Ввести первые буквы имени (максимум 8) и перейти к нужной записи при помощи кнопки .

Поиск в телефонной книге осуществляется по фамилии. Если фамилия не введена, для поиска используется имя.



Выбор из телефонной книги

 →  (Выберите запись).

 Нажмите кнопку соединения. (Если было введено несколько номеров, выберите нужный номер, нажав , и снова нажмите кнопку соединения ). Номер набирается.

Управление записями в телефонной книге

Просмотр записей


 →  (Выберите запись).

Посмот. Нажмите кнопку управления меню. Запись выводится на дисплей.

Выбор Нажмите кнопку управления меню.

При помощи  вы можете выбрать следующие функции:

Используй. номер

Чтобы изменить или дополнить сохраненный номер или сохранить его как новую запись, после вывода номера на дисплей нажмите .

Удалить запись

Удалить выбранную запись.

Использование телефонной книги и списков

Передать запись

во внутреннюю: Переслать отдельную запись в другую трубку (→ стр. 33).

через SMS: Переслать отдельную запись в формате vCard посредством SMS.

через Bluetooth: Переслать отдельную запись в формате vCard через Bluetooth.

Правка записей

 →  (Выберите запись).

Посмот. **Измен.** Нажмите одну за другой кнопки управления меню.

▶ Внесите и сохраните изменения.



Использование других функций

 →  (Выберите запись)

→ **Выбор** (Откройте меню)

При помощи  вы можете выбрать следующие функции:

Используй. номер

Измените или дополните сохраненный номер и наберите его, нажав , или сохраните его как новую запись, нажав  после вывода номера на дисплей.

Изменить запись

Отредактировать выбранную запись.

Удалить запись

Удалить выбранную запись.

Передать запись

во внутреннюю: Переслать отдельную запись в другую трубку (→ стр. 33).

через SMS: Переслать отдельную запись в формате vCard посредством SMS.

через Bluetooth: Переслать отдельную запись в формате vCard через Bluetooth.

Удалить список

Удалить **все** записи телефонной книги.

Передать список

во внутреннюю: Переслать весь список в другую трубку (→ стр. 33).

через Bluetooth: Переслать весь список в формате vCard через Bluetooth.

Свободная память

Показать остающееся доступным число записей телефонной книги (→ стр. 31).



Использование кнопок быстрого набора


▶ Нажмите и **удерживайте** нужную кнопку быстрого набора (→ стр. 47).

Пересылка телефонной книги в другую трубку

Предварительные условия:

- ◆ Пересылающая и принимающая трубки должны быть зарегистрированы на одном базовом блоке.
- ◆ Другая трубка и базовый блок могут посылать и принимать записи телефонной книги.

 →  (Выберите запись) → **Выбор** (Откройте меню) → **Передать запись / Передать список** → **во внутреннюю**

 Выберите внутренний номер принимающей трубки и нажмите **OK**.

Вы можете передать одну за другой несколько записей, отвечая на запрос **Запись отправлена - Отправить следующую запись?** нажатием **Да**.

Принимающая трубка подтверждает успешную передачу данных сообщением и звуковым сигналом.



Использование телефонной книги и списков

Обратите внимание:


- ◆ Записи с одинаковыми абонентскими номерами в принимающей трубке не перезаписываются.
- ◆ Передача прекращается, если телефон зазвонит или если память принимающей трубки заполнена.
- ◆ Фотографии и звуки, связанные с записями, не передаются.

Передача телефонной книги в формате vCard через Bluetooth

В режиме Bluetooth (→ стр. 45) вы можете передавать записи телефонной книги в формате vCard, например, для обмена данными со своим мобильным телефоном.

-  →  (Выберите запись)
- **Выбор** (Откройте меню)
- **Передать запись / Передать список**
- **через Bluetooth**


На дисплее выводится список "Известные устр-ва" (→ стр. 46).

-  Выберите устройство и нажмите **OK**.

Прием записей в формате vCard через Bluetooth

Если устройство из списка "Известные устр-ва" (→ стр. 46) пересылает vCard на вашу трубку, это происходит автоматически. На дисплее появляется соответствующее сообщение.

Если передающее устройство не включено в список, то на дисплее выводится запрос на ввод PIN-кода передающего устройства:

-  Введите PIN-код **передающего устройства** Bluetooth и нажмите **OK**.

Полученные данные vCard сохраняются как записи телефонной книги.

Копирование номера с дисплея в телефонную книгу

Вы можете скопировать в телефонную книгу номера, выводимые списком, например, списком вызовов или списком повторного набора, или номера из SMS.



Номер выведен на дисплей:

Выбор → **Ном.в тел.справ.**

- ▶ Дополните запись (→ стр. 31).

Копирование номера или адреса электронной почты из телефонной книги

В некоторых рабочих ситуациях вы можете открыть телефонную книгу и скопировать из нее, например, номер или адрес электронной почты. Трубка не обязательно должна быть в состоянии готовности.

- ▶ В зависимости от рабочей ситуации, откройте телефонную книгу нажатием  или .


-  Выберите запись (→ стр. 32).

Сохранение даты юбилея в телефонной книге

Для каждой записи телефонного справочника вы можете сохранить дату события и задать время подачи сигнала напоминания (стандартная настройка: **Поздравить: Выкл.**).

-  →  (Выберите запись)

Посмот. **Измен.** Нажмите одну за другой кнопки управления меню.

-  Прокрутите до строки **Поздравить.**

-  Выберите **Вкл..**

- ▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

Поздравить (дата)

Введите число, месяц и год (8-цифровой формат).

Использование телефонной книги и списков

Поздравить в час

Введите время подачи сигнала напоминания (часы/минуты) в 4-цифровом формате.

Поздравит. сигнал

Выберите тип напоминания.

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Обратите внимание


Для сигнала напоминания необходимо задать время. Если вы выбрали визуальный сигнал, время не требуется: автоматически устанавливается 00:00.

Отключение напоминаний о событиях

 →  (Выберите запись)

Посмот. **Измен.**

Нажмите одну за другой кнопки управления меню.


 Прокрутите до строки Поздравить.

 Выберите **Выкл.**

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Настройка сигнала напоминания о событии



В состоянии готовности напоминание выводится на дисплей и подается сигнал напоминания, мелодия и громкость которого те же, что установлены для внутренних вызовов (→ стр. 51).

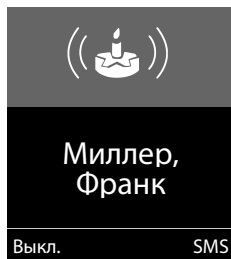

Вы можете:

SMS Написать SMS.

Выкл. Нажать дисплейную клавишу, чтобы подтвердить получение и закончить вызов-напоминание.

Во время вызова-напоминания вы можете непрерывно менять громкость, нажимая боковые кнопки  (громче) или  (тише).

Во время разговора напоминание подается **одиночным** предупредительным гудком.

Прошедшие даты событий, напоминания о которых поступили во время разговора и не были подтверждены, вносятся в список **Пропущ. сигналы** (→ стр. 38).


Использование списка повторного набора

Список повторного набора содержит 20 последних номеров, набравшихся на трубке (макс. 32 цифры). Если какой-либо из номеров содержится в телефонной книге, вместо него в список заносится соответствующее имя.

Использование ручного повторного набора

 **Коротко** нажмите кнопку.

 Выберите запись.

 Снова нажмите кнопку соединения. Номер набирается.

Если на дисплей выведено имя, вы можете вывести соответствующий номер телефона, нажав кнопку управления меню

Посмот.

Использование телефонной книги и списков

Управление записями в списке повторного набора

 **Коротко** нажмите кнопку.

 Выберите запись.

Выбор Откройте меню.


При помощи  вы можете выбрать следующие функции:

Ном.в тел.справ.

Скопировать запись в телефонную книгу (стр. 31).

Авт.повт.набор

Выбранный номер автоматически набирается через заданные интервалы (минимум каждые 20 секунд). Мигает кнопка громкой связи, и активируется функция «открытое прослушивание».

- Когда вызываемый абонент ответит: **Нажмите кнопку соединения** . Функция отключается.
- Если вызываемый абонент не ответит:
Вызов завершается приблизительно через 30 секунд. Автоматический повторный набор прекращается после нажатия любой клавиши или 10 безуспешных попыток.

Используй. номер (как из телефонной книги, стр. 33)

Удалить запись (как из телефонной книги, стр. 33)

Удалить список (как из телефонной книги, стр. 33)

Использование списка входящих SMS (зависит от базового блока)

Все входящие SMS сохраняются в списке входящих сообщений.

Использование списков вызовов.

Предварительное условие:

Определение и представление номера вызывающего абонента (CLIP).

В телефоне сохраняются данные о различных видах вызовов (в зависимости от базового блока):

- ◆ Исходящие вызовы
- ◆ Принятые вызовы
- ◆ Пропущенные вызовы




В неактивном режиме списки вызовов открываются нажатием на дисплее кнопки **Вызовы** или через меню:







Просмотр записей списка

Новые сообщения выводятся вверху.

Пример записей списка:

Все вызовы	
 Frank	14.10.11, 15:40
 089563810	14.10.11, 15:32
 ...0123727859362922	14.10.11, 15:07
Посмот.	Выбор

- ◆ Тип списка (в заголовке).
- ◆ Статус записи
Полужирным: новая запись
- ◆ Номер или имя вызывающего абонента
- ◆ Дата и время вызова (если это предусмотрено настройкой, стр. 14)
- ◆ Тип записи:
 - Принятые вызовы ()
 - Пропущенные вызовы ()
 - Исходящие вызовы ()

Нажмите кнопку соединения , чтобы позвонить по выбранному номеру.

Использование телефонной книги и списков

Нажав кнопку управления меню **Посмот.**, вы получите дополнительную информацию, например, номер, связанный с именем.

Выбрав кнопку **Выбор**, вы можете:

Ном.в тел.справ.

Скопировать номер в телефонный справочник.

Удалить запись

Удалить выбранную запись.


Удалить список

Удалить все записи.

Когда вы выходите из списков вызовов, всем записям присваивается статус «старая», т. е. при следующем открытии списка они не будут выделены полужирным шрифтом.

Кнопка сообщений





Открытие списков

Кнопкой сообщений  вы можете открывать следующие списки:


- ◆ Список автоответчика (в зависимости от базового блока) или сетевого почтового ящика, если сетевой оператор предоставляет эту услугу, и настроен быстрый вызов сетевого почтового ящика (→ стр. 39).
- ◆ Список входящих SMS (зависит от базового блока)
- ◆ Список пропущенных вызовов
- ◆ Список пропущенных напоминаний (→ стр. 38)

Когда в одном из списков появляется **новое сообщение**, подается предупредительный сигнал.

В **состоянии готовности** новое сообщение отмечается значком на дисплее:


Значок	Новое сообщение...
	... в сетевом почтовом ящике
	... в списке пропущенных вызовов
	... в списке SMS (в зависимости от базового блока)
	... в списке Пропущ. сигналы

Под каждым значком выводится число **новых записей**.

			
02	10	09	08


Обратите внимание

Если вызовы сохранены в сетевом почтовом ящике, то при соответствующей настройке вы получите сообщение (см. инструкции вашего сетевого оператора).

Нажав кнопку сообщений , вы увидите все списки, в которых есть сообщения, и список сетевого почтового ящика.


Списки с новыми сообщениями выводятся вверху и выделяются полужирным шрифтом.

Сообщен. и вызовы	
Вызовы:	(3)
Пропущ. сигналы	(1)
Назад	OK


При помощи  выберите список. Чтобы открыть список, нажмите **OK**.

Использование телефонной книги и списков

Выключение/включение индикации кнопки сообщений

Можно выбрать режим индикации кнопки сообщений , когда она мигает (по умолчанию) или не мигает при поступлении новых сообщений. Для этого:




- ▶ Наберите последовательность кнопок

 → * Δ # ↔ 0 + 5 меню # ↔ 7 выкл. индик.


На дисплее отображается следующее:

Система
97



- ▶ Нажмите одну из следующих кнопок для выбора типа сообщения:

 для пропущенных вызовов
или  для новых SMS-сообщений
или  для сообщений на автоответчике (в зависимости от базового блока)/в сетевом почтовом ящике


Выбор отображается на дисплее (например, 5 для пропущенных вызовов); текущая настройка мигает:

Система
975 SET:


- ▶ Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать настройки индикации новых сообщений:

 индикатор сообщений мигает (до тех пор, пока не нажата кнопка)
или  индикатор сообщений не мигает


Выбор отображается на дисплее (напр., 1):

Система
975 SET:


- ▶ Нажмите кнопку дисплея **OK**.

Использование списка пропущенных напоминаний

Пропущенные (не подтвержденные) назначенные встречи из календаря (→ стр. 40) и даты событий (→ стр. 34) заносятся в **Пропущ. сигналы** список при следующих обстоятельствах:

- ◆ Вы не подтвердили напоминание о встрече или событии.
- ◆ В момент сигнала напоминания о встрече или событии вы разговаривали по телефону.
- ◆ В момент сигнала напоминания о встрече или событии телефон был выключен.
- ◆ В момент сигнала напоминания о встрече или событии выполнялся автоматический повторный набор (→ стр. 36).
- ◆ Откройте список, нажав **кнопку сообщений**  (→ стр. 37).

Каждая запись, выводимая на дисплей, содержит

- ◆ Номер или имя
- ◆ Дата и время

Самая свежая запись выводится в начале списка.

Для удаления выбранной записи нажмите кнопку управления меню **Удалить**.

Если список уже содержит десять записей, то следующее напоминание сотрет самую старую запись.

Использование сетевых почтовых ящиков

Сетевой почтовый ящик — это автоответчик вашего сетевого оператора, общий для сети. Вы можете использовать сетевой почтовый ящик, только **запросив** эту услугу у сетевого оператора.

Настройка быстрого доступа к сетевому почтовому ящику

Через быстрый доступ вы можете непосредственно набирать сетевой почтовый ящик.

Сетевой почтовый ящик — стандартная настройка быстрого доступа. Вам нужно лишь ввести номер сетевого почтового ящика.

Настройка быстрого доступа к сетевому почтовому ящику и ввод номера сетевого почтового ящика

Базы с автоответчиком:

 →  → Назнач. клав.1

Сет. автоответч.

Выберите **Сет. автоответч.** и нажмите **Выбрать** (● — выбрано).

Базы **без** автоответчика:

 →  → **Сет. автоответч.**

Чтобы продолжить:



Введите номер сетевого почтового ящика.

Сохран.

Нажмите кнопку управления меню.

Настройка быстрого вызова действует для всех трубок Gigaset S810H.


Использование сетевого почтового ящика

Вызов сетевого почтового ящика

 1 ∞

Нажмите и **удерживайте**. Вы соединяетесь непосредственно с сетевым почтовым ящиком.



Если нужно, нажмите кнопку громкой связи . Вы услышите объявление сетевого почтового ящика.

Просмотр сообщения сетевого почтового ящика

Если записано сообщение, вы получаете вызов от сетевого почтового ящика. Если у вас заказано определение номера вызывающего абонента, появится номер сетевого почтового ящика. Если вы примете вызов, новые сообщения будут воспроизведены. Если вы не примете вызова, номер сетевого почтового ящика сохранится в списке пропущенных вызовов, и будет мигать кнопка сообщений (→ стр. 37).

Обратите внимание

Введите телефонный номер сетевого почтового ящика в свою телефонную книгу, задав имя «Сетевой почтовый ящик»; это имя будет выводиться на дисплей и указываться в списке вызовов.

Стандарт связи ECO DECT

Стандарт связи ECO DECT

Используя трубку Gigaset, вы способствуете сохранению окружающей среды.

Сокращение потребления электроэнергии

Ваш телефон потребляет меньше электроэнергии благодаря экономичному блоку питания.

Сниженное излучение (зависит от базового блока)

Излучение может быть уменьшено только в том случае, если ваш базовый блок поддерживает эту функцию.

Мощность передачи трубки **автоматически** уменьшается в зависимости от расстояния трубки до базового блока.

Вы можете дополнительно уменьшить излучение трубки, включив режим **Eco Mode** или **Eco Mode+**. Дальнейшую информацию см. в руководстве по эксплуатации базового блока.

Настройка назначенных встреч (календарь)

Вы можете использовать телефон для напоминания о максимум **30 событиях**. Введенные в телефонную книгу даты событий (→ стр. 34) заносятся в календарь автоматически.



Сохранение напоминания

Предварительное условие: Дата и время уже установлены (→ стр. 14).


 →  → Календарь



- ◆ Выбрана текущая дата (выделяется белой рамкой).
- ◆ Дни, для которых уже назначены встречи, выделяются белой рамкой.

  Выберите нужный день в графическом календаре.

Выбранный день выделяется белой рамкой. Текущая дата больше не выделяется.

 Нажмите центр управляющей кнопки.

- ◆ Если встречи уже были назначены, то на дисплей выводится список напоминаний для выбранной даты. Выбрав **<Новая запись>** → **OK**, откройте окно ввода данных.
- ◆ Если назначения для выбранной даты отсутствуют, сразу открывается окно ввода нового назначения.
- ▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

Актив.:

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**.

Дата:

Введите число, месяц и год (8-цифровой формат).

Время:

Введите часы/минуты (4-цифровой формат).

Настройка назначенных встреч (календарь)

Текст:

Введите текст (максимум 16 символов). Текст служит названием назначенной встречи в списке и выводится на дисплей во время напоминания. Если вы не введете текст, то выводятся дата и время напоминания.

Сигнал:

Выберите тип напоминания.

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.


Обратите внимание

Если вы уже сохранили 30 напоминаний, то перед вводом нового напоминания вы должны удалить одно из ранее записанных.

Сигнализация о назначенных встречах и событиях

Напоминание о назначенной встрече выдается в течение 60 секунд, когда трубка находится в состоянии готовности. При этом используется выбранный сигнал и громкость, установленная для внутренних вызовов (→ стр. 51). **Во время вызова-напоминания** вы можете непрерывно менять громкость, нажимая боковые кнопки **[+]** (громче) или **[-]** (тише).

Для событий выводится имя, для назначенных встреч — введенный текст с датой и временем.

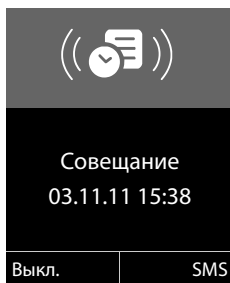

Вы можете либо отключить сигнал напоминания, либо ответить на него:

Выкл. Нажмите кнопку управления меню, чтобы отключить напоминание.

или

SMS Нажмите кнопку управления меню для ответа на напоминание SMS-сообщением.

Обратите внимание

Во время разговора напоминания подаются только коротким гудком.

Управление напоминаниями о назначенных встречах

→ → Календарь

Правка индивидуальных напоминаний о назначенных встречах

Выберите в графическом календаре нужную дату и нажмите управляющую кнопку . (Даты, для которых записаны напоминания, выделены белой рамкой.)

Выберите запись для этой даты.

Вы можете:

Посмот. Нажать кнопку управления меню и отредактировать или подтвердить запись.

или

Выбор Открыть меню для редактирования, удаления, включения и отключения напоминания.

Удаление всех напоминаний за один день

Выбор → Удал. все встречи → **ОК**


Подтвердите полученное предупреждение, выбрав **Да**. Все записи о назначенных встречах удаляются.


Настройка будильника

Показ пропущенных назначенных встреч и событий

Пропущенные назначенные встречи и события (→ стр. 34) выводятся в списке **Пропущ. сигналы**, если:

- ◆ Вы не подтвердили напоминание о встрече или событии.
- ◆ В момент сигнала напоминания о встрече или событии вы разговаривали по телефону.
- ◆ В момент сигнала напоминания о встрече или событии телефон был выключен.
- ◆ В момент сигнала напоминания о встрече или событии выполнялся автоматический повторный набор (→ стр. 36).

На дисплей выводится значок  и количество **новых** записей. Самая свежая запись выводится в начале списка.

Откройте список, нажав **кнопку сообщений**  (→ стр. 37), или через меню:

 →  → **Пропущ. сигналы**

Выберите назначенную встречу или событие. На дисплей выводится информация о встрече или событии. Для пропущенной встречи выводится название встречи, для события — имя и фамилия. Указываются также дата и время.

Удалить Удалить запись о назначенной встрече


SMS Написать SMS.

Если список уже содержит десять записей, то следующее напоминание сотрет самую старую запись.

Настройка будильника

Предварительное условие: Дата и время уже установлены (→ стр. 14).

Включение/выключение будильника и настройка времени сигнализации

 →  → **Будильник**

▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

Актив.:

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Время:

Введите время сигнализации будильника (4-цифровой формат).

Период:

Выберите **Ежедневно** или **Понед.-Пятница**.


Громкость:

Установите уровень громкости (1 – 6).



Мелодия:

Выберите мелодию.

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

В режиме готовности на дисплей выводится значок  и время сигнализации.

Выбранная мелодия воспроизводится трубкой (→ стр. 3), на дисплей выводится соответствующее изображение. Сигнал будильника выдается в течение 60 секунд. Если не нажимать никакую кнопку, сигнал будильника повторится дважды с пятиминутным интервалом, а затем отключится.

Во время звонка-напоминания вы можете непрерывно менять громкость, нажимая боковые кнопки  (громче) или  (тише).

Во время разговора сигнал будильника подается только коротким гудком.

Использование трубки в качестве акустического контроля («радионяни»)

Отключение сигнала будильника и повторение после паузы (отложенная сигнализация)

Предварительное условие: Подается сигнал будильника.

Выкл. Нажмите кнопку управления меню. Будильник выключится.

или

ДремаТЬ Нажмите кнопку управления меню или любую кнопку. Сигнал будильника выключится, а затем повторится через 5 минут. После второго повторения будильник полностью отключится.

можно отвечать на вызовы с акустическим контролем помещения.

Когда включена функция акустического контроля («радионяня»), индикация входящих вызовов этой трубки происходит **без звукового сигнала** (только на дисплее). Подсветка дисплея и клавиатуры не включается, предупредительные сигналы тоже отключены.

Если вы принимаете входящий вызов, действие «радионяни» на время разговора приостанавливается, но функция **остается** включенной.

Если вы выключите, а затем снова включите трубку, режим «радионяни» сохранится.

Использование трубки в качестве акустического контроля («радионяни»)

Если включен акустический контроль помещения («радионяня»), то при превышении установленного уровня шума вызывается предварительно установленный номер. В качестве такого номера вы можете задать в трубке внутренний или внешний номер. Все кнопки трубки, кроме кнопок управления меню, блокируются.

Звонок «радионяни» по внешнему номеру заканчивается приблизительно через 90 секунд. Звонок «радионяни» по внутреннему номеру (номеру трубки) прекращается приблизительно через 3 минуты (в зависимости от базового блока). При включении «радионяни» блокируются все кнопки трубки, кроме кнопки отбоя. Громкую связь на трубке можно включать и отключать (**Двухстор.разговор** = Вкл. или Выкл.). Если режим **Двухстор.разговор** включен,

Внимание!

- ◆ Перед использованием акустического контроля помещения («радионяни») обязательно проверьте его работу. Например, проверьте чувствительность. Если вы направляете вызов «радионяни» на внешний номер, проверьте соединение.
- ◆ Включение функции «радионяни» значительно сокращает время работы трубки. Если необходимо, установите трубку на базовый блок или зарядное устройство. Это гарантирует, что аккумуляторы не разрядятся.
- ◆ Идеальное расстояние между трубкой и ребенком — от 1 до 2 метров. Микрофон должен быть направлен на ребенка.
- ◆ Номер, по которому направляется вызов «радионяни», не должен быть заблокирован включенным автоответчиком.

Использование трубки в качестве акустического контроля («радионяни»)

Включение «радионяни» и ввод номера для вызова

☰ → ★ → "Нянька"

- ▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

Актив.:

Для включения выберите **Вкл.**

Направл. сигнала:

Выберите **Внутр.** или **Внешний**.

Внешний номер: Выберите номер из телефонной книги (нажмите кнопку управления меню **☰**) или введите его вручную.

Внутренний номер: Выберите кнопку **Измен.** → . Выберите трубку или

Общий вызов, чтобы вызывались все зарегистрированные трубки → **ОК**.

В состоянии готовности номер вызова выведен на дисплей.

Двухстор.разговор:


Включите или отключите громкую связь на трубке (выберите **Вкл.** или **Выкл.**).

Чувствительность:

Выберите уровень чувствительности к шуму (**Низкий** или **Высокий**).

- ▶ Нажмите **Сохран.**, чтобы сохранить настройки.

Когда функция "радионяня" включена, дисплей выглядит следующим образом:

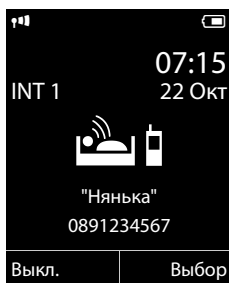

Изменение установленного номера вызова

☰ → ★ → "Нянька"

- ▶ Введите и сохраните номер. См. Включение «радионяни» и ввод номера для вызова» (→ стр. 44)

Отмена или выключение «радионяни»

Нажмите кнопку отбоя **☰**, чтобы отменить вызов, когда акустический контроль («радионяня») **включен**.

В состоянии готовности нажмите кнопку управления меню **Выкл.**, чтобы выключить «радионяню».

Дистанционное выключение «радионяни»

Предварительные условия: Телефон должен поддерживать тональный набор, и акустический контроль («радионяня») должен быть настроен на вызов внешнего номера.

- ▶ Примите вызов от «радионяни» и нажмите кнопки **9** **#**.

По окончании вызова функция «радионяни» отключится. Больше вызовы от «радионяни» поступать не будут. Остальные настройки «радионяни» (например, отсутствие звонка) будут продолжать действовать в трубке до тех пор, пока вы не нажмете на ней кнопку управления меню **Выкл.**

Чтобы снова включить «радионяню» с теми же настройками:

- ▶ Повторите включение и сохраните, нажав **Сохран.** (→ стр. 44).

Использование устройств Bluetooth

Ваша трубка Gigaset может устанавливать беспроводное соединение с другими устройствами посредством технологии Bluetooth™.

Чтобы вы могли использовать свое устройство Bluetooth, активируйте Bluetooth, убедитесь в том, что устройства находятся в условиях видимости, и затем зарегистрируйте трубку.

Вы можете зарегистрировать на трубке одну гарнитуру Bluetooth. Дополнительно вы можете зарегистрировать до пяти устройств передачи данных (компьютеры, электронные органайзеры и мобильные телефоны) для передачи и приема данных телефонной книги в формате vCard или обмена данными с компьютером (→ стр. 64).

Для использования телефонных номеров необходимо сохранить в телефонной книге коды набора (код страны и код города) (→ стр. 54).

Описание использования устройств Bluetooth вы найдете в инструкции по эксплуатации этих устройств.


Обратите внимание

- ◆ Вы можете подключать гарнитуру к мобильному телефону, поддерживающему профиль **гарнитуры** или **громкой связи**. Если поддерживаются оба профиля, то используется профиль «громкая связь».
- ◆ Установление соединения между переносным телефоном и гарнитурой Bluetooth может занять до пяти секунд. Это относится как к приему вызова на гарнитуре и переключению вызова на гарнитуру, так и к набору номера с гарнитуры.

Включение/выключение режима Bluetooth

 →  → **Активировать**

Чтобы включить или выключить режим Bluetooth, нажмите **Измен.** (☑ – вкл).

При включении Bluetooth в режиме готовности на дисплей переносного телефона выводится символ  (→ стр. 3).

Регистрация устройств Bluetooth

Расстояние между трубкой в режиме и Bluetooth и включенным устройством Bluetooth (гарнитурой или устройством передачи данных) не должно превышать 10 м.

Обратите внимание

- ◆ При регистрации новой гарнитуры отменяется регистрация старой гарнитуры.
- ◆ Если вы хотите зарегистрировать на своей трубке гарнитуру, которая уже зарегистрирована на другом устройстве (например, на мобильном телефоне), **деактивируйте** это соединение перед началом процесса регистрации.

 →  → **Поиск гарнитуры / Поиск устройств**

Поиск устройства может продолжаться до 30 секунд.

Когда устройство найдено, на дисплей выводится его название.

Выбор Нажмите кнопку управления меню.

Известные устр-ва

Выберите и нажмите **OK**.



Введите PIN-код устройства Bluetooth, **которое вы хотите зарегистрировать**, и нажмите **OK**.

Устройство включается в список известных устройств.

Использование устройств Bluetooth

Прерывание/повторение текущего поиска

Прерывание поиска:

Отбой Нажмите кнопку управления меню.

Повторение поиска:

Выбор Нажмите кнопку управления меню.

Новый поиск



Выберите и нажмите **OK**.


Изменение списка известных (доверенных) устройств

Открытие списка


 →  → Известные устр-ва

В списке рядом с названием каждого устройства выводится соответствующий значок:

Значок	Устройство
	Гарнитура Bluetooth
	Устройство передачи данных Bluetooth


Если устройство подключено, то в верхней строке дисплея вместо выводится соответствующий значок .

Просмотр записей

Откройте список → 
(выберите запись)

Посмот. Нажмите кнопку управления меню.
На дисплей выводятся название и адрес устройства.
Вернитесь, нажав **OK**.

Отмена регистрации устройств Bluetooth

Откройте список → 
(выберите запись)

Выбор Нажмите кнопку управления меню.


Удалить запись

Выберите и нажмите **OK**.

Обратите внимание

При отмене регистрации устройства Bluetooth оно может попытаться установить повторное соединение как «незарегистрированное устройство».


Изменение имени устройства Bluetooth

Откройте список
→  (выберите запись)

Выбор Нажмите кнопку управления меню.

Изменить имя

Выберите и нажмите **OK**.


 Измените имя.

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Отказ от соединения согласие на соединение с незарегистрированным устройством Bluetooth

Если устройство Bluetooth, не зарегистрированное в списке известных устройств, попытается установить соединение с трубкой, вы получите на дисплее предложение ввести PIN-код устройства Bluetooth (создание связи).

◆ Отказ

 **Кратко** нажмите кнопку отбоя.

◆ Согласие



Введите PIN-код устройства Bluetooth, с которым вы согласны установить соединение, и нажмите **OK**.

Если вы согласились на соединение, вы можете временно использовать это устройство (пока оно в зоне приема или пока вы не выключите трубку) или включить его в список известных устройств.

После подтверждения PIN-кода устройства

- Чтобы сохранить в списке известных устройств, нажмите кнопку управления меню **Да**.
- Чтобы использовать временно, нажмите кнопку управления меню **Нет**.

Изменение имени Bluetooth трубки

Вы можете изменить имя трубки, которое используется для идентификации на дисплеях других устройств Bluetooth.



→ → **Собст. устройство**

Измен.

Нажмите кнопку управления меню.



Сохран.

Измените имя.

Нажмите кнопку управления меню.

Настройка трубки

Ваша трубка уже настроена, но вы можете изменить настройки в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.

Быстрый вызов номеров и функций

Вы можете назначить номер из телефонной книги каждой из цифровых кнопок **0+** и **2** – **9**.

Левой и правой кнопкам управления меню назначены стандартные функции. Вы можете изменить эту настройку (→ стр. 48).

После назначения кнопки набор номера или вызов функции осуществляются простым нажатием кнопки.

Назначение цифровых кнопок

Предварительное условие: Вы еще не назначали номер этой цифровой кнопке.

- ▶ Нажмите и **удерживайте** цифровую кнопку или

Коротко нажмите цифровую кнопку; затем нажмите кнопку управления меню **Быс.наб.**

Откроется телефонная книга.

- ▶ Выберите запись и нажмите **OK**.

Запись сохранится на выбранной цифровой кнопке.

Обратите внимание

Если позже вы удалите или измените запись в телефонной книге, это не повлияет на назначение цифровой кнопки.

Настройка трубки

Выбор номеров и изменение назначенного номера

Предварительное условие: Цифровой кнопке уже присвоен номер.

Когда трубка находится в состоянии готовности

- ▶ Нажмите и **удерживайте** цифровую кнопку:
Номер немедленно набирается.

или

- ▶ **Кратко** нажмите цифровую кнопку. Нажмите кнопку управления меню с номером или именем (если нужно, сокращенным), чтобы выбрать номер, **или** нажмите кнопку управления меню **Измен.**, чтобы изменить или отменить назначение для цифровой кнопки.

Изменение назначения кнопок управления меню

- ▶ Нажмите и **удерживайте** левую или правую кнопку управления меню.

Откроется список возможных назначений. Вы можете выбрать следующие функции:

"Нянька"

Присвоение кнопке функции настройки и включения «радионяни» (→ стр. 43).

Будильник

Присвоение кнопке функции настройки и включения будильника (→ стр. 42).

Календарь

Вывод графического календаря (→ стр. 40).

Bluetooth

Вызов кнопкой меню Bluetooth (→ стр. 45).

Повторный набор

Показ списка повторного набора.

Прочие

Можно выбрать другие функции:

Список вызовов

Показ списков вызовов (→ стр. 36)

INT

Внутренние вызовы (→ стр. 30).

SMS (зависит от базового блока)

Назначение кнопке меню функций SMS.


- ▶ Выберите запись и нажмите **OK**.

Изменение языка дисплея


Вы можете получать тексты дисплея на различных языках.



Текущая настройка отмечена ●.



Если вы случайно выбрали язык, которого не понимаете:



Выберите правильный язык и нажмите **правую кнопку на дисплее**.



Настройка дисплея

Установка дисплейной заставки и показа слайдов

В состоянии готовности в качестве дисплейной заставки может быть выбрана картинка или показ слайдов (всех картинок одна за другой) из папки **Заставка каталога Файл менеджер** (→ стр. 53); можно также в качестве заставки выбрать показ времени. Это заменит обычный экран состояния готовности.

В некоторых ситуациях заставка не выводится, например, во время разговора или если регистрация трубки отменена.

Если заставка включена, то пункт меню **Заставка** отмечен значком ✓.

 →  → **Дисплей + клавиши**
→ **Заставка**

Выводится текущая настройка.

► Вы можете вводить данные в следующие поля:


Актив.:

Выберите настройку **Вкл.** (заставка выводится) или **Выкл.** (заставка не выводится).


Выбор:

Выберите заставку **или**

Посмот. Нажмите кнопку управления меню. На дисплей выводится активная заставка.

 Выберите заставку и нажмите **ОК.**

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Чтобы вернуть дисплей состояния готовности, **кратко** нажмите кнопку отбоя .

Обратите внимание

Если в качестве дисплейной заставки выбраны **аналоговые часы**, то **секундная стрелка** показывается, только когда трубка установлена в **базовый блок**.

Установка крупного шрифта



Чтобы облегчить чтение, вы можете увеличить размер шрифта и значков в списках и телефонной книге. На дисплей выводится по одной записи вместо нескольких, и имена, если нужно, сокращаются.

 →  → **Дисплей + клавиши**
→ **Крупный шрифт**

Измен. Нажмите кнопку управления меню (– вкл).

Настройка цветовой схемы



Вы можете выбрать для дисплея различные сочетания цветов.

 →  → **Дисплей + клавиши**
→ **Цветовые схемы**

Выберите Цветов. схема (1 – 5) и нажмите **ОК.**

Настройка подсветки дисплея

Вы можете выбрать настройку, при которой яркость дисплея будет различной, в зависимости от того, поставлена трубка на зарядное устройство или нет. При выборе этой настройки дисплей постоянно слегка подсвечен. Если подсветка отключена, она включается при нажатии любой кнопки. **Цифровые кнопки** появляются на дисплее для предварительного набора; **все остальные кнопки** не выполняют никаких других функций.

 →  → **Дисплей + клавиши**
→ **Подсветка дисплея**

Выводится текущая настройка.

► Вы можете вводить данные в следующие поля:

В зарядн. устр-ве

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Вне заряд.устр.

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Обратите внимание



При установке **Вкл.** время работы трубки без подзарядки может значительно уменьшиться.

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Настройка трубки

Настройка подсветки кнопок

Для яркости подсветки кнопок можно выбрать один из пяти уровней.

 →  → **Дисплей + клавиши**
→ **Подсветка клавиш**

Выводится текущая настройка.


► Вы можете вводить данные в следующие поля:



Яркость:


Выберите от 1 (самая темная) до 5 (самая яркая).

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Включение/выключение автоматического приема вызовов

Если эта функция включена, при поступлении вызова вы можете поднять трубку из зарядной стойки и не нажимать кнопку соединения .





 →  → **Телефония** → **Авт.прием Выз.**

Измен. Нажмите кнопку управления меню ( – вкл).



Изменение громкости громкой связи и динамика трубки

Вы можете выбрать один из пяти уровней громкости динамика трубки и громкой связи.

Во время разговора через динамик трубки или в режиме громкой связи:


 /  Нажав боковую кнопку, вызовите меню **Громкость трубки**. Измените громкость, нажимая  (громче) или  (тише).

или

 Нажав кнопку управления, вызовите меню **Громкость трубки**. Установите громкость трубки или громкой связи, нажимая .

Настройка автоматически сохранится приблизительно через 3 секунды или при нажатии кнопки управления меню

Сохран.

Если  назначена другой функции:

Выбор Откройте меню.

Громкость Выберите и нажмите **OK**.

Измените настройку (см. выше).

Обратите внимание

- ◆ Настройка динамика трубки относится также и к подключенной проводной гарнитуре.
- ◆ Вы можете также настроить громкость вызова через меню (→ стр. 25).

Настройка профиля громкой связи

Для оптимальной настройки телефона можно выбирать различные профили громкой связи.

Профиль 1

Оптимальная настройка для большинства соединений, используемая в качестве стандартной.

Профиль 2

Оптимальная громкость в режиме громкой связи. Однако это значит, что, что собеседники не могут говорить одновременно, так как предпочтение отдается передаче речи говорящего (это затрудняет двусторонний разговор).



Профиль 3


Оптимизируются двусторонние разговоры, собеседники могут слышать друг друга, даже если они говорят одновременно.

Профиль 4

Оптимизируются специальные соединения. Если стандартная настройка (профиль 1) не обеспечивает оптимального звука, попробуйте этот профиль.

В неактивном режиме:

 →  → **Аудио**
→ **Профили грм. связи**

 Выберите профиль громкой связи (1 - 4).


Выбрать Нажмите кнопку на дисплее для сохранения настроек.

Во время разговора:

Выбор Откройте меню.

Профили грм. связи



Выберите и нажмите **OK**.

 Выберите профиль громкой связи (1 - 4).

Выбрать Нажмите кнопку на дисплее для сохранения настроек.

Изменение сигналов вызова

◆ Громкость:

Вы можете выбрать один из пяти уровней громкости (1 – 5; например, громкость 3 – ) или «нарастающий» сигнал (6 – , громкость увеличивается с каждым звонком).

◆ Сигналы вызова:

Вы можете выбрать сигнал вызова из списка заранее загруженных мелодий.



Вы можете выбирать различные звонки, мелодии или любые другие звуки из каталога ресурсов (Файл менеджер) (→ стр. 53).


Вы можете установить разные сигналы вызова для следующих функций:


- ◆ Д/внут.в.
- ◆ Внеш. выз.


Установка громкости и мелодии

В состоянии готовности:



 →  → **Аудио**
→ **Звонок (трубка)** → **Громкость / Мелодии**

 Установка громкости или мелодии для внутренних вызовов и напоминаний о событиях.

 Прокрутка к следующей строке.

 Установка громкости или мелодии для внешних вызовов.



Сохран. Для сохранения настройки нажмите кнопку управления меню.

Во время звонка вы можете непрерывно менять громкость, нажимая боковые кнопки  (громче) или  (тише).

Настройка трубки

Дополнительно для внешних вызовов:

Вы можете задать интервал времени, когда вы не хотите, чтобы телефон звонил, например, ночью.

 →  → **Аудио** → **Звонок (трубка)** → **Контроль времени**

Для внеш. вызов.:

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Если такое управление по времени активировано:

Игнорир. звонки с:

Введите начало интервала в 4-цифровом формате.

Игнор. звонки до:

Введите окончание интервала в 4-цифровом формате.



Обратите внимание

Если для вызывающего абонента в телефонном справочнике назначена собственная мелодия (VIP), то телефон будет звонить и в это время.

Включение и отключение звонков для анонимных вызовов.

Вы можете настроить свою трубку, чтобы она не звонила, если вызывающий абонент скрывает свой номер (базовый блок при будет звонить). Оповещение о вызове будет появляться только на дисплее.

В состоянии готовности:



 →  → **Аудио** → **Звонок (трубка)** → **Откл. анон. выз.**

Чтобы включить или выключить функцию, нажмите **Измен.** – вкл.

Включение и выключение сигнала вызова



Перед приемом вызова или в состоянии готовности вы можете отключить на своей трубке сигнал вызова; он отключается для всех вызовов или только для текущего вызова. Включение этого сигнала во время внешнего вызова невозможно.

Постоянное отключение сигнала вызова

  Нажмите и **удерживайте** кнопку «*».

На дисплее появится значок .

Включение сигнала вызова



  Нажмите и **удерживайте** кнопку «*».


Отключение сигнала вызова для текущего вызова

Выкл.зв. Нажмите кнопку управления меню.

Включение/выключение сигнала предупреждения

Вместо сигнала вызова вы можете включить сигнал предупреждения. При поступлении вызова вместо сигнала вызова вы услышите **один короткий сигнал** («Гудок»).

  Нажмите и **удерживайте** кнопку «*», и в течение **следующих 3 секунд:**

Гудок Нажмите кнопку управления меню. Сигналом вызова будет **один короткий гудок**. На дисплее появится значок .

Использование Файл менеджера

Файл менеджер (каталог ресурсов) трубки управляет мелодиями, которые вы можете использовать в качестве сигналов вызова, и изображениями (фотографиями вызывающих абонентов или заставками). Предварительное условие: Определение и представление номера вызывающего абонента (CLIP). Каталог ресурсов может управлять файлами следующих типов:



Тип	Формат
Звук	
Звонки	Внутренний
Монофонический	Внутренний
Полифонический	Внутренний
Импортированные звуки	WMA, MP3, WAV
Фотография	BMP, JPG, GIF
– Фотография абонента	128 x 86 пикселей
– Заставка	128 x 160 пикселей

В вашу трубку заранее загружены различные моно- и полифонические звуки и фотографии.


Вы можете прослушать имеющиеся звуковые записи и просмотреть фотографии.

Вы можете загружать фотографии и звуковые записи из ПК (→ стр. 64). Если свободной памяти не хватает, нужно удалить те или иные фотографии или звуковые записи.

Воспроизведение звуков и просмотр фотографий абонентов


 →  → **Файл менеджер**
→ **Экр. Заставки / Фото абонента / Мелодии** (выберите запись)

Фотографии:

Посмот. Нажмите кнопку управления меню. Появится выбранная фотография. Переходите от фотографии к фотографии при помощи кнопки .

Если вы сохранили фотографию в неприемлемом формате файла, то при выборе этой записи вы получите сообщение об ошибке.

Звуки:

Выбранная звуковая запись воспроизводится немедленно. Переходите от записи к записи при помощи кнопки .

Во время воспроизведения вы можете отрегулировать громкость.

Выбор Откройте меню.

Громкость Выберите и нажмите **OK**.


 Установка громкости.

Сохран. Нажмите кнопку управления меню.

Удаление или переименование фотографии или мелодии

Вы выбрали запись.

Выбор Откройте меню.

Если фотография или мелодия не удаляются () , значит, эти варианты недоступны. Вы можете выбирать следующие функции:

Удалить запись

Выбранная запись удаляется.



Переименовать

Измените имя (макс. 16 символов) и нажмите **Сохран.** Запись сохранится под новым именем.

Настройка трубки

Проверка памяти

Вы можете проверить, сколько памяти есть для заставок и фотографий.



 →  → **Файл менеджер**
→ **Свободная память**

Включение/выключение предупредительных сигналов

Трубка уведомляет вас предупредительными сигналами о различных действиях и состояниях. Вы можете включать и выключать эти сигналы независимо друг от друга:

- ◆ **Щелчок кнопки:** подтверждает каждое нажатие кнопки.
- ◆ **Сигналы подтверждения:**
 - **Сигнал подтверждения** (повышающийся тон): подается в конце ввода/настройки, при поступлении SMS или появлении новой записи в списке вызовов.
 - **Сигнал ошибки** (понижающийся тон): при неправильном вводе.
 - **Сигнал конца меню:** когда вы прокрутили меню до конца.
- ◆ **Сигнал аккумулятора торов:** аккумуляторы требуют подзарядки.

В состоянии готовности:

 →  → **Аудио**
→ **Предупр. сигналы**

- ▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

Нажатие клавиш:


Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Подтверждение:

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Аккумулятор:

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

 **Сохран.** Нажмите кнопку управления меню.

Установка кода своей

ЗОНЫ


Для передачи номеров телефона (например, в формате vCards) необходимо сохранить в телефоне код зоны (международный код и местный код зоны).


Некоторые из них уже введены в трубку.


 →  → **Телефония** → **Коды**

Проверьте правильность установленного кода зоны.


- ▶ Вы можете вводить данные в следующие поля:

 Выберите или измените поле ввода.



 Установите курсор в поле ввода в нужное место.

 Если нужно, удалите номер: Нажмите кнопку управления меню.

 Введите номер.

 **Сохран.** Нажмите кнопку управления меню.

Пример:

Коды	
Международн. код:	00 - 7
Код города:	0 - []
	 Сохран.


Восстановление стандартных настроек трубки

Вы можете отменить введенные вами индивидуальные настройки и изменения.

При возврате к стандартным настройкам не изменяются следующие настройки:

- ◆ Регистрация на базовом блоке
- ◆ Дата и время
- ◆ Записи в календаре
- ◆ Записи в телефонной книге, списки вызовов, списки SMS-сообщений и содержание каталога ресурсов (файл-менеджера)

 →  → Система → Сброс трубки

 Да Нажмите кнопку управления меню.

Служба сервиса и поддержки

Служба сервиса и поддержки

У вас есть вопросы? Как клиент Gigaset вы получаете преимущество в получении наших сервисных услуг. Краткие описания решения проблем вы можете найти в этом руководстве пользователя и в разделе сервиса интернет-портала Gigaset.

Пожалуйста, зарегистрируйте ваш телефон после покупки на сайте www.gigaset.com/ru/service, что позволит вам получить поддержку быстрее в случае какого-либо вопроса или в случае гарантийного обслуживания. Ваш персональный доступ позволит вам связаться со службой поддержки по email.

На нашем сайте www.gigaset.com/ru/service вы можете найти:

- ◆ Подробную информацию о наших продуктах
- ◆ Сборник часто задаваемых вопросов
- ◆ Быстрый поиск по ключевым словам
- ◆ Базу данных по совместимости: какие модели базовых станций и трубок могут использоваться совместно.
- ◆ Сравнение продуктов: сравните характеристики нескольких продуктов.
- ◆ Обновления для руководства пользователя и программного обеспечения
- ◆ e-mail адрес нашей службы поддержки

Наши представители сервиса доступны по телефону в случае сложных вопросов или необходимости персональной консультации.

Служба поддержки с прямым московским номером



8 (495) 2281312

(бесплатно для звонков внутри Москвы по фиксированной связи. Звонки по мобильной связи могут тарифицироваться).

Обратите внимание! Если продукция Gigaset была приобретена у неофициального дилера, она может не соответствовать требованиям российских телефонных сетей. Вы можете увидеть, для какой страны сделан продукт, на коробке рядом с логотипом CE. Если продукция эксплуатировалась ненадлежащим образом, без соблюдения инструкций и мер безопасности, которые описаны в руководстве пользователя, это может наложить ограничения на её гарантийное обслуживание. Для обслуживания по гарантии вам потребуется заполненный гарантийный талон, а также чек о приобретении данного товара.

Вопросы и ответы

Если у вас есть какие-либо вопросы по использованию вашего телефона, вы можете обращаться к нам круглосуточно, 7 дней в неделю: www.gigaset.com/ru/service. Следующая таблица содержит список часто встречающихся проблем и возможные способы их решения.

<p>Проблемы при регистрации или подсоединении гарнитуры Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выполните сброс гарнитуры Bluetooth (см. инструкцию по эксплуатации гарнитуры). ▶ Удалите регистрационные данные гарнитуры, отменив регистрацию устройства (→ стр. 46). ▶ Повторите процесс регистрации (→ стр. 45).
<p>Дисплей пуст.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Трубка не включена. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нажмите и удерживайте кнопку отбоя . 2. Аккумуляторы разряжены. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зарядите или замените аккумуляторы (→ стр. 9).
<p>Выводятся не все пункты меню.</p> <p>Установлен упрощенный показ меню (Стандартный режим).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Включите полный показ меню (Экспертный режим ) (→ стр. 24).
<p>Нет баз. блока мигает на дисплее.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Трубка вне радиуса действия базового блока. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переместите трубку ближе к базовому блоку. 2. Радиус действия базового блока уменьшен, так как включен режим Eco. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выключите режим Eco (→ стр. 40) или уменьшите расстояние между трубкой и базовым блоком. 3. Базовый блок не включен. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте блок питания базового блока.
<p>Зарегистрируйте трубку мигает на дисплее.</p> <p>Трубка не зарегистрирована на базовом блоке или регистрация отменена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зарегистрируйте трубку (→ стр. 13).

Трубка не звонит.

1. Звонок отключен.
 - ▶ Включите сигнал вызова (→ стр. 52)
2. Включена переадресация всех вызовов («Все вызовы»).
 - ▶ Отключите переадресацию вызовов.
3. Телефон звонит только в том случае, если передается номер вызывающего абонента.
 - ▶ Включите звонок для анонимных вызовов (→ стр. 52).

Собеседник вас не слышит.

Вы нажали кнопку выключения микрофона .

- ▶ Снова включите микрофон (→ стр. 29).

При наборе номера вы слышите сигнал ошибки (понижающийся тон).

Действие не удалось или неправильный ввод.

- ▶ Повторите операцию.
Следите по дисплею; если нужно, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Отказ от ответственности

Некоторые дисплеи могут содержать пиксели (элементы изображения), которые остаются активированными или неактивированными. Поскольку пиксель состоит из трех подпикселей (красный, зеленый, синий), их цвета могут меняться.

Это совершенно нормальное явление и не указывает на ошибку.

Служба сервиса и поддержки

Допуск к эксплуатации

Это устройство предназначено для использования в странах Европейского экономического пространства, в Швейцарии и в других странах, в зависимости от национального допуска к эксплуатации.

Устройство адаптировано к условиям эксплуатации в России.

Настоящим фирма Gigaset Communications GmbH заявляет, что это данное устройство соответствует основным требованиям и другим положениям рекомендаций 1999/5/EC.

Копию сертификата соответствия требованиям 1999/5/EC вы найдете в интернете по адресу www.gigaset.com/docs

CE 0682

Гарантия

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

2. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает на устройства гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные комплектующие и составные части товара установлены следующие гарантийные сроки:

Зарядное устройство – 12 месяцев со дня передачи товара.

Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня передачи товара.

Аксессуары к устройствам – 12 месяцев со дня передачи товара.

3. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 3 года со дня передачи товара. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня передачи товара.

4. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, механического воздействия, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.

Если недостаток товара явился следствием несанкционированного вскрытия, тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение собственником либо третьими лицами, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией «Gigaset Communications» ремонтной организации.

Если недостаток товара явился следствием неудовлетворительной работы сети либо проявляется при эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.

Если недостаток товара явился следствием его применения совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией «Gigaset Communications», или рекомендованным компанией «Gigaset Communications» к применению с данным товаром. Компания «Gigaset Communications» не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании «Gigaset Communications» совместно с таким оборудованием.

5. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти устройства или на мультимедийной карте, используемой с устройством. Ни при каких обстоятельствах компания «Gigaset Communications» не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но, не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.

6. Существенные недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными изготовителем ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). Безвозмездное устранение недостатков производится в течение гарантийного срока, исчисляемого с момента передачи товара потребителю. Момент передачи товара может устанавливаться на основании кассового, товарного чека, гарантийного талона и т.д. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента изготовления товара, на основании п. 2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Уход за телефоном

Заявление о нашем отношении к охране окружающей среды

Мы, Gigaset Communications GmbH, несем социальную ответственность и активно стремимся к улучшению окружающего нас мира. Наши идеи, технологии и действия служат людям, обществу и охране окружающей среды. Цель всей нашей деятельности — поддерживать для человечества устойчивые жизненные ресурсы. Мы сознаем ответственность за наши изделия, распространяющуюся на весь их жизненный цикл. Воздействие изделий на окружающую среду, включая их производство, поставку, распределение, использование, обслуживание и ликвидацию, оцениваются еще на стадии разработки изделия и технологического процесса.

Дальнейшую информацию по экологически безопасным изделиям и процессам см. на нашем Интернет-сайте www.gigaset.com.

Система мероприятий по охране окружающей среды



Компания Gigaset Communications GmbH сертифицирована согласно международным стандартам EN 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (защита окружающей среды): сертифицирована с сентября 2007 сертификационным органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (качество): сертифицирована 17/02/1994 сертификационным органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

Экологичность энергопотребления

Применение ECO DECT (→ стр. 40) сохраняет энергию и вносит активный вклад в дело защиты окружающей среды.

Утилизация

Не выбрасывайте аккумуляторы в обычный бытовой мусор. Соблюдайте местные правила утилизации отходов. Правила можно получить в местных органах власти.

Все электрическое и электронное оборудование подлежит захоронению в местах, выделенных для этого местными властями, отдельно общих свалок бытового мусора.



Если изделие снабжено показанным здесь значком перечеркнутого мусорного бака, на него распространяется действие европейской директивы 2002/96/ЕС.

Надлежащая ликвидация и отдельный сбор использованного оборудования способствуют предотвращению потенциального вреда окружающей среде и здоровью. Это — предварительное условие утилизации и повторного использования отработавшего электрического и электронного оборудования. За дальнейшей информацией по ликвидации использованного оборудования обращайтесь в местные органы власти или в свою службу сбора отходов.

Приложение

Приложение

Уход

Протирайте устройство **влажной тканью** или антистатической салфеткой. Не используйте микрофибру, чистящие средства.

Дефекты глянцевого отделки можно устранить, аккуратно обработав поверхность полировальной пастой для дисплеев мобильных телефонов.

Никогда не пользуйтесь сухой тканью. Существует опасность статического разряда.

Контакт с жидкостью

Если в устройство попала жидкость:

- Отключите блок питания от электрической сети или/и выключите трубку и выньте аккумуляторы.**
- Дайте жидкости вытечь из устройства.
- Протрите все детали. Положите устройство (трубка должна лежать клавиатурой вниз с открытым отсеком для аккумуляторов) в сухое теплое место **минимум на 72 часа (не кладите устройство в микроволновую печь, духовку и т.д.)**
- Снова включите устройство только когда оно полностью высохнет.**

После полной сушки, в большинстве случаев, телефоном можно пользоваться дальше.

Технические характеристики

Аккумуляторы

Технология:

Никель-металлогидрид (NiMH)

Размер: AAA (микро, HR03)

Напряжение: 1.2 В

Емкость: 550 - 1000 мА-ч

Устройство поставляется с двумя аккумуляторами утвержденного типа.

Время работы трубки и время зарядки

Это устройство Gigaset позволяет заряжать аккумуляторы емкостью до 1000 мА-ч. Для беспроводных телефонов не рекомендуется использование высокоэффективных аккумуляторов или аккумуляторов высокой емкости.

Время работы вашего телефона Gigaset зависит от емкости и возраста аккумуляторов и того, как они используются. (Ниже указано максимально возможное время).

	Емкость (мА-ч), пригл.			
	550	700	800	1000
Время работы без подзарядки (ч)*	140/50	165/58	185/67	230/83
Время активной работы без подзарядки (ч)	11	12	14	17
Время работы при разговорах 1,5 ч в день (ч)**	85	95	110	135
Время зарядки в заряжном устройстве (ч)	6,5	7,5	8,5	10,5

* без подсветки дисплея /с подсветкой дисплея

** без подсветки дисплея

(Настройка подсветки дисплея → стр. 49)

Ввиду постоянного совершенствования аккумуляторов список рекомендуемых аккумуляторов в разделе вопросов и ответов сайта Gigaset, посвященного технической поддержке потребителя, регулярно обновляется:

www.gigaset.com/ru/service

Общие технические характеристики

DECT

Стандарт DECT	поддерживается
Стандарт GAP	поддерживается
Число каналов	60 дуплексных каналов
Диапазон радиочастот	1880–1900 МГц
Дуплексный метод	Временное уплотнение, длина кадра 10 мс
Частота следования импульсов передачи	100 Гц
Длина импульса передачи	370 мкс
Канальная сетка	1728 кГц
Скорость передачи в битах	1152 кбит/с
Модуляция	Гауссовская частотная манипуляция (GFSK)
Код языка	32 кбит/с
Мощность передачи	10 мВт, средняя мощность на канал 250 мВт, мощность импульса
Радиус действия	до 300 м вне помещения, до 50 м в помещении
Внешние условия при работе	+5°C ... +45°C, относительная влажность 20% ... 75%
Метод набора	DTMF (тональный набор)/ PD (импульсный набор)

Bluetooth


Диапазон радиочастот	2402–2480 МГц
Мощность передачи	4 мВт, мощность импульса

Ввод и редактирование текста

При написании текста действуют следующие правила:

- ◆ Каждой кнопке от  до  присвоено несколько букв и символов.
- ◆ Управляйте курсором посредством    Для перемещения курсора на целое слово нажмите и **удерживайте**  или  на каждом слове.
- ◆ Символы вставляются в положение курсора.
- ◆ Для вывода таблицы специальных символов нажмите кнопку . Чтобы вставить символ в положение курсора, выберите нужный символ и нажмите кнопку управления меню **Вставить**.
- ◆ Чтобы вставлять цифры, нажимайте и **удерживайте**  – .
- ◆ Нажмите кнопку управления меню , чтобы удалить **символ** слева от курсора. Нажмите и **удерживайте**, чтобы удалить **слово** слева от курсора.
- ◆ Первая буква записи в телефонной книге автоматически делается заглавной, за ней следуют строчные буквы.

Выбор прописных/строчных букв или цифр

Для изменения режима ввода текста каждый раз нажимайте кнопку .

123	Ввод цифр
Abc	Заглавные буквы *
abc	Строчные буквы

* Первая буква заглавная, остальные строчные

Дополнительные функции через интерфейс с ПК

Действующий режим указывается на экране внизу справа.

Ввод SMS и имен

- ▶ Вводите отдельные буквы или символы, нажимая соответствующую кнопку.

Символы, соответствующие кнопке, показаны в строке выбора внизу экрана слева. Выбранный символ выделен.

- ▶ Чтобы выбрать нужную букву или символ, последовательно **коротко** нажимайте кнопку несколько раз.

Стандартные символы

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 OP	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKLM	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Пробел
- 2) Перевод строки

Кириллица

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 OP	1									
2 ABC abc	а	б	в	г	2	а	б	с		
3 DEF def	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
4 GHI ghi	и	й	к	л	4	g	h	i		
5 MNO mno	м	н	о	5	j	k	l			
6 PQR pqr	п	р	с	6	m	n	o			
7 TUV tuv	т	у	ф	х	7	p	q	r	s	
8 WXYZ wxyz	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9 WXYZ wxyz	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0 +	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Пробел
- 2) Перевод строки

Дополнительные функции через интерфейс с ПК

Чтобы подключать трубку к ПК, вы должны установить на ПК программу **Gigaset QuickSync** (бесплатная загрузка с сайта www.gigaset.com/gigaset810h).

После установки «**Gigaset QuickSync**» подсоедините трубку к вашему ПК, используя Bluetooth (→ стр. 45) или (→ стр. 16) USB-кабель.

Важно!

Трубка соединяется **напрямую** с ПК, а не через USB-концентратор.

Для использования соединения Bluetooth необходимо установить на компьютер подходящий ключ доступа.

Важно!

- ◆ Если USB-кабель подключен, соединение Bluetooth не может быть установлено.
- ◆ Если USB-кабель подключается при существующем соединении Bluetooth, то соединение Bluetooth разрывается.

Перенос данных

Запустите программу **Gigaset QuickSync**. Теперь вы можете:

- ◆ Синхронизировать телефонную книгу своей трубки с программой Outlook
- ◆ Загрузить фотографии вызывающих абонентов из ПК в трубку
- ◆ Загрузить картинки для заставки из ПК в трубку
- ◆ Загрузить звуковые записи (сигналы вызова) из ПК в трубку

Дополнительные функции через интерфейс с ПК

Во время обмена данными между ПК и трубкой вы будете видеть на дисплее **Идет передача данных**. В это время клавиатура заблокирована, и поступающие вызовы не принимаются.



Обновление микропрограммного обеспечения

- ▶ Подключите свой телефон к ПК посредством **кабеля USB** (→ стр. 16).
- ▶ Запустите на ПК программу **Gigaset QuickSync**.
- ▶ Установите соединение со своей трубкой.
- ▶ Выбрав **[Settings] (Настройки)** → **[Device properties] (Свойства устройств)**, откройте вкладку **[Device] (Устройство)**.
- ▶ Щелкните на **[Firmware update] (Обновить программное обеспечение (ПО))**.

Запустится обновление ПО.

Процесс обновления может занять до 10 минут (не считая времени загрузки). **Не прерывайте процесс и не отключайте кабель USB.**

Сначала данные загружаются из Интернета, с сервера обновления. Время, которое уходит на загрузку, зависит от скорости вашего соединения с Интернетом.

Дисплей вашего телефона отключится, и начнут мигать кнопка сообщений  и кнопка соединения .

По окончании обновления ваш телефон автоматически запустится.

Действия в случае ошибки



Если во время процедуры обновления произойдет сбой, или после обновления ваш телефон будет работать неправильно, повторите процедуру обновления следующим образом:


- ▶ Закройте на ПК программу **Gigaset QuickSync**.





- ▶ Отключите от телефона кабель USB.
- ▶ Извлеките аккумуляторы (→ стр. 9).
- ▶ Снова установите аккумуляторы.
- ▶ Выполните обновление ПО, как описано выше.

Если процедура обновления окажется безуспешной несколько раз, или вы больше не сможете подключиться к ПК, действуйте следующим образом

(Критическом обновлении):

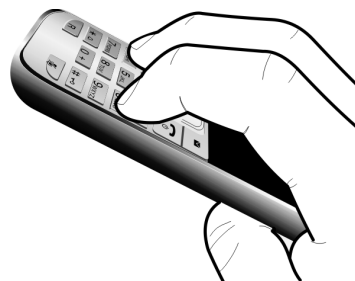- ▶ Закройте на ПК программу **Gigaset QuickSync**.
- ▶ Отключите от телефона кабель USB.
- ▶ Извлеките аккумуляторы (→ стр. 9).
- ▶ Указательным и средним пальцами нажмите и удерживайте кнопки  и .



- ▶ Снова установите аккумуляторы.
- ▶ Отпустите кнопки  и . Кнопка сообщений  и кнопка соединения  будут попеременно мигать.
- ▶ Выполните обновление ПО, как описано выше.

Обратите внимание

Личные фотографии и мелодии, загруженные Вами в трубку, всегда необходимо сохранять на своем компьютере, так как они будут стерты при **критическом обновлении**.

Дополнительные функции через интерфейс с ПК

Принадлежности


Заказ изделий Gigaset

Вы можете заказать изделия Gigaset в специализированном магазине.



Используйте только оригинальные принадлежности. Это позволит избежать возможного причинения вреда здоровью, травм и материального ущерба и обеспечит соответствие действующим нормам.

Установка зарядного устройства на стене

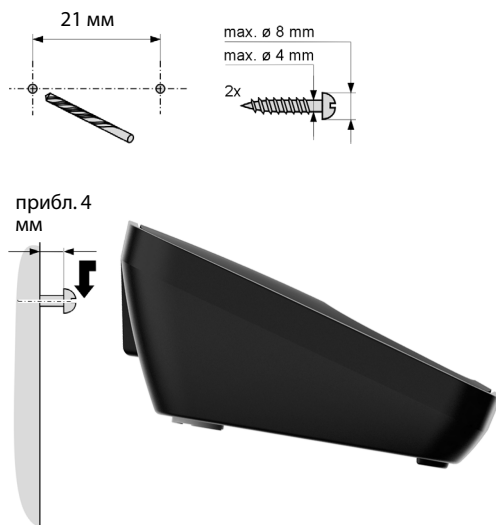

Индекс

А

Автоматический	
задержка звонка	50
повторный набор	36
Адрес электронной почты	
копирование из телефонной книги	34
Аккумулятор	
вставка	9
дисплей	2, 3
зарядка	2, 3, 11
значок	2, 3
сигнал	54
Акустический контроль	
(«радионяня»)	43

Б

Базовый блок	
установка	8
Блок питания	6
Блокировка клавиатуры	21
Включение/выключение блокировки	
клавиатуры	21
Боковые кнопки	2
Будильник	42
Быстрый вызов	
сетевой почтовый ящик	39
Быстрый набор	31, 47

В

Ввод и редактирование текста	63
Включение	
блокировка клавиатуры	21
задержка звонка	50
назначенная встреча	40
предупредительные сигналы	54
«радионяня»	44
трубка	21
Внутренний	
вызов	30
вызовы	30
Вопросы и ответы	57
Время работы трубки	
в режиме «радионяня»	43
Вызов	
внешний	26

внутренний	30
окончание	27
прием (Bluetooth)	29
Вызываемый номер (для «радионяни»)	44
Выключение	
блокировка клавиатуры	21
задержка звонка	50
назначенная встреча	40
предупредительные сигналы	54
«радионяня»	44
трубка	21

Г

Гарантия	59
Гарнитура (Bluetooth)	45
Громкая связь	
настройка профиля	51
Громкая связь	
кнопка	2
метод	29
Громкость	
громкая связь	50
сигнал вызова	51
трубка	50
Громкость трубки	50
Групповой вызов	30

Д

Двусторонний разговор (с акустическим контролем помещения)	44
День рождения, см. Событие	
Дисплей	
в состоянии готовности	15, 20
заставка	48
изменение языка дисплея	12, 48
настройка	48
память (файл-менеджер)	54
память телефонной книги	33
подсветка	49
показ слайдов	48
пропущенные напоминания	
и события	42
пропущенные события	38
сообщение сетевого почтового	
ящика	39
цветовая схема	49
Допуск к эксплуатации	58

Индекс**З**

Запись	
выбор из телефонной книги	32
сохранение (сетевой почтовый ящик)	39
Заставка	48
Звук, см. сигнал вызова	
Значок	
блокировка клавиатуры	21
будильник	42
новые сообщения	37
сигнал вызова	52

И

Изменение	
язык дисплея	12, 48
вызываемый номер (для «радионяни»)	44
громкость громкой связи	50
громкость трубки	50
имя устройства (Bluetooth)	46, 47
сигнал вызова	51
Индикатор зарядки	2, 3
Индикация кнопки сообщений	
выключение/включение	38
интерфейс с ПК	64
Исправление неправильного ввода	19

К

Календарь	40
Кнопка	
назначение функции или номера	47
Кнопка «#»	2, 21
Кнопка «*»	2
Кнопка 1 (быстрый вызов)	2
Кнопка включения/выключения	2
Кнопка выключения звука	2
Кнопка отбоя	2, 26, 27
Кнопка соединения	2, 26
Кнопка сообщений	2
Выключить/включить индикацию	38
открытие списков	37
Кнопка удаления	19
Кнопка Recall («флэш»)	2
Кнопки	
боковые кнопки	2
быстрый вызов	2
быстрый набор	33
кнопка «#»	2, 21

кнопка «*»	2
кнопка включения/выключения	2
кнопка выключения звука	2
кнопка громкой связи	2
кнопка отбоя	2, 26, 27
кнопка соединения	2, 26
кнопка сообщений	2
кнопка удаления	19
кнопка Recall («флэш»)	2
кнопки управления меню	2, 19
управляющая кнопка	2, 18
Кнопки управления меню	2, 19
настройка	47

Код зоны

установка кода своей зоны	54
Контакт с жидкостью	62
Контроль времени (Ночной режим)	52
Крупный шрифт	49

М

Медицинское оборудование	6
Меню	
использование	20
обзор	24
открытие	18
сигнал конца	54
Меры экологической безопасности	61
Микрофон	2

Н**Набор**

использование быстрого набора	33, 47
использование телефонной книги	32
Набор в одно касание	27
назначение номера кнопке	47
Назначенная встреча	40
Назначенные встречи и события	
показ пропущенных	42
Напоминания	
включение/выключение	41
удаление	41
управление	41
Неправильный ввод (исправление)	19
Номер	
ввод из телефонной книги	34
ввод номера сетевого почтового ящика	39
внесение в телефонную книгу	31

вызова для «радионяни»	44	Просмотр сообщения сетевого почтового ящика	39
копирование в телефонную книгу	34	Профиль громкой связи	51
копирование из телефонной книги	34	Р	
Ночной режим см. Контроль времени		Радиус действия	8
О		Разъем для проводной гарнитуры	16
Обновление	65	Разъем USB	16
Обновление программного обеспечения	65	Регистрация (трубка)	13
Окончание, вызов	27	Регистрация устройств (Bluetooth)	45
Отключение звонка для анонимного вызова	52	Режим «сонного» состояния	43
Отключение микрофона	29	Режим трубки	29
Отмена регистрации устройств (Bluetooth)	46	Ручной повторный набор	35
П		С	
Память		Сервисная служба	56
телефонная книга	33	Сетевой почтовый ящик	39
файл-менеджер	54	Сигнал вызова	
Переносной телефон		изменение	51
контакт с жидкостью	62	установка громкости	51
Пересылка		Сигнал напоминания	35
запись телефонной книги в другую трубку	33	Сигнал ошибки	54
Повторный набор	35	Сигнал подтверждения	54
Подготовка		Сигнал предупреждения	52
трубка	9	Сигнал предупреждения, см. Предупредительные сигналы	
Подключение гарнитуры	16	Сигналы подтверждения	54
Подсветка		Служба сервиса и поддержки	56
кнопки	50	Слуховые аппараты	6
Подсветка кнопок	50	Событие	34
Поздравление	34	внесение в телефонную книгу	34
Поиск в телефонной книге	32	выключение	35
Поиск и устранение неисправностей общего характера	57	пропущенная	38, 42
Показ меню		Содержимое упаковки	7
стандартный режим	24, 57	Состояние готовности (дисплей)	15, 20
экспертный режим	24, 57	состояние готовности, возврат	20
Показ слайдов	48	Список	
Предупредительные сигналы	54	автоответчик	37
Прием вызова	50	известные устройства (Bluetooth)	46
Принадлежности	66	пропущенные вызовы	36
Продолжительность вызова	26	сетевой почтовый ящик	37
Пропущенная		списки вызовов	36
вызовы	36	Список SMS	37
назначенная встреча	42	трубки	18
событие	42	Список автоответчика	37
		Список вызовов	36
		Справка	57
		Стандартный режим	24, 57

Индекс**Т**

Телефонная книга	31
использование для ввода номеров .	34
копирование номера из текста	34
открытие	18
пересылка записи/списка в другую трубку	33
сохранение записи	31
упорядочение записей	32
управление записями	32

Телефонная книга

передача в формате vCard (Bluetooth)	34
сохранение даты юбилея	34

Телефонные вызовы

внешний	26
внутренний	30

Технические характеристики

Тональный сигнал, см.

Предупредительные сигналы

Трубка

язык дисплея	12, 48
включение/выключение	21
восстановление заводских настроек	55
громкость громкой связи	50
громкость трубки	50
заставка	48
использование в качестве акустического контроля («радионяни»)	43
крупный шрифт	49
настройка	47
отмена регистрации	13
подавление	29
подготовка к работе	9
подсветка дисплея	49
подсветка кнопок	50
предупредительные сигналы	54
регистрация	13
состояние готовности	20
список	18
цветовая схема	49

У

Удаление символов	19
Упорядочение телефонной книги	32
Управляющая кнопка	2, 18
Установка времени	14, 25
Установка даты	14, 25
Установка, базовый блок	8

Утилизация	61
Уход за телефоном	62

Ф

Файл менеджер	53
Фотография	
вызывающий абонент	31, 32, 53
переименование	53
удаление	53
Фотография абонента	31, 32, 53

Ц

Цветовая схема	49
----------------------	----

Ч

Чувствительность («радионяня»)	44
--------------------------------------	----

Ш

Шрифт	64
-------------	----

Э

Экспертный режим	24, 57
------------------------	--------

Я

Язык, дисплей	12, 48
---------------------	--------

В

Bluetooth

включение	45
изменение имени устройства	46, 47
отмена регистрации устройств	46
передача телефонной книги (vCard)	34
прием вызова	29
регистрация устройств	45
список известных устройств	46

Е

ECO DECT	40
----------------	----

S

SMS

ввод	63
список	37

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com