



WEXLER.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

WEXLER.BOOK T7008



СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
БЫСТРЫЙ СТАРТ	7
ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ И БЛОКИРОВКА	7
ОБЗОР	9
РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ	10
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	11
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ПК И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ	11
НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (АККАУНТА)	12
ИНТЕРФЕЙС ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ T7008	13
ВЫБОР ИНТЕРФЕЙСА КНИГИ	13
КАЛЕНДАРЬ	14
ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК	14
МУЗЫКА	15
ИНТЕРНЕТ	16
НАСТРОЙКИ	18
ГАЛЕРЕЯ	18
ВИДЕО	19
ПОЧТА	19
ПРОВОДНИК	20
КАЛЬКУЛЯТОР	20
КНИГИ	21
ПРИЛОЖЕНИЯ	23
ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID	24
УСТАНОВКА ОБОЕВ	24
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	25

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемые пользователи!

Спасибо за выбор продукции под маркой Wexler!

Электронная книга Wexler T7008 на базе операционной системы Android — настоящий центр развлечений. Отныне у вас всегда с собой будет с портативное устройство, с помощью которого можно читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, листать фотографии, отдохнуть за игрой, посещать любимые сайты, общаться с друзьями и многое другое.

Беспроводной встроенный модуль Wi-Fi избавит вас от неудобного кабеля, вы можете подключаться к интернету при помощи беспроводных сетей.

Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед началом работы. В руководстве изложены основы работы с электронной книгой и описаны ее базовые функции.

Предупреждение

Компания не несет ответственности за потерю данных, вызванную сбоем программного обеспечения, электроники, техническим обслуживанием, заменой батареи и другими случаями. Компания не несет ответственности за работу программного обеспечения третьих лиц.

Аппаратная и программная часть устройства постоянно совершенствуется, поэтому некоторые функции могут быть еще не описаны или изменены без предварительного уведомления.

Примечание:

При обнаружении в данном руководстве неточностей просим отнестись с пониманием и уведомить об этом по e-mail или телефонам, указанным на нашем сайте wexler.ru.

Телефон службы технической поддержки: 8 (800) 200 96 60 (звонок по России бесплатный)
Служба технической поддержки: info@wexler.ru.

Загрузить электронные версии книг, а также бесплатные обновления программного обеспечения вы можете на сайте wexler.ru

Еще раз спасибо за выбор продукции Wexler!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой.

1. Пожалуйста, не держите устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей.
2. Не разбирайте устройство. При возникновении проблем обратитесь к поставщику или в сервисный центр.
3. Не допускайте воздействия влажной среды на устройство, не допускайте попадания капель или брызг воды. Не ставьте на книгу емкости с жидкостями. Держите устройство подальше от воды и других жидкостей. Если на книгу попала вода, аккуратно вытрите ее. Не чистите электронную книгу водой или химическими веществами — протирайте мягкой сухой тканью.
4. Не кладите на устройство тяжелые предметы.
5. Не прилагайте чрезмерных усилий для нажатия на клавиши или экран.
6. При эксплуатации, хранении и транспортировке электронной книги будьте осторожны. Не допускайте сильных сотрясений и ударов, избегайте случайных механических воздействий, например, падений. Не допускайте сжатий и иных механических нагрузок.
7. При установке карты памяти следите за маркировкой. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить разъем.
8. Избегайте слишком высоких или низких температур. Не оставляйте электронную книгу под прямыми солнечными лучами.
9. Во избежание перегрева не держите устройство подключенным к компьютеру слишком долго. Если вы не используете электронную книгу, отключите ее от разъема USB.
10. Для защиты органов слуха не прослушивайте звук через наушники слишком громко. Врачи отмечают, что длительное воздействие звука может быть причиной нарушения слуха. При возникновении шума в ушах уменьшите уровень громкости либо временно прекратите использовать электронную книгу.
11. При форматировании внутренней памяти устройства, загрузке файлов или обновлении программного обеспечения не отключайте устройство во избежание повреждений файлов.
12. Производитель может вносить изменения, влияющие на производительность и функциональность устройства без дополнительного уведомления.
13. В случае использования электронной книги в режиме портативного устройства для хранения информации, пожалуйста, убедитесь в правильности использования. Неправильное использование может привести к потере данных.
14. При использовании устройства с компьютером, на котором есть вирусы, возможно повреждение файлов или программного обеспечения. Регулярно проверяйте компьютер на наличие вирусов.
15. Производитель не несет ответственность при утрате пользовательских данных в результате повреждения устройства и в иных случаях.
16. При использовании руководствуйтесь данной инструкцией, а также регулярно делайте резервные копии важных данных.
17. Не используйте электронную книгу там, где запрещено использование электронных устройств, например, в самолетах во время взлета и посадки, а также на автозаправочных станциях.
18. Соблюдайте законодательство об авторских и смежных правах.
19. Не используйте устройство во время вождения или на ходу во избежание дорожно-транспортных происшествий.


Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронная книга • Зарядное устройство • Наушники • Кабель microUSB • Защитный чехол • Краткая инструкция по работе

ВНЕШНИЙ ВИД

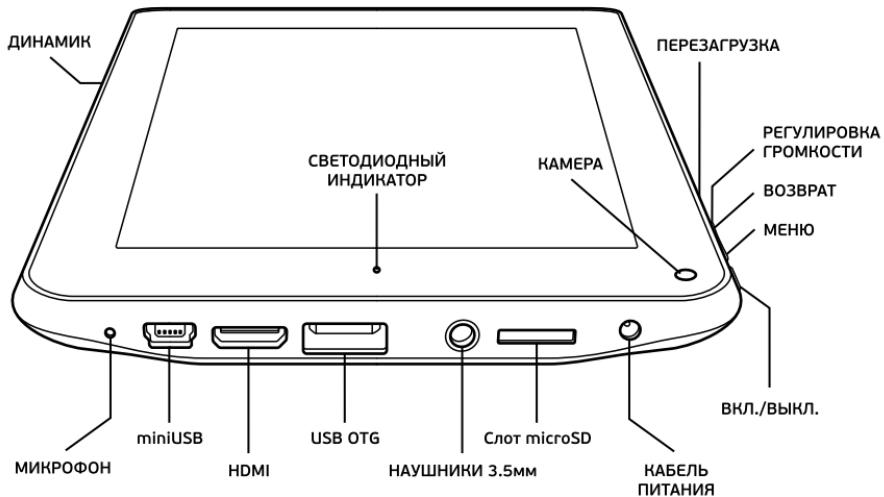

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	7" LCD LED емкостной, сенсорный пяти контактный экран. Разрешение: 800*480 точек
Процессор	Boxchip A10 1.2 Гц, GPU 400 Мгц
Операционная система	Android 4.0
Размеры и вес устройства	193 x 117 x 13 мм, 338 г.
Батарея и зарядное устройство	Литий-полимерная батарея: 3000 мАч / DC 5V 2A
Оперативная память	1 ГБ DDR3
Флеш память	8 ГБ NAND FLASH
Интерфейсы подключения	Mini USB x 1 / USB x 1 / HDMI x 1 / Аудио выход x 1 / Микрофон x 1
Разъем карт расширения	microSD x 1 (максимум: 32ГБ)
3G	Поддержка внешних 3G модемов
Wi-Fi	802.11B/G/N
Камера	1.3 МП
Видео выход	Поддержка формата 1080P / 3D видео выход
G-сенсор	Автоматический поворот экрана
Поддерживаемые текстовые форматы	DOC, PDF, DJVU, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, LRC
Поддерживаемые видео форматы	1080P AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, Mp4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
Поддерживаемые аудио форматы	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
Поддерживаемые графические форматы	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ И БЛОКИРОВКА


Для включения и разблокировки электронной книги нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку питания.

Начнется загрузка операционной системы Android. Примерно через 40 секунд книга будет готова к работе.

Для переключения в энергосберегающий режим нажмите кнопку питания. Экран будет отключен. Для выхода из энергосберегающего режима нажмите на кнопку питания еще раз. В энергосберегающем режиме электронная книга все равно продолжает работать, например, продолжает воспроизводить музыку.

Для выключения устройства удерживайте клавишу питания около 3-х секунд, после чего подтвердите свой выбор в появившемся меню.

Для разблокировки устройства сдвиньте значок с замком вправо.

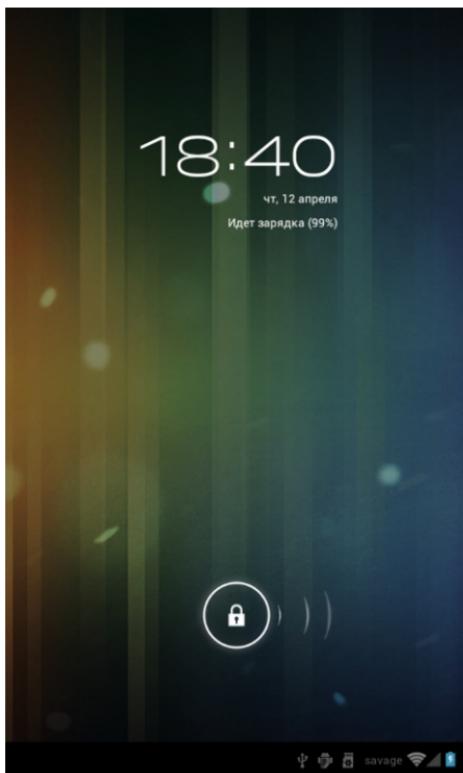

Для защиты персональной информации и доступа к электронной книге вы можете установить защиту при блокировке экрана:


1. На главном экране или в «Приложениях» выберите значок «Настройки». 
2. Пролистайте вниз и выберите «Безопасность».
3. Выберите «Блокировка экрана».
4. Выберите тип блокировки, который вы хотите использовать.

После установки типа блокировки, в зависимости от настроек, каждый раз электронная книга будет просить вас ввести графический ключ, PIN-код или пароль.

ВНИМАНИЕ!



Типы блокировки перечислены в порядке возрастания уровня безопасности, начиная с полного отсутствия блокировки. Пожалуйста, при выборе типа блокировки, подразумевающего ввод графического ключа, PIN-кода и паролей не забывайте их!

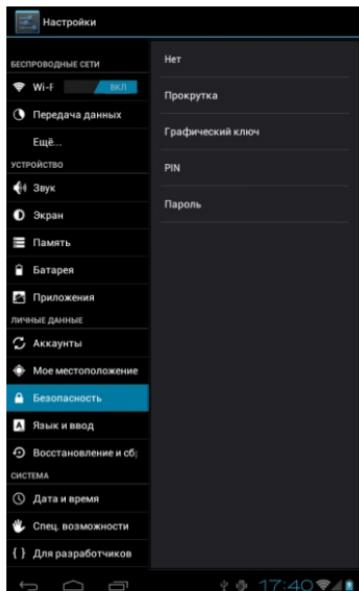

ОБЗОР

После запуска системы в нижней части экрана можно увидеть три значка навигации, доступных во всех приложениях. С их помощью можно вернуться к главному или предыдущему экрану, либо перейти к настройкам:

Значек	Название	Описание
	Назад	Возврат к предыдущему экрану.
	Домой	Возврат к главному экрану.
	Последние приложения	Вызов списка приложений, с которыми вы работали. Для того, чтобы открыть приложение, коснитесь его миниатюры. Для того, чтобы убрать приложения из списка, сдвиньте его влево или вправо.

Через некоторое время значки навигации могут принять вид точек или вовсе исчезнуть, это зависит от открытого приложения. Чтобы значки вновь отобразились полностью, коснитесь нижней части экрана.

В правом верхнем углу находится значок «Приложения».  Коснитесь его, чтобы получить доступ ко всем приложениям и виджетам.

В средней части главного экрана отображаются приложения, виджеты, значки и папки.

- Чтобы открыть приложение, папку или виджет, выберите соответствующий значок.
- Для просмотра дополнительных областей главного экрана, быстро проведите пальцем слева направо или справа налево.
- В нижней части экрана отображается статусная строка, которая выглядит примерно так:



Значки слева отображают различные уведомления. Например, уведомления о том, что пришло сообщение.

Значки в правой части отображают время, состояние сети Wi-Fi, уровень заряда батареи и так далее.

РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Интерфейс электронной книги специально разработан для управления при помощи пальцев. Вы можете управлять значками, кнопками, меню, экранной клавиатурой и другими элементами при помощи сенсорного экрана. Также вы можете менять ориентацию экрана.

Основные методы управления:



Нажатие. Чтобы активировать тот или иной элемент управления, просто коснитесь его. Например, чтобы ввести имя, пароль или поисковый запрос, просто коснитесь соответствующего поля, экранная клавиатура появится автоматически.



Нажатие и удерживание. Прикоснитесь к элементу на экране и не отпускайте палец до начала действия. Например, чтобы установить обои на главном экране, следует нажать и удерживать пустую область на главном экране до появления меню.




Перетаскивание. Нажмите и кратковременно удерживайте элемент, затем, не отпуская пальца, проведите по экрану до требуемого положения. Перетаскивание элементов на главном экране служит для изменения их положения.



Пролистывание или прокручивание. Чтобы пролистать или прокрутить, следует быстро провести пальцем по поверхности экрана, не останавливаясь после первого прикосновения (иначе вы просто перетащите элемент). Например, можно пролистать экран вверх или вниз для просмотра списка.



Сжатие или растяжение (масштабирование). В некоторых приложениях (Карты, Интернет, Галерея) можно увеличить и уменьшить изображение, поместив одновременно два пальца на экран и скав их вместе (для уменьшения) или разведя в стороны (для увеличения).

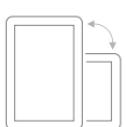

Поворот экрана. Обычно для того, чтобы поменять ориентацию экрана с альбомной на книжную и наоборот, достаточно повернуть устройство. Функцию автоповорота можно включить или отключить в настройках.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядка встроенного аккумулятора осуществляется от порта USB или при помощи зарядного устройства.

Время работы электронной книги от аккумулятора от одной зарядки зависит от многих факторов: режима использования, использования беспроводных интерфейсов и т.д.


Для того, чтобы продлить срок работы электронной книги на одной зарядке, отключите неиспользуемый интерфейс Wi-Fi и уменьшите яркость дисплея.

Для увеличения ресурса аккумулятора рекомендуется первые несколько раз полностью заряжать и разряжать аккумуляторную батарею. Подробная информация о работе батареи доступна в меню «Настройки» — «Батарея».

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ПК И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

Чтобы подключить электронную книгу к персональному компьютеру, соедините их кабелем miniUSB.

В правом нижнем углу экрана появится значок  . Нажмите на него, в появившемся меню выберите «USB-подключение установлено».



На следующей странице выберите «Включить USB-накопитель», электронная книга отобразится в компьютере как съемный диск или как два съемных диска, если в электронную книгу установлена карта памяти microSD.

Далее можно работать с электронной книгой как с обычным флеш-накопителем: копировать, перемещать и удалять файлы. Перед тем, как отсоединить кабель, рекомендуется выполнить на компьютере безопасное извлечение устройства.

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (АККАУНТА)

Чтобы в полной мере использовать возможности операционной системы Android, необходимо настроить аккаунт Google. Для этого выберите «Настройки» — «Аккаунты» — «Добавить аккаунт» — «Добавьте аккаунт Google» — «Настройка аккаунта Google». Вы можете использовать существующий аккаунт или создать новый.

Без аккаунта Google невозможно устанавливать приложения из Play Маркет.



ИНТЕРФЕЙС ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ T7008

ВЫБОР ИНТЕРФЕЙСА КНИГИ

Доступен выбор одного из двух интерфейсов электронной книги. Первый — стандартный интерфейс операционной системы Android,



второй — фирменный интерфейс Wexler, специально разработанный для удобного доступа к наиболее часто используемым функциям.



Вы можете выбрать один из двух интерфейсов: интерфейс электронной книги Wexler (Wexler Launcher) или стандартный интерфейс операционной системы Android 4.0 (Launcher). Запрос появляется каждый раз при нажатии клавиши «Домой». Чтобы запрос не повторялся, выберите «По умолчанию для этого действия».

Если вы выбрали использование по умолчанию интерфейса электронной книги Wexler, то для отмены запуска по умолчанию выберите: Настройки — Приложения — Wexler Launcher — Удалить настройки по умолчанию Wexler Launcher. Если вы выбрали использовать по умолчанию интерфейс операционной системы Android (Launcher), то для отмены запуска его по умолчанию выберите: Все приложения — Настройки — Приложения — Launcher — Удалить настройки по умолчанию

В интерфейсе Wexler на главном экране отображаются часто используемые функции и приложения: календарь, часы, музыка, интернет, настройки, галерея, видео, почта, проводник, калькулятор, книги.


Для доступа к остальным приложениям нажмите на стрелку в нижней части экрана.

КАЛЕНДАРЬ

Календарь отображает текущий месяц. Для того, чтобы прокрутить календарь вперед или назад, просто проведите по нему пальцем сверху вниз или снизу верх.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК



Текущее время отображается на стрелочном и цифровом циферблатах. Прикосновение к часам отображает экран с крупными цифрами, ниже которых указаны день недели и дата, под ними располагается ссылка «Установить будильник». Можно установить несколько независимых будильников, каждый из которых может срабатывать в разное время и разные дни недели. Для каждого из будильников можно выбрать свой звук сигнала.

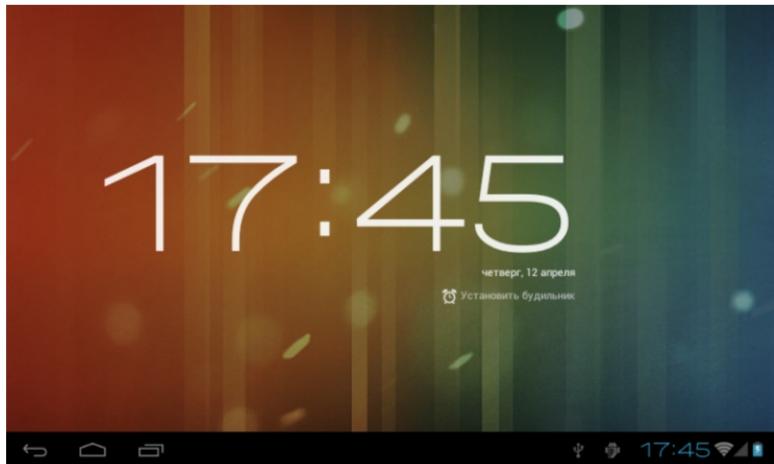

МУЗЫКА

Выберите значок «Музыка» для доступа к аудиофайлам, находящимся в памяти электронной книги и на карте памяти.

Для удобства поиска все треки отсортированы по исполнителям, по альбомам, по алфавиту и по плейлистам. Для воспроизведения выберите один из режимов сортировки и коснитесь названия трека. В режиме воспроизведения отображается обложка альбома (если есть), исполнитель, название альбома и композиция. Интерфейс управления плеером позволяет выбрать режим случайного или последовательного воспроизведения, режим повтора, осуществлять перемотку и приостанавливать воспроизведение.

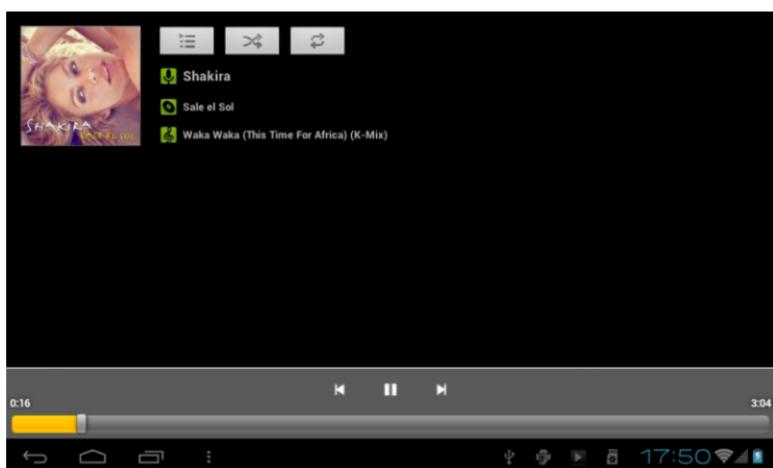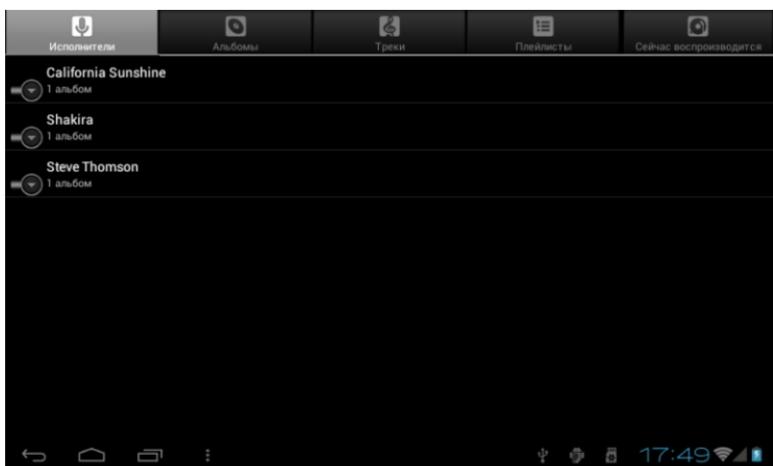


ИНТЕРНЕТ

Значок «Интернет» запускает встроенный браузер

ВНИМАНИЕ!



Для того, чтобы браузер отображал интернет-сайты, электронная книга должна быть подключена к сети Интернет по Wi-Fi. Для этого нужно войти в «Настройки», выбрать пункт «Беспроводные сети», убедиться, что индикатор Wi-Fi находится в положении «Вкл». Справа будет отображен список доступных сетей Wi-Fi. Чтобы подключиться к одной из открытых или защищенных паролем сетей Wi-Fi, следует коснуться названия сети, при необходимости ввести пароль.

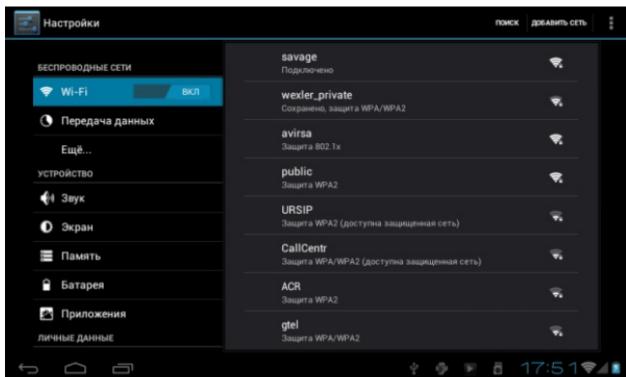


В браузере доступно большинство функций, привычных в стандартных браузерах на персональных компьютерах. Для того чтобы увеличить какой-либо элемент, коснитесь экрана в этом месте двумя пальцами и разведите их в разные стороны. Уменьшение масштаба производится аналогично, но пальцы сдвигаются.


Для переключения языка ввода нажмите и удерживайте на экранной клавиатуре клавишу  , находящуюся слева от клавиши «пробел».



Затем выберите способ ввода — «Русский».

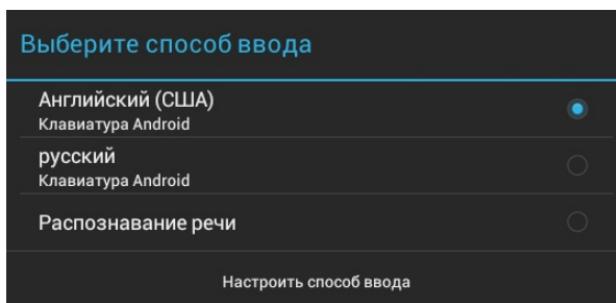


Для того, чтобы добавить другой язык, однократно нажмите на экранной клавиатуре кнопку  и добавьте один или более языков ввода.

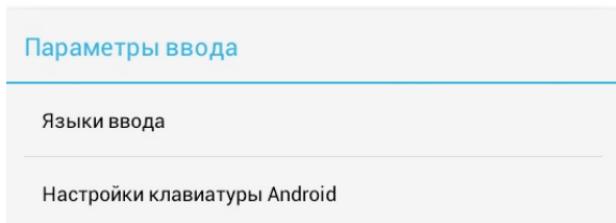

НАСТРОЙКИ

В данном разделе можно управлять беспроводными интерфейсами, менять громкость звука, яркость экрана, управлять приложениями, выбирать язык и т.д.

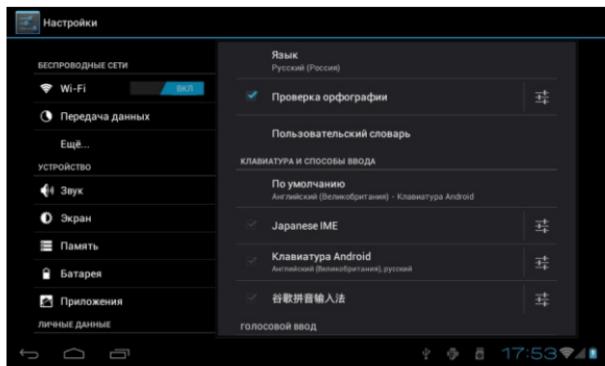


ГАЛЕРЕЯ

В галерее представлены фото и видеофайлы, доступные на устройстве. Для просмотра выберите папку, далее выберите изображение.

Слайд-шоу: находясь в папке с изображениями, выберите в правом верхнем углу значок

- Для выхода из режима слайд-шоу прикоснитесь к экрану.
- Увеличение изображения: прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны.
- Уменьшение изображения: прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.

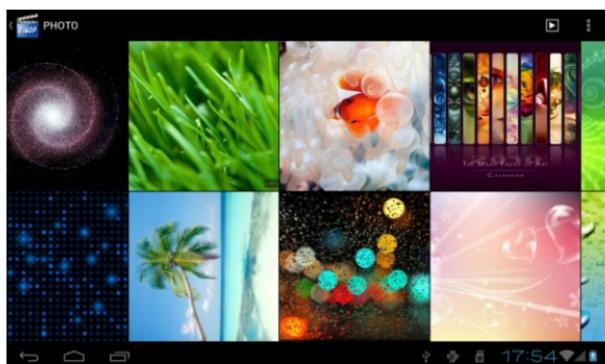

ВИДЕО


В режиме «Видео» отображаются доступные для воспроизведения видеофайлы [и изображения]. Для просмотра видео выберите файл и нажмите кнопку «Воспроизведение».



ПОЧТА


Для работы с электронной почтой необходимо предварительно настроить аккаунт. Настройка многих популярных во всем мире почтовых служб, например, gmail.com осуществляется автоматически.

Также имеется возможность настроить почту вручную, указав тип аккаунта (POP3, IMAP, Exchange) и выбрав настройки, предоставленные вашей почтовой службой.

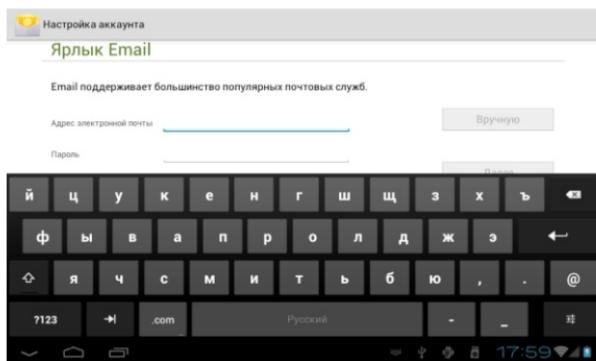

ПРОВОДНИК

Проводник представляет собой файловый браузер, при помощи которого можно осуществлять различные операции с файлами.

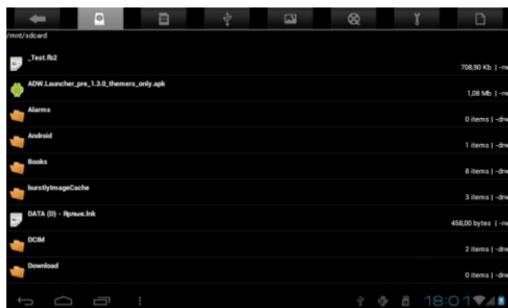


Рассмотрим основные операции в проводнике:

- Переход к самому верхнему уровню.
- Режим выбора нескольких файлов.
- Вызов меню редактирования: вырезать, копировать, вставить, удалить.
- Сортировка: по имени, по дате, по размеру.
- Переход на уровень выше.
- Изменение вида отображения файлов: списком или значками.

КАЛЬКУЛЯТОР

В электронной книге доступен калькулятор, поддерживающий арифметические действия и расширенные функции (\sin , \cos , \log , факториал и другие).

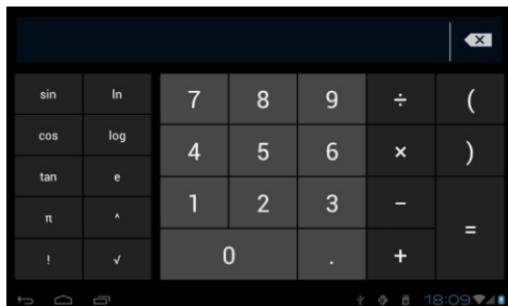

КНИГИ

Программа для чтения книг позволяет удобно организовать и использовать электронную библиотеку. Электронная книга поддерживает наиболее популярные текстовые форматы: TXT, PDF, FB2 и многие другие.

Доступны несколько режимов отображения книг:



В разделе «Последние книги» отображается список последних открытых книг:



Аналогичные списки доступны при выборе других режимов сортировки. Для того чтобы приступить к чтению выберите книгу, коснувшись ее названия.

Для перелистывания проведите пальцем справа налево или слева направо или просто прикоснитесь пальцем к экрану. В меню «Настройки» доступен выбор способов перелистывания.




Также в программе для чтения книг доступны выбор шрифта, фона, ориентации страницы, управление яркостью, смена тем оформления и другие настройки. Для того, чтобы перейти к настройкам, нажмите значок «Настройки» в нижней строке экрана.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Кроме основных приложений, установленных на электронной книге, существует еще множество приложений, доступных для операционной системы Android. Для того, чтобы попасть в меню приложения, нажмите стрелку в нижней части экрана



Установка приложений осуществляется при помощи Play Маркет — библиотеки приложений для Android. В Play Маркет доступны сотни тысяч бесплатных и платных приложений на любой вкус.

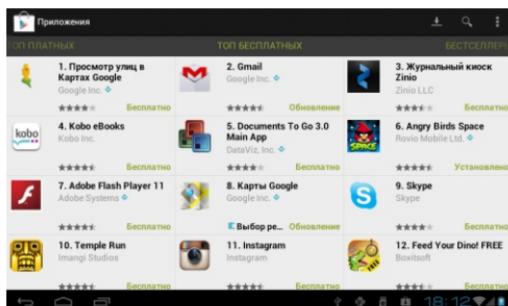

Для удаления приложений выберите «Настройки» — «Приложения», выберите приложение, которое вы желаете удалить — «Удалить», затем подтвердите выбор.

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID

Действия при использовании стандартного интерфейса операционной системы Android 4.0 аналогичны вышеописанным. Запуск приложений осуществляется при нажатии ярлыков или значка «Все приложения» в верхнем правом углу.

Для чтения рекомендуется использовать приложение Cool Reader.

УСТАНОВКА ОБОЕВ

Чтобы установить обои на основном экране, прикоснитесь к экрану и удерживайте палец, пока не появится меню «Установка обоев». Далее вы можете выбрать изображение из Галереи или выбрать один из предложенных видов обоев. «Живые обои» — это анимированные изображения. После просмотра подтвердите свой выбор, нажав «Установить обои» в нижней части экрана. Дополнительные виды обоев можно скачать в Play Маркет.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Почему устройство не включается?

О: Если батарея разряжена, зарядите книгу при помощи прилагаемого зарядного устройства.

Если батарея зарядилась, используйте устройство через некоторое время после зарядки.

Если батарея не заряжается, обратитесь в сервисный центр.

2. На экране отображается непонятное содержимое.

О: Проверьте, правильно ли установлен язык.

3. Ничего не слышно в наушниках.

О: Убедитесь, что уровень громкости отличен от нуля.

Проверьте правильность подсоединения наушников.

4. Не работают клавиши.

О: Проверьте, не включена ли блокировка экрана. Если да, разблокируйте его, потянув за значок с замком вправо.

5. Звук воспроизводится с помехами.

О: Убедитесь, что штекер наушников чистый, загрязнение может вызывать помехи. Убедитесь, что воспроизводимый файл не поврежден.

6. Не передаются файлы.

О: Проверьте соединение между компьютером и электронной книгой.

Убедитесь, что достаточно свободной памяти.

Проверьте, не поврежден ли кабель USB.

7. Во время воспроизведения видео идет рассинхронизация звука и видеоряда.

О: Различные видеофайлы кодируются разными кодеками и с разными разрешениями. Электронная книга является портативным устройством, поэтому возможности процессора не позволяют воспроизводить абсолютно все файлы. Надеемся на ваше понимание.

8. Устройство зависло.

О: Нажмите кнопку «Reset» для перезагрузки.

Чтобы устройство не зависало, не нажмайте на клавиши очень быстро; следите за уровнем заряда батареи; своевременно заряжайте аккумулятор.

Возможно, для вашего устройства появилась новая прошивка, проверьте на сайте <http://wexler.ru/home/support/download-centre> и установите.

9. Время работы от батареи слишком мало.

О: Устройство работает от встроенных литиево-полимерных аккумуляторов. Срок службы аккумуляторов может различаться в зависимости от условий хранения и эксплуатации. Пожалуйста, используйте устройство при нормальной температуре!

Также время автономной работы сокращается при большой громкости воспроизведения, высокой яркости экрана, воспроизведении видео с высоким разрешением и т.д.

10. Почему объем памяти, показываемый компьютером, отличается от объема памяти, отображаемого устройством?

О: Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте. Кроме того, часть объема памяти устройства используется для нужд операционной системы.

11. Изображения дисплея тусклые.

О: Отрегулируйте яркость экрана.

12. Почему электронная книга первый раз включается медленно?

О: После обновления системы устройству необходимо время для установки встроенных приложений.

13. Устройство не подключается к сети Wi-Fi.

О: Пожалуйста, убедитесь в работоспособности точки доступа Wi-Fi.

Убедитесь, что между устройством и точкой доступа нет стен или других препятствий; расстояние между устройством и точкой доступа не должно быть слишком большим; проверьте, правильно ли введены аккаунт и пароль для доступа к сети.

14. Не получается настроить учетную запись электронной почты.

О: Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.

Проверьте правильность ввода адреса и параметров электронной почты.

Внимание!

Производитель может вносить изменения в устройство и программное обеспечение без предварительного уведомления. Обо всех замеченных неточностях просим сообщать на сайте wexler.ru.

При обнаружении в данном руководстве неточностей просим отнестись с пониманием и уведомить об этом по e-mail или телефонам, указанным на нашем сайте wexler.ru.

Адрес ближайшего сервисного центра вы можете:

- посмотреть на нашем сайте по адресу: wexler.ru/home/support/service-centers;
- узнать по телефону службы технической поддержки: 8 (800) 200 96 60 (звонок по России бесплатный). График работы горячей линии: по рабочим дням с 9.30 до 18.30
- получить, написав в службу технической поддержки по электронной почте: info@wexler.ru.

Wexler в социальных сетях:

-  <http://vk.com/wexlerelectronics>
-  <http://www.facebook.com/WexlerElectronics>
-  <https://twitter.com/WexlerBook>
-  <http://www.youtube.com/wexlerdigital>