

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Руководство пользователя

**PHILIPS**



# Содержание

---

## 1 Важные сведения о безопасности 3

Общее обслуживание	3
Утилизация изделия	6

---

## 2 Описание плеера 7

Комплект поставки	7
Установленное на плеере компьютерное ПО	7
Загруженные на плеер файлы	7
Обзор	7
Элементы управления	7
Основной экран	8
SafeSound	9
Карта памяти microSD	9

---

## 3 Начало работы 11

Зарядка плеера	11
Индикация уровня заряда аккумулятора	11
Включение и выключение плеера	11
Автоматический переход в режим ожидания и отключение	11

---

## 4 Музыка 12

Перенос музыки на плеер	12
Поиск музыки в плеере	12
Поиск музыки по информации об аудиодорожке	12
Поиск музыки по списку воспроизведения	13
Воспроизведение музыки	13
Выбор параметров воспроизведения	13
Выбор параметров звука	14
Создание моментальных списков воспроизведения	14
Удаление аудиодорожек	14

---

## 5 Видео 15

Передача видеофайлов на плеер	15
Поиск видеофайлов в плеере	15
Воспроизведение видеозаписей	15
Выбор параметров воспроизведения	15
Удаление видеозаписей	15

---

## 6 FM-радио 16

Настройка радиостанции	16
Автонастройка радио	16
Настройка вручную	16
Сохранение радиостанций	17

---

## 7 Изображения 18

Передача изображений на плеер	18
Поиск изображений в плеере	18
Использование панели переключения	18
Просмотр изображений	18
Выбор параметров воспроизведения	18
Удаление изображений	19

---

## 8 Записи 20

Создание записей	20
Запись голоса	20
Запись трансляций FM-радиостанций	20
Прослушивание записей	20

---

## 9 Аудиокниги 22

Синхронизация аудиокниг с плеером	22
Установка AudibleManager на компьютер	22
Загрузка аудиокниг на компьютер	22
Синхронизация с плеером	22
Поиск аудиокниг в плеере	23
Воспроизведение аудиокниг	23
Выбор параметров воспроизведения	23

Использование закладок	24	Сохранение очереди воспроизведения в качестве списка воспроизведения	35
Удаление аудиокниг	24	Управление медиафайлами в приложении Philips Songbird	35
<hr/>		Изменения метаданных	35
<b>10 Чтение текста</b>	<b>25</b>	Поиск обложек альбомов	36
Добавление текстовых файлов на плеер	25	Удаление файлов из медиатеки	36
Чтение текстовых файлов	25	Синхронизация плеера с Philips Songbird	36
Удаление текстовых файлов	25	Выбор ручной или автосинхронизации	37
<hr/>		Автосинхронизация	37
<b>11 Просмотр папок</b>	<b>26</b>	Синхронизация вручную	38
<hr/>		<hr/>	
<b>12 Настройки</b>	<b>27</b>	<b>14 Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird</b>	<b>39</b>
Таймер отключения	27	<hr/>	
Настройки дисплея	27	<b>15 Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird</b>	<b>41</b>
Дата и время	27	<hr/>	
Язык	27	<b>16 Технические данные</b>	<b>42</b>
Предпочтения подключения к ПК	27	Требования к компьютеру	42
Информация	28	<hr/>	
Форматирование устройства	28	<hr/>	
Заводские установки	28	<hr/>	
SafeSound	28	<hr/>	
Установка ограничения громкости	28	<hr/>	
Еженедельный обзор	28	<hr/>	
Программа CD Installer	29	<hr/>	
<hr/>		<hr/>	
<b>13 Синхронизация с медиатекой на компьютере через Philips Songbird</b>	<b>30</b>	<hr/>	
Установка ПО Philips Songbird	30	<hr/>	
Передача медиафайлов с компьютера	30	<hr/>	
Выбор контрольной папки	30	<hr/>	
Импорт медиафайлов	32	<hr/>	
Загрузка медиафайлов из онлайн-источников	32	<hr/>	
Онлайн-поиск	32	<hr/>	
Создание списков воспроизведения в проигрывателе Philips Songbird	33	<hr/>	
Создание списка воспроизведения	33	<hr/>	
Создание списков воспроизведения LikeMusic	34	<hr/>	

# 1 Важные сведения о безопасности

## Общее обслуживание

Перевод данного документа предоставляется исключительно в справочных целях.

В случае обнаружения расхождений между текстом на английском и русском языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу.



### Внимание

- Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, выполняйте следующие инструкции.
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте устройство и не допускайте падения на него других предметов.
- Не допускайте погружения устройства в воду. Не допускайте попадания воды в гнездо для наушников или в батарейный отсек, так это может привести к серьезному повреждению.
- Работающие вблизи устройства мобильные телефоны могут вызвать помехи.
- Делайте резервные копии своих файлов. Всегда сохраняйте оригиналы файлов, загружаемых на устройство. Компания Philips не несет ответственности за потерю любых данных или утрату возможности их чтения/воспроизведения в случае, если устройство повреждено.
- Во избежание проблем управляйте файлами (передача, удаление и т.д.) только с помощью прилагаемого музыкального программного обеспечения.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные средства, так как они могут повредить устройство.

## Рабочая температура и температура хранения

- Используйте устройство в помещении при температуре от 0 до 35° С
- Храните устройство в помещении при температуре от -20 до 45°С
- Срок службы аккумулятора может сократиться в условиях низкой температуры.

## Запасные части/аксессуары:

Для заказа запасных частей или аксессуаров к устройству посетите сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Правила безопасности при прослушивании



**Максимальное выходное напряжение плеера не превышает 150 мВ.**

**Слушайте с умеренной громкостью.**

Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха. Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высокому уровню громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню. Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия. Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.

Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.

Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.

Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.

Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.

В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено законом.

## Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.

## Информация об авторских правах

Все торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих компаний и организаций. Несанкционированное копирование материалов с компакт-дисков или из сети Интернет является нарушением авторских прав и международных договоров. Незаконное создание копий защищенных материалов, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей

и записей теле- и радиопередач может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Windows Media и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

**Будьте ответственны! Уважайте авторские права.**



Компания Philips уважает право окружающих на интеллектуальную собственность и просит ответного уважения у своих пользователей.

Мультимедийный контент в сети Интернет может создаваться и/или распространяться без разрешения владельца авторских прав. Несанкционированное копирование или распространение контента может привести к нарушению законов об авторском праве в различных странах, включая вашу.

Ответственность за нарушение законов об авторском праве лежит на вас.

Запись и передача на проигрыватель видеоданных, загруженных на ваш компьютер, может осуществляться лишь в том случае, если речь идет о свободно копируемом контенте, либо данных, на которые у вас имеется надлежащая лицензия. Вы можете использовать данный контент лишь для частного, некоммерческого воспроизведения. Вы должны соблюдать последующие инструкции об авторском праве, предоставленные владельцем прав на данный контент. Например, положение о запрете на дальнейшее копирование. Видеопотоки могут создаваться с использованием технологии защиты от копирования, которая не позволяет создавать копии файлов. В этой ситуации

функция записи работать не будет, о чем вас предварительно уведомит сообщение.

### **Регистрация данных**

Philips стремится к улучшению качества и эксплуатационных возможностей своей продукции. Для распознавания профиля использования устройство регистрирует некоторую информацию/данные в энергонезависимой памяти устройства. Такие данные используются для диагностики и определения неисправностей или проблем, которые могут возникнуть при использовании устройства. К таким данным относится, например, продолжительность воспроизведения в режиме музыки и тюнера, количество случаев разряда аккумулятора и т.д. В сохраненных данных не отображаются сведения о контенте или используемом носителе, а также об источнике загрузки. Данные, сохраненные на устройстве, используются ТОЛЬКО при возвращении устройства пользователем в сервисный центр Philips и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в целях упрощения диагностики неисправностей и предотвращения появления этих неисправностей в дальнейшем. Сохраненные данные должны быть предоставлены пользователю по первому требованию.

### **© 2009, Xiph.Org Foundation**

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

### **XPAT XML Parser**

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES

OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Your product contains a built-in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



## Утилизация изделия


Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

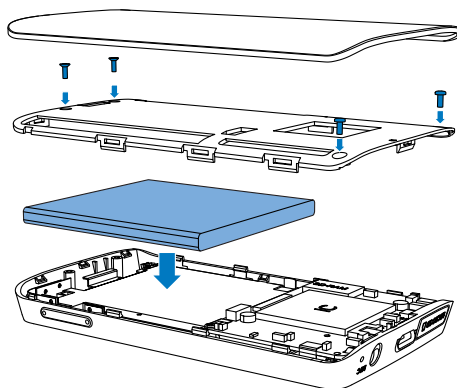

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

### Примечание для Европейского Союза

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



### Предупреждение

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.




## 2 Описание плеера


### Комплект поставки

Проверьте наличие в комплекте указанных ниже компонентов.

Плеер

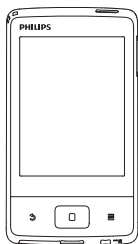

Наушники



USB-кабель



Краткое руководство



Паспорт безопасности и гарантия



### Примечание

- Изображения приведены только в качестве примеров. Philips оставляет за собой право изменять цвет/конструкцию изделия без предварительного уведомления.

### Установленное на плеере компьютерное ПО

Плеер **MUSE** поставляется со следующим предустановленным программным обеспечением (ПО):

- Philips Songbird** (для обновления встроенной программы плеера, а также управления медиатекой на компьютере и на плеере).

#### Установка Philips Songbird через Интернет

- На компьютере перейдите на веб-сайт [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) или [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Загруженные на плеер файлы

На плеер **MUSE** загружены следующие файлы:

- Руководство пользователя
- Часто задаваемые вопросы

## Обзор

### Элементы управления

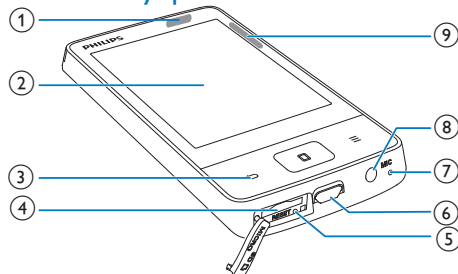

- Продолжительное нажатие: включение или отключение устройства.
- Нажатие: блокировка/разблокировка экрана.

## ② Сенсорный экран

### ③

- Переход назад на один уровень
- Возврат на основной экран.



- Отображение меню параметров

## ④ MICRO SD

- Слот для карты памяти microSD

## ⑤ RESET

- Если устройство не реагирует на нажатия клавиш, нажмите кнопку в этом отверстии наконечником шариковой ручки.

### ⑥

- USB-разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных.

## ⑦ MIC

- Микрофон

### ⑧






- Разъем для наушников 3,5 мм

## ⑨ Кнопки регулировки громкости

- Нажатие: увеличение/уменьшение громкости.


## Основной экран

Меню	Режим	Функции
	Музыка	Воспроизведение аудиофайлов
	Видео	Просмотр видео
	FM-радио	Прослушивание FM-радио Запись трансляций FM-радиостанций
	Изображения	Просмотр изображений

	Записи	Создание и воспроизведение звукозаписей.
	Аудиокниги	Прослушивание аудиокниг, загружаемых и передаваемых через ПО <b>AudibleManager</b>
	Чтение текста	Чтение текстовых файлов (файлы формата .txt)
	Просмотр папок	Просмотр файлов в папках.
	Настройки	Выбор и установка настроек плеера <b>MUSE</b> .

## Навигация по основному экрану

Для поиска или использования приложений доступны следующие способы навигации по основному экрану.

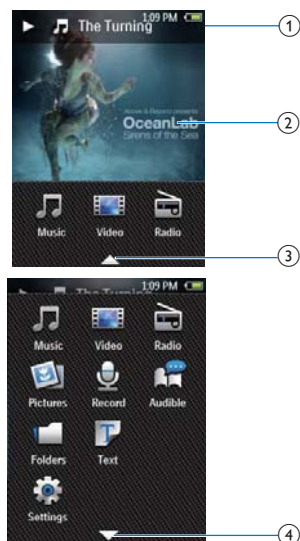

- ① Отображение статуса воспроизведения.
- ② Нажмите, чтобы перейти на экран воспроизведения.

- ③ Нажмите ▲ для отображения всех приложений.
- ④ Нажмите ▼ для отображения основного экрана.

## Переключение между экранами

Возврат на основной экран

- Нажмите □.

Возврат на предыдущий экран

- Нажмите ↶ несколько раз.

## Блокировка и разблокировка экрана

Экран плеера MUSE можно заблокировать. Вы можете заблокировать сенсорное управление экраном. Это позволит избежать случайного выполнения различных действий.

### Автоблокировка

После определенного времени экран погаснет и будет автоматически заблокирован. Чтобы установить время, выберите пункт \* > [Настройки дисплея] > [Таймер отключения экрана].

Блокировка экрана вручную

- Нажмите ⏻ / 🔒.

Разблокировка экрана

- Нажмите ⏻ / 🔒.

## SafeSound

Функция SafeSound позволяет слушать музыку через наушники без угрозы повреждения слуха.

При прослушивании музыки через наушники устройство анализирует<sup>1</sup> звуковое давление на уши исходя из электрических характеристик плеера и наушников. Затем полученные значения сравниваются с контрольными уровнями<sup>2</sup> звукового давления. После этого на экране отображаются значки разных цветов, которые обозначают величину звукового давления и уровень опасности повреждения слухового аппарата.

Уровень звукового давления	Максимальная длительность
более 90 децибел	30 минут в день

85-90 децибел	2 часа в день
80-85 децибел	5 часов в день
безопасно	более 5 часов в день

### Совет

- В основе метода лежат европейские нормативы (50332-1/2).
- Контрольные значения основаны на минимальных требованиях к безопасности и здоровью, изложенных в директиве 2003/10/ЕС (воздействие шума на человека).

## Использование функции SafeSound


- 1 Убедитесь, что вы подключили наушники к плееру.
- 2 На экране воспроизведения музыки нажимайте кнопки громкости.
  - ↳ Если функция SafeSound включена, будет открыт экран SafeSound.
- 3 Для выбора нужных параметров сделайте следующее:
  - Выберите пункт \*, чтобы установить настройки SafeSound.
  - Нажмите для просмотра данных о воздействии звукового давления за неделю.

### Совет






- Сведения о настройках SafeSound см. в разделе SafeSound (см. 'SafeSound' на стр. 28).
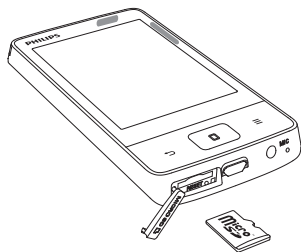
## Карта памяти microSD


Вставьте в MUSE карту памяти Micro SD емкостью до 32 Гб. Объем памяти плеера MUSE можно увеличить.



### **Воспроизведение файлов с карты памяти SD.**

- На основном экране выберите     или .
- ↳ Плеер позволяет воспроизводить поддерживаемые медиафайлы с карты памяти SD.

# 3 Начало работы




- ↳ При почти полной разрядке значок аккумулятора мигает. Плеер сохраняет все настройки и отключается примерно через 60 секунд.

## Зарядка плеера

MUSE оснащен встроенным аккумулятором, который можно заряжать через USB-порт компьютера.

Подключите плеер к компьютеру при помощи USB-кабеля.

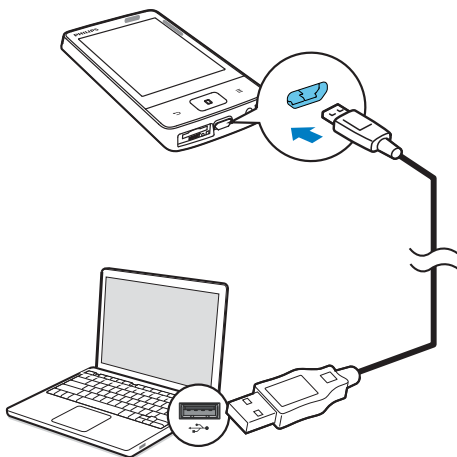

### Примечание

- При подключении плеера MUSE к компьютеру отображается окно выбора: [Зарядка и передача] или [Зарядка и воспроизвед.]. По умолчанию будет выбран пункт [Зарядка и передача].
- Для запуска воспроизведения на MUSE в процессе зарядки выберите [Зарядка и воспроизвед.].

### Примечание

- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.

Следующие рекомендации помогут вам сократить расход энергии и увеличить длительность прослушивания музыки при помощи MUSE:

- установите для таймера подсветки малое значение задержки (для этого выберите пункт \* > [Настройки дисплея] > [Таймер отключения экрана]).

## Включение и выключение плеера

Нажмите и удерживайте кнопку / до тех пор, пока плеер не включится или не выключится.

## Автоматический переход в режим ожидания и отключение

Этот плеер поддерживает функцию автоматического перехода в режим ожидания и отключения, которая помогает экономить заряд аккумулятора. Плеер отключается через 10 минут бездействия (без воспроизведения музыки и нажатия кнопок).

## Индикация уровня заряда аккумулятора

На дисплее отображается примерный уровень заряда аккумулятора:



## 4 Музыка

### Перенос музыки на плеер

Содержимое медиатеки на компьютере можно перенести на **MUSE** одним из следующих способов:

- синхронизация при помощи приложения Philips Songbird (см. 'Синхронизация с медиатекой на компьютере через Philips Songbird' на стр. 30).  
При помощи этого приложения для управления медиафайлами можно пользоваться музыкальными онлайн-магазинами, создавать списки воспроизведения и систематизировать медиакolleкцию по метаданным или меткам ID3;
- перетаскивание медиафайлов из проводника Windows. Этот метод позволяет систематизировать коллекцию медиафайлов по папкам с файлами.

#### Перенос музыкальных файлов из проводника Windows методом перетаскивания

- 1 Подключите плеер **MUSE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**;
  - выберите **MUSE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите медиафайлы в папки на плеере **MUSE**.
  - Или перетащите папки с компьютера на **MUSE**.

### Поиск музыки в плеере

В **MUSE** можно выполнять поиск музыки по информации об аудиодорожке или спискам воспроизведения.

### Поиск музыки по информации об аудиодорожке

В **MUSE** музыкальная библиотека в разных режимах просмотра сортируется по метаданным или меткам ID3:

#### 👤 [Исполнители]

- Песни отсортированы в алфавитном порядке по исполнителю;
- Песни каждого исполнителя отсортированы в алфавитном порядке по альбому.

#### 🎵 [Альбомы]

- Песни отсортированы в алфавитном порядке по альбомам.


#### 🎵 [Все песни]

- Песни отсортированы в алфавитном порядке по названию.

### Использование панели переключения



Панель переключения позволяет выбирать режимы просмотра библиотеки.

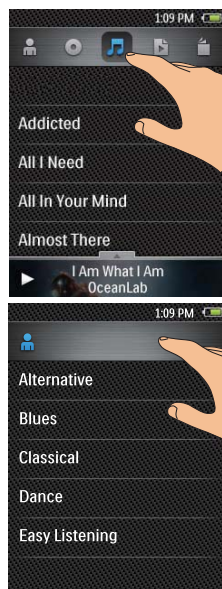- Для выбора режима просмотра библиотеки нажмите значок на панели переключения.
- Чтобы переключиться на другой вид, нажмите панель.



---

## Поиск музыки по списку воспроизведения

В  на панели переключения нажмите . Вы можете выполнять поиск:

- списков воспроизведения, импортированных с медиатеки компьютера, или
- списков воспроизведения, созданных на плеере.

---

## Воспроизведение музыки


- 1 Выберите песню.
- 2 Нажмите песню, чтобы начать ее воспроизведение.



---

## Выбор параметров воспроизведения

Во время воспроизведения на экране воспроизведения можно выбирать параметры воспроизведения.

### Отображение экрана воспроизведения

- Во время воспроизведения музыки нажмите , чтобы открыть экран воспроизведения.

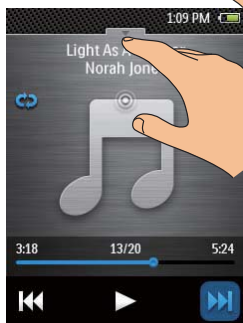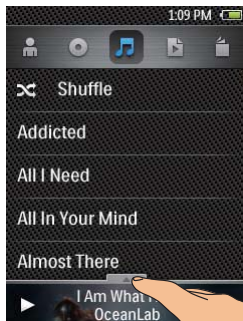

- ↳ На экране воспроизведения отображаются параметры воспроизведения и обложка альбома (если есть).

**Чтобы скрыть экран воспроизведения:**

- Нажмите .

### Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.



- Пауза/продолжение воспроизведения.



- Переход к следующей или предыдущей песне.




- Повторное нажатие позволяет выбрать один из режимов повтора. Повторить все: повтор всех аудиодорожек из текущей папки.

Повтор одного: повтор текущей аудиодорожки.

✕

- Случайное воспроизведение содержимого текущей папки.

## Выбор параметров звука

- 1 Убедитесь, что вы подключили наушники к плееру.
- 2 Нажмите значок , чтобы выбрать один из следующих вариантов.
  - **[FullSound]**  
Восстановление акустических нюансов, утерянных при сжатии музыки (например, в форматы MP3, WMA).
  - **[Персонализация звука]**  
Для выбора параметров звука перетащите кнопку навигации на экране.




### Совет

- При выборе **[FullSound]** или **[Персонализация звука]** другой режим отключается.

## Создание моментальных списков воспроизведения


В плеере **MUSE** можно создать пять моментальных списков воспроизведения.

### Добавление аудиодорожек в список воспроизведения на плеере

- 1 Воспроизведите аудиодорожку.
- 2 В списке воспроизведения или на экране воспроизведения
  - Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Добавить в список воспроизведения]**.
    - ↳ На экране появится перечень списков воспроизведения.
- 3 Выберите нужный список воспроизведения.

## Удаление аудиодорожек

Удаление текущей аудиодорожки на экране воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить]**.
- 2 Подтвердите выведенный на экран запрос.
  - ↳ Текущая аудиодорожка будет удалена.





# 5 Видео

## Передача видеофайлов на плеер

Перенесите на плеер видеофайлы из медиатеки на компьютере (см. 'Перенос музыки на плеер' на стр. 12).


## Поиск видеофайлов в плеере

В  видеобиблиотека сортируется по названиям видеофайлов.

- На основном экране выберите пункт .  
↳ Видеофайлы будут отсортированы в алфавитном порядке.

## Воспроизведение видеозаписей

- 1 Найдите нужную видеозапись в медиатеке.
- 2 Нажмите нужную видеозапись.  
↳ Начнется воспроизведение выбранной видеозаписи.  
↳ Отобразится экран воспроизведения.

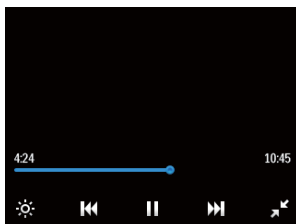


## Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.

- При необходимости коснитесь любой точки экрана, чтобы отобразились значки.
- ▮ / ▶ Пауза/продолжение воспроизведения.
- ◀◀ / ▶▶ Переход к следующему файлу.
- ↶\* / \*↷ Переход из полноэкранного режима воспроизведения в обычный.
- ☀ Выбор уровня яркости экрана.

## Удаление видеозаписей

- Включите воспроизведение видеозаписи. Нажмите кнопку  и выберите пункт [Удалить видео].  
↳ Текущая видеозапись будет удалена.

# 6 FM-радио

## Примечание

- Для прослушивания радиостанции подключите к плееру наушники из комплекта поставки. Эти наушники дополнительно выполняют функцию антенны. Чтобы улучшить качество приема, поверните провод наушников в ту или иную сторону.

↳ Плеер позволяет сохранить до 20 новых радиостанций вместо старых настроек.

- 4 Чтобы включить или отключить радио, выберите пункт ☾.

## Совет

- Чтобы улучшить качество приема в новом городе или стране, рекомендуется перезапустить автонастройку.

## Настройка радиостанции

### Автонастройка радио

- 1 На основном экране выберите пункт .  
↳ Автоматически будет настроена последняя радиостанция, которую вы слушали.
- 2 Чтобы выбрать сохраненную радиостанцию, выберите пункт и перейдите к просмотру библиотеки. Нажмите сохраненную радиостанцию, чтобы настроить ее.



- 3 Чтобы повторно включить автонастройку, нажмите кнопку и выберите пункт [Автонастройка].

### Настройка вручную

Функция настройки вручную позволяет выбрать нужную частоту.

- 1 Переход на экран воспроизведения.
  - Нажмите / для отображения или скрытия экрана воспроизведения.




- 2 На экране радио найдите нужную частоту.
  - На шкале частот нажмите / .
- 3 Чтобы включить или отключить радио, выберите пункт ☾.

---

## Сохранение радиостанций

На плеере **MUSE** можно сохранить до 20 станций.

- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 На экране воспроизведения радио нажмите  и выберите пункт **[Сохранить в предустановленную станцию]**.

### Удаление всех сохраненных радиостанций


- Нажмите  и выберите пункт **[Сброс всех настроек]**.

# 7 Изображения

## Передача изображений на плеер

Перенесите на плеер изображения из медиатеки на компьютере (см. 'Перенос музыки на плеер' на стр. 12).


## Поиск изображений в плеере

В  библиотека изображений сортируется по альбому (или папкам файлов) и миниатюре.


## Использование панели переключения


Панель переключения позволяет выбирать режимы просмотра библиотеки.

- Для выбора режима просмотра библиотеки нажмите значок на панели переключения.
- Чтобы переключиться на другой вид, нажмите панель.

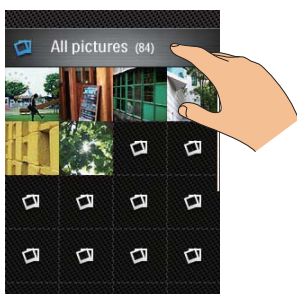



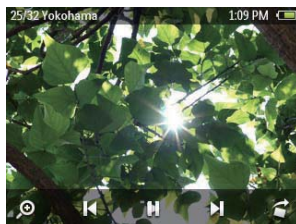


## Просмотр изображений

- 1 Нажмите значок  и выберите изображение для просмотра.  
↳ Отобразится экран просмотра изображений.
- 2 Чтобы выбрать изображение, проведите пальцем влево или вправо по экрану.




## Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.

- При необходимости коснитесь любой точки экрана, чтобы отображались значки.
-  / 
- Запуск/пауза/продолжение слайд-шоу.
-  / 
- Нажатие: переход к следующему изображению.
- 
- Нажмите, чтобы повернуть изображение.


## Выбор настроек слайд-шоу

На экране воспроизведения нажмите  :

- **[Время для слайда]**  
Выбор продолжительности показа изображения до перехода к другому слайду.

---

## Удаление изображений

- 1 Откройте изображение.
- 2 На экране воспроизведения нажмите  и выберите пункт [Удалить изображение].



# 8 Записи

## Создание записей


При помощи  можно записывать:


- голос через встроенный микрофон;
- радиопередачи, которые воспроизводятся на **MUSE**.


### Запись голоса

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Проверьте, достаточно ли близко к источнику звука расположен микрофон.
- 3 Чтобы начать, приостановить или остановить запись, выполните следующее:
  - При необходимости нажмите , чтобы перейти на экран записи.



 Начало, приостановка или продолжение записи.


 Остановка записи.


↳ Записи сохраняются в разделе  > **Записи** > **ГОЛОС**. (Формат имени файла: VoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, где XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — автоматически созданный номер записи.)

- 4 Нажмите кнопку , чтобы перейти в библиотеку звукозаписей.


## Запись трансляций FM-радиостанций

При прослушивании FM-радиостанций передачи можно записывать.





- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 На экране воспроизведения радио нажмите  > [**Начать запись с FM-радио**].  
↳ Откроется экран записи.
- 3 Чтобы начать, приостановить или остановить запись, нажмите один из следующих значков.

 Начало, приостановка или продолжение записи.

 Остановка записи.


↳ Записи сохраняются в разделе  > **Записи** > **FM**. (Формат имени файла: FMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, где XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — автоматически созданный номер записи.)

## Прослушивание записей

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Нажмите запись, чтобы начать ее воспроизведение.
  - При необходимости нажмите , чтобы перейти в библиотеку записей.
- 3 Нажмите кнопку  / , чтобы приостановить/продолжить воспроизведение.



## 9 Аудиокниги

На основном экране выберите пункт , чтобы воспроизвести аудиокниги, которые были загружены с веб-сайта [www.audible.com](http://www.audible.com).

### Синхронизация аудиокниг с плеером

Загрузите и установите программное обеспечение **AudibleManager** с сайта [www.audible.com](http://www.audible.com) на компьютер. С помощью данного программного обеспечения вы можете:

- загружать аудиокниги с сайта [www.audible.com](http://www.audible.com) в фонотеку аудиокниг на ПК;
- синхронизировать аудиокниги с плеером.



### Установка AudibleManager на компьютер

- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.
- 2 Загрузите программное обеспечение **AudibleManager** для плееров MP3/MP4 с сайта [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 3 Установите программное обеспечение на компьютер:
  - На экране настройки выберите **Philips GoGear** (из списка моделей) из выпадающего списка устройств;




- Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.


### Загрузка аудиокниг на компьютер

- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.
- 2 Запустите программу **AudibleManager** на компьютере.
- 3 В программе **AudibleManager** нажмите **My Library Online** (Моя библиотека онлайн) для доступа к сайту [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Выберите и загрузите аудиокниги:
  - Зайдите в свою учетную запись на сайте [www.audible.com](http://www.audible.com);
  - Загрузите аудиокниги в формате  или .
  - ↳ Загруженные книги будут автоматически добавлены в библиотеку **AudibleManager**.

### Синхронизация с плеером

- 1 На компьютере запустите программу **AudibleManager**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру. Подождите, пока программа **AudibleManager** распознает плеер.
  - Проверьте, что на плеере в меню  > [Предпочтения подключения к ПК] выбран параметр [MTP].
- 3 В программе **AudibleManager** нажмите **Add to Device** (Добавить на устройство).
  - При первом подключении плеера к **AudibleManager** проведите активацию плеера, следуя инструкциям.



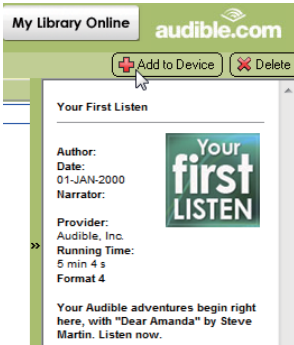

Проверка передачи аудиокниг на плеер  
Перейдите к панели плеера в программе AudibleManager.

- При необходимости нажмите **Refresh Device** (Обновить устройство).

## Поиск аудиокниг в плеере


В библиотека аудиокниг сортируется по названиям и авторам книг.

## Воспроизведение аудиокниг

Найдите нужную аудиокнигу в библиотеке.

- 1 Выберите нужную книгу.
  - ↳ Начнется воспроизведение текущей книги.

- 2 Нажмите для перехода на экран воспроизведения.

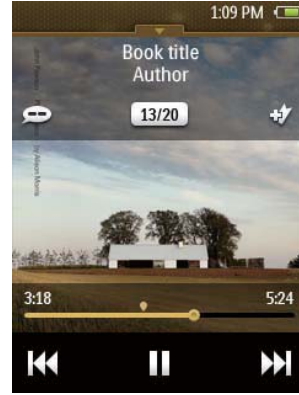

## Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.

- ▶ / || Пауза/продолжение воспроизведения.
- ◀◀ / ▶▶ Нажатие: переход к главе.  
Продолжительное нажатие: поиск в текущей книге.
- 🗨 / 🗨 Выбор скорости воспроизведения.
- 📌 Добавление закладки в текущий фрагмент аудиокниги.

### Совет


- При нажатии кнопки | для перехода к предыдущей или следующей главе воспроизведение начнется с того момента, на котором вы остановились в прошлый раз при прослушивании выбранной главы.

---


## Использование закладок

В аудиокнигу можно добавить закладки. При необходимости воспроизведение начнется с отмеченного закладкой времени.


### Добавление закладки

- На экране воспроизведения нажмите .
  - ↳ В текущий фрагмент аудиокниги будет добавлена закладка.

### Воспроизведение с отмеченного времени


- На экране воспроизведения нажмите  и выберите [Закладки] > [Перейти к закладке]. Выберите нужный пункт.

### Удаление закладки


- На экране воспроизведения нажмите  и выберите [Закладки] > [Удалить закладку]. Выберите нужный пункт.

---

## Удаление аудиокниг

- На экране воспроизведения нажмите  > [Удалить аудиокнигу].
  - ↳ Текущая аудиокнига будет удалена с плеера.


# 10 Чтение текста

Выберите пункт , чтобы просмотреть текстовые файлы (.txt) из библиотеки плеера.

## Добавление текстовых файлов на плеер

- 1 Подключите **MUSE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**;
  - выберите **MUSE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на **MUSE**.
  - Или перетащите папки с компьютера на **MUSE**.



## Чтение текстовых файлов

- 1 На основном экране выберите .  
↳ Появится список текстовых файлов.
- 2 Чтобы просмотреть весь список файлов в библиотеке, проведите пальцем вверх или вниз. Выберите нужный пункт, чтобы начать просмотр.




- 3 Для того чтобы перевернуть страницу, проведите пальцем по экрану вправо/влево.

## Удаление текстовых файлов

- 1 На основном экране выберите . Воспроизвести текстовый файл.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить]**.  
↳ Выбранный файл удален.

# 11 Просмотр папок

Чтобы просмотреть и воспроизвести в плеере медиафайлы с встроенной памяти и карты SD, выберите .

# 12 Настройки

На основном экране выберите пункт **\***, чтобы установить настройки.

- Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем вверх или вниз. Выберите нужный пункт.
- Чтобы перейти на основной экран, нажмите кнопку **□**.
- Чтобы перейти на предыдущий экран, нажмите кнопку **↶**.

## Таймер отключения

Во время воспроизведения или в режиме ожидания плеер **MUSE** может автоматически выключаться по истечении определенного времени.

- На экране **[Таймер отключения]** выберите нужный вариант.  
↳ По завершении указанного времени устройство будет отключено автоматически.

## Настройки дисплея

В меню **[Настройки дисплея]** можно установить настройки экрана.

<b>[Яркость]</b>	Перетащите ползунок, чтобы изменить яркость экрана.
<b>[Таймер отключения экрана]</b>	По завершении указанного времени экран будет отключен автоматически. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется указывать небольшие значения.

## Дата и время

В меню **[Дата и время]** можно установить настройки времени и даты.

<b>[Настройка даты]</b>	Чтобы установить дату, проведите пальцем вверх или вниз по экрану и выберите нужный пункт.
<b>[Уст. формат даты]</b>	Порядок отображения года, месяца и числа в дате.
<b>[Установить время]</b>	Чтобы установить время, проведите пальцем вверх или вниз по экрану и выберите нужные цифры.
<b>[Уст. формат времени]</b>	Формат отображения времени: 12- или 24-часовой.

## Язык

В меню **[Язык]** можно выбрать язык сообщений плеера.


## Предпочтения подключения к ПК

В меню **[Предпочтения подключения к ПК]** выберите способ подключения плеера к компьютеру. Доступ к плееру с компьютера возможен через интерфейс USB Mass Storage Class (MSC) или Media Transfer Protocol (MTP).

<b>[MSC]</b>	*Позволяет использовать плеер также в качестве накопителя <b>Philips Songbird</b> . Дважды щелкните накопитель <b>Philips Songbird</b> , чтобы запустить установку программы на компьютере.
--------------	---

**[МТР]** Во время синхронизации файлов с плеером позволяет преобразовывать музыку и видео в поддерживаемые форматы при помощи ПО **Philips Songbird** или другой программы для управления медиатеками.

 Совет

- \* В меню  > **[Установочный диск]** должен быть выбран параметр **[Включить]**.

## Информация

В меню **[Информация]** можно просмотреть следующие сведения об устройстве.

<b>[Модель:]</b>	Полное наименование изделия. Сведения о полном наименовании необходимы для обновления встроенной программы с веб-сайта поддержки.
<b>[Версия прошивки:]</b>	Текущая версия встроенной программы. Сведения о текущей версии необходимы для обновления встроенной программы с веб-сайта поддержки.
<b>[Сайт поддержки:]</b>	Веб-сайт поддержки устройства.
<b>[Емкость:]</b>	Объем памяти
<b>[Свободное место:]</b>	Свободное пространство
<b>[Песни]</b>	Общее количество аудиодорожек
<b>[Изображения]</b>	Общее количество изображений

**[Видеоролики]** Общее количество видеозаписей

## Форматирование устройства

Вы можете отформатировать плеер. При этом будут удалены все сохраненные на плеере данные.

- Выберите **[Отформатировать память]**, при появлении запроса нажмите **[Да]**.

## Заводские установки

В меню **[Заводские установки]** можно восстановить заводские настройки плеера. Скопированные на плеер файлы при этом сохраняются.

## SafeSound

- Нажмите значок **SafeSound**, чтобы включить или отключить эту функцию.  
↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

## Установка ограничения громкости

Для настройки ограничения громкости выберите **SafeSound** > **[Ограничение громкости]**.

- Для настройки ограничения громкости перетащите ползунок.

## Еженедельный обзор

В меню **[Еженедельный обзор]** вы можете посмотреть объем звукового давления, воздействовавшего на ваш слух за последнюю неделю.

---

## Программа CD Installer

При выборе пункта [MSC] в меню \* > [Предпочтения подключения к ПК], будут отображены следующие параметры [Установочный диск].

В меню [Установочный диск] выберите параметр [Включить], чтобы использовать плеер в качестве накопителя **Philips Songbird**. Дважды щелкните диск, чтобы запустить установку программы на компьютере.



### Совет

- После проведения восстановления раздел CD-ROM и пакет установки Philips Songbird будут удалены с плеера (см. "Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird" на стр. 41). Теперь объем свободного пространства на плеере увеличен.

# 13 Синхронизация с медиатекой на компьютере через Philips Songbird

Приложение **Philips Songbird** позволяет выполнять следующие операции:

- систематизировать музыкальную коллекцию на компьютере;
- синхронизировать **MUSE** с музыкальной коллекцией на компьютере;
- зарегистрировать плеер **MUSE** на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome);
- обновлять встроенную программу плеера **MUSE** (см. 'Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird' на стр. 39);
- восстанавливать **MUSE** (см. 'Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird' на стр. 41).

## Установка ПО Philips Songbird

### Первоначальная установка Philips Songbird

При первом подключении плеера **MUSE** к компьютеру на экране появится всплывающее окно.

- 1 Выберите язык и страну.
- 2 Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.

#### Примечание

- Перед выполнением установки необходимо принять условия лицензионного соглашения.

Если всплывающее окно не появится автоматически, выполните указанные ниже действия.

- 1 Проверьте, что на плеере выбраны следующие параметры:
  - В меню **\* > [Установочный диск]** выберите параметр **[Включить]**.
- 2 На компьютере выберите **Мой компьютер** (для Windows XP/Windows 2000) или **Компьютер** (для Windows Vista/Windows 7).
  - ↳ Будет отображен диск **Philips Songbird**.
- 3 Для запуска установки дважды щелкните диск **Philips Songbird**.

#### Примечание

- Перед выполнением установки необходимо принять условия лицензионного соглашения.

## Передача медиафайлов с компьютера

### Выбор контрольной папки

#### Создание основной папки

По желанию пользователя все музыкальные файлы, копируемые в какую-либо папку, могут автоматически добавляться в медиатеку. Для этого рекомендуется создать основную папку. В приложении **Philips Songbird** можно включить наблюдение за основной папкой. Во время работы с приложением **Philips Songbird** можно добавлять и удалять песни из **Philips Songbird**, если они находятся в основной папке.

Создайте на компьютере основную папку, в которой будут сохраняться все музыкальные файлы, например: D:\Songbird media.



#### Первый запуск



При первом запуске приложения **Philips Songbird** на компьютере необходимо выполнить следующие действия, которые помогут импортировать медиафайлы в **Philips Songbird**:

- указать папку iTunes для импорта собранной медиатеки iTunes;
  - указать основную папку, в которой приложение будет искать музыкальные файлы для импорта.
- ↳ В приложении **Philips Songbird** можно включить наблюдение за основной папкой.

## Указание папки iTunes


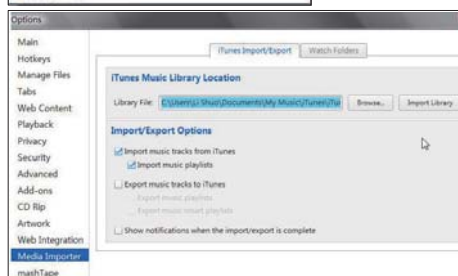
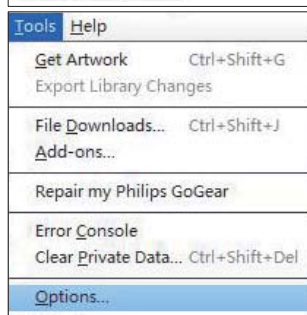


- 1 В приложении **Philips Songbird** откройте меню **Tools** (Инструменты) > **Options...** (Настройки...).
- 2 Выберите пункт **Media Importer** (Импорт медиафайлов) перейдите на вкладку **iTunes Importer** (Импорт из iTunes).

- 3 Выберите местоположение и параметры медиатеки.
- 4 Нажмите кнопку **Import Library** (Импортировать медиатеку), расположенную рядом с полем, в котором указан путь к папке.  
↳ Программа импортирует медиатеку iTunes на **Philips Songbird**.

## Выбор контрольной папки

В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия, чтобы включить наблюдение за папкой.

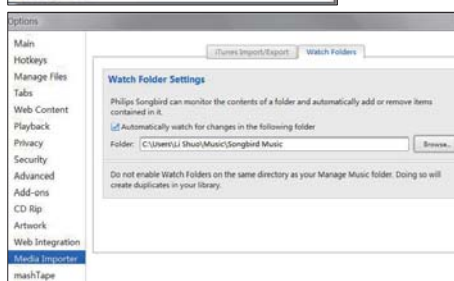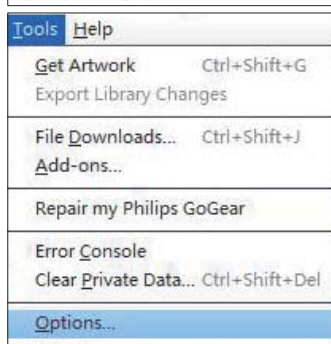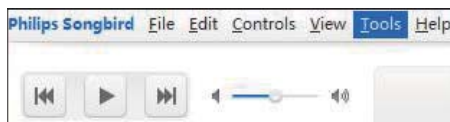

- 1 Перейдите в меню **Tools** (Инструменты) > **Options** (Настройки).
- 2 В диалоговом окне **Options** (Настройки) выберите пункт **Media Importer** (Импортирование медиафайлов). Затем перейдите на вкладку **Watch Folders** (Наблюдение за папками).

3 На вкладке **Watch Folders** (Наблюдение за папками) установите флажок, как показано на рисунке.

4 Нажмите кнопку **Browse** (Обзор), а затем укажите путь к основной папке (D:\Songbird media), за содержимым которой приложение будет наблюдать.


↳ Приложение **Philips Songbird** позволяет добавлять и удалять файлы, которые находятся в основной папке.

## Импорт медиафайлов

### Импорт медиафайлов из других папок

В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия.

- Перейдите по меню **File** (Файл) > **Import Media** (Импортировать медиафайлы) и укажите нужные папки на компьютере.  
↳ Медиафайлы будут добавлены в область **Library** (Библиотека).
- Или перейдите по меню **File** (Файл) > **Import a playlist** (Импортировать список воспроизведения) и укажите нужные списки воспроизведения на компьютере.  
↳ Медиафайлы будут добавлены в область **Playlists** (Списки воспроизведения).

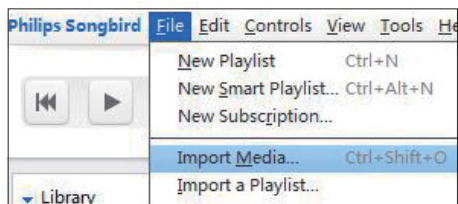

## Загрузка медиафайлов из онлайн-источников


Получить доступ к медиафайлам и приобрести их можно на различных онлайн-ресурсах. Доступные онлайн-службы можно найти в разделе **Services** (Сервисы) на панели выбора источника.

### Примечание

- Перед загрузкой или приобретением медиафайлов в онлайн-службах оформите подписку и войдите в свою учетную запись.
- Список доступных служб зависит от страны.

## Онлайн-поиск

- 1 Выберите онлайн-службу.
  - Выберите нужный вариант в разделе **Services** (Сервисы).
  - Также для выбора онлайн-службы можно нажать кнопку со стрелкой вниз в окне поиска.

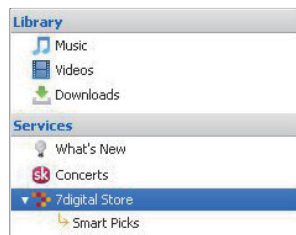

↳ Вы будете перенаправлены на страницу соответствующей онлайн-службы.

- 2 Найдите медиафайл.


- При необходимости используйте окно поиска для ввода ключевого слова.

## Создание списков воспроизведения в проигрывателе Philips Songbird

Используя списки воспроизведения, можно управлять песнями и проводить синхронизацию.

### Создание списка воспроизведения

Выберите песни для воспроизведения. Добавьте песни в список воспроизведения.

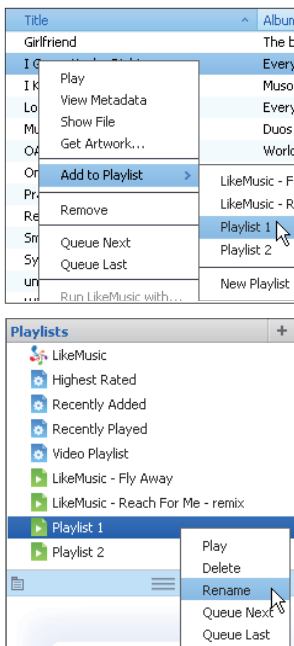

- 1 Выберите песни в разделе **Library** (Медиатека) > **Music** (Музыка).


- Чтобы выделить несколько песен одновременно, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.

- 2 Добавление песен в список воспроизведения

- Щелкните песни правой кнопкой мыши, выберите **Add to Playlist** (Добавить в список).
- Выберите список воспроизведения.
  - ↳ Песни будут добавлены в список воспроизведения.
- Для создания нового списка воспроизведения выберите пункт **New Playlist** (Новый список).
  - ↳ Песни будут добавлены в созданный список воспроизведения.
  - ↳ В меню **Playlists** (Списки воспроизведения) введите название списка воспроизведения.

Или...

Создайте список воспроизведения. Добавьте выбранные песни в список воспроизведения.

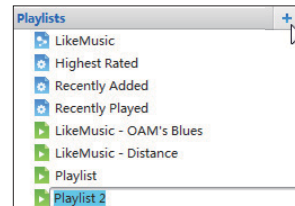

- 1 Для создания списка воспроизведения в меню **Playlists** (Списки воспроизведения) нажмите +.
  - ↳ Будет создан новый список воспроизведения.

- 2 Укажите для списка воспроизведения любое название.
- 3 Перетащите нужные медиафайлы в список воспроизведения.

### Совет

- Чтобы одновременно можно было перетаскивать несколько файлов, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.

## Создание списков воспроизведения LikeMusic

По результатам анализа **LikeMusic** список воспроизведения можно создать на основе исходной песни.

**LikeMusic** анализирует песни в медиатеке и, основываясь на их музыкальных параметрах, связывает их между собой. Это помогает **LikeMusic** создавать списки воспроизведения, состоящие из песен, которые гармонично звучат вместе.

После импортирования песен в медиатеку **Philips Songbird** начинается анализ **LikeMusic**. Рядом с песнями, анализ которых завершен, загорается значок **LikeMusic**; Значок рядом с песнями, анализ которых не дал результатов, остается серым.




### Выбор исходной аудиодорожки

Исходная аудиодорожка должна пройти анализ **LikeMusic**.

- В разделе **Library** (Медиатека) > **Music** (Музыка) дважды щелкните



синий значок аудиодорожки **LikeMusic**;

Или...

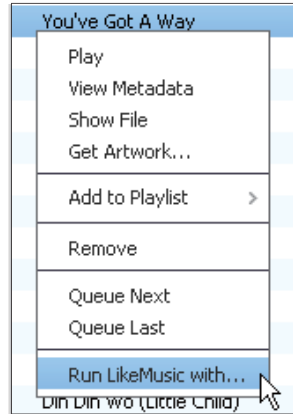

- В разделе **Library** (Медиатека) > **Music** (Музыка) щелкните аудиодорожку правой кнопкой мыши и выберите **Run LikeMusic with** (Запустить LikeMusic через).
  - ↳ Список воспроизведения **LikeMusic** появится на странице **LikeMusic**.

### Установка максимального количества аудиодорожек

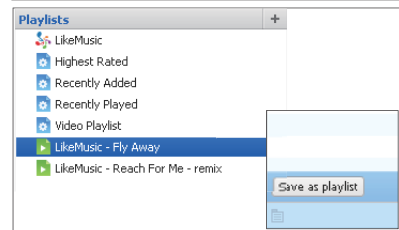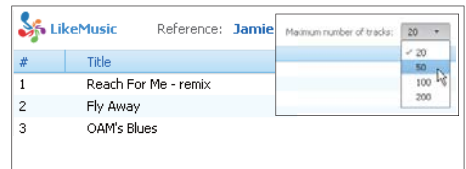

- Выберите число в раскрывающемся списке.

## Сохранение списка воспроизведения LikeMusic

- Нажмите **Save as playlist** (Сохранить список) на странице **LikeMusic**.  
↳ Список воспроизведения **LikeMusic** будет сохранен в разделе **Playlists** (Списки воспроизведения).

## Сохранение очереди воспроизведения в качестве списка воспроизведения

### Создания очереди воспроизведения

- Перетащите аудиодорожки или списки воспроизведения на панель **Play Queue** (Очередь воспроизведения).




## Сохранение очереди воспроизведения в качестве списка воспроизведения

- 1 Нажмите **Save** (Сохранить).  
↳ Очередь воспроизведения будет сохранена в качестве списка воспроизведения в разделе **Playlists** (Списки воспроизведения).

- 2 В меню **Playlists** (Списки воспроизведения) введите название списка воспроизведения.

Добавление песен в начало или в конец очереди воспроизведения

- Чтобы поставить аудиодорожки в начало очереди, щелкните параметры правой кнопкой мыши и выберите **Queue Next** (Поставить в начало);
- Чтобы поставить аудиодорожки в конец очереди, щелкните параметры правой кнопкой мыши и выберите **Queue Last** (Поставить в конец).

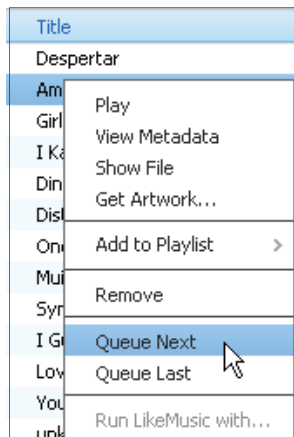

## Управление медиафайлами в приложении Philips Songbird

### Изменения метаданных

Изменение информации о файлах (метаданные или теги ID3) позволяет автоматически сортировать файлы по названию, исполнителю, альбому и т.д. После проведения синхронизации медиафайлов на плеере медиатеку можно просматривать, используя метаданные.



Title	Time	Artist
Fly Away	4:38	
OAM's Blues	4:26	Aar...
One Step Beyond	6:06	Kars...
Distance	5:27	Kars...
Amanda	4:06	Aish...

Play
View Metadata
Show File
Get Artwork...

- 1 Откройте меню Library (Библиотека) > Music (Музыка) или Videos (Видео) и выберите нужный медиафайл.
- 2 Щелкните на файле правой кнопкой мыши и выберите пункт **View Metadata** (Просмотр метаданных).
  - ↳ Будет открыта таблица, в которой можно изменить метаданные.


## Поиск обложек альбомов

В некоторых случаях при загрузке музыки доступны обложки альбомов. Приложение **Philips Songbird** позволяет вставлять изображения обложек в песни. После проведения синхронизации песен с плеерами в медиатеке можно включить отображение обложек альбомов.

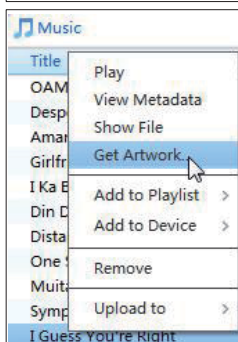

- В приложении **Philips Songbird** откройте меню **Tools** (Инструменты) > **Get Artwork** (Найти обложку).
  - ↳ Приложение найдет обложки для всех песен в библиотеке.
- Щелкните правой кнопкой мыши выбранные песни, а затем выберите пункт **Get Artwork** (Найти обложку).
  - ↳ Для всех выбранных файлов будут загружены обложки альбомов.

## Удаление файлов из медиатеки

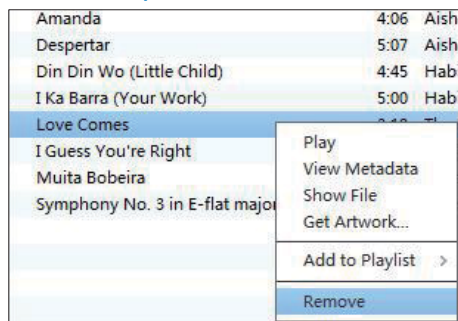

- 1 Щелкните медиафайл правой кнопкой мыши. Выберите пункт **Remove** (Удалить).
- 2 Подтвердите выведенный на экран запрос.
  - ↳ Выбранный файл будет удален из медиатеки и всех списков воспроизведения. (По умолчанию файл стирается, но не удаляется полностью. Файл сохраняется в исходной директории на компьютере или компьютерной сети.)



### Совет

- Чтобы выделить несколько файлов одновременно, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.
- Чтобы выбрать несколько файлов подряд, щелкните первый и последний файлы, удерживая нажатой клавишу **Shift**.

## Синхронизация плеера с Philips Songbird

- 1 Запустите на компьютере ПО **Philips Songbird**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру при помощи USB-кабеля.

- ↳ Когда компьютер распознает плеер, он отобразится в программе **Philips Songbird**.

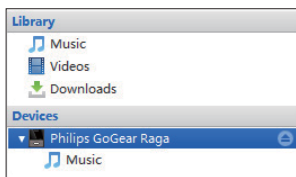
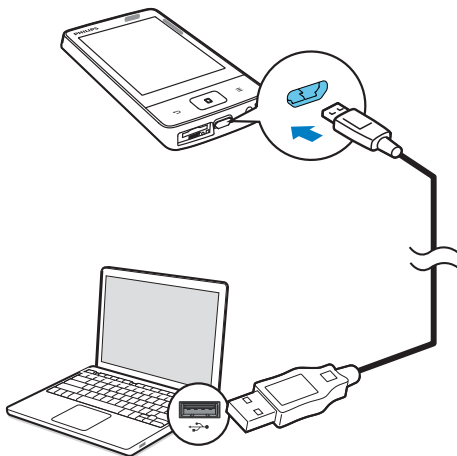


## Выбор ручной или автосинхронизации

При первом подключении плеера к **Philips Songbird** подтвердите запрос на проведение автосинхронизации. Синхронизация плеера с **Philips Songbird** будет проведена автоматически.

Если запрос на автосинхронизацию не будет подтвержден, будет включена ручная синхронизация.

**Выбор ручной или автосинхронизации**


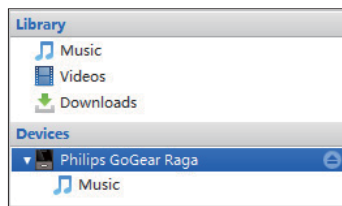


- 1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).
- 2 Выберите пункт **Manual** (Вручную) или **Auto** (Автоматически).
- 3 Для подтверждения выбора нажмите **Apply** (Применить).

## Автосинхронизация

- При выборе автосинхронизации синхронизация будет проводиться автоматически при подключении плеера к компьютеру;
- Также вы можете выбрать плеер в разделе **Devices** (Устройства) и нажать пункт **Sync** (Синхронизировать).


## Установка настроек автосинхронизации

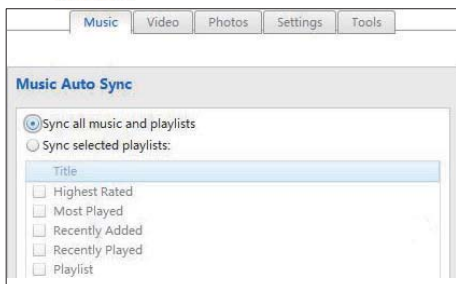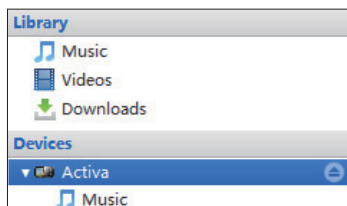

- 1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).
- 2 Во всплывающем окне перейдите на вкладку **Music** (Музыка) или **Videos** (Видео).
- 3 Нажмите нужный вариант.


## Синхронизация вручную

Перенос выбранных списков воспроизведения вручную

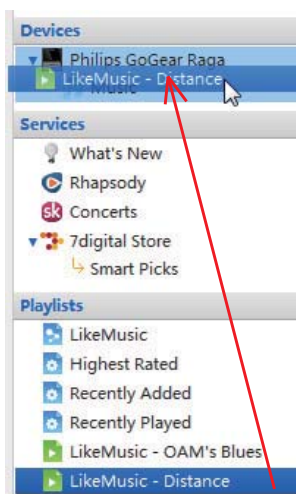

- 1 Выберите списки воспроизведения.
- 2 Перетащите списки воспроизведения на **MUSE**.

Перенос выбранных медиафайлов вручную

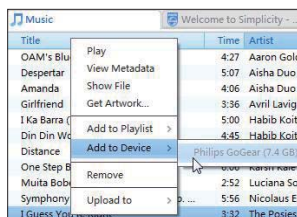

- 1 На панели Content (Содержимое) щелкните правой кнопкой выбранный медиафайл.
- 2 Выберите пункт **Add to Device** (Добавить на устройство) > **MUSE**.  
↳ Выбранные файлы будут скопированы в плеер **MUSE**.

### Совет

- Чтобы выделить несколько файлов одновременно, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.



# 14 Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird


Управление плеером **MUSE** осуществляется посредством программного обеспечения, которое называется "встроенной программой". Возможно, что после приобретения плеера **MUSE** были изданы новые версии встроенной программы. С помощью ПО **Philips Songbird** можно проверить наличие обновлений для плеера **MUSE** в Интернете и установить их.




## Совет

- При обновлении встроенной программы музыкальные файлы не пострадают.

- 1 Проверьте, подключен ли компьютер к Интернету.
- 2 Подключите плеер **MUSE** к компьютеру при помощи USB-кабеля.

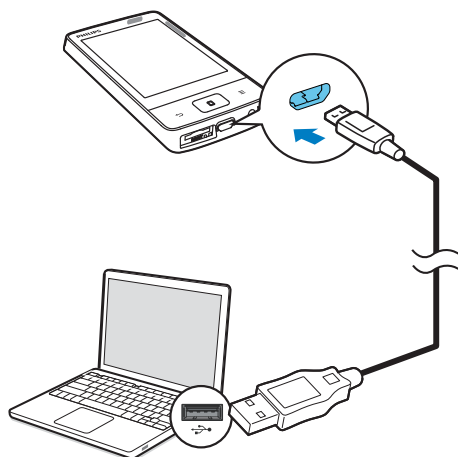

- 3 Запустите на компьютере ПО **Philips Songbird**.
  - При необходимости откройте меню **Пуск > Программы > Philips > Philips Songbird**.
- 4 Щелкните пункт **MUSE** на панели проигрывателя. Затем во всплывающем окне выберите пункт **Tools (Инструменты) > Check for updated firmware (Проверить обновления встроенной программы)**.  
↳ ПО **Philips Songbird** проверит наличие обновлений и установит новую версию встроенной программы из Интернета.

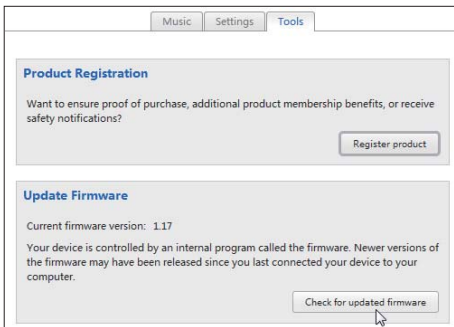

- 5 Следуйте инструкциям на экране.
- ↳ Загрузка и установка обновления встроенной программы начнется автоматически.
  - ↳ После обновления встроенной программы плеер **MUSE** перезагрузится и будет готов к использованию.

#### Примечание

- Дождитесь завершения процесса обновления, затем отключите устройство **MUSE** от компьютера.


# 15 Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird

Если плеер **MUSE** работает неправильно или изображение на дисплее "зависает", выполните сброс настроек (это не приведет к потере данных).

## Сброс настроек MUSE

- Надавите булавкой или другим острым предметом на отверстие сброса на нижней панели **MUSE**. Удерживайте до отключения плеера.

Если выполнить сброс настроек не удалось, проведите восстановление плеера с помощью **Philips Songbird**:

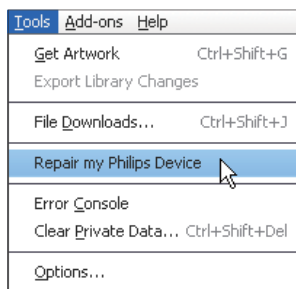

- Запустите на компьютере **Philips Songbird**.
- В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия.
  - выберите **Tools** (Инструменты) > **Repair my Philips Device** (Восстановить устройство Philips);
  - во всплывающем списке выберите **MUSE**.
- Подключите плеер к компьютеру.

- Следуйте инструкциям на экране по подключению плеера к компьютеру.

- Для завершения процедуры восстановления следуйте инструкциям на экране.



## Совет

- После проведения восстановления раздел CD-ROM и пакет установки **Philips Songbird** будут удалены с плеера. Теперь объем свободного пространства на плеере увеличен.

# 16 Технические данные

## Питание

- Источник питания: встроенный полимерный литий-ионный аккумулятор 1000 мА/ч
- Время воспроизведения<sup>1</sup>  
Музыка: до 22 часов (FullSound выкл.)  
Видео (WMV): до 5 часов  
Радио FM: до 20 часов

## Компьютерное ПО

- Philips Songbird: обновление встроенной программы и перенос медиафайлов

## Возможность подключения

- Наушники 3,5 мм
- Высокоскоростной порт USB 2.0

## Звук

- Разделение каналов: 50 дБ
- Частотный отклик: 20–18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 × 2,7 мВт (для версии EU); 2 × 10,5 мВт (для прочих версий)
- Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ

## Воспроизведение аудиофайлов

Поддерживаемые форматы:

- MP3  
Битрейт: 8–320 кбит/с и переменный битрейт  
Частота дискретизации: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- WMA (без защиты)  
Битрейт: 5–320 кбит/с  
Частота дискретизации: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- M4A

## Воспроизведение видеофайлов

Поддерживаемые форматы:

- MPEG4 (в .avi и .mp4), RMVB, H.264

## Формат изображений

Поддерживаемые форматы:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

## Медианосители

Емкость встроенной памяти<sup>2</sup>:

- Флеш-память NAND SA4MUS08 емкостью 8 ГБ
- Флеш-память NAND SA4MUS16 емкостью 16 ГБ
- Флеш-память NAND SA4MUS32 емкостью 32 ГБ

## Передача мультимедийных файлов<sup>3</sup>

- ПО Songbird (синхр.)
- Проводник Windows (перенос)

## Дисплей

- Сенсорный цветной ЖК-дисплей 320 × 240 пикселей (QVGA)



## Примечание

- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- <sup>1</sup> Число циклов зарядки аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- <sup>2</sup> 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем памяти будет меньше. Полный объем памяти может быть недоступен, так как часть памяти используется плеером. Емкость определяется из расчета 4 минуты на аудиодорожку при кодировании в формате MP3 со скоростью 128 кбит/с.
- <sup>3</sup> Скорость передачи может зависеть от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

## Требования к компьютеру

- ОС Windows® XP (пакет обновлений SP3 или выше) / Vista / 7
- Процессор Pentium III 800 МГц или выше
- 512 МБ ОЗУ
- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Подключение к Интернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- Привод CD-ROM
- Порт USB



