

Explay B70

Электронная книга



Руководство пользователя

Оглавление

Введение	4
Комплект поставки	5
Инструкции по технике безопасности	6
Уведомление о защите окружающей среды.....	7
Меры безопасности при использовании устройства.....	7
Разъемы и порты.....	7
Чистка.....	8
Глава 1. Обзор устройства и его основных функций	9
Функциональные особенности.....	9
Описание кнопок устройства.....	10
Глава 2. Зарядка элементов питания	11
Глава 3. Соединение с компьютером и установка ПО	12
Подключение.....	12
Отключение.....	12
Загрузка и выгрузка файлов.....	12
Установка и удаление программного обеспечения.....	13
Модернизация программного обеспечения.....	13
Глава 4. Описание процесса эксплуатации	14
Включение/Выключение.....	14
Главное меню.....	14
Просмотр истории чтения.....	14
Книги.....	14
Настройка режима чтения.....	15
Музыка.....	16
Настройка аудио.....	16
Радио.....	17
Настройка радио.....	17
Видео.....	18
Настройка видео.....	18
Фото.....	19
Настройка фото.....	19
Диктофон.....	19
Настройка режима записи.....	19
Проводник.....	20
Утилиты.....	20
Настройка.....	20
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	21
Технические характеристики.....	22

Введение

Благодарим Вас за приобретение электронной книги Explay B70.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru.

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Электронная книжка 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

<p>Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.</p>
<p>Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.</p>
<p>Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки устройства активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
<p>Не вынимайте штекер наушников из устройства и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов.</p>


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

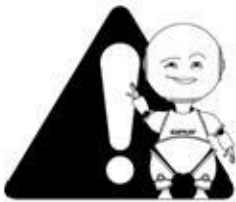

Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным устройством нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если устройство нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого устройства опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.



Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.


Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удается без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



Устройство поддерживает micro SD карту. Перед тем как вставить карту, убедитесь в правильной ориентации. При неверной ориентации Вы можете повредить и карту, и устройство.

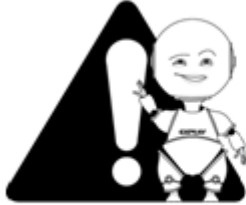

Внимание!

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 1. Обзор устройства и его основных функций

Функциональные особенности

ЖК-дисплей

7-дюймовый LCD дисплей 800*480 пикселей.

Электронная книга

Поддерживает форматы ANSI, UNICODE TXT, RK PDF, ADOBE PD, HTML, HTM, XML, FB2, PDB (MOBI), ADOBE EPUB, RTF.

Видео

Электронная книга поддерживает следующие форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV(720p), MOV, REAL MEDIA, H.264/AVC, SORENSON H.263.

Изображения

B70 обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG, BMP, GIF, PNG..

MP3 плеер

Встроенный плеер поддерживает одновременное прослушивание плеера и чтение книг. Электронная книга воспроизводит следующие музыкальные форматы: MP3, WMA, FLAC, OOG, AAC и WAV.

Время работы

В режиме чтения книг устройство работает до 7 часов, в режиме просмотра видео – до 5 часов, во время прослушивания музыки с помощью наушников при выключенном экране – до 30 часов.

Переносной диск

Устройство может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Диктофон

Встроенный микрофон позволяет записывать файлы в формате MP3.

Караоке

Если вы загрузите музыкальный файл и одноименный файл со словами в формате LRC, то сможете воспользоваться функцией караоке. Текст песни будет отображаться параллельно с воспроизведением музыкального файла.

Описание кнопок устройства



1 Включение / Выключение

- Служит для включения и выключения питания

2 Кнопки джойстика

- В меню вверх/вниз служат для перемещения между пунктами
- Во время режима музыка/видео: вверх/вниз – воспроизведение/пауза, вправо/влево короткое нажатие переключает треки, длительное – перематывает трек вперед/назад

3 Поворот

- В меню фото/книги меняет ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную
- В режиме прослушивания музыки задает интервал для повторения

4 Кнопки 0-9

- Служат для быстрого перемещения между пунктами меню и ввода цифр

5 Кнопка M

- Служит для подтверждения выбора и для входа в подменю

6 Назад / Отмена

- Кнопка служит для перехода в предыдущий пункт меню или отмены задачи

7 Предыдущая страница / Следующая страница

- В меню кнопки служат для перемещения между пунктами
- В режиме фото/видео служат для переключения между файлами
- Во время чтения служат для перелистывания страниц

8 Увеличение / Уменьшение

- Служит для приближения / удаления текста или изображения

9 Разъем для зарядного устройства

10 Слот для microSD карты

11 Разъем mini USB

12 Разъем 3.5 мм

- Служит для подсоединения наушников



13 Микрофон

14 Кнопка Reset

- Перезагружает устройство

Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-полимерный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (). После чего устройство отключается. Своевременно заряжайте устройство.
- ✓ Для полного заряда необходимо 5 часов, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.




Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования устройства необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте устройство в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать устройство воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).


Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения устройства к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание устройства.
3. Подключите кабель к micro USB порту устройства и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее должен появиться значок подключения / зарядки .

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

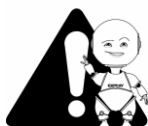

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.

Загрузка и выгрузка файлов


а. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “съемный диск” (т.е. устройство).

б. Выгрузка файлов

Откройте папку “мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. устройство) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок  на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте аппарат только после окончания передачи.



Если устройство по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды. Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого устройства с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения

Устройство поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы аппарата, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы устройства. После обновления программного обеспечения - работа аппарата должна остаться полноценной.




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного устройства, не может применяться по отношению к схожим устройствам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

Глава 4. Описание процесса эксплуатации


Включение/Выключение

Для включения/выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.** до появления заставки. Если Вам необходимо перезагрузить электронную книгу, то нажмите кнопку **Reset**.

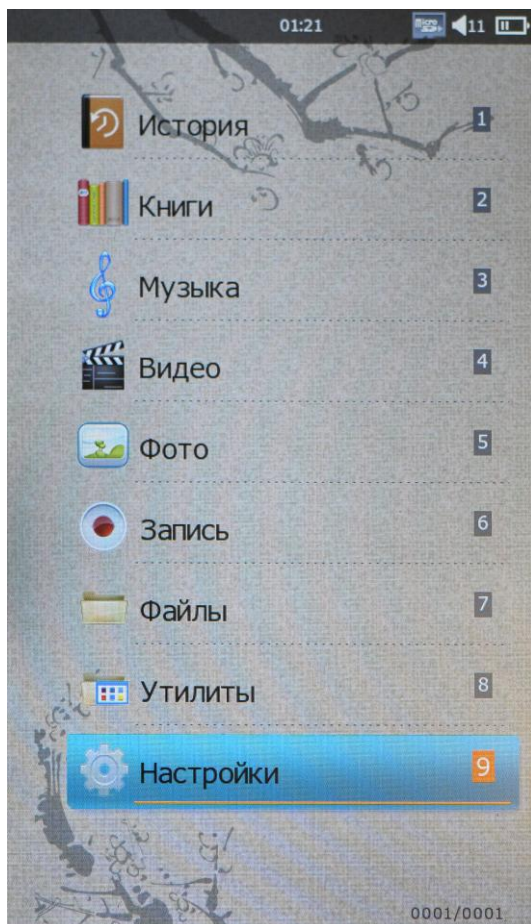


Главное меню

При включении книги перед Вами появится главное меню, состоящее из следующих пунктов:

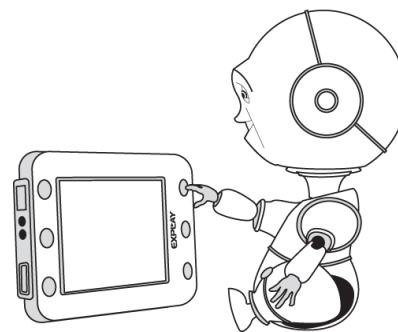


меню, состоящее из

1. **История**
2. **Книги**
3. **Музыка**
4. **Видео**
5. **Фото**
6. **Диктофон**
7. **Радио**
8. **Файлы**
9. **Утилиты**
10. **Настройки**

Выбор любого из пунктов осуществляется с помощью клавиш **Вверх / Вниз + M**  или **Кнопки 0-9**. В правом верхнем углу расположен индикатор уровня заряда батареи и индикатор уровня громкости.


В правом нижнем углу расположен индикатор, показывающий, на какой Вы находитесь странице из общего числа страниц.

Просмотр истории чтения

Пункт меню, отображающий недавно прочитанные книги. Навигация осуществляется с помощью кнопок **Вверх/Вниз**, для подтверждения нажмите **M** .

Книги



Широкий диапазон форматов (ANSI, UNICODE TXT, RK PDF, ADOBE PD, HTML, HTM, XML, FB2, PDB (MOBI), ADOBE EPUB, RTF) позволяет охватить почти все категории текстовых файлов. В подменю Вы можете выбрать, как будут отображаться файлы для чтения или обновить медиабibliothek.

Вверх / Вниз + M  или **Кнопки 0-9** - выбор конкретной книги или соответствующего пункта подменю.


Во время чтения нажмите:

- ❖ **Вправо / Вниз** или **Следующая страница** для перехода к следующей странице
- ❖ **Влево / Вверх** или **Предыдущая страница** - к предыдущей
- ❖ **Увеличить / Уменьшить** для изменения шрифта. Далее Вам откроется меню с выбором размера шрифта

Настройка режима чтения

Для входа в настройки нажмите **M** . Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**. Чтобы изменить тот или иной пункт, нажмите **M** . Для выхода из меню, нажмите клавишу **Возврат**.

1. Переход на страницу

Данная опция позволяет переместиться на конкретную страницу в тексте. Выбор осуществляется с помощью **Кнопок 0-9** или **Вверх/Вниз**, подтверждение – **M** .

2. Сохранить закладку

Вам доступно до 5 закладок в каждой книге.

3. Открыть закладку

4. Удалить закладку

5. Время подсветки

Выбор времени подсветки в режиме чтения. Доступны следующие интервалы: системное значение, 15, 30, 45, 60, 90, 120 сек. или Всегда вкл.

6. Яркость

Меню, позволяющее выбрать уровень яркости: системное значение или один из 5 уровней.

7. Цвет фона

Выберите фон, который Вам приятен, с помощью изменения уровня красного, зеленого и синего.

8. Размер шрифта

Выбор размера шрифта от самого маленького до самого большого.

9. Цвет шрифта

Выберите шрифт, который Вам приятен, с помощью изменения уровня красного, зеленого и синего.

10. Режим просмотра

Вад доступно ручное перелистывание страниц или автоматическое.


11. Автопрокрутка

При автоматическом перелистывании страниц доступны следующие интервалы: 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 или 90 секунд.


12. Шрифт меню

На выбор Вам даётся 5 шрифтов.

Музыка

В данном разделе осуществляется прослушивание аудио файлов форматов MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC и OGG. Выбор папок и песен осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M**  или **Кнопка 0-9**.


В открывшемся подменю Вы можете выбрать тип сортировки музыкальных файлов. Также Вам доступны текущий воспроизводимый файл (или проигрыш последнего воспроизводимого); записи, сделанные с помощью диктофона; просмотр всех музыкальных файлов через пункт **Музыка**; всех файлов и папок через пункт **Файлы** и обновление медиабibliотеки.

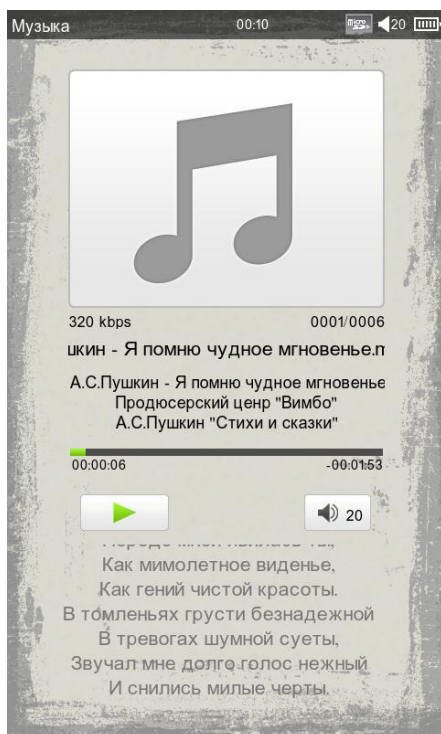

Управление музыкальным плеером:

- ❖ **Предыдущая страница / Следующая страница** - регулируют громкость
- ❖ **Вверх / Вниз** - воспроизведение / пауза
- ❖ **Вперед / Назад** – кратковременное нажатие переключает треки (длительное нажатие на эти кнопки перематывает запись вперед или назад).
- ❖ **Поворот** – устанавливает интервал для проигрыша (нажмите первый раз для установления метки начала повторения, нажмите второй раз, чтобы установить метку завершения повтора, для выхода из режима нажмите кнопку в третий раз)

Настройка аудио

Для входа в настройки и внесения изменений нажмите **M** , для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

1. Режим повтора

Выбор режима повторения файлов (*один раз, повтор одной песни, проиграть всё один раз, повторить все файлы, прослушать вступление*).

2. Режим воспроизведения

Проигрывание файлов по порядку или в случайном порядке.

3. Эквалайзер

Выбор эквалайзера (норм, поп, рок, классика, джаз Бас или пользовательский).

4. Пользовательский эквалайзер


5. Затухание звука

Регулировка затухания звука (от 0-5 секунд).



Радио


В основном меню с помощью кнопок управления выберите пункт **Радио**.

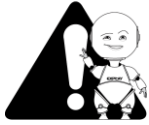

В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.



Настройка радио

Для входа в настройки и внесения изменений нажмите **M**  , для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.


1. Ручной поиск

Выбор частоты радиовещания вручную.


2. Автоматический поиск

Выбор частоты радиостанций и сохранение их в память устройства происходит в автоматическом режиме.

3. Сохранить

Опция позволяет сохранить текущую радиостанцию. Предварительно настройте необходимую частоту, затем зайдите в настройки и выберите пункт **Сохранить**. Для подтверждения выбора нажмите **M** .


4. Удалить станцию

Удаление ранее сохраненной радиостанции. Для подтверждения выбора нажмите **M** .

5. Выбрать регион


Выбор региона вещания радиостанций (обычное вещание - 87-108 Мгц, Япония – 76-90 Мгц)

Видео


Для выбора видео файлов в главном меню нажмите **«Видео»**. Перед Вами отобразится список файлов, доступных для просмотра. Устройство позволяет просматривать видео файлы форматов: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV(720p), MOV, REAL MEDIA, H.264/AVC, SORENSON H.263. Выбор папок и песен осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M**  или **Кнопка 0-9**.

Во время воспроизведения:

- ❖ **Вправо / Влево** – воспроизведение / пауза
- ❖ кратковременное нажатие **Вверх / Вниз** – следующий / предыдущий трек
- ❖ продолжительное нажатие **Вверх / Вниз** – перемотка назад / вперед
- ❖ **Предыдущая страница / Следующая страница** - регулируют громкость

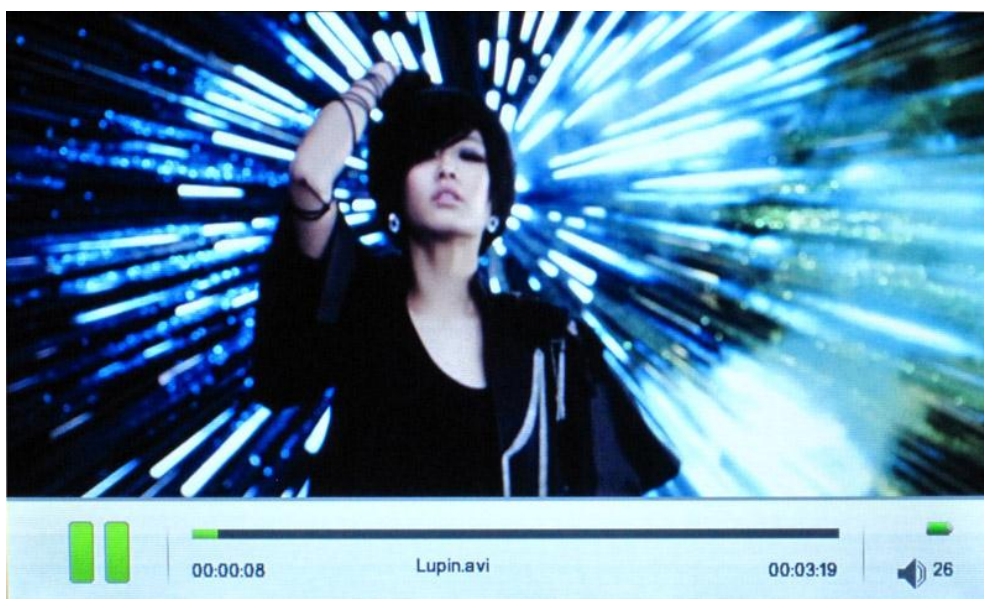


Настройка видео

Для входа в настройки и внесения изменений нажмите **M** , для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

1. **Язык субтитров**
Настройка субтитров.
2. **Быстрый переход**
Осуществляется переход на конкретный временной момент в файле.
3. **Разрешение**
Регулировка отображения файла (во весь экран, нормальный или по размеру экрана).
4. **Звуковая дорожка**
Выбор звуковой дорожки.
5. Для выхода из режима настроек нажмите **Возврат**.


Фото

Чтобы просмотреть графические файлы в главном меню, выберите **«Фото»**. Выбор изображений осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M** .

Во время просмотра Вам доступны следующие действия:

- ❖ Смена изображений происходит при нажатии **Вправо / Влево** или **Предыдущая страница / Следующая страница**.
- ❖ Поворот изображения по часовой стрелке осуществляется с помощью кнопки **Поворот**.
- ❖ Чтобы приблизить или удалить изображение, нажмите **Увеличить / Уменьшить**.

Настройка режима фото

Для входа в настройки и изменения пунктов нажмите **M** . Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

1. **Повернуть направо**
2. **Повернуть налево**
3. **Увеличить**
4. **Уменьшить**
5. **Слайдшоу**

Выбор периода показа изображения в режиме слайдшоу: 5, 10, 20 секунд или Отключение режима.

6. **Установить как обои**

Пункт, позволяющий Вам установить данное изображение в качестве обоев для рабочего стола (фона).


7. **Восстановить рабочий стол**

Выберите данный пункт, чтобы вернуть первоначальный фон.


Диктофон

Данный пункт меню позволяет Вам записать звуковой файл с расширением WAV. Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

Во время просмотра Вам доступны следующие действия:

- ❖ **Вверх/ Вниз** – начать запись / остановить запись.
- ❖ **Возврат** или удержание кнопки **M**  в течение нескольких секунд – сохранение файла.

Настройка режима записи

Для входа в настройки и изменения пунктов нажмите **M** . Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.


6. **Качество записи**

На выбор Вам предоставляется обычное или высокое качество записи. Помните, что чем лучше качество, тем больше места будет занимать файл.


7. **Громкость записи**

Данный пункт устанавливает уровень чувствительности микрофона от 1 до 5.

Проводник

Для просмотра всех файлов, хранящихся как в самом устройстве, так и на съемной карте, удобно воспользоваться Проводником. Выбрав необходимый Вам файл, с помощью кнопок **Вверх / Вниз** или **Кнопка 0-9**. Нажмите на кнопку **M** , чтобы запустить файл или открыть папку.

Утилиты

Данное меню позволяет Вам воспользоваться калькулятором, календарем и играми. Выбор изображений осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M**  или **Кнопка 0-9**. Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

Настройка

Навигация по данному меню осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M**  или **Кнопка 0-9**.

a. Дисплей

- ❖ Время подсветки (0, 10, 15, 20, 30 секунд или Всегда вкл.)
- ❖ Яркость (5 уровней яркости на выбор)
- ❖ Режим подсветки (полное выключение или затемнение)
- ❖ Выбор фона
- ❖ Установки интерфейса (изменяет шрифт интерфейса, заголовка и окна; цвет текста, заголовка и текста окна)

b. Система

- ❖ О системе (информация об аппарате производитель, модель, версия прошивки, статус памяти устройства и т.д.)
- ❖ Сброс настроек (восстановление заводских настроек)

c. Отключение при бездействии

Настройка автовыключения книжки (через 3, 5, 10, 15, 20 минут или не выключать) во время бездействия.

d. Таймер отключения

Пункт, позволяющий настроить автоматическое выключение книжки (через 15, 30, 45, 60 минут или не отключать).

e. Время и дата


Настройка даты и текущего времени осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз и Вправо / Влево**.

f. Выбор языка

g. Настройка шрифта

Выбор один из 5 предустановленных шрифтов.




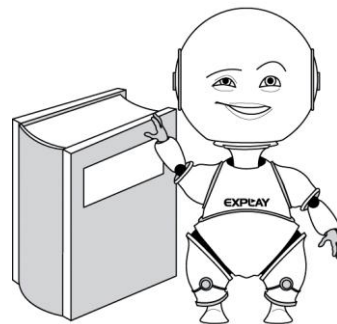









h. Руководство пользователя



Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Книга зависла или не включается.	Перезагрузите устройство, нажав на Reset, или подзарядите устройство с помощью USB кабеля.
B70 не открывает книгу.	Убедитесь в том, что формат книги соответствует спецификациям устройства. Книга может быть защищена авторскими правами .
После того как вставили карту памяти, устройство не отвечает.	Выньте съемную карту памяти и вставьте ещё раз.
Устройство не может прочитать информацию на съемной карте памяти.	Убедитесь в том, что Вы правильно вставили карту. Отформатируйте карту памяти в FAT, предварительно сохранив информацию на ней.
Неисправность не опознана.	Обратитесь в авторизированный сервис.

Технические характеристики

	Размеры	202,9x122x12 мм
	Дисплей	TFT, размер 800 на 480 пикселей, диагональ 7,0 дюймов
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3 (8Kbps ~ 320 Kbps), WMA (5Kbps ~ 320 Kbps), FLAC, AAC, WAV, OGG
	Поддерживаемые форматы фото	JPEG, BMP, GIF, PNG
	Поддерживаемые форматы видео	WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV(720p), MOV, REAL MEDIA, H.264/AVC, SORENSON H.263
	Поддерживаемые форматы текста	ANSI, UNICODE TXT, RK PDF, ADOBE PDF, HTML, HTM, XML, FB2, PDB (MOBI), ADOBE EPUB, RTF
	Память	встроенная 4 Гб + micro SDHC (до 16 Гб)
	Разъемы и порты	Micro USB 2.0, 3,5 mm (mini-jack), micro SD
	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор - 1900мАч
	Время работы	До 30 часов работы
	Рабочие температуры	От -10 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista/ME/Win7, MacOS10 Linux 2.4.2,
	Комплект поставки	Устройство, USB кабель, наушники, защитный чехол, гарантийный талон, руководство пользователя записано на внутренней памяти устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перепрошивая устройство самостоятельно, Вы действуете на свой страх и риск. Если при перепрошивке Вы повредили электронную книгу, привели ее в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется.

Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО, Вам не рекомендуется прошивать книгу самостоятельно.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным специалистам! Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем сайте и на гарантийном талоне устройства.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ!
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ!**