

EXPLAY C41

Цифровой мультимедиаплеер



Комплект поставки 5

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций 6

Функциональные особенности.....	6
Описание кнопок.....	7

Глава 2. Зарядка элементов питания 8

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения 9

Подключение.....	9
Отключение от компьютера.....	9
Загрузка и выгрузка файлов.....	9
Установка и удаление программного обеспечения.....	10
Модернизация программного обеспечения на плеере.....	10

Глава 4. Описание процесса эксплуатации 12

Включение.....	12
Выключение.....	12
Меню и Навигация.....	12

Воспроизведение музыки 13

Регулировка громкости.....	13
Навигация.....	13
Настройки воспроизведения.....	13
<i>Повторение</i>	14
<i>Режим воспроизведения</i>	14
<i>Эквалайзер</i>	14
<i>Пользовательские настройки эквалайзера</i>	14

Просмотр видео 15

Режим воспроизведения видео.....	15
Регулировка громкости.....	15
Навигация.....	15

Прослушивание радио 16

Настройка частоты.....	16
<i>Ручная</i>	16
<i>Авто</i>	16
<i>Сохранить</i>	16
<i>Станции</i>	16
<i>Удалить</i>	16

Просмотр фото 17

Просмотр текста 17

Загрузка текстов.....	17
Просмотр текстов.....	17

Диктофон 18

Режим записи.....	18
Воспроизведение записанных файлов.....	18

Проводник 19

Руководство пользователя EXPLAY C41	
Просмотр файлов.....	19
Установки	19
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	21
Глава 6. Технические характеристики	22
Инструкции по технике безопасности	24
Уведомление о защите окружающей среды.....	25
Меры безопасности при использовании устройства.....	25
Разъемы и порты.....	26
Чистка.....	26

Введение

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер		1	Шт.
Инструкция		1	Шт.
Стереонаушники		1	Шт.
Кабель USB		1	Шт.
Гарантийный талон		1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	---
Аудио	Да	---
Радио	Да	---
Фото	Да	---
Текст	Да	---
Голос	Да	Да

Функциональные особенности

Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 / WMA / FLAC / WAV / APE.

Совместимость с форматами видео

Воспроизведение видео в формате AVI (128*160) на полный экран.
!Требуется конвертирование файлов!

Встроенное радио

Плеер оборудован FM-радио приемником. В памяти может быть сохранено 30 станций.

Совместимость с функцией просмотра изображений

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG, BMP.

Совместимость с функцией электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги.

Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.


Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Караоке

Если вы загрузите музыкальный файл и одноименный файл со словами в формате LRC, то сможете воспользоваться функцией караоке. Текст песни будет отображаться одновременно с воспроизведением музыкального файла.

Описание кнопок

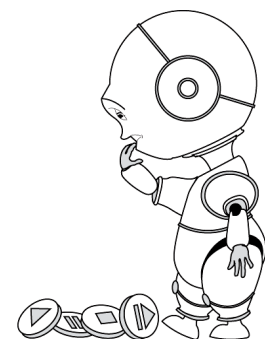





№	Описание	№	Описание
1	On / Off	7	Назад / Предыдущий трек
2	Вкл./Выкл./ Играть / Пауза	8	Вперед / Следующий трек
3	Ок / Меню	9	Микрофон
4	Дисплей	10	Разъем mini USB
5	Вниз / Уменьшить громкость	11	Разъем для карты памяти microSD
6	Вверх / Увеличить громкость	12	Разъем 3.5мм (mini jack)

Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-ионный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения


Подключение

Подключение стереонаушников - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

Подключение к компьютеру - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач Вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

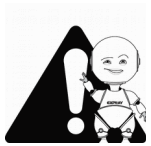

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

а. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “Съемный диск” (т.е. плеер).

б. Выгрузка файлов

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

Руководство пользователя EXPLAY C41

- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Если плеер по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения


Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows 98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.


Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, понадобится установить драйвер.

Модернизация программного обеспечения на плеере


Плеер поддерживает обновление прошивки, при помощи ПО, прилагаемого на диске.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



новление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения работа плеера должна остаться полноценной.




граммное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, ёмкости памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

Глава 4. Описание процесса эксплуатации

Включение


Переключите плеер в режим **«On»** и удерживайте кнопку **«Вкл./ Выкл.»** в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

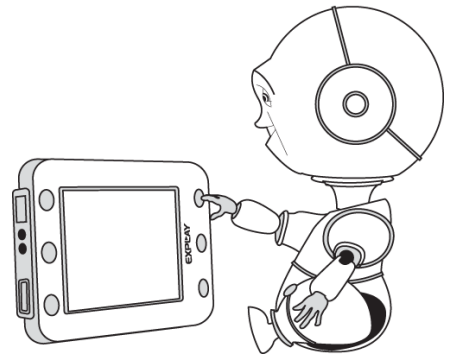

Выключение

Удерживайте **«Вкл./ Выкл.»** в течение 3 секунд для выключения устройства или переключите плеер в режим **«Off»**.



Меню и Навигация

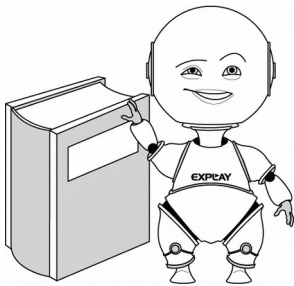

При первом включении устройства загружается главное меню. В нем Вы можете выбрать различные режимы работы плеера.

Для перемещения по пунктам меню, используйте клавиши **«Назад»**, **«Вверх»**, **«Вперёд»**, **«Вниз»**. Для подтверждения выбора, нажмите клавишу **«Ok»**. Для выхода в предыдущее меню удерживайте клавишу в течение нескольких секунд **«Ok»**.

Воспроизведение музыки

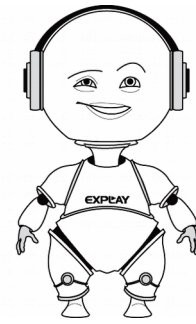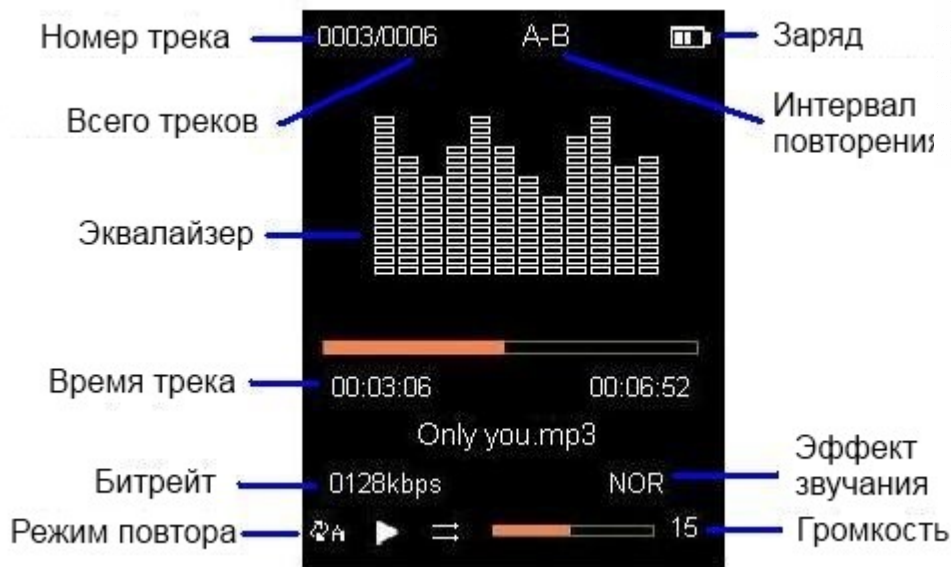

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Музыка»** и нажмите на **«Ок»**.

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на **«Ок»** вызывает **«Проводник»**, где Вы можете выбрать файл для воспроизведения. Кратковременное нажатие на клавишу **«Играть / Пауза»** ставит воспроизведение на паузу, повторное нажатие продолжает воспроизведение. Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер. При наличии файла с текстом песни отображается текст песни.

Регулировка громкости

Используйте клавиши **«Вверх»** и **«Вниз»** для увеличения / уменьшения громкости.

Навигация

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку **«Вперёд»**, к предыдущей - **«Назад»**. Для перемотки текущей песни вперед, удерживайте нажатой клавишу **«Вперёд»**, для перемотки назад - **«Назад»**. Нажмите на кнопку **«Ок»** для вызова **«Проводника»**, затем нажимайте кнопку **«Назад»** для выхода в основное меню.

Настройки воспроизведения

В режиме воспроизведения музыки удерживайте кнопку **«Ок»** в течение нескольких секунд, чтобы войти в меню настроек воспроизведения аудиофайлов.

Повторение

Один раз	Однократное воспроизведение одного трека
Повтор песни	Повторное воспроизведение одного трека
Папка один раз	Однократное воспроизведение всех треков в папке
Повтор папки	Повторное воспроизведение всех песен в папке
Все один раз	Однократное воспроизведение всех треков
Все повтор	Повторное воспроизведение всех треков
Вступление	Воспроизведение первых 10 секунд каждого трека


Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения: произвольный или по порядку.

Эквалайзер

Для переключения между режимами эквалайзера необходимо, войти в настройки эквалайзера и выбрать режим с помощью кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»**.

- *Нормальный;*
- *MS Play FX*
 - a. *3D*
 - b. *Глубокие басы*
- *Рок;*
- *Поп;*
- *Классика;*
- *Бас;*
- *Джаз;*

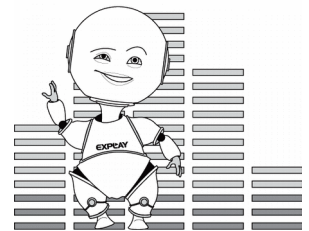


– *Пользовательский эквалайзер* (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню **«Пользовательский эквалайзер»**).

Пользовательские настройки эквалайзера

Настройка данного пункта возможна только из главного меню настроек. Выберите пункт **«Пользовательский Эквалайзер»**, установите необходимые Вам параметры, выберите **«ДА»** для сохранения настроек или **«НЕТ»** для выхода без сохранения.

Просмотр видео

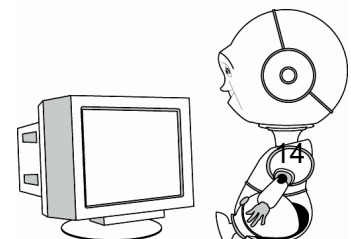



Режим воспроизведения видео

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Видео»** и нажмите на кнопку **«Ок»**.

Кратковременное нажатие на кнопку **«Ок»** начинает воспроизведение файла, повторное нажатие ставит файл на паузу.


Регулировка громкости

Используйте кнопки **«Вперед»** и **«Назад»** для увеличения / уменьшения громкости (если меняется ориентация плеера).

Навигация

Для перехода к следующему файлу нажмите кнопку **«Вниз»**, к предыдущему **«Вверх»**. Удерживая кнопку **«Вниз»**, Вы проматываете файл вперед, **«Вверх»** - назад (если меняется ориентация плеера).


Нажмите на кнопку **«Ок»** для вызова **«Проводника»**, при помощи кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»** выберите нужный файл и нажмите на кнопку **«Ок»** для выбора видеофайла. Нажмите на кнопку **«Ок»** для вызова **«Проводника»**, затем нажимайте кнопку **«Назад»** для выхода в основное меню.

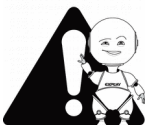


Для просмотра некоторых видео файлов необходима их предварительная конвертация.

Прослушивание радио

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«FM-радио»** и нажмите на **«Ок»**.

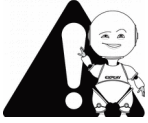

В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

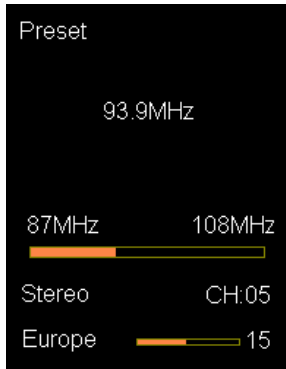

Настройка частоты

Ручная: ручная настройка частоты. Вход в режим – нажатие кнопки **«Ок»**, выбор частоты – кнопками **«Назад»**, **«Вперёд»**.


Авто: Автоматическое сканирование диапазона и запоминание найденных станций. Вход в режим – нажатие кнопки **«Ок»**, переключение между найденными станциями при помощи кнопок **«Назад»**, **«Вперёд»**.

Сохранить: Запись найденной станции в память. Для входа в режим записи нажмите кнопку **«Ок»**. Для выбора ячейки записи используйте кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»**. После выбора подходящей ячейки нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»** еще раз, появится диалоговое окно для подтверждения записи, выберите **«Да»** или **«Нет»** и нажмите кнопку **«Ок»**.

Станции: Переключение между заполненными ячейками памяти. Вход в режим – нажатие кнопки **«Ок»**, выбор между станциями – кнопки **«Вперёд»** и **«Назад»**.

Удалить: Удаление станции из памяти. Для входа в режим удаления, нажмите кнопку **«Ок»**. Для выбора удаляемой ячейки используйте кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»**. После выбора нажмите **«Вкл./Выкл.»**, появится диалоговое окно подтверждения удаления, выберите **«Да»** и нажмите **«Ок»**.

Просмотр фотографий и картинок

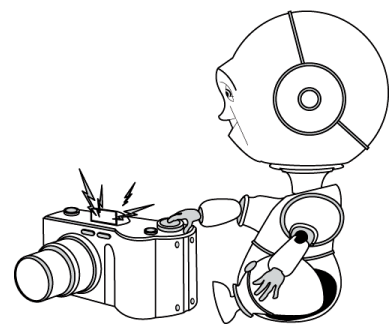





В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Фото»** и нажмите на кнопку **«Ок»**. Нажмите **«Вверх»** и **«Вниз»** для выбора фотографии, которую хотите просмотреть и на кнопку **«Ок»**.

В режиме просмотра Вы можете перемещаться между фото нажатием кнопок **«Вперёд»** и **«Назад»**. Нажмите кнопку **«Ок»** для доступа к остальным фотографиям, находящимся в данной папке. Удерживайте кнопку **«Ок»** для выхода в основное меню.

Так же Вы можете воспользоваться авто просмотром изображений. Для этого сначала установите режим авто просмотра через меню настроек **«Фото»**.

Просмотр текстов

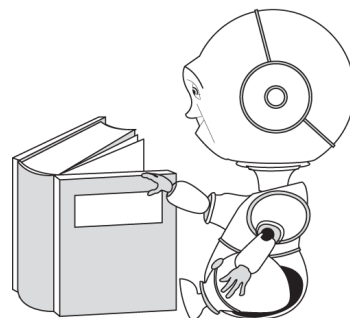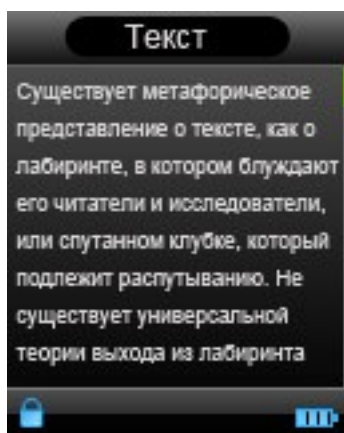

Загрузка текстов

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск в текстовом формате с расширением *ТХТ*.

Просмотр текстов

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Книги»** и нажмите на кнопку **«Ок»**.

Выберите нужный Вам файл и нажмите на кнопку **«Ок»** для просмотра.

Нажатие кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»** прокручивают файл на одну страницу. Для того чтобы установить закладку, удерживайте кнопку **«Вверх»**. Вы можете поставить до трех закладок, выбор закладки осуществляется кнопками

Руководство пользователя EXPLAY C41

«Вправо» и **«Влево»**, запись – кнопкой **«Ок»**. Для загрузки закладки, удерживайте **«Вниз»**. Переход по закладкам осуществляется нажатием на кнопки **«Вправо»** и **«Влево»**, активизация закладки – кнопкой **«Ок»**. Во время просмотра текста возможно прослушивание музыки. Для этого сначала выберите песню и начните ее воспроизведение, после этого выйдете в главное меню и выберите файл для чтения.

Нажмите кнопку **«Ок»** для доступа к остальным текстовым файлам, находящимся в данной папке. Удерживайте кнопку **«Ок»** для выхода в основное меню.


Диктофон

Режим записи

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Запись»** и нажмите на кнопку **«Ок»**, чтобы войти в режим записи. Нажатие на кнопку **«Вкл./Выкл.»** начинает запись звука с микрофона, повторное нажатие ставит запись на паузу. Нажатие на кнопку **«Ок»** прекращает запись и сохраняет записанный файл.

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт **«Музыка»** или через **«Проводник»**.

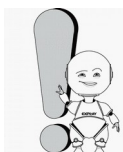

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Проводник

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Проводник»** и нажмите на кнопку **«Ок»**, чтобы войти в режим **«Проводника»**.


Просмотр файлов

«Проводник» позволяет посмотреть содержимое памяти плеера или карты памяти и выбрать файл для просмотра или воспроизведения. В режиме **«Проводника»** Вы можете выбрать интересующий Вас файл и нажатием на кнопку **«Ок»** начать его воспроизведение.

Установки

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Установки»** и нажмите на кнопку **«Ок»**. Вы попадете в меню настроек.

«Установки» позволяют произвести настройки режимов: **«Музыка»** - как было описано выше, а также:

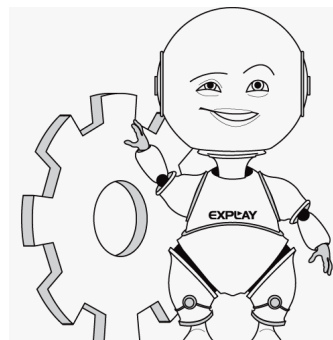

Диктофон

Качество записи:

Устанавливает качество записи. Высокое или нормальное качество.

Радио

Регион FM:

FM диапазон – Выбор диапазона принимаемых частот.

- Россия – 87-108 MHz
- Европа – 87-108 MHz
- Япония - 76-108 MHz
- США - 87-108 MHz

Стерео:

Включить / Выключить стерео прослушивание.

Книги и Фото

Авто проигрывание:

Выбор времени смены страницы или слайда: 2, 4, 6, 8, 10 секунд или включен постоянно.

Выключение

Руководство пользователя EXPLAY C41

Настройка автоматического выключения плеера через: 10, 15, 30, 60, 120 минут или отключение данной функции.

Язык

Выбор языка внутреннего интерфейса устройства

Настройки дисплея

Подсветка:

Выбор времени в течение, которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: 5, 10, 15, 20, 30 секунд или включен постоянно.

Яркость:

Настройка яркости экрана. Выбор от 1 до 5, чем больше, тем ярче.

Режим:

Выбор режима подсветки из двух вариантов обычный или экономичный.

Настройки системы

Информация:

Показывает версию и дату прошивки, общая / свободная память плеера и съемной карты памяти.

Обновление:

Переводит плеер в режим обновления прошивки.

Заводские установки.















Возвращает плеер к заводским установкам.

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Плеер не включается.	Зарядите плеер.
Плеер заблокировался.	Выключите и включите при помощи переключателя питания.
Плеер не воспроизводит файлы.	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить/выгрузить файл с диска, плеер не определяется.	Проверьте, чтобы кабель был вставлен до упора. Присоедините плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись.	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены.	Проверьте правильность выбора языка.
После обновления прошивки плеер нормально не функционирует.	Повторите процедуру обновления прошивки.

Глава 6. Технические характеристики

Характеристики продукта

	РАЗМЕРЫ	90*41*8.5 мм
	Вес	29 грамм
	Дисплей	1,8 дюйма, цветной TFT, 128x60 пикселей
	Соединение с ПК	USB2.0
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	APE / FLAC / WAV/MP3 (8 кб/с-320 кб/с), WMA (5кб/с-192кб/с)
	Поддерживаемые форматы видео	MPEG4, AVI разрешением 160*128
	Поддерживаемые форматы фото	JPEG, BMP
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT, поддержка файлов LRC
	Карта памяти	128 Мб–16 Гб microSD
	Радио	87-108 МГц, 30 станций памяти
	Память	Встроенная 4Гб/8Гб
	Питание	литиево-полимерная батарея, 180мА/ч
	Время работы	12 часов воспроизведения аудио в режиме энергосбережения
	Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Бас, Джаз, Персональный экв.



Рабочие температуры

От -5 до 40 градусов по Цельсию



Поддерживаемые ОС

WINSE/ME/2K/XP/Vista/7, and WIN98
(требуется драйвер)



Комплект поставки

Мультимедийный плеер, руководство
пользователя, гарантийный талон,
наушники, USB кабель

Примечание:

- Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
- Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.







Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

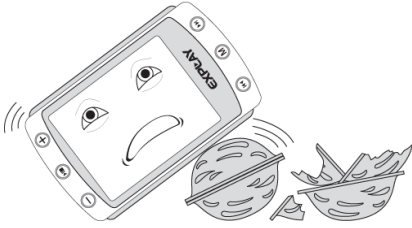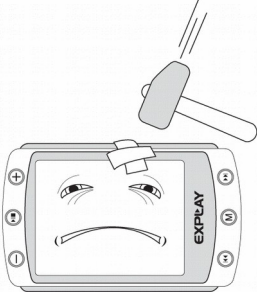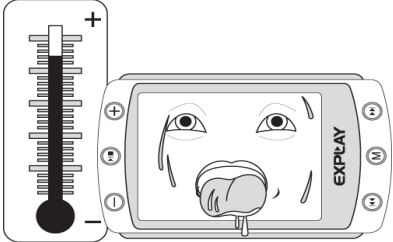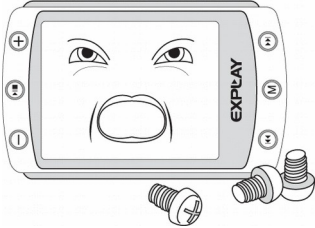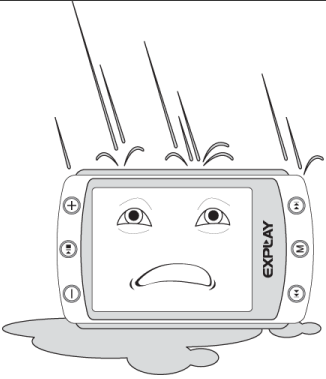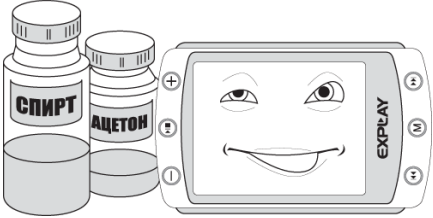	
<p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>
	
<p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
	
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>

	
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.</p> <p>Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.


Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха, можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

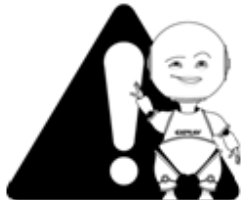

Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удаётся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



Внимание!

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.