

Latitude T-707T

Электронная книга



Руководство пользователя

PROLOGY

www.prology.ru

Назначение устройства	3
Функции устройства	3
Комплект поставки	4
Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	4
Встроенный аккумулятор	5
Сетевой блок питания	5
Внешний вид устройства и элементы управления	6
Передняя панель	6
Задняя панель	7
Нижняя панель	7
Подготовка к работе	8
Основные операции	9
Начало работы	9
Выключение устройства	9
Блокировка устройства	9
Отключение дисплея	9
Основные операции по управлению устройством	9
Использование карты памяти microSD и подключение USB-кабеля	10
Главное меню	11
История	13
Удаление файлов из раздела «История»	14
Книги	14
Меню «Книги»	14
Удаление файлов из меню «Книги»	15
Просмотр и чтение текстовых файлов	15
Меню управления текстовыми файлами	15
Музыка	18
Меню «Музыка»	18
Избранное	19
Меню воспроизведения аудио	19
Страница воспроизведения аудио	20
Управление аудиофайлами	21
Видео	22
Управление видеофайлами	22
Фото	23
Управление изображениями	23
Меню управления изображениями	23
Проводник	24
Просмотр файлов	24
Удаление файлов	24
Радио	25
Страница прослушивания радио	25
Меню настроек радио	26
Настройки	27
Меню настроек	27
Настройки дисплея	28
Настройки времени	28

Системные настройки	29
Календарь	30
Поиск	31
Словарь	32
Блокнот	33
Игры	33
Калькулятор	34
Подключение к компьютеру	35
Системные требования	35
Работа с документами	35
Отключение от компьютера	35
Форматирование	35
Технические характеристики	36
Основные	36
Подключение внешних устройств и карт памяти	36
Экран	36
Аккумулятор	36
Воспроизводимые форматы и типы файлов	37
Возможные неисправности и методы их устранения	37
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	38
Гарантии поставщика	39
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере	39
Для заметок	40

Руководство пользователя определяет порядок эксплуатации портативной электронной книги (далее «устройство»).

Самостоятельное вскрытие устройства, механические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к его неисправностям и лишению права на гарантийное обслуживание.

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве и не влияющие на работу устройства.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Назначение устройства

Устройство PROLOGY Latitude T-707T оснащено жидкокристаллическим дисплеем высокого разрешения с размером экрана по диагонали 178 мм.

Устройство обеспечивает:

- совместимость с форматами FB2, PDF, EPUB, TXT, HTM/HTML, MP3, WMA, FLAC, WAV, OGG, BMP, JPG, GIF, PNG, 3GP, WMV, AVI, MPG;
- воспроизведение аудио-, видеофайлов, файлов изображений, текстовых файлов; прослушивание радиостанций FM-диапазона;
- чтение карт памяти microSD.

Функции устройства

- Цветной ЖК-дисплей размером 178 мм (7")
- Разрешение дисплея 800 x 480
- Сенсорный экран для навигации и управления
- Встроенная память 4 ГБ
- Встроенный слот для карт памяти microSD
- Чтение электронных книг и документов во многих распространённых форматах
- Изменение размера шрифта
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов
- Сохранение/удаление закладок в тексте
- Воспроизведение аудиофайлов
- 7 настроек эквалайзера (Normal, Rock, Classic, POP, Bass, Jazz, USER EQ)
- Индикация информации ID3 TAG
- Просмотр изображений
- Слайд-шоу
- Поворот изображения
- Изменение масштаба изображений
- Воспроизведение видеофайлов
- Многофункциональность: чтение книг, просмотр изображений с музыкальным сопровождением
- Интерфейс micro-USB 2.0 (использование в качестве сменного накопителя)
- Разъем для подключения наушников
- Блокнот для заметок
- Англо-русский словарь
- Калькулятор
- Календарь
- Игры
- Габаритные размеры - 199 x 120 x 11 мм
- Сетевой адаптер, USB-кабель, наушники включены в комплект

Комплект поставки

Электронная книга	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Наушники	1 шт.
Чехол	1 шт.
Настоящее Руководство пользователя	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности

Портативная электронная книга Latitude T-707T является малогабаритным персональным компьютером с дисплеем 7". Данное изделие является технически сложным товаром в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров», в отношении которого требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей».

Эксплуатация данного сложного электронного устройства должна осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Эксплуатация устройства, включение и настройка изложены в данном Руководстве и могут быть произведены потребителем в полном объеме самостоятельно.

Перед эксплуатацией устройства, пожалуйста, полностью прочитайте данное Руководство.

Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» (стр. 37). Ошибки, допущенные при эксплуатации устройства, могут быть приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли.

При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание.

Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

Для очистки экрана используйте специальные чистящие салфетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

Избегайте воздействия на устройство высоких температур.

Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.

Не помещайте на устройство тяжелые предметы.

При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться полного исчезновения конденсата.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Для защиты Вашего здоровья не используйте громкость в наушниках на максимуме. При появлении неприятных ощущений немедленно сделайте громкость тише или прекратите использование наушников.

Производитель не несет ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- за ущерб, прямо или косвенно причинённый в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;
- за проблемы, возникшие вследствие самостоятельной установки устройства.

Встроенный аккумулятор

Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла.

Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Сетевой блок питания

Для подзарядки встроенного аккумулятора устройства используйте только блок питания, входящий в комплект поставки. В противном случае возможен выход устройства из строя.


Подключайте блок питания устройства только к сети 220 В, 50 Гц. В противном случае возможен выход блока питания и устройства из строя, а также возникновение пожара.

Не допускается эксплуатация блока питания, имеющего повреждения корпуса и/или кабеля. Не прикасайтесь к блоку питания влажными руками и/или стоя на электропроводящем полу.

Необходимо заменить блок питания, если он поврежден или долгое время находился в помещении с повышенной влажностью.


Запрещена эксплуатация блока питания в помещениях с повышенной влажностью.

Передняя панель

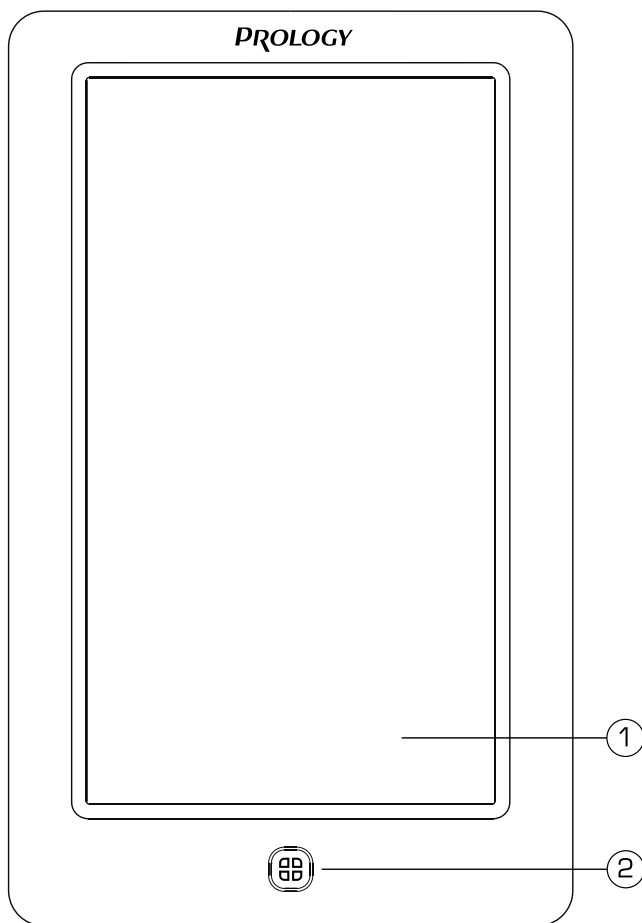


1. Дисплей
2. Кнопка возврата в предыдущее меню


Задняя панель

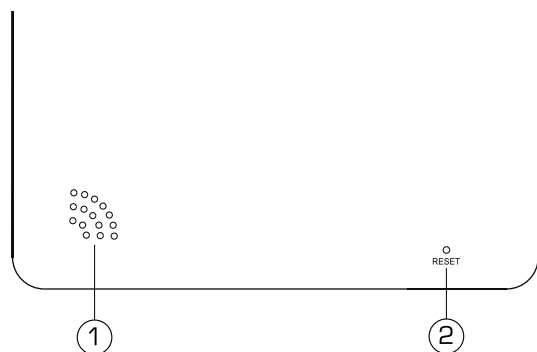

1. Встроенный динамик
2. Кнопка перезагрузки устройства RESET

Нижняя панель

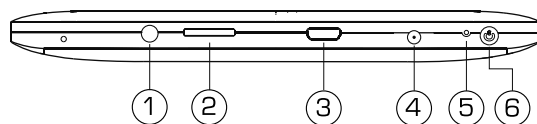

1. Разъем для подключения наушников
2. Слот для подключения карт памяти microSD
3. Разъем для подключения USB-кабеля
4. Разъем для подключения сетевого адаптера
5. Индикатор заряда устройства
6. Кнопка включения/выключения питания 

Перед первым включением устройства полностью зарядите его встроенный аккумулятор.

- Подключите устройство к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.
- Время полного заряда от сети 220В составляет 2,5 часа, время полного заряда через USB-порт компьютера/ноутбука составляет 5 часов. Оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи. Длительность первого цикла заряда аккумулятора должна быть не менее 2,5 часов.

Примечание.

Не включайте устройство сразу же после начала подзарядки разряженного аккумулятора. Если все же требуется включение устройства, то подождите не менее одной минуты, а затем включите устройство.

Если устройство подключено к компьютеру как USB-диск, встроенный аккумулятор не заряжается. Остановите работу устройства, как это указано в разделе «Отключение от компьютера» (стр. 35), но не отсоединяйте USB-кабель. После этого начнётся процесс заряда встроенного аккумулятора.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте повреждённый USB-кабель или сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током. Неполный заряд устройства снижает ресурс аккумуляторной батареи. Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации устройства необходимы 10 полных циклов «заряд - разряд».


Избегайте попадания посторонних предметов в разъёмы устройства.

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования литиевого аккумулятора следуйте нижеуказанным рекомендациям:


- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;
- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью;
- если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо производить полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

Начало работы

Для включения устройства нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку  (6) на нижней панели (стр. 7) не менее 3 секунд.

Устройство включится. На экране появится логотип Prology, затем главное меню устройства (стр. 11).


Выключение устройства

Для выключения питания устройства нажмите и удерживайте кнопку  (6). Экран погаснет.

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем автовыключения (см. пункт «Настройки» – «Время» – «Автовыключение», стр. 28).

Блокировка устройства

Настройка блокировки устройства доступна в меню «Настройки»–«Время»–«Время блокировки» (стр. 29). Задайте нужный промежуток времени блокировки. Если в течение этого времени не будет нажата ни одна кнопка на передней панели, то устройство автоматически заблокируется.

Для разблокирования устройства нажмите кнопку  (6) на нижней панели (стр. 7).

Отключение дисплея

Для отключения дисплея, например, в целях экономии заряда аккумуляторной батареи, в разделе «Настройки» – «Дисплей» выберите пункт «Выключение подсветки» (стр. 28).

Для включения подсветки коснитесь сенсорного экрана.


Основные операции по управлению устройством

Для взаимодействия с устройством касайтесь сенсорного экрана кончиком пальца или стилусом. С помощью сенсорного экрана вы можете осуществить все операции по управлению устройством.

Использование карты памяти microSD и подключение USB-кабеля

Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD, который расположен на нижней панели (2) (стр. 7).

Для того чтобы воспользоваться картой памяти, вставьте её в слот таким образом, чтобы указательная стрелка на карте памяти была направлена в сторону разъёма, а лицевая сторона карты памяти совпадала с лицевой стороной устройства:

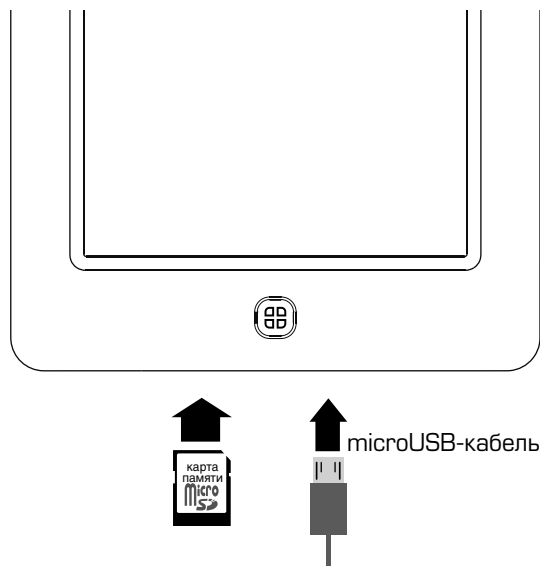

Перед извлечением карты памяти убедитесь, что ни одно из приложений программного обеспечения не обращается к карте в этот момент. Если какие-либо приложения или файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно нажмите на карту памяти и извлеките ее из слота.

Примечание.

Не допускайте попадания в разъем для карт памяти посторонних предметов. Карта памяти microSD не входит в комплект поставки.

Для подключения устройства к персональному компьютеру (далее ПК) используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки. Подключите его сначала к устройству, а затем к ПК.

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от устройства.

Когда устройство будет включено, на экране появится главное меню. Главное меню является «стартовой точкой» для решения последующих различных задач.

Весь список разделов находится на одной странице, для прокрутки списка выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для открытия файла коснитесь нужной строчки на экране.





В главном меню отображены иконки следующих режимов и меню устройства:


- История (стр. 13)
- Книги (стр. 14)
- Музыка (стр. 18)
- Видео (стр. 22)
- Фото (стр. 23)
- Проводник (стр. 24)
- Радио (стр. 25)



- Настройки (стр. 27)
- Календарь (стр. 30)
- Поиск (стр. 31)
- Словарь (стр. 32)
- Блокнот (стр. 33)
- Игры (стр. 33)
- Калькулятор (стр. 34)

Нажмите и удерживайте кнопку  для возврата в главное меню..

При открытии каждого раздела в верхней части экрана отображается:

- заряд аккумулятора
- время
- иконка управления яркостью 
- иконка управления громкостью воспроизведения 

Для управления яркостью экрана нажимайте несколько раз иконку , выбирая нужный уровень яркости (доступно 5 уровней яркости, расположенных по увеличению).

Для управления громкостью воспроизведения коснитесь иконки . Перемещайте ползунок иконки влево/вправо для уменьшения/увеличения громкости соответственно. Коснитесь иконки  для выключения звука.

Примечание.

Длительное нажатие на кнопку  позволит Вам вернуться в главное меню, минуя все предыдущие.



В этом режиме отображается список более 30-ти последних открытых текстовых файлов.





Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «История».

Вы перейдёте к списку файлов раздела «История».


Весь список файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла коснитесь нужной строчки на экране.

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку  или иконку  в меню управления текстовыми файлами.

Просмотр текстовых файлов аналогичен тому, что описано в разделе «Книги» (стр. 15).

Удаление файлов из раздела «История»

Напротив каждого файла доступна иконка . При касании этой иконки появится меню, в котором вам будет предложено удалить файл, нажмите на экране иконку «Да» или «Нет».

Удаление файла/файлов из данного списка «Истории» не удаляет их из памяти устройства или с карты памяти microSD.

ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был сохранен на microSD карте, которая уже извлечена из устройства, его название все ещё может отображаться в списке, но его невозможно будет открыть.

Нажмите кнопку  для выхода из меню.

Книги



В этом режиме Вы можете просматривать текстовые файлы в форматах FB2, PDF, EPUB, TXT, HTM, HTML.

Устройство имеет внутреннюю память объёмом 4 ГБ. Вы можете записать файлы как во внутреннюю память, так и на карту памяти microSD. Карта памяти не входит в комплектацию поставки.



Меню «Книги»

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Книги».

Вы перейдёте к разделу «Книги».

Если к устройству подключена карта памяти microSD, то касанием выберите нужный источник файлов (внутреннюю память устройства или карту памяти).


Файлы и/или папки могут отображаться как списком, так и иконками. Для переключения способов отображения нажмите на иконку  или .




Весь список файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла коснитесь нужной строчки на экране.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице выполняйте касательные горизонтальные движения влево/вправо по экрану.

Удаление файлов из меню «Книги»

При отображении файлов списком напротив каждого файла доступна иконка , нажатие на которую позволяет удалить данный файл из списка.



При отображении файлов иконками Вы сможете удалить сразу несколько файлов. Коснитесь иконки  в нижней части экрана и выберите нужные файлы, нажав иконки  рядом с каждым файлом. Коснитесь иконки  ещё раз, чтобы выйти из режима удаления. Удаление папок доступно только при подключении устройства к ПК или ноутбуку (стр. 35).

Просмотр и чтение текстовых файлов

Основное поле экрана занимает открытая страница книги.

В верхней части экрана отображается панель:



– заряд аккумулятора, текущее время (см. пункт главного меню «Настройки» - «Время» – «Настройка даты и времени», стр. 28), номер данной страницы, общее количество страниц, громкость  и яркость .









В нижней части экрана находится меню управления файлом:



Если некоторое время меню не используется, то оно автоматически скрывается (вместе с верхней панелью). Для того чтобы вызвать или скрыть меню управления текстовым документом, нужно легко коснуться экрана один раз.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице выполняйте касательные горизонтальные движения влево/вправо по экрану.

Меню управления текстовыми файлами

-  – выход в главное меню
-  – работа с комментариями к тексту
-  – изменение размера шрифта
-  – работа с закладками в тексте
-  – переход к странице
-  – режим перелистывания
-  – дополнительные настройки
-  – возврат в предыдущее меню

Комментарии к тексту

В этом меню Вы можете:

Открыть комментарии – вокруг страницы с текстом появляется пунктирная обводка. Кончиком пальца или стилусом пишите/рисуйте на экране, делая необходимые заметки к тексту.


Сохранить комментарии – функция позволяет сохранить сделанные комментарии.

Удалить комментарии – функция позволяет удалить сделанные комментарии.

Выйти – выход из режима ввода комментариев.

Касанием выберите нужную иконку.

Изменение размера шрифта

Для изменения размера шрифта коснитесь иконки . В открывшемся меню выберите нужный размер.

Работа с закладками в тексте

В этом меню Вы можете:

- Сохранить закладку
- Загрузить закладку
- Удалить закладку

Сохранить закладку

Для создания в тексте закладки выберите иконку «Сохранить закладку». Выберите нужную строку для сохранения и нажмите иконку «Да» для подтверждения.

Максимальное количество закладок для каждого текстового файла - 5. Если все строки заполнены, новые закладки можно сохранять на занятые ячейки.


Загрузить закладку

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохранённой закладке выберите иконку «Загрузить закладку». Далее коснитесь строки с нужной закладкой.


Удаление закладок

Для удаления закладки выберите иконку «Удалить закладку», касанием выберите закладку в списке. В строке появится надпись «Empty», закладка будет удалена.

Переход к странице

Выберите иконку . Касаясь иконок с цифрами, введите нужную страницу и нажмите иконку «Да». Вы перейдёте на нужную страницу.

Режим перелистывания


Выберите касанием нужный способ перелистывания страниц текста – ручной или автоматический. При выборе автоматического режима, коснитесь иконки , чтобы задать интервал времени перелистывания:

- 10 сек
- 15 сек
- 20 сек
- 25 сек
- 30 сек

Дополнительные настройки

В этом меню можно изменить следующие функции:

- Яркость сенсорного дисплея
- Стиль текста
- Шрифт
- Ориентацию текста
- Воспроизведение музыки
- Преобразование текста (функция доступна только для pdf-файлов)

Выберите иконку «Яркость» и нажмите  для установки уровня яркости. Нажмите «Да» для подтверждения.

Нажмите иконку «Выбор стиля» и коснитесь иконки с нужным стилем.

Нажмите иконку «Выбор шрифта» и коснитесь иконки с нужным шрифтом.


Нажмите иконку «Ориентация текста» и коснитесь иконки с нужным расположением текста относительно экрана устройства.

Вы можете слушать музыку в то время, пока читаете книгу. Для быстрого доступа к аудиоплееру выберите иконку «Воспроизведение музыки». В компактном окне можно легко управлять музыкой, находящейся во внутренней памяти устройства или на карте памяти microSD. Аудиоплеер продолжит воспроизведение аудиофайла в фоновом режиме.

Для включения/отключения функции изменения размера страницы pdf-файла под экран устройства выберите иконку «Преобразование».

Нажмите кнопку  для выхода из меню.



В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, FLAC, WAV, OGG. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Музыка». Вы перейдете к разделу «Музыка».

Меню «Музыка»



- Текущее воспроизведение - продолжение последнего воспроизведения
- Вся музыка - отображение всех музыкальных файлов (внутренняя память и карта памяти microSD) по алфавиту
- Исполнитель - отображение треков по исполнителям
- Альбом - сортировка треков по альбомам
- Стиль - сортировка по видам жанра
- Избранное - отображение файлов, которые Вы добавили в избранное

- Проводник - отображение файлов по источникам (внутренняя память устройства или microSD)
- Обновить - обновление библиотеки музыкальных файлов.

Избранное

Добавление в Избранное

В каждом разделе меню «Музыка», кроме раздела «Проводник», Вы можете добавить файл и/или папку в Избранное. Коснитесь иконки ★ напротив нужного файла и/или папки. В открывшемся окне выберите иконку «Да» для подтверждения.

Выберите раздел «Избранное» в меню «Музыка». Весь список добавленных файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла коснитесь нужной строчки на экране.

Удаление из Избранного

В разделе Избранное коснитесь иконки ★ в строке файла, который нужно удалить из Избранного. В открывшемся окне нажмите иконку «Да» для подтверждения.

Примечание.

Удаление файлов из раздела «Избранное» не удаляет их из памяти устройства и карты памяти microSD.

Меню воспроизведения аудио

В меню «Вся музыка» отображается список аудиофайлов, хранящихся в внутренней памяти устройства и на карте памяти microSD.


Весь список файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла коснитесь нужной строчки на экране.

Будут воспроизводиться только аудиофайлы, находящиеся в выбранной папке или лежащие непосредственно в корневом каталоге. Для воспроизведения файлов, расположенные в других папках или каталогах, нужно выбрать соответствующую папку. При этом текущее воспроизведение прекратится.

Устройство поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме. После начала воспроизведения коснитесь иконки 🏠 для выхода в главное меню. Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или чтение книг.

Страница воспроизведения аудио

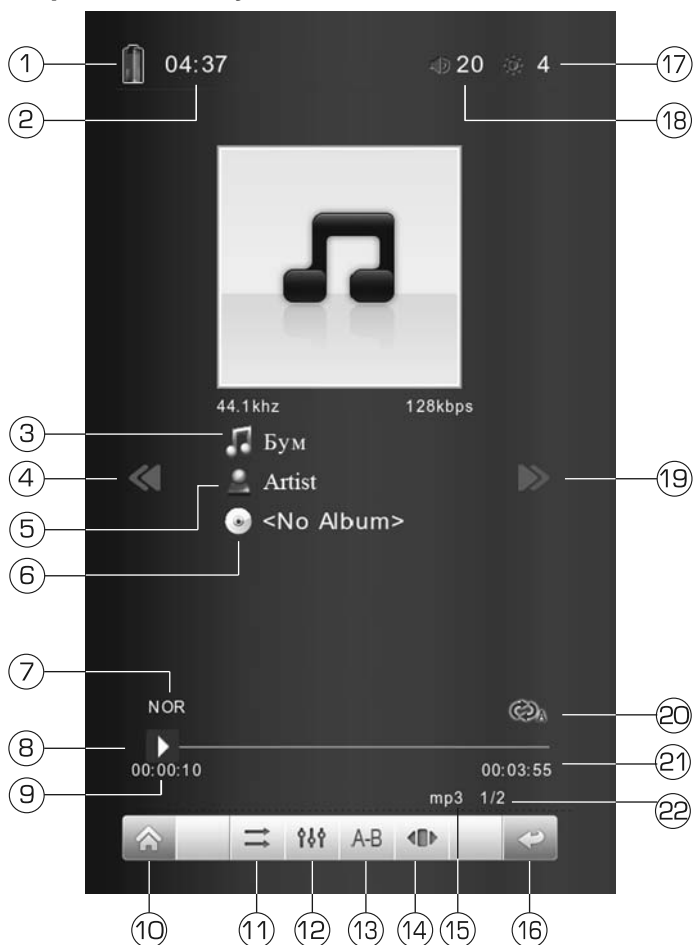







1. Индикатор заряда батареи
2. Текущее время
3. Название файла
4. Иконка перехода к предыдущему файлу/ перемотки текущего файла назад
5. Исполнитель
6. Альбом
7. Название предустановки эквалайзера
8. Иконка воспроизведения/паузы
9. Текущее время воспроизведения файла
10. Иконка выхода в главное меню
11. Иконка повторного/последовательного режима воспроизведения
12. Иконка эквалайзера
13. Иконка воспроизведения фрагмента файла



14. Иконка изменения пользовательских настроек эквалайзера
15. Тип воспроизводимого файла
16. Иконка возврата в предыдущее меню
17. Иконка яркости дисплея
18. Иконка громкости воспроизведения
19. Иконка перехода к следующему файлу/перемотки текущего файла вперёд
20. Иконка режима повтора
21. Общая длительность файла
22. Номер воспроизводимого файла/общее количество файлов

Управление аудиофайлами


Для паузы / воспроизведения файла нажимайте иконку .

Для перехода к следующему треку во время воспроизведения или паузы нажмите иконку  (19). Для перехода к предыдущему треку нажмите иконку  (4). Длительное нажатие на иконки  /  позволит выполнить перемотку файла.

Для управления громкостью воспроизведения коснитесь иконки . Перемещайте ползунки иконки влево/вправо для уменьшения/увеличения громкости соответственно. Коснитесь иконки  для выключения звука.

Для переключения способа воспроизведения (случайно или по порядку) нажимайте иконку  / .

Эквалайзер:


Для переключения режима эквалайзера нажимайте иконку  (12). Название предустановки эквалайзера (7) будет изменяться.

Доступны следующие установки эквалайзера:


- Нормальный
- Рок
- Поп
- Классика
- Бас
- Джаз
- Пользовательский

Режим повтора:

- Повтор текущей
- Повтор одной песни
- Однократно
- Повторить все

Для выбора режима повтора нажимайте иконку  (20). В зависимости от режима повтора иконка будет меняться.

Пользовательский эквалайзер

При выборе пользовательского эквалайзера Вы можете самостоятельно установить нужные настройки. Нажмите иконку  (14). Выведите необходимый уровень громкости выбранной частоты, двигая сенсорные ползунки. Коснитесь иконки «Да» для подтверждения.

Воспроизведение фрагмента файла

Во время воспроизведения нажмите иконку **A-B** для выбора начала фрагмента. Затем повторно нажмите иконку **A-B** для выбора окончания фрагмента. Нажмите иконку **A-B** третий раз для отключения режима повторного воспроизведения фрагмента записи.

Нажмите кнопку **⊕** для выхода из меню.

Видео



В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах AVI, WMV, MPG, 3GP. Нажмите кнопку **⊕** для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Видео». Вы перейдёте к разделу «Видео».

Если к книге подключена карта microSD, выберите касанием нужный источник файлов (внутреннюю память устройства или карту памяти microSD).

Управление видеофайлами

Весь список файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла и/или папки коснитесь нужной строчки на экране.

Для паузы / воспроизведения файла нажимайте иконку **▶ / ⏸**.

Для перехода к следующему видеофайлу во время воспроизведения или паузы нажмите иконку **▶▶**. Для перехода к предыдущему треку нажмите иконку **◀◀**.

Длительное нажатие на иконки **◀◀ / ▶▶** позволит выполнить перемотку файла. Выполните касание с удержанием иконки **▶** и переместите ее в нужное место в полосе прокрутки файла.

Для управления громкостью воспроизведения коснитесь иконки **🔊**. Перемещайте ползунок иконки влево/вправо для уменьшения/увеличения громкости соответственно. Коснитесь иконки **🔇** для выключения звука.

В режиме воспроизведения видео изображение развёрнуто на 90° по часовой стрелке.


Нажимайте иконку **📺**, **📺** или **📺** для изменения формата изображения.

Нажмите иконку **⌚** для перехода к определённой минуте воспроизведения. С помощью сенсорных цифр введите время. Нажмите иконку «Да» для подтверждения.

Устройство запоминает момент прекращения воспроизведения, и когда Вы в следующий раз запустите это видео, появится диалоговое окно, в котором Вам будет предложено продолжить воспроизведение. Выберите иконку «Да» или «Нет».

Нажмите кнопку **⊕** для выхода из меню.



В этом режиме Вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, PNG, BMP, GIF. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Фото». Вы перейдёте к разделу «Фото».

Если к книге подключена карта microSD, выберите касанием нужный источник файлов (внутреннюю память устройства или карту памяти microSD).

Управление изображениями

Весь список файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла и/или папки коснитесь нужной строчки на экране.


Для перехода к предыдущему/следующему изображению выполняйте касательные горизонтальные движения влево/вправо по экрану.


Меню управления изображениями




Меню автоматически скрывается, если несколько секунд не используется.

Для открытия меню управления коснитесь экрана устройства.



Доступны следующие функции:


 – выход в главное меню

 – увеличение размера изображения

 ,  или  – выбор соотношения изображения


 – поворот изображения относительно экрана устройства

 – режим перелистывания – автоматический (режим слайд-шоу) или ручной. Нажмите иконку  для выбора интервала перелистывания (5 сек, 10 сек, 20 сек). Нажмите иконку «Да» для подтверждения

 – Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку  для выхода из меню.



В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся во внутренней памяти устройства или на подключённой microSD карте. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Проводник». Вы перейдёте к разделу «Проводник», затем – в меню просмотра файлов и папок.

Если к книге подключена карта microSD, касанием выберите нужный источник файлов.

Просмотр файлов

На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся в памяти выбранного источника.


Весь список файлов находится на одной странице, для прокрутки по списку выполните скользящее касание вверх/вниз по экрану. Для быстрой прокрутки резко проведите пальцем от одного края экрана к другому.

Для открытия файла и/или папки коснитесь нужной строчки на экране.

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах («Управление текстовыми файлами» – стр. 15, «Управление аудиофайлами» – стр. 19, «Управление видеофайлами» – стр. 22, «Управление изображениями» – стр. 23).

Удаление файлов

Выбранный файл можно удалить.

Напротив каждого файла доступна иконка . При касании этой иконки появится меню, в котором вам будет предложено удалить файл, нажмите на экране иконку «Да» или «Нет».

Удаление файла/файлов из раздела «Проводник» удаляет их из памяти устройства или с карты памяти microSD.




Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.


Нажмите на экране иконку «Радио». Вы перейдёте к прослушиванию радио.

Наушники, подключённые к разъёму (1) (стр. 7), служат антенной для приёма радиосигнала.

Страница прослушивания радио

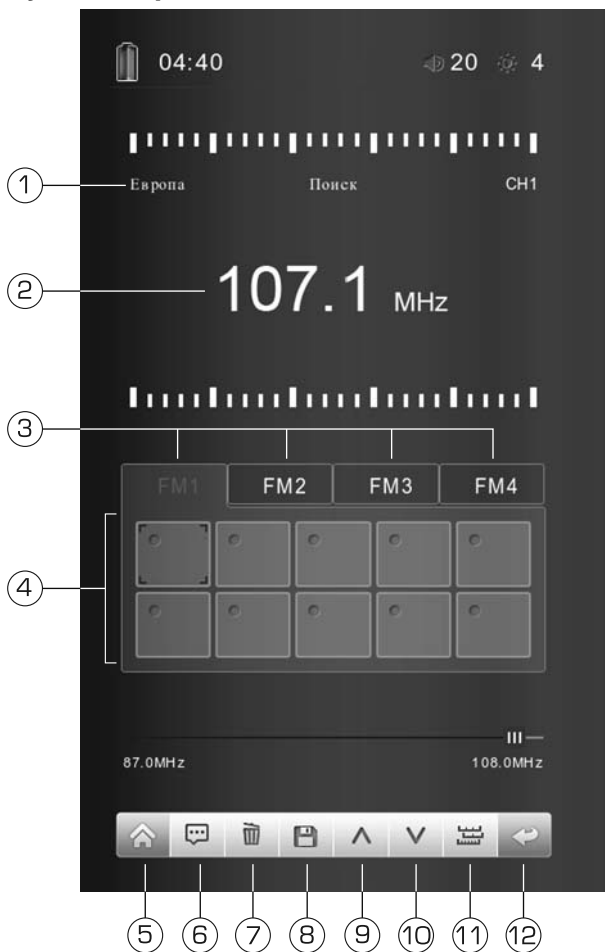


1. FM-диапазон
2. Выбранная радиочастота
3. Иконки радиодиапазонов


4. Иконки сохраненных радиостанций
5. Иконка выхода в главное меню
6. Иконка автопоиска радиостанций 
7. Иконка удаления радиостанций
8. Сохранение текущей радиостанции
9. Иконка перемещения вверх по FM-диапазону
10. Иконка перемещения вниз по FM-диапазону
11. Иконка выбора FM-диапазона
12. Иконка возврата в предыдущее меню

Меню настроек радио


Автопоиск

Для автоматического поиска радиостанции коснитесь иконки  (6). Устройство автоматически начнёт поиск каналов, сохраняя их в память. Нажимайте иконки FM1, FM2, FM3 (3) для перехода по вкладкам. Для прослушивания выберите двойным касанием нужную радиостанцию.


Удалить станцию

Выберите одним касанием станцию, которую нужно удалить. Нажмите иконку  (7). Радиостанция будет удалена.

Сохранить станцию

Для сохранения текущей радиостанции коснитесь иконки  (8). Сохраните канал в любой ячейке. Если Вы сохраняете не в пустой ячейке, то предыдущая станция удалится.


Ручной поиск

Для ручного ввода нужных радиостанций нажимайте иконки ∇ / \blacktriangle (9, 10)
Для запоминания радиостанции нажмите иконку  (8).

FM-диапазон

Доступные регионы радиовещания:


- Китай
- Япония
- США
- Европа
- Местный приём

Нажимайте иконку  для выбора FM-диапазона.

Нажмите иконку  для выхода в главное меню.




В этом режиме Вы можете выполнить настройки устройства.



Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Настройки». Вы перейдёте в меню настроек устройства.

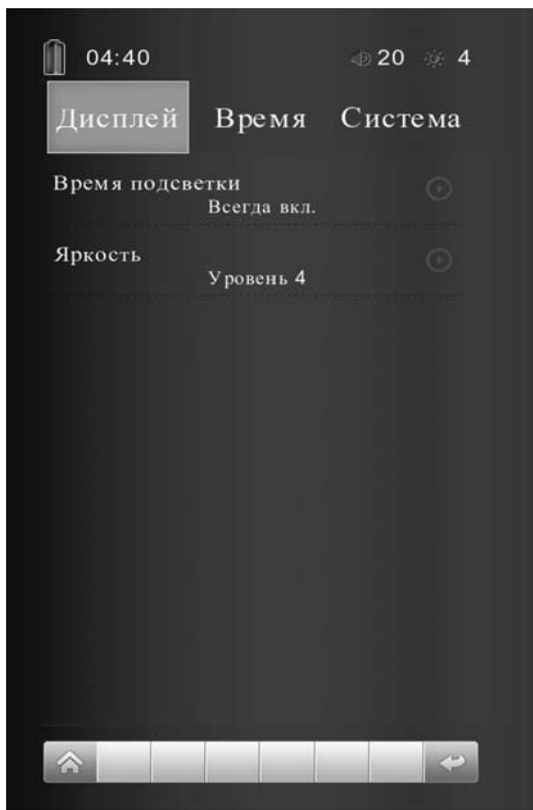Меню настроек




Выберите касанием пункт меню для изменения настроек

Используйте иконку  для выхода из разделов и иконку  для выхода в главное меню.

Настройки дисплея

В этом разделе Вы можете изменить следующие настройки дисплея:

1. Время подсветки


Нажмите иконку  для доступа к настройке:

- 5 сек
- 10 сек
- 15 сек
- 20 сек
- 30 сек
- Всегда включена

Касанием выберите нужный интервал времени.

Нажмите иконку  для сворачивания списка настроек.


2. Яркость

Доступны 5 уровней яркости экрана устройства, расположенных по увеличению. Касанием выберите нужный уровень. Нажмите иконку  для сворачивания списка настроек.

Настройки времени

В этом разделе Вы можете изменить следующие настройки:

1. Автовыключение


Нажмите иконку  для доступа к настройке:

- 3 мин
- 5 мин
- 10 мин
- 15 мин
- 20 мин
- Не выключать

Касанием выберите нужный интервал времени, по истечении которого устройство выключится, если не будет нажат сенсорный экран или кнопка на передней панели.

Нажмите иконку  для сворачивания списка настроек.

2. Время блокировки

Нажмите иконку  для доступа к настройке:

- 10 сек
- 30 сек
- 5 мин
- 10 мин
- Без блокировки

Касанием выберите нужный интервал времени.

Нажмите иконку  для сворачивания списка настроек.

3. Чтение перед сном

Функция позволяет установить интервал времени, по истечении которого устройство принудительно выключится, независимо от того, работаете ли Вы с ним или нет. Функция очень удобна для чтения перед сном.

В открывшемся меню, нажимая иконки ▼ / ▲, установите интервал времени (от 0 до 99 минут). Нажмите иконку «Да» для подтверждения.

4. Настройка даты и времени

Касанием выберите данную настройку. В открывшемся меню, нажимая иконки ▼ / ▲, установите дату и время. Нажмите иконку «Да» для подтверждения.

Системные настройки

Доступные функции:

1. Выбор языка

Для смены языка меню выберите иконку «Выбор языка». Нажмите иконку ► для доступа к настройке. Касанием выберите язык меню устройства.

Нажмите иконку ◂ для сворачивания списка настроек.

2. Восстановление системы

Выберите «Восстановление системы». В открывшемся меню нажмите иконку «Да» для сброса настроек системы к значениям, установленным по умолчанию.

3. Информация о системе

В данном меню можно получить информацию об устройстве.

Для просмотра сведений об установленном ПО и свободной/используемой памяти книги выберите иконку «Информация о системе».

4. Калибровка экрана

Стилусом нажимайте на указатель в виде перекрестия, указатель переместится. Повторяйте данную процедуру каждый раз по мере перемещения указателя по экрану, пока процесс калибровки не завершится.

Данную операцию необходимо выполнить, если произошёл сбой в управлении сенсорным экраном, то есть изображение сенсорной иконки на экране не соответствует её действительному расположению.





Нажмите иконку ◀ для выхода в главное меню.




Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.


Нажмите на экране иконку «Календарь». Вы перейдёте в раздел «Календарь».




Выберите день, месяц или год, перемещая курсор касанием иконок  / . Установите нужное значение, нажимая иконки  / .

Нажмите иконку «Новая памятка» для добавления записи к выбранной дате.


Коснитесь иконки  для отображения сенсорной клавиатуры и ввода текста.

Нажмите иконку  для сохранения записи.


Нажмите иконку  для просмотра всех добавленных памяток.

Нажмите иконку  в строке с ненужной памяткой, чтобы удалить её. Нажмите «Да» для подтверждения.




Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.
Нажмите на экране иконку «Поиск». Вы перейдёте в раздел «Поиск».




По умолчанию, поиск осуществляется во всей внутренней памяти устройства. Для изменения области поиска нажмите на иконку «All File», находящуюся справа в строке поиска. Для переключения области поиска между внутренней памятью устройства и подключённой картой памяти microSD нажимайте иконку .

Доступные меню для поиска: музыка, видео, книги, фото

Перебором выберите нужную область для поиска. С помощью открывшейся клавиатуры введите имя файла, нажмите «Enter». Поиск будет выполнен.

Для выхода в главное меню нажмите иконку .



Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.
Нажмите на экране иконку «Словарь». Вы перейдёте в раздел «Словарь».



Доступны два словаря: русско-английский и англо-русский. Для переключения между словарями нажимайте иконку RU-EN или EN-RU.

С помощью сенсорной клавиатуры введите нужное слово. Затем коснитесь строки с этим словом в появившемся списке. На экране отобразится перевод данного слова.


Для выхода в главное меню нажмите иконку .


Блокнот

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.


Нажмите на экране иконку «Блокнот». Вы перейдёте в раздел «Блокнот».

Нажмите иконку «Новая заметка» для добавления записи.

Коснитесь иконки  для отображения сенсорной клавиатуры и ввода текста.

Нажмите иконку  для сохранения записи.

Добавленная заметка появится в общем списке.

Нажмите иконку  в строке с ненужной записью, чтобы удалить её. Нажмите «Да» для подтверждения.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Игры



Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Игры». Вы перейдёте в раздел «Игры».

В разделе доступны следующие приложения:

- Пары
- Сапёр
- Мозаика

Используйте сенсорный экран для управления действием в играх.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.




Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Нажмите на экране иконку «Калькулятор». Вы перейдёте в раздел «Калькулятор».



Приложение «Калькулятор» предназначено для выполнения простых арифметических действий. Нажимайте сенсорные иконки для ввода значений.

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню.

Системные требования

Устройство совместимо с операционными системами Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7. Интерфейс связи: USB 2.0.

Подключите USB-кабель к соответствующему разъёму книги, а затем в USB-порт персонального компьютера или ноутбука.

После подключения книги к компьютеру все операционные системы опознают её автоматически, и в папке «Мой компьютер» появятся доступные для запуска иконки «T-707T» и «Съёмный диск» (внутренняя память книги и microSD карта соответственно).

Работа с документами

В папке «Мой компьютер» двойной клик левой кнопкой мыши по иконке книги «Съёмный диск» или «T-707T» позволит открыть карту памяти microSD или флеш-память устройства.

Использовать «Съёмный диск» и «T-707T» книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера в память устройства и обратно, переименовывать файлы, записанные в память устройства.

Отключение от компьютера

Для отключения устройства от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Для отключения устройства кликните правой кнопкой мыши на значок USB-устройства, расположенный на панели задач. Нажмите на строчку появившегося меню «Отключение или извлечение аппаратного устройства». В открывшемся окне нажмите кнопку «Остановить». Выберите съёмный диск устройства и нажмите кнопку «ОК». Теперь устройство может быть безопасно отключена от компьютера.

ВНИМАНИЕ! Отключайте устройство от компьютера только после завершения передачи данных.

Форматирование

В окне «Мой компьютер» щёлкните правой кнопкой мыши на значок «Съёмный диск» книги и в появившемся меню выберите «Форматирование».

В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.

Внутреннюю память устройства нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения» (стр. 37)

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.

Основные

Процессор	RockChip 2738
Внутренняя память	4 ГБ
Динамик	встроенный, 1 Вт
Вес	0,25 кг
Габариты	199 x 120 x 11 мм
Диапазон рабочих температур	+5 ...+40 °C
Температура хранения	0 ...+55 °C
Допустимая влажность при работе	30 – 85 %
Допустимая влажность при хранении	0 – 98 % (без конденсации)

Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (до 32 ГБ)
Тип USB-разъема	micro-USB, USB 2.0
Разъем для подключения наушников	mini-jack 3,5 мм

Экран

Тип	TFT
Диагональ	7" (178 мм)
Разрешение	800 x 480

Аккумулятор

Тип	полимерный литий-ионный
Емкость	2500 мА/ч
Время заряда полностью разряженного аккумулятора	~ 2,5 часов (сетевой адаптер); ~ 5 часов (USB-порт ПК или ноутбука)
Время непрерывной работы (максимальное) в режиме чтения книг	5 часов

Примечание.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Воспроизводимые форматы и типы файлов

Устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов и типов файлов:

- аудиофайлы: WMA(максимальный битрейт – 320 кбит/с), MP3 (ID3 TAG, ver.2, максимальный битрейт – 320 кбит/с), WAV, FLAC, OGG;
- видеофайлы: AVI (XVID – 6 Мбит/с, 800x480; DIVX5 – 5 Мбит/с, 800x480; DIVX4 – 1.5 Мбит/с, 800x480; DIVX3,11 – 3 Мбит/с, 800x480), WMV, MPG, 3GP;
- файлы изображений: JPEG, GIF (кроме анимированных), BMP (до 1024x1024 точек), PNG (до 1024x1024 точек), TIFF;
- текстовые файлы: TXT, PDF, EPUB, FB2. Устройство поддерживает отображение текста в файлах HTM и HTML, однако, некоторые элементы (динамические объекты, статические и динамические изображения и т.п.) могут не отображаться. Это не является неисправностью устройства.

Примечание.

Корректное воспроизведение видеофайлов с битрейтом видеопотока и разрешением больше указанных – не гарантируется.

Возможные неисправности и методы их устранения

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание.

Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не включается	Устройству необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить его	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET (стр. 7)
Устройство не заряжается	Поврежден USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство). Используется неподходящий USB-кабель	Используйте оригинальный USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство) для зарядки устройства
	USB-разъем компьютера неисправен	Попробуйте подсоединить устройство к другому USB-разъему
Ёмкость аккумулятора недостаточна	Батарея не заряжается полностью.	Заряжайте устройство не менее 2,5 часов. Используйте СЗУ (сетевое зарядное устройство) для заряда батареи

Неисправность	Причина	Устранение
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды	
Невозможно воспроизвести файл	Устройство не воспроизводит файлы данного формата.	Сохраните файл в совместимом формате (стр. 37) и снова загрузите его в устройство.
	Файл поврежден. Системная ошибка.	Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте устройство (стр. 35).
Отсутствует звук	Значение громкости — «0».	Увеличьте громкость.
	Наушники не подключены или плохо подключены к устройству. Окислен или загрязнен разъем наушников.	Подключите наушники заново. Очистите разъем наушников.
	Повреждены аудиофайлы.	Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса.	Выберите нужный язык (стр. 29).
	Язык не поддерживается.	Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель.
	Недостаточно памяти.	Освободите внутреннюю память устройства, удалив ненужные файлы

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 с учётом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Гарантии поставщика

Устройство PROLOGY Latitude T-707T соответствует утверждённому образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объёме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учёта времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию даётся при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- USB-кабель, сетевой адаптер, наушники, документацию, прилагаемую к изделию.

Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере

Серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5 и 6 цифру из 12-значного серийного номера.

Пример расшифровки приведён ниже.

1AAA**0A**000001

- A** – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)
0 – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 и т. д.)
Данное устройство выпущено в январе 2010 года.

Наименование: Пролоджи Латитюд Т-707Т

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

электронная книга

Срок службы: 2 года

Изготовитель: СХТ Групп АГ

Юридический адрес изготовителя:

ЕБС Бизнес Форум, Баарерштрассе, 135,

CH-6301 Zug, Швейцария



Manufactured by SHT Group AG
EBC Business Forum, Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, Switzerland



