читалка a700

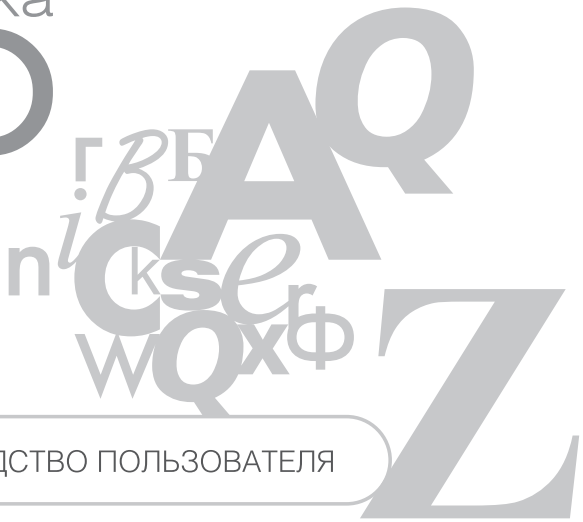

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Читалка a700
- Чехол
- USB-кабель
- Сетевой адаптер
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон

WWW.DIGMA.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей: TFT 7,0”,
- Разрешение экрана: 800 x 480 точек
- Встроенная память
- Слот для внешний памяти
- Разъем подключения к компьютеру: mini USB 2.0
- Выход на наушники: 2 шт. мини–джек 3,5 мм
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 2000 мАч
- Поддерживаемые форматы файлов для чтения*: PDF / FB2 / TXT / EPUB / PDB / MOBI / HTML / XML / LCR
- Поддерживаемые форматы файлов изображения: JPEG / BMP / GIF
- Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: MP3 / WMA / FLAC / AAC / WAV / OGG / APE
- Поддерживаемые форматы видео файлов: WMV / RM / AVI / RMVB / 3GP / FLV / MP4 / DAT / VOB / MPG / MPEG
- FM-радио,память на 30 радиостанций
- Меню: русифицированное
- Доступные цвета: белый / черный
- Размеры: 189 x 120 x 8,9 мм
- Вес: 279 г

WWW.DIGMA.RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

WWW.DIGMA.RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте электронную книгу с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

WWW.DIGMA.RU

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания ⊞ для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажатие и удержание кнопки питания ⊞ в течение 5 секунд приведет к автоматическому выключению устройства, эту операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

- Для прослушивания звуковых файлов или приема радио в FM-диапазоне подключите наушники к соответствующему гнезду ∩.

WWW.DIGMA.RU

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройству к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер».
  Карта памяти, установленная в электронную книгу, будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

WWW.DIGMA.RU

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините электронную книгу от компьютера.



ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

WWW.DIGMA.RU

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:
Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки электронной книги при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:

Полная зарядка батареи.

Батарея разряжена, требуется подзарядка.

WWW.DIGMA.RU

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°С до 35°С.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре 23±5°С и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.

WWW.DIGMA.RU

- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Электронная книга автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

WWW.DIGMA.RU

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1.Кнопка включения / выключения устройства
2.Кнопка M (Меню)
3.Кнопка ESC (Выход/возврат)
4.Кнопки Громкость +/- (дублируют Up/Down
в режиме чтения и в некоторых других приложениях)
5.Кнопки Вверх/вниз (Up/Down)
6.Слот для карты памяти microSD
7.Микрофон
8.Выходы на наушники
9.Порт mini-USB
10.Кнопка перезапуска устройства (Reset)
11.Динамик

WWW.DIGMA.RU

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

РАБОЧИЕ ОКНА

ВНИМАНИЕ:
Для Вашего удобства файлы электронных книг располагаются в папке **Книги**, откуда они могут быть быстро и удобно открыты.

Кнопка включения/выключения устройства
Долгое нажатие на эту кнопку позволяет включить или выключить устройство. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие на кнопку включения/выключения используется для установки/снятия режима паузы.

Перезапуск устройства
В случае если устройство выполнило недопустимую операцию и зависло (экран не отвечает) нажмите кнопку **RESET** и перезапустите читалку для восстановления нормальной работы.

WWW.DIGMA.RU

Кнопка Esc
Короткое нажатие на данную кнопку осуществляет переход в предыдущее меню или отменяет выбор. Нажатие и удерживание кнопки включает/выключает режим блокировки.

Кнопка M
Используется в главном меню для подтверждения выбора.
В режиме просмотра электронных книг, графических файлов а также в режиме медиаплеера нажатие на кнопку вызывает всплывающее подменю.

Кнопки Up/Down
В главном меню позволяют перемещаться по пунктам для последующего выбора нужной функции; в режиме чтения книг перелистывают страницы; при проигрывании музыки или видео короткое нажатие вызывает следующий или предыдущий фал, долгое нажатие – быстрое перемещение вперед/назад по текущему файлу.

WWW.DIGMA.RU

СТРУКТУРА МЕНЮ

История
Используя кнопки Up/Down в главном меню, выберите раздел **История** и нажмите кнопку **M** для просмотра списка недавно открытых документов с отображением соответствующей информации. Используйте кнопки Up/Down для перехода между файлами.

Долгое нажатие на кнопку **M** вызывает всплывающее диалоговое меню **Удалить (удалить/удалить все/выход)**.

WWW.DIGMA.RU

WWW.DIGMA.RU

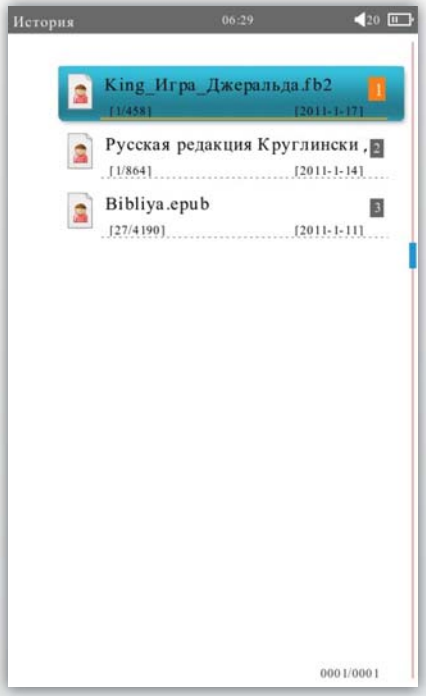
История
06:29
20
King_Игра_Джеральда.fb2
1
[1/458]
[2011-1-17]
Русская редакция Круглински ,
2
[1/864]
[2011-1-14]
Bibliya.epub
3
[27/4190]
[2011-1-11]
0001/0001

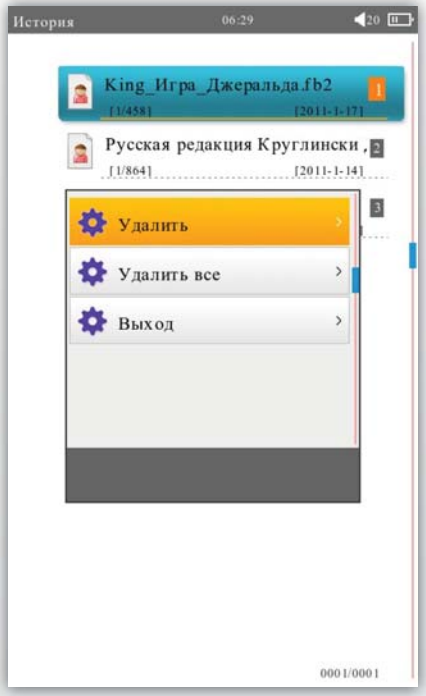
История
06:29
20
King_Игра_Джеральда.fb2
1
[1/458]
[2011-1-17]
Русская редакция Круглински ,
2
[1/864]
[2011-1-14]
3
Удалить
Удалить все
Выход
0001/0001

Книги

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Книги** и нажмите кнопку **M** для отображения списка доступных файлов электронных книг.

Используйте кнопки **Up/Down** для перехода между файлами, для начала чтения выбранной книги нажмите кнопку **M.**

Используйте кнопки **Up/Down** для перелистывания страниц.

Короткое нажатие на кнопку **M** вызывает меню **перейти на страницу / сохранить закладку.**

Возврат к предыдущему меню/выход из раздела **Книги**: нажмите кнопку **ESC.**

ВНИМАНИЕ:

Во время чтения электронных книг Вы можете прослушивать музыку в фоновом режиме.

Для одновременного прослушивания музыки и чтения электронных книг сначала запустите воспроизведение музыки, затем войдите в раздел **Книги.**

WWW.DIGMA.RU

Доступные функции в режиме чтения электронной книги

Во время чтения книги нажмите кнопку **M** для вызова подменю с доступными разделами: **Переход на страницу / Сохранить закладку / Перейти на закладку / Удалить закладку / Время подсветки / Яркость / Установить размер шрифта / Установить цвет / Режим браузера / Время перелистывания.**

ВНИМАНИЕ:

Для файлов PDF дополнительное меню имеет следующий вид:

Переход на страницу / Сохранить закладку / Перейти на закладку / Удалить закладку / Время подсветки / Яркость / Установить размер шрифта / Установить цвет / Режим браузера / Время перелистывания / Информация, Каталог.

I.

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назябшись, все лица были бледножелтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широки сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей

dostoevskii_fedor_idiot.fb2 3/ 798 06:33

WWW.DIGMA.RU

Переход на страницу
Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Перейти на страницу** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → ввод номера страницы с использованием кнопок навигации → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → переход на указанную страницу.

Сохранить закладку
Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Сохранить закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → ввод номера закладки → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → закладка сохранена с отображением ее названия.

Перейти на закладку
Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Перейти на закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → выбор номера закладки, которую Вы хотите открыть → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → открывается страница, на которую Вы хотите попасть.

Удалить закладку
Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Удалить закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → выбор номера закладки, которую Вы хотите удалить → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → закладка удалена.

Время подсветки
Выбор необходимого значения из доступных: 30 / 45 / 60 / 90 / 120 секунд.

Установить размер шрифта
Малый / средний / крупный / очень крупный.

WWW.DIGMA.RU

Установить цвет
Красный / зеленый / синий.

Режим перелистывания страниц
Автоматический / ручной.

Время перелистывания
Данная функция доступна для автоматического режима перелистывания страниц и поддерживается только файлами TXT.
10 / 15 / 20 / 25 / 30 секунд

WWW.DIGMA.RU

Словарь

Используя кнопки Up/Down в главном меню, выберите раздел Словарь и нажмите кнопку M для отображения меню данного раздела.

В интерфейсе словаря нажатие кнопок Up/Down вызывает всплывающую клавиатуру для выбора буквы, кнопка M подтверждает выбор, кнопка Esc скрывает клавиатуру.

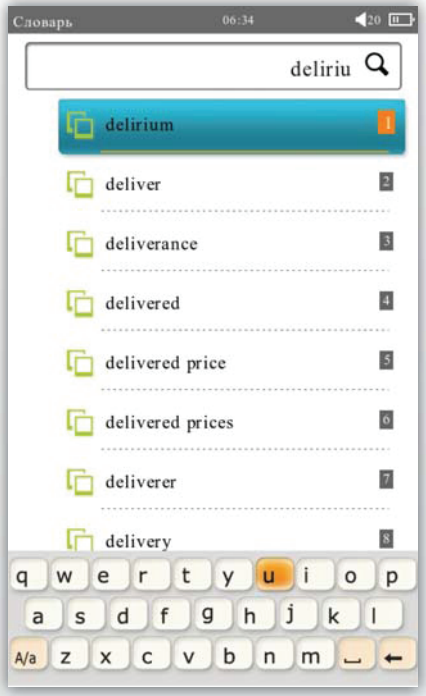

ВНИМАНИЕ:
Данная функция доступна только для английского языка.

WWW.DIGMA.RU

WWW.DIGMA.RU

Музыка

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Музыка** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.
Используйте кнопки **Up/Down** для выбора необходимого трека и повторно нажмите кнопку **M** для начала воспроизведения.

Управление аудио плеером

Воспроизведение/пауза: в меню «Музыка» короткое нажатие на кнопку включения/выключения запускает воспроизведение/включает режим паузы.
Вызов меню воспроизведения: нажмите кнопку **M** для вызова меню и выбора соответствующего раздела: **Текущее воспроизведение / Вся музыка, Артист / Альбом / Жанр / Мои любимые / Записи / Список папок / Возобновить воспроизведение / Обновить медиабиблиотеку.**
Используйте кнопки **Up/Down** для выбора необходимой информации и нажмите кнопку **M** для подтверждения.
Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc.**

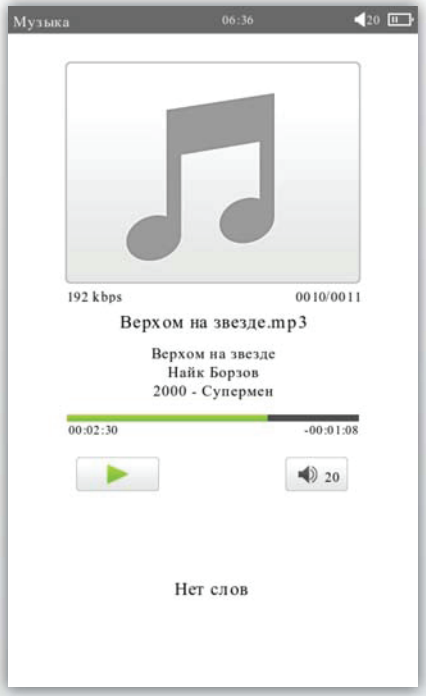

Выбор предыдущей/следующей композиции: короткое нажатие на кнопки **Up/Down.**

Быстрая перемотка вперед/возврат на начало композиции: нажмите и удерживайте кнопки **Up/Down** для перемотки вперед/возврата на начало композиции.

Регулировка громкости: нажмите и удерживайте кнопки **Up/Down.**

Настройки музыки: в режиме воспроизведения музыки короткое нажатие на кнопку **M** вызывает всплывающее меню с доступными разделами

/ Режим повтора
/ Режим воспроизведения
/ Эквалайзер
/ Пользовательский эквалайзер
/ Затухание звука

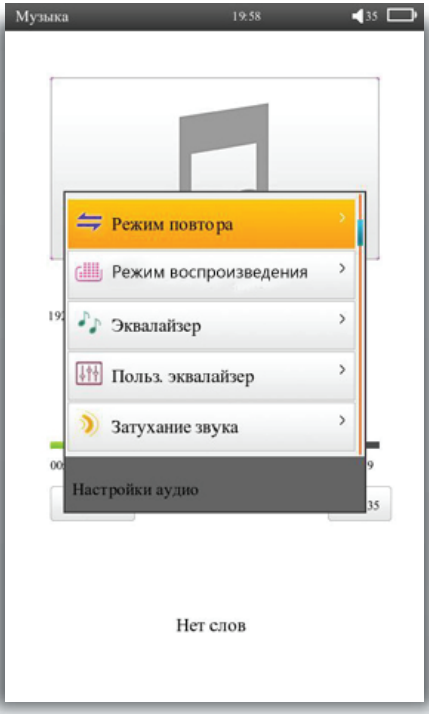

WWW.DIGMA.RU

Видео

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Видео** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.
Используйте кнопки **Up/Down** для выбора необходимого ролика и повторно нажмите кнопку **M** для начала воспроизведения.

Управление видео плеером

Воспроизведение/пауза: в меню **Видео** короткое нажатие на кнопку включения/выключения запускает воспроизведение/включает режим паузы.
Выбор предыдущего/следующего файла: короткое нажатие на кнопки **Up/Down**.
Вызов меню воспроизведения: нажмите кнопку **M**. Доступные разделы: **Выбор языка субтитров / Таймер воспроизведения / Полноэкранный/обычный режим / Звуковая дорожка.**
Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.
Быстрая перемотка назад/вперед: нажмите и удерживайте кнопки **Up/Down**.
Регулировка громкости: нажмите и удерживайте кнопки **Up/Down**.

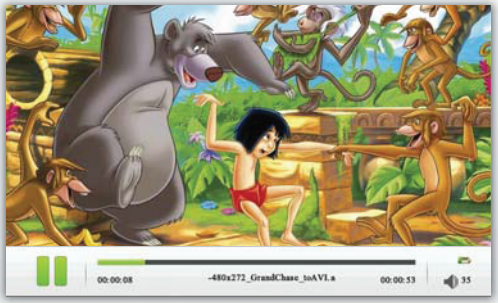

WWW.DIGMA.RU

Радио

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Радио** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора.

Выбор радиостанций в ручном режиме: используйте кнопки **Up/Down**.

Регулировка громкости: используйте кнопки **Up/Down**.

Вызов меню настроек радио: короткое нажатие кнопки M. Доступные разделы: **Ручной или автоматический поиск / Режим выбора сохраненных станций / Сохранить станцию / Удалить станцию.**

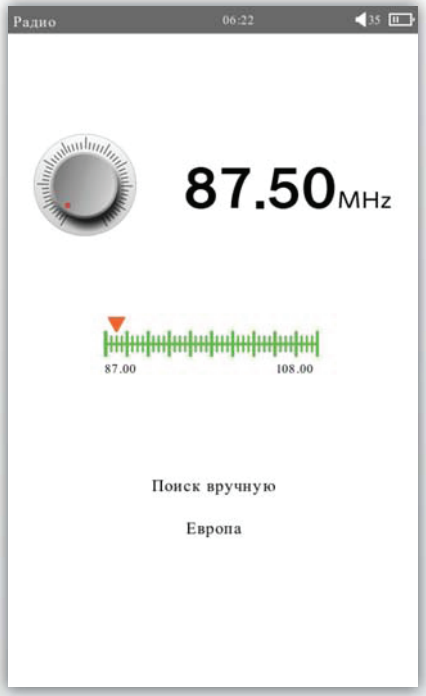

WWW.DIGMA.RU

Фото

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Фото** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.

Используйте кнопки **Up/Down** для выбора необходимого файла и повторно нажмите кнопку **M** для его открытия.

Вызов меню настроек изображения: в режиме просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку **M.** Доступные разделы: **Повернуть направо / Повернуть налево / Увеличить / Уменьшить / Слайдшоу / Установить на рабочий стол / Восстановить рабочий стол.**

Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc.**

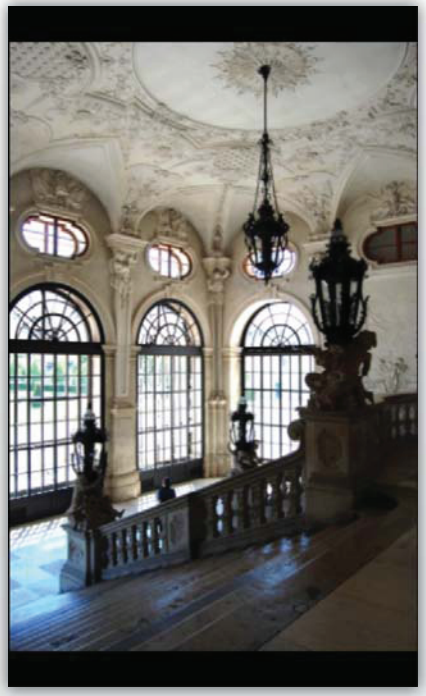

WWW.DIGMA.RU

Запись

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Запись** и нажмите кнопку **M** для входа в режим диктофона.

Начало записи/пауза во время записи: короткое нажатие на кнопку включения/выключения.

Сохранение диктофонной записи: нажмите на кнопку **Esc**. Используя кнопки **Up/Down**, выберите **да/нет**, для подтверждения нажмите кнопку **M**.

Вызов меню с настройками: в режиме диктофона нажмите на кнопку **M**. Доступные разделы: **качество записи, настройки громкости.**

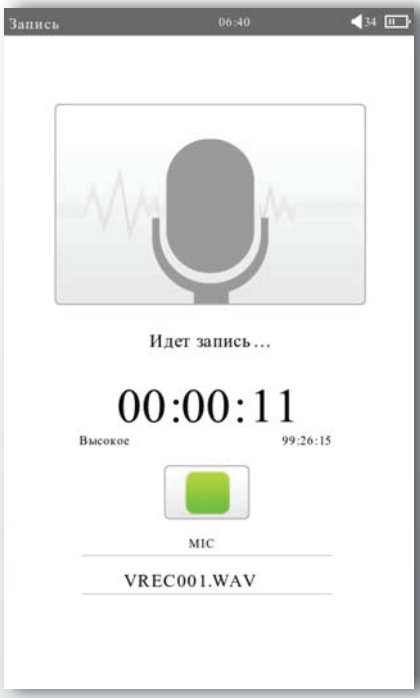

WWW.DIGMA.RU

Программы

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Программы** и нажмите кнопку **M** для входа. Доступные разделы подменю: **Проводник / Календарь / Игры / Калькулятор.**

С помощью кнопки **Up/Down** выберите **Проводник** и нажмите кнопку **M** для запуска проводника. Используйте кнопки **Up/Down** для выбора файлов, короткое нажатие на кнопку **M** для открытия файлов или воспроизведения музыки/видео. Нажатие и удерживание кнопки **M** вызовет меню **Удалить файлы.** Используйте кнопки **Up/Down** для выбора опции **да/нет** и кнопку **M** для подтверждения выбора.

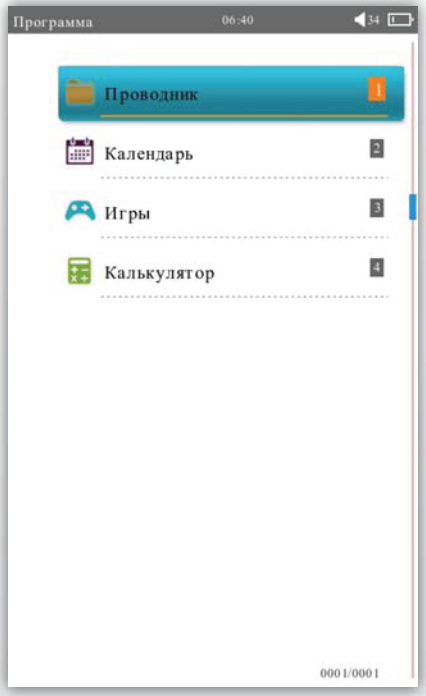

WWW.DIGMA.RU

Настройки

Используя кнопки **Up/Down** в главном меню, выберите раздел **Настройки** и нажмите кнопку **M** для входа.

Доступные разделы:

Дисплей: Время подсветки / Яркость / Режим подсветки / Выбор фона / Установки меню.

Время подсветки: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 секунд / Всегда включена.

Яркость: от 1 до 5

Режим подсветки: темный, полусветлый.

Выбор фона: от 1 до 8

Установки меню: Шрифт меню / Цвет шрифта меню / Шрифт названия / Цвет шрифта названия / Шрифт окна / Цвет шрифта окна.

Система: Системная информация / Восстановление системы.

Время выключения при бездействии: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 минут / Отключено.

Ограничение времени работы: 15 / 30 / 45 / 60 минут / Без ограничения.

Автоблокировка клавиатуры: 10 / 30 секунд / 5 / 10 минут /Отключена.

Время и дата: Время / Дата

Выбор языка

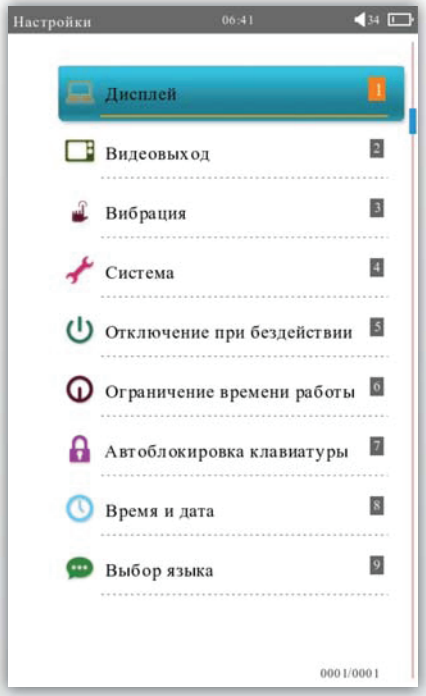

WWW.DIGMA.RU