


## Руководство пользователя

### Описание кнопок устройства



1) Фронтальная камера.	2) Кнопка «Power» Вкл.\Выкл. Переход в режим ожидания.
3) Разъем Micro-SD.	4) Разъем Micro-USB.
5) Кнопка «Reset».	6) Разъем mini-HDMI.
7) Кнопка «Домой»	8) Микрофон.
9) Динамик.	10) Разъем 3.5.

## Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.


Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

## Главный экран

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (внизу), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

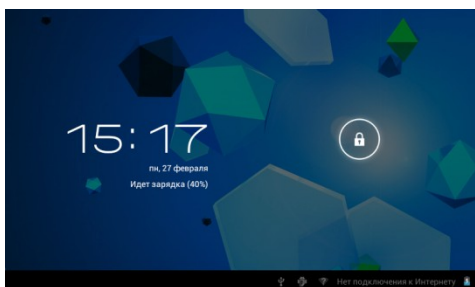

**Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Power» (2) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена на рабочем столе.**