

Моноблочный компьютер

Руководство пользователя



Серия P1801

R7705
Декабрь 2012

Станция P1801 должна использоваться с планшетом P1801

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS, ЕЕ РУКОВОДСТВО, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ И ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ СДЕЛКИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.П.), ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ASUS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, МОГУЩЕЙ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ЛИБО В ИЗДЕЛИИ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПИСАННЫМ В НЕМ ИЗДЕЛИЯМ И ПРОГРАММАМ.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Посетите наш сайт <http://support.asus.com>

Содержание

О руководстве.....	5
Обозначения используемые в руководстве	5
Иконки	5
Типографские обозначения.....	6
Информация о правилах безопасности	6
Установка системы	6
Эксплуатация	6
Предупреждение о звуковом давлении.....	7
ТВ-тюнер (опционально).....	7
Предупреждение об осевом вентиляторе.....	7
Комплект поставки	8
Глава 1: Настройка оборудования	9
Знакомство с моноблочным компьютером	9
Станция.....	9
Планшет.....	13
Глава 2: Использование компьютера	17
Размещение моноблочного компьютера.....	17
Установка планшета на станцию.....	17
Размещение планшета на столе.....	18
Подключение беспроводной клавиатуры и мыши.....	19
Включение устройства	20
Использование планшета отдельно	20
Плавный переход от одного устройства к другому	21
Переключение между Windows 8 и Android.....	21
Использование жестов	22
Подключение внешнего дисплея к порту HDMI	25
Глава 3: Работа с Windows 8	27
Первое включение	27
Экран блокировки Windows 8.....	27
Интерфейс Windows	28
Начальный экран	28
Приложения Windows.....	29
Горячие точки.....	29
Работа с приложениями Windows	32

Содержание

Запуск приложений	32
Настройка приложений	32
Доступ ко всем приложениям.....	33
Панель Charms	34
Функция Snap.....	36
Другие сочетания клавиш	37
Отключение моноблочного компьютера	38
Вход в BIOS Setup.....	39
Вход в BIOS.....	39
Подключение к сети Интернет	40
Беспроводное подключение.....	40
Использование Connection Builder.....	42
Проводное подключение.....	44
Восстановление системы	48
Восстановление настроек компьютера	48
Восстановление из образа.....	49
Удаление всех данных и переустановка Windows	50
Приложение	51
Уведомления.....	51

О руководстве

В этом руководстве приведена информация о программных и аппаратных функциях компьютера

Глава 1: Настройка оборудования

В этой главе приведена информация о компонентах компьютера.

Глава 2: Использование компьютера

В этой главе приведена информация по использованию компьютера.

Глава 3: Работа с Windows 8

В этой главе приведена информация по использованию Windows 8.

Обозначения используемые в руководстве

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

ВАЖНО! Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

ВНИМАНИЕ! Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам.

Иконки

Иконки, отображенные ниже, указывают на устройство, используемое для выполнения действий.



Использование сенсорного экрана.



Использование клавиатуры.

Типографские обозначения

- Жирный** Означает меню или выбранный элемент.
- Курсив* Указывает разделы в этом руководстве.

Рисунки в этом руководстве приведены в ознакомительных целях. Спецификации продукта и изображения с примерами программного обеспечения могут отличаться в зависимости от территории. Для получения подробной информации посетите сайт ASUS www.asus.com.

Информация о правилах безопасности

Ваш моноблочный компьютер спроектирован и протестирован для соответствия последним стандартам безопасности оборудования. Тем не менее, для безопасного использования продукта важно выполнять инструкции, приведенные в этом документе.

Установка системы

- Перед эксплуатацией устройства прочитайте все нижеследующие инструкции.
- Не используйте устройство поблизости от воды или источника тепла, например радиатора.
- Устанавливайте систему на устойчивую поверхность.
- Отверстия на корпусе предназначены для охлаждения. Не закрывайте эти отверстия. Убедитесь, что Вы оставили свободное пространство вокруг системы для ее вентиляции. Не вставляйте объекты в вентиляционные отверстия устройства.
- Рекомендуется использовать продукт при температуре от 0°C до 40°C.
- При использовании удлинителя убедитесь, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.

Эксплуатация

- Не подвергайте шнур питания механическому воздействию, не наступайте на него.
- Избегайте пролива воды или любой другой жидкости на систему.
- Даже если система выключена, там остается напряжение. Перед чисткой системы всегда отключайте все кабели.

- Экран требует периодической чистки. Сохраняйте экран устройства в чистоте и не допускайте чрезмерного скопления пыли. Для очистки экрана выполните следующее:
 - Выключите устройство и отключите питание.
 - Распылите небольшое количество очистителя на ткань и осторожно протрите поверхность экрана.
 - Не распыляйте очиститель прямо на экран.
 - При очистке не используйте абразивные материалы.
- Если Вы столкнулись со следующими проблемами, отключите питание и обратитесь в сервис или к Вашему продавцу.
 - Шнур или вилка питания повреждены.
 - В систему попала жидкость.
 - Система не работает даже в том случае когда Вы следуете инструкциям по эксплуатации.
 - Произошло падение системы с высоты.
 - Ухудшилась производительность системы.

Предупреждение о звуковом давлении

Высокий уровень громкости в наушниках может вызвать повреждение или потерю слуха. Пожалуйста, скорректируйте уровень громкости и настройки эквалайзера. Обратите внимание, что установка громкости выше центрального положения увеличит выходную мощность наушников и, следовательно, уровень громкости.


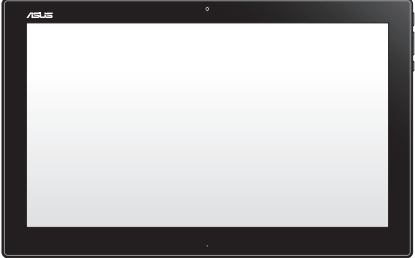



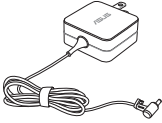

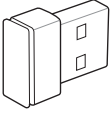



ТВ-тюнер (опционально)

Напоминание для установщиков кабельного телевидения - система кабельного телевидения должна быть заземлена в соответствии с Разделом 820-93 Национального Электрического Кодекса (NEC), предоставляющего директивы для надлежащего заземления коаксиального кабеля, с указанием на то, что экран коаксиального кабеля должен быть подключен к системе заземления здания.

Предупреждение об осевом вентиляторе

Обратите внимание, что движущиеся части вентилятора могут быть опасны. Не касайтесь движущихся лопастей вентилятора.

Комплект поставки

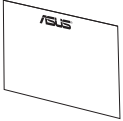			
Станция		Планшет	
			
Беспроводная клавиатура		Блок питания и шнур питания (для станции)	
			
Ткань для очистки	Блок питания (для планшета)	Беспроводная мышь	КВМ USB приемник
			
Краткое руководство			
			
Гарантийный талон	Пульт ДУ (дополнительно)		

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения клавиатуры, мыши, блока питания, пульта и КВМ USB приемника приведены только для справки. Спецификация продукта может зависеть от территории.

Глава 1: Настройка оборудования

Знакомство с моноблочным компьютером


Станция

Вид спереди



- 1 Индикатор жесткого диска**
Загорается в момент обращения к жесткому диску.
- 2 Кнопка питания**
Нажмите эту кнопку для включения компьютера (станции и планшета).

Вид сзади

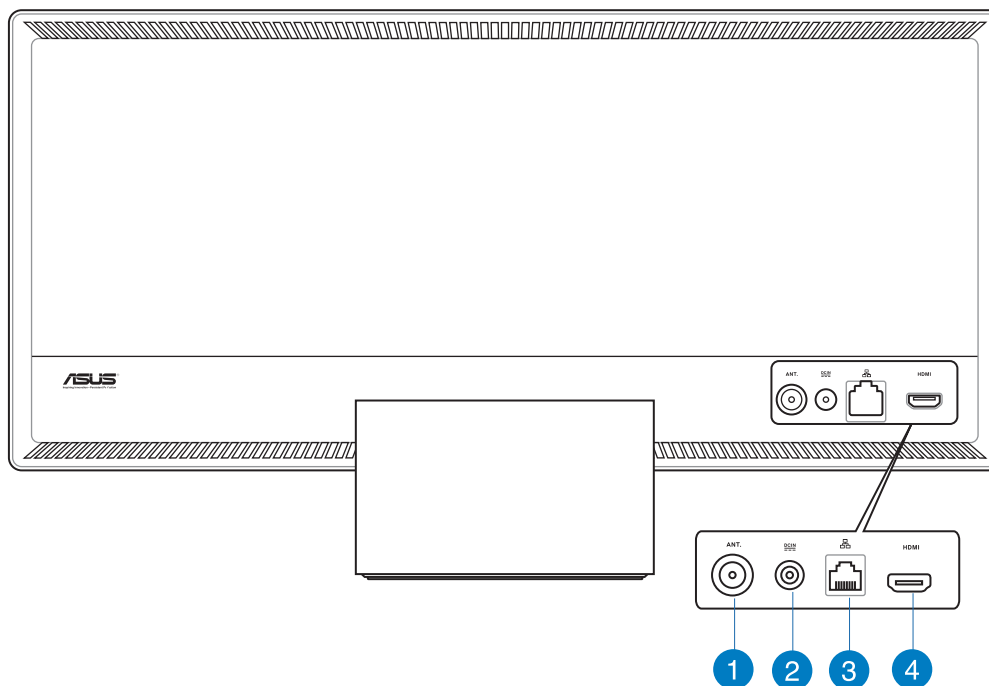

1 Антенный вход (дополнительно)

Антенный разъем предназначен для подключения цифровой ТВ антенны или кабельного телевидения. Антенна может принимать цифровое телевидение. Кабельное телевидение позволяет принимать цифровое ТВ, аналоговое ТВ или FM-радио (может быть платной услугой).

2 Разъем питания


Входящий в комплект поставки блок питания преобразует стандартное напряжение электросети в необходимое для компьютера, к которому он подключается через этот разъем. Через этот разъем подается питание для станции. Во избежание повреждения станции используйте блок питания из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что он не накрыт чем-либо и держите его подальше от тела.

- 3 Разъем LAN**
8-контактный RJ-45 разъем предназначен для подключения к локальной сети.

- 4 Разъем HDMI Output**
Предназначен для подключения HDMI-совместимых устройств, например LCD монитора или проектора.

Вид сбоку

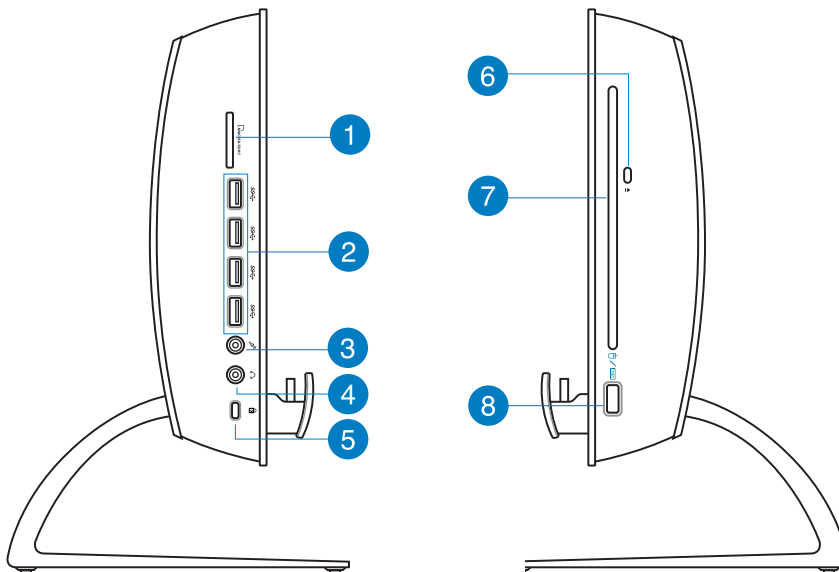

- 1 Слот карт памяти**
Станция оснащена встроенным кардридером, поддерживающим карты памяти MMC, SD и SDHC.
- 2 Порты USB 3.0**
Порты универсальной последовательной шины (USB 3.0) обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек и обратно совместимы с USB 2.0.

3 Разъем микрофона

Этот разъем предназначен для подключения микрофона, который можно использовать для проведения видеоконференций, записи голоса или наложения звука.

4 Разъем наушников

Разъем для подключения наушников (3,5 мм) используется для вывода звука на усилитель или наушники. При подключении устройства к данному разъему встроенные динамики автоматически отключаются.

5 Порт замка Kensington

Порт для замка Kensington позволяет закреплять станцию помощью совместимых со стандартом Kensington средств обеспечения безопасности.

6 Кнопка извлечения компакт-диска

Оптический привод имеет кнопку для извлечения оптического диска. Вы также можете открывать лоток программно, используя различные программы воспроизведения, или щелкнув правой клавишей мыши по иконке оптического привода в окне Windows "Компьютер" и выбрав "Извлечь".

7 Оптический привод

Оптический привод может читать/писать обычные компакт-диски (CD R/RW) и DVD-диски (DVD+R/RW и DVD-R/RW). Поэтому, при покупке компьютера обращайте внимание на конкретные параметры оптического привода покупаемой модели.


8 Порт USB 2.0 (предназначен для KBM USB приемника)

Подключите KBM USB приемник к этому порту для удобной работы в Windows 8 и Android. Клавиатуру и мышь можно использовать в Android только когда планшет подключен к станции.

Универсальная последовательная шина совместима с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, клавиатурами, устройствами ввода, камерами, устройствами хранения.

Планшет


Вид спереди

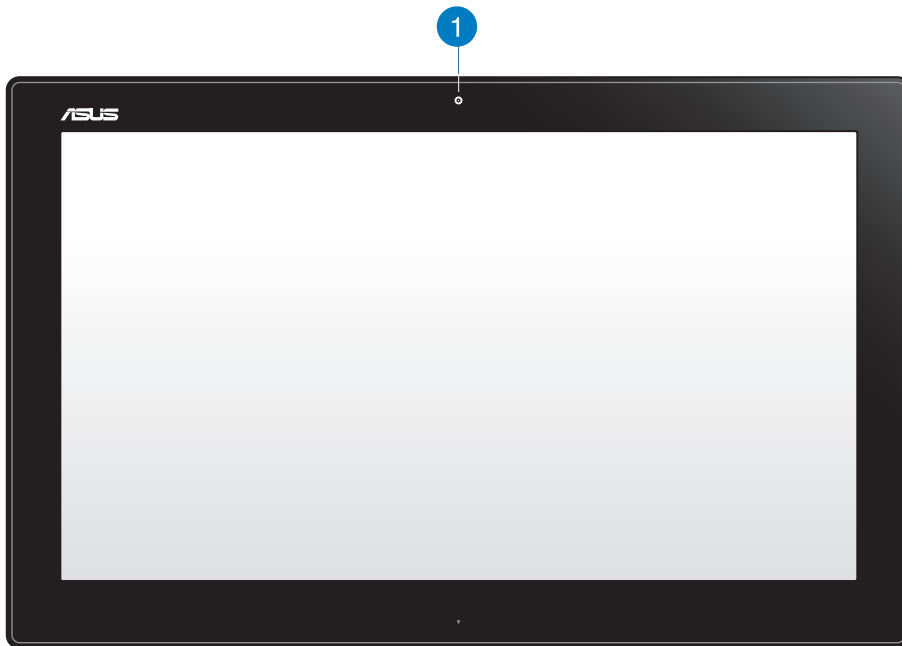

1 Веб-камера

Встроенную камеру можно использовать для видеоконференций.

Вид сбоку

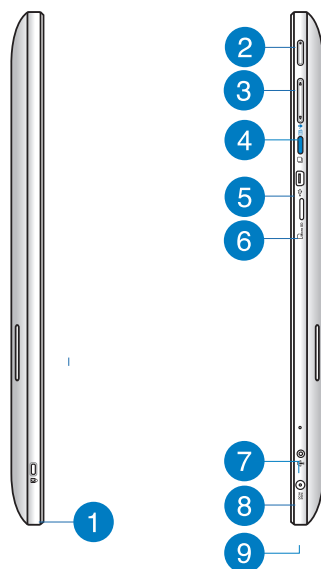


- 1 Порт замка Kensington**
Порт для замка Kensington позволяет закреплять компьютер с помощью совместимых со стандартом Kensington средств обеспечения безопасности.
- 2 Кнопка питания**
Нажмите эту кнопку для включения планшета.
- 3 Регулятор громкости**
Нажмите для увеличения громкости в текущей операционной системе (Windows или Android).
- 4 Кнопка режима**
Нажмите эту кнопку для смены операционной системы с Windows 8 на Android.
- 5 Порт мини-USB**
Этот порт мини-USB 2.0 предназначен для подключения USB-устройств.
- 6 Слот для карт памяти MicroSD**
Планшет оснащен встроенным кардридером, поддерживающим карты памяти microSD и microSDHC.

- 7** **Микрофон**
Встроенный микрофон может использоваться для видеоконференций, записи голоса или наложения звука.
- 8** **Комбинированный разъем для подключения наушников и микрофона**
Этот разъем используется для передачи звуковых сигналов компьютера на колонки с усилителем или в наушники. Этот разъем также можно использовать для подключения внешнего микрофона.
- 9** **Разъем питания**
Входящий в комплект поставки блок питания преобразует стандартное напряжение электросети в необходимое для компьютера, к которому он подключается через этот разъем. Через этот разъем в систему подается питание. Во избежание повреждения компьютера используйте блок питания из комплекта поставки.


ВНИМАНИЕ! Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что он не накрыт чем-либо и держите его подальше от тела.

Нижняя панель

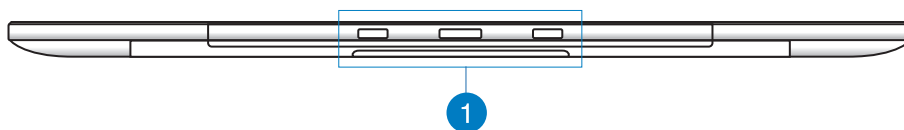

- 1** **Отверстия для крепления**
Для закрепления планшета на станции совместите выступы станции с отверстиями планшета.

Вид сзади

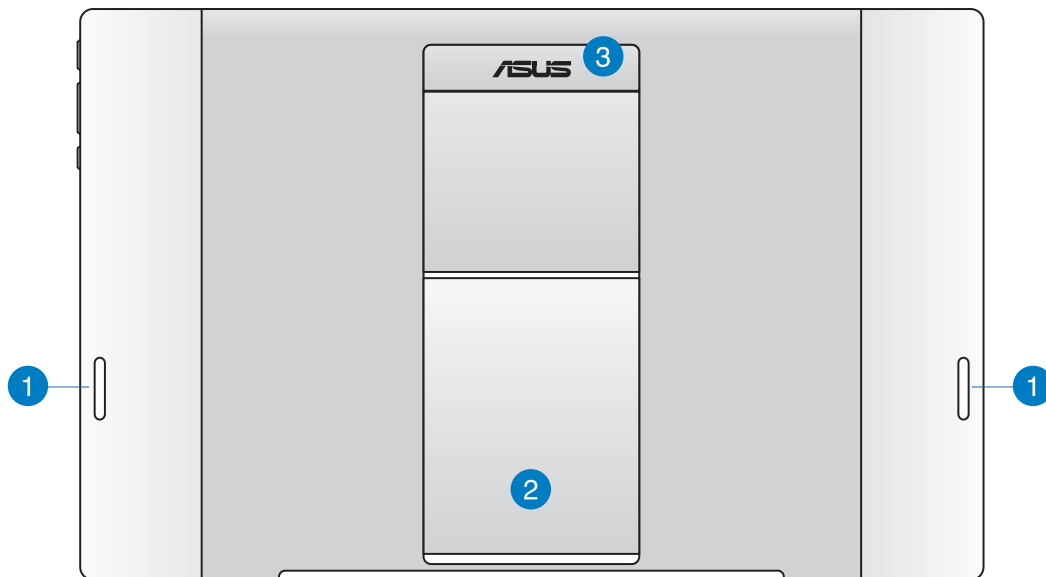

1 **Стереодинамики**

Данный планшет оснащен встроенными высококачественными стереодинамиками.

2 **Подставка**

Для установки планшета на стол отведите подставку в сторону.

3 **Ручка**

Используйте ручку для переноски планшета.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- При стыковке планшета со станцией убедитесь, что подставка планшета находится в исходном положении.
 - Магнит на задней панели планшета предназначен для крепления его на станции. Этот магнит может размагнитить соседние объекты.
-

Глава 2: Использование компьютера

Размещение моноблочного компьютера

Установка планшета на станцию


1. Установите станцию на ровную поверхность, например на стол.
2. Для закрепления планшета на станции совместите выступы станции с отверстиями планшета.

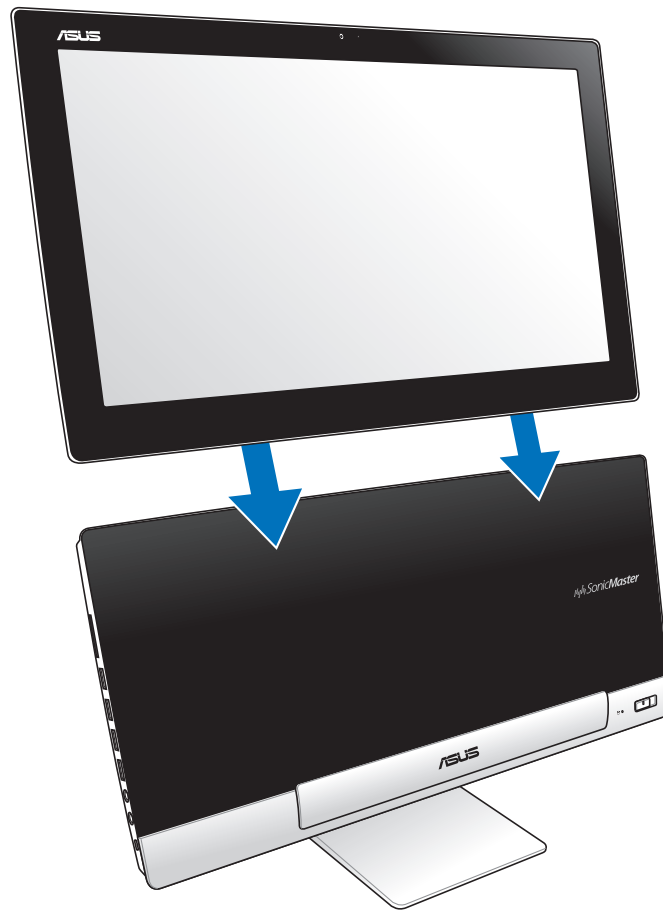

Размещение планшета на столе


Для размещения планшета на столе:

1. Снимите планшет со станции.
2. Отведите подставку в сторону.
3. Установите планшет на ровную поверхность, например на стол.

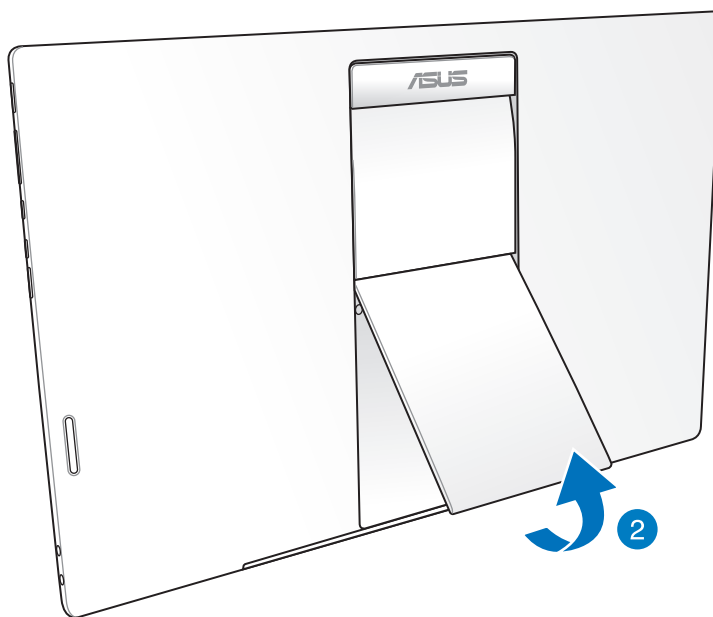

Подключение беспроводной клавиатуры и мыши


1. Установите элементы питания в беспроводную клавиатуру и мышь.
2. Подключите приемник к порту USB, расположенному на правой стороне станции.
3. Беспроводная клавиатура и мышь готовы к использованию.

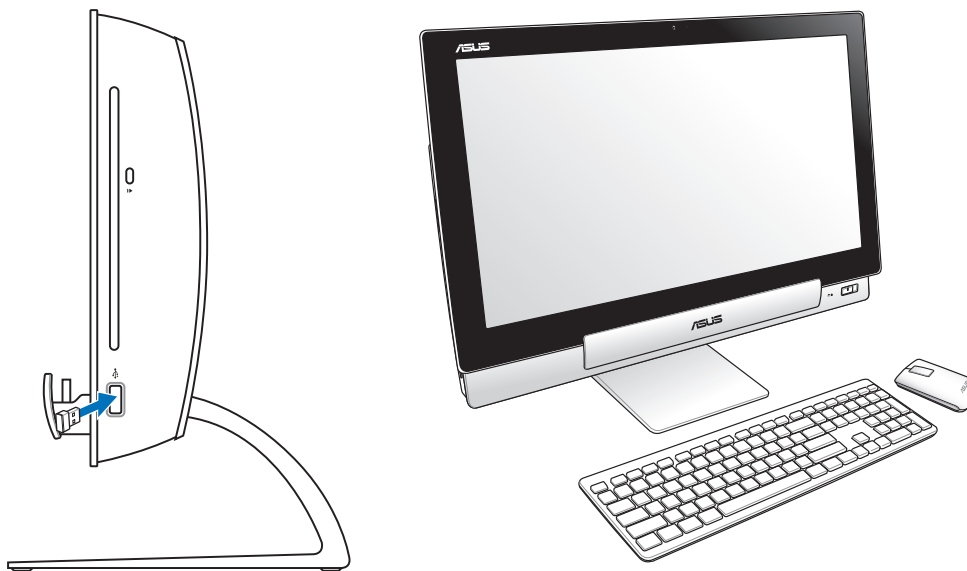

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если беспроводная клавиатура или мышь потеряли связь с компьютером, просто отключите и подключите их еще раз. Во избежание помех не располагайте рядом другие беспроводные устройства.
 - Иллюстрации представлены только для справки. Тип и спецификации клавиатуры и мыши могут отличаться в зависимости от территории.
-

Включение устройства

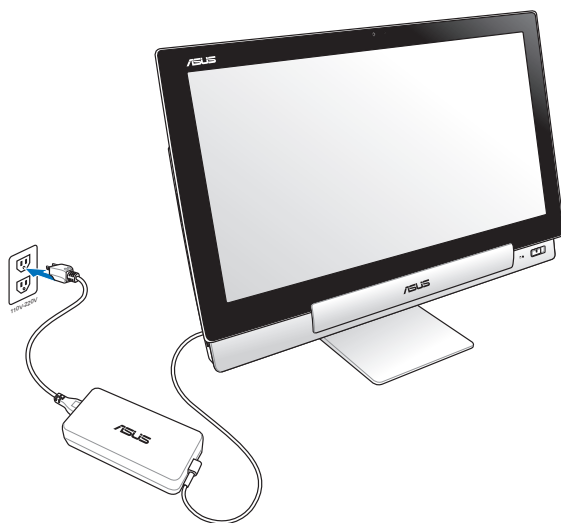

1. Подключите блок питания к разъему DC-IN станции и к розетке с соответствующим напряжением. Входное напряжение блока питания 100 ~ 240 В.
2. Нажмите кнопку питания для включения станции.

Использование планшета отдельно




Плавный переход от одного устройства к другому

Испытайте моноблочный компьютер с двумя операционными системами, позволяющий использовать новые функции и возможности Windows 8 и Android 4.1 (Jelly Bean).

ВАЖНО! Перед переключением режимов убедитесь, что планшет и станция включены.

Переключение между Windows 8 и Android

Нажмите кнопку Режим для переключения между Windows 8 и Android.

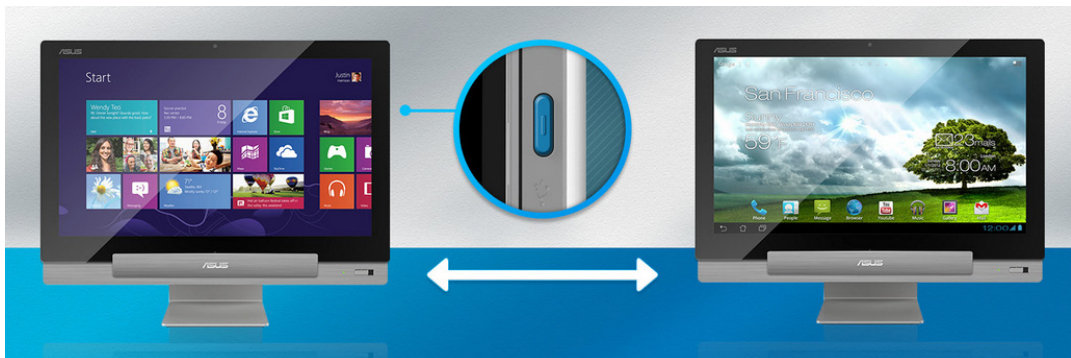

Использование жестов

Жесты позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам. Функции можно активировать с помощью жестов на экране.

Скольжение слева направо (только в Windows 8)



Для перестановки запущенных приложений проведите по левому краю.

Скольжение справа налево (только в Windows 8)



Для запуска панели Charms проведите пальцем от правого края экрана влево.

Скольжение сверху вниз (только в Windows 8)



- На главном экране проведите пальцем от верхнего края вниз для отображения всех приложений.
- В запущенном приложении проведите пальцем от верхнего края вниз для отображения его меню.

Скольжение пальцем (только в Windows 8)



Проведите пальцем вверх/вниз или влево/вправо для прокрутки экрана.

Уменьшить



Сведите два пальца на сенсорном экране.

Увеличить



Разведите два пальца на сенсорном экране.

Касание/Двойное касание




- Нажмите приложение для его запуска.
- (Только в Windows 8) В режиме рабочего стола нажмите элемент дважды для его запуска.

Нажатие и удержание



- Для перемещения приложения нажмите и удерживайте плитку приложения и перетащите ее на новое место.
- (Только в Windows 8) Для закрытия приложения нажмите на верхнюю часть работающего приложения и перетащите его в нижнюю часть экрана.

Перемещение

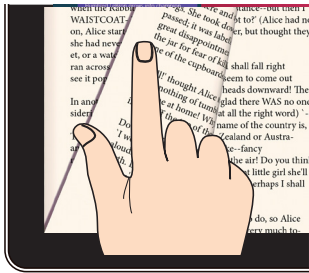

(Только на Android) Переместите палец по экрану для смены экрана или изображения в Галерее, MyLibrary или SuperNote.


Подключение внешнего дисплея к порту HDMI

Если Вы используете ТВ с разъемом HDMI как аудиоустройство, подключите его к домашнему кинотеатру и следуйте инструкциям ниже.

Для выбора HDMI устройства для вывода звука:

1. На главном экране нажмите **Desktop** для переключения в режим рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе Главный экран.

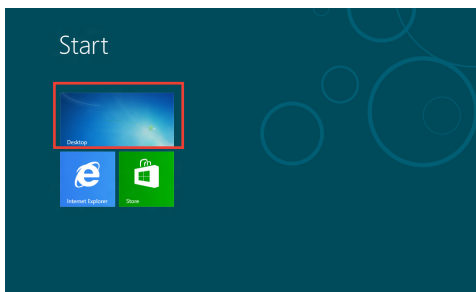


2. В области уведомлений Windows нажмите правой кнопкой мыши на иконку громкости и выберите **Устройства воспроизведения**.



3. На экране Playback выберите **Цифровое устройство вывода (HDMI)**.
4. Нажмите **Настройка**, появится окно Speaker Setup.

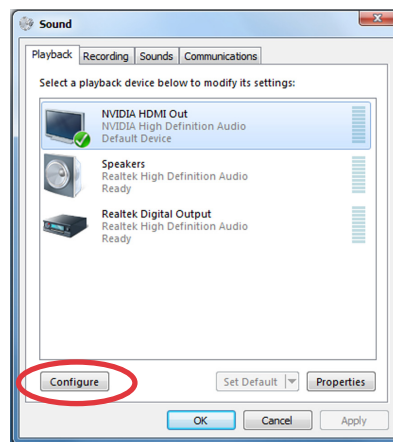


5. Выберите **Сtereo** и нажмите **Далее**.

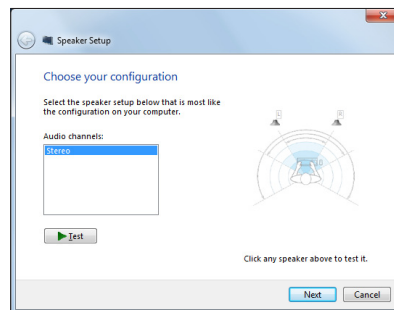

6. Установите флажок **Левый и правый передние** и нажмите **Далее**.

7. Нажмите **Готово** для выхода.

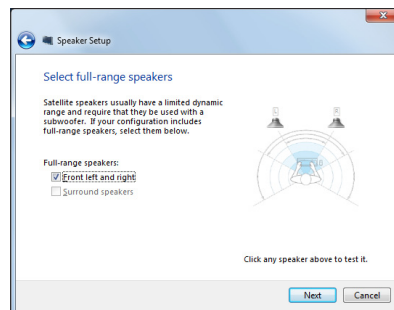

Глава 3: Работа с Windows 8

Первое включение

При первом включении появится несколько экранов, помогающих настроить основные параметры операционной системы Windows 8.

При первом включении выполните следующее:

1. Нажмите кнопку питания на компьютере. Дождитесь появления экрана настройки.
2. Выберите используемый язык.
3. Прочитайте лицензионное соглашение. Установите флажок **Я принимаю условия использования Windows** и нажмите **Принять**.
4. Для конфигурации основных опций следуйте инструкциям на экране:
 - Персонализация
 - Беспроводная связь
 - Настройки
 - Вход в учетную запись
5. По завершении настройки основных параметров появится учебник Windows 8. В этом учебнике рассказывается о функциональности Windows 8.
6. Начальный экран появляется при успешном входе в свою учетную запись.

Экран блокировки Windows 8


Когда компьютер находится в ждущем или спящем режимах может появиться экран блокировки. Для продолжения коснитесь экрана или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Интерфейс Windows

Интерфейс пользователя Windows 8 отображается в виде плиток. Он состоит из разнообразных функций, используемых при работе с компьютером.

Начальный экран

Начальный экран появляется при успешном входе в свою учетную запись. Он позволяет организовать все необходимые приложения в одном месте.

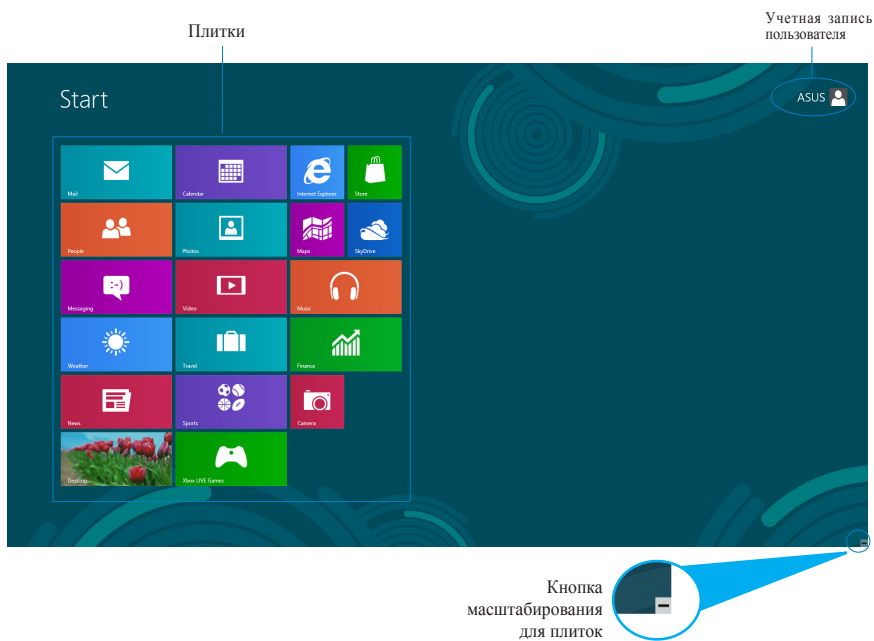

Приложения Windows

Эти приложения расположены на главном экране и отображаются в виде плиток.


ВАЖНО! Для запуска приложений необходимо разрешение экрана 1024 x 768 пикселей или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском некоторых приложений необходимо войти в учетную запись Microsoft.


Горячие точки

Экранные горячие точки позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам. Функции горячих точек можно активировать с помощью мыши.

Горячие точки на запущенных приложениях

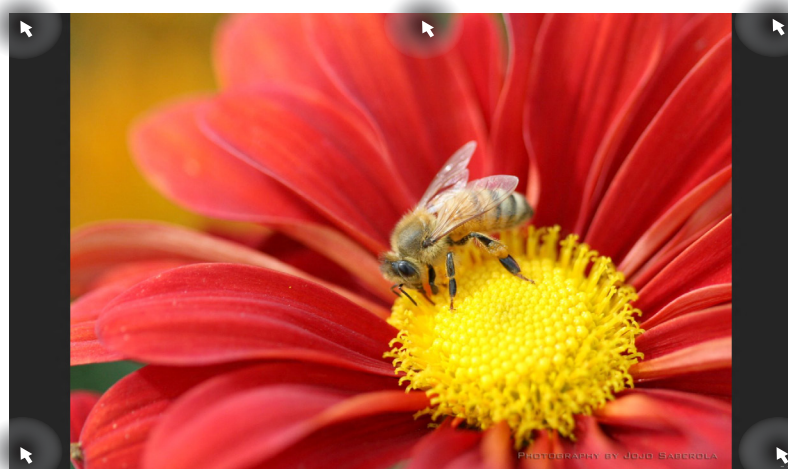

Горячие точки на главном экране

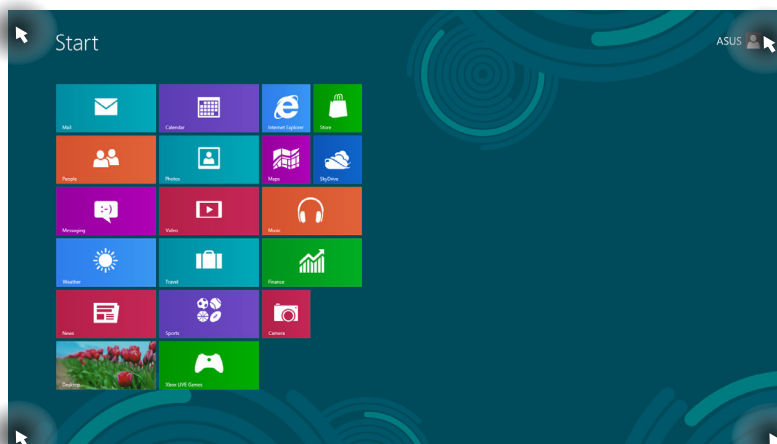

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции горячих точек смотрите на следующей странице.

Hotspot	Действие
Верхний левый угол	Для возврата к приложению наведите указатель мыши и нажмите иконку недавно используемых приложений. При запуске более одного приложения, скользите вниз для отображения всех запущенных приложений.
Нижний левый угол	Из запущенного приложения: Для возврата к главному экрану наведите указатель мыши и нажмите иконку главного экрана. ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно нажать клавишу Windows на клавиатуре для возврата к главному экрану. С главного экрана: Для возврата к приложению наведите указатель мыши и нажмите эскиз запущенного приложения. Для возврата к приложению наведите указатель мыши и нажмите иконку недавно используемых приложений.
верх	Наведите указатель мыши, пока он не изменится на значок руки. Перетащите приложение на новое место. ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция работает только в запущенном приложении при использовании функции Snap. Подробную информацию смотрите в разделе Работа с приложениями Windows .
Правый верхний и нижний угол	Для запуска панели Charms наведите указатель мыши.

Работа с приложениями Windows



Для запуска и настройки приложений можно использовать сенсорный экран или клавиатуру.

Запуск приложений



Нажмите приложение для его запуска.



1. Нажмите  два раза, затем используйте клавиши со стрелками для выбора приложения.
2. Нажмите  для запуска выбранного приложения.

Настройка приложений

Перемещение, изменение размера или удаление приложения с главного экрана можно выполнить с помощью инструкций ниже.

Перемещение приложений





Нажмите и удерживайте плитку приложения и перетащите ее на новое место.

Изменение размера



Проведите пальцем по плитке приложения для отображения меню настроек.

Нажмите  для уменьшения или нажмите  для увеличения.

Удаление приложений



Проведите пальцем по плитке приложения для отображения меню настроек.

Нажмите  для удаления приложения.

Заккрытие приложений




Для закрытия приложения нажмите на верхнюю часть работающего приложения и перетащите его в нижнюю часть экрана.



В запущенном приложении нажмите $\boxed{alt} + \boxed{F4}$.

Доступ ко всем приложениям


Помимо приложений, размещенных на главном экране, имеются другие приложения, которые можно запустить с экрана приложения.

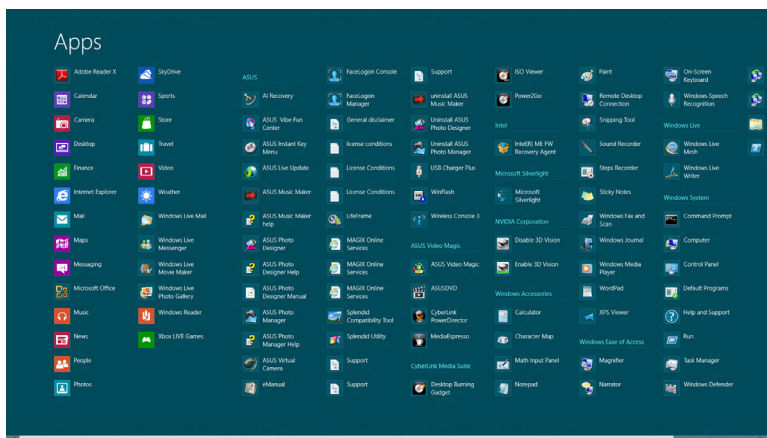


Открытие экрана со всеми приложениями

Откройте окно приложений с помощью сенсорного экрана или клавиатуры.



1. Проведите пальцем по плитке приложения для отображения меню настроек.
2. Нажмите  для отображения всех установленных приложений.



На главном экране нажмите $\boxed{\text{Windows}} + \boxed{Z}$ для выбора иконки приложения  затем нажмите \boxed{enter} .

Добавление приложений на главный экран

С помощью сенсорного экрана можно разместить больше приложений на главном экране.



1. Проведите пальцем по плитке приложения для отображения меню настроек.



2. Нажмите  для добавления приложения на главный экран.

Панель Charms

Панель Charms - панель инструментов, вызываемая на правой стороне экрана. Она содержит инструменты, позволяющие делиться приложениями и обеспечивающие быстрый доступ к настройкам компьютера.



Запуск панели Charm

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель Charms состоит из набора белых иконок. Панель Charms показана на изображении выше.

Для запуска панели Charms можно использовать сенсорный экран или клавиатуру.



Проведите пальцем от правого края экрана влево.



Нажмите  + .

Инструменты панели Charm



Search

Поиск

Этот инструмент позволяет искать файлы, приложения или программы.



Share

Общий доступ

Этот инструмент позволяет совместно использовать приложения через сайты социальных сетей или электронную почту.



Start

Пуск

Этот инструмент позволяет вернуться на главный экран. На главном экране этот инструмент можно использовать для возврата к недавно открытым приложениям.



Devices

Устройства

Этот инструмент позволяет получить доступ к внешним устройствам, например монитору или принтеру.



Settings

Настройки

Этот инструмент позволяет получить доступ к настройкам компьютера.

Функция Snap

Функция Snap отображает два приложения одновременно, позволяя переключаться между ними.

ВАЖНО! Для использования функции Snap необходимо разрешение экрана не менее 1366 x 768 пикселей.



Панель Snap





Использование Snap

Для активации Snap с помощью сенсорного экрана или клавиатуры выполните инструкции ниже.




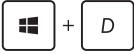
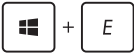

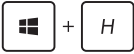







1. Запустите первое приложение.
2. Переместите указатель мыши в верхнюю часть экрана.
3. При изменении указателя на значок руки, перетащите приложение в правую или левую сторону экрана.
4. Запустите второе приложение.

















1. Запустите первое приложение.
2. Нажмите  + .
3. Для переключения между приложениями нажмите  + .

Другие сочетания клавиш





Используя сочетания клавиш на клавиатуре можно запускать приложения и управлять функциями Windows 8.

- | | |
|---|---|
|  | Переключение между главным экраном и последним запущенным приложением |
|  | Отображение рабочего стола |
|  | Открытие окна Компьютер |
|  | Открытие панели поиска файлов |
|  | Открытие панели "Поделиться с друзьями" |
|  | Открытие панели настроек |
|  | Открытие диспетчера устройств |
|  | Блокировка компьютера |
|  | Свернуть все окна |
|  | Открытие панели настроек внешнего монитора |
|  | Открытие панели поиска |
|  | Открытие окна Выполнить |

 + 	Открытие центра специальных возможностей
 + 	Открытие панели настроек
 + 	Открытие меню Windows
 + 	Запуск лупы и масштабирование экрана
 + 	Уменьшение экрана
 + 	Запуск утилиты Narrator
 + 	Получение скриншота экрана

Отключение моноблочного компьютера

Для выключения компьютера выполните следующие инструкции:

- 
 - Нажмите  в панели Charms, затем нажмите  > **Shut down** для выключения.
 - На экране входа нажмите  > **Shut down**.
 - Если моноблочный компьютер перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд.

Вход в BIOS Setup

BIOS (основная система ввода-вывода) хранит настройки оборудования, необходимые для работы компьютера.

При обычных обстоятельствах, настройки BIOS по умолчанию применяются в большинстве случаев, обеспечивая оптимальную производительность. Не изменяйте настройки BIOS по умолчанию, за исключением следующих случаев:

- При тестировании системы на экране появляется сообщение и просьбой войти в настройки BIOS.
- Вы установили в систему новый компонент, требующий настройки или обновления BIOS.

ВНИМАНИЕ! Неправильные настройки BIOS могут привести к невозможности загрузки системы. Рекомендуется изменять настройки BIOS только при наличии достаточной квалификации.

Вход в BIOS

Процесс загрузки Windows 8 происходит довольно быстро, поэтому мы разработали три способа для доступа к BIOS:

- Когда компьютер выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд для входа в BIOS.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение четырех (4) секунд для выключения компьютера, затем нажмите кнопку питания еще раз для включения компьютера. Затем нажмите <F2> при прохождении (POST).
- Когда компьютер выключен, отключите от компьютера шнур питания. Подключите шнур питания и нажмите кнопку питания для включения компьютера. Нажмите <F2> при прохождении (POST).

ПРИМЕЧАНИЕ: Самотестирование при включении (POST) представляет собой серию диагностических тестов, запускаемых при включении компьютера.


Подключение к сети Интернет

Доступ к электронной почте и сети Интернет возможен при использовании беспроводного или проводного подключения.

Беспроводное подключение


1. Запустите панель Charms.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе **Работа с приложениями Windows**.

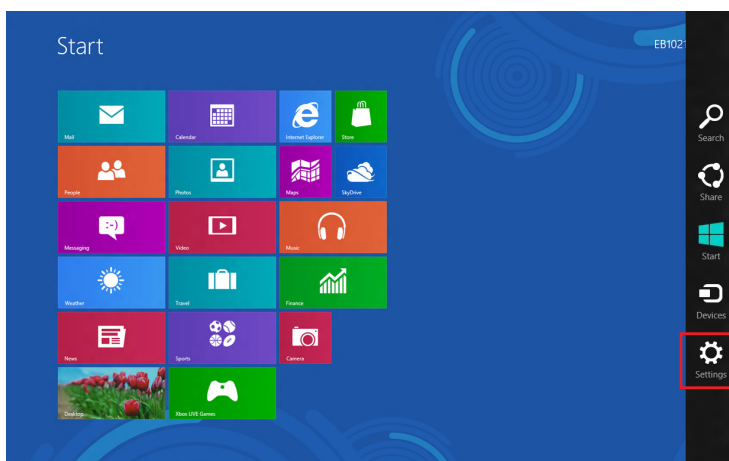

2. В панели Charms выберите **Settings** и нажмите иконку сети  Available.

3. Выберите беспроводную сеть, к которой Вы желаете подключиться.
4. Нажмите **Подключить**.

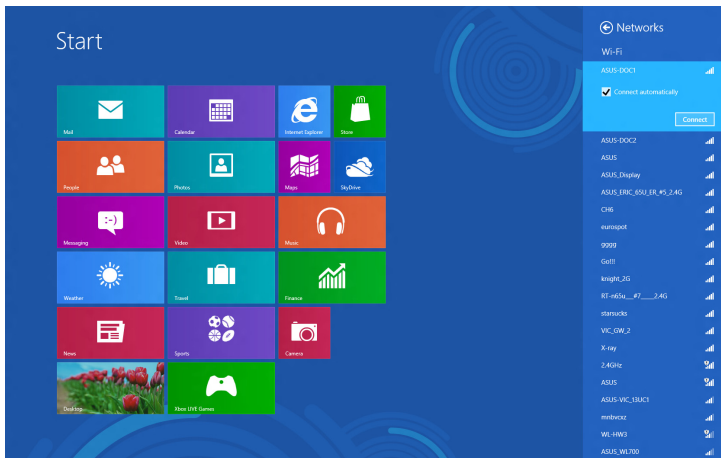

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, Вам потребуется ввод пароля или сетевого ключа для доступа к безопасной беспроводной сети.

Использование Connection Builder


Connection Builder позволяет подключать станцию и планшет к беспроводной точке доступа, что позволяет использовать удаленно Windows 8 на планшете.

Для создания беспроводного подключения через Connection Builder:

1. Подключите моноблочный компьютер к точке доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе **Беспроводное подключение** данного руководства.

2. Нажмите иконку TransformerAIO на главном экране или на рабочем столе.

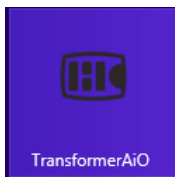


- Иконка TransformerAIO на главном экране




- Иконка TransformerAIO на рабочем столе

2. На главной странице Transformer AIO выберите Connection Builder.

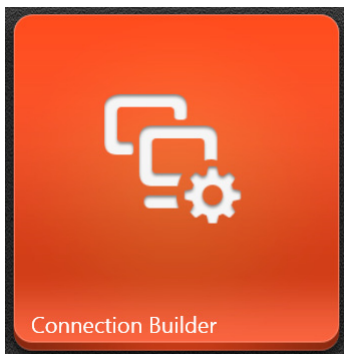

3. В окне **Connection Builder** введите пароль для выбранной точки доступа. Если точка доступа не имеет пароля, просто нажмите ОК.

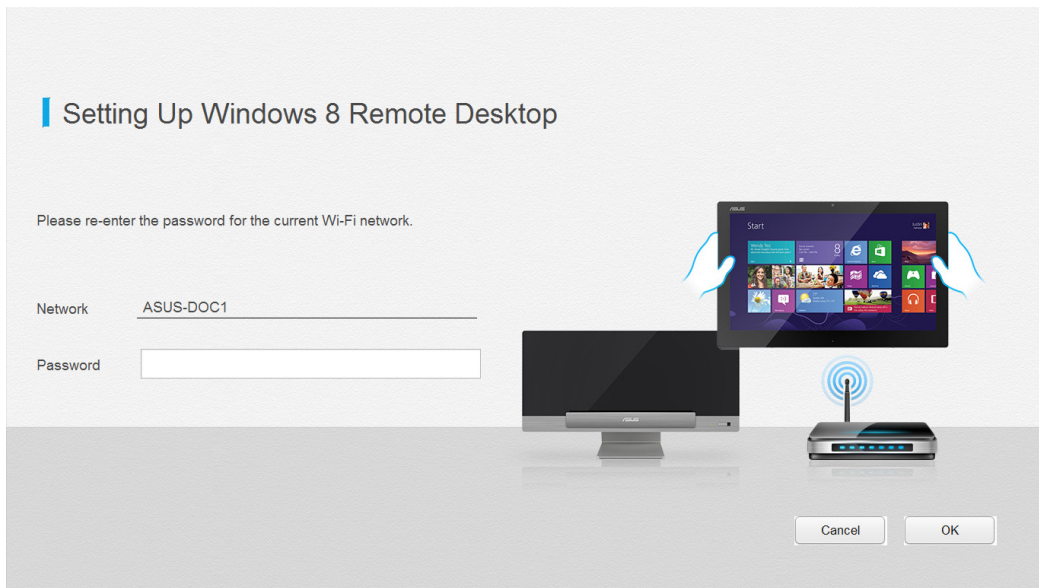

Проводное подключение

1. С помощью сетевого кабеля подключите LAN порт моноблочного компьютера к локальной сети (LAN) или кабельному/DSL модему.
2. Включите компьютер.
3. Сконфигурируйте параметры для подключения к сети Интернет.


ПРИМЕЧАНИЯ:


- Подробную информацию смотрите в разделе **Настройка подключения с динамическим IP/PPPoE** или **Настройка подключения со статическим IP**.
 - Для получения подробной информации или помощи в создании подключения к сети Интернет обратитесь к Вашему провайдеру (ISP).
-


Использование сетевого подключения с динамическим IP/PPPoE

Для настройки сетевого подключения с динамическим IP/PPPoE или статическим IP:


1. На главном экране нажмите **Desktop** для переключения в режим рабочего стола.

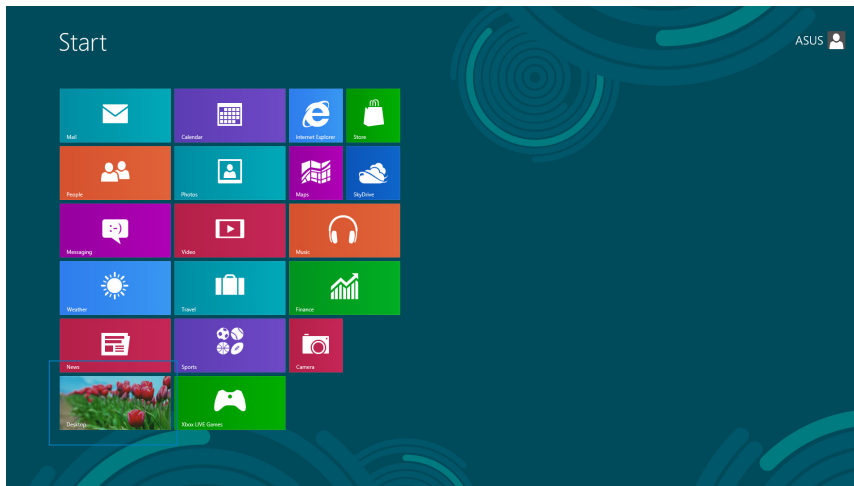

- Щелкните правой кнопкой мыши на иконке сети в панели задач  и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.
- Откройте Центр управления сетями и общим доступом и нажмите **Изменение параметров адаптера**.
- Щелкните правой кнопкой **Подключение по локальной сети** и выберите **Свойства**.
- Выберите **Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.

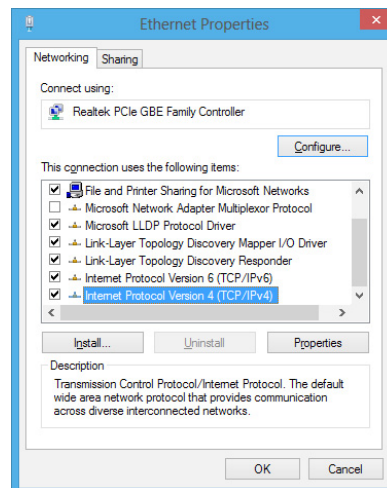


- Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и нажмите **ОК**.

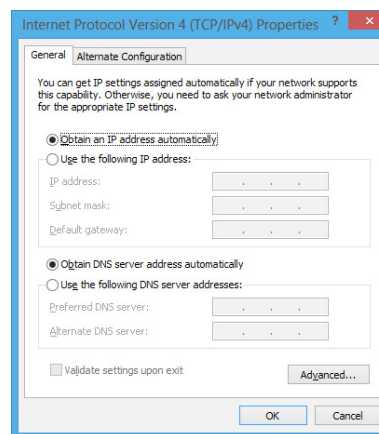


ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании PPPoE подключения, перейдите к следующим шагам.


7. Вернитесь в **Центр управления сетями и общим доступом**, затем нажмите **Настройка нового подключения или сети**.

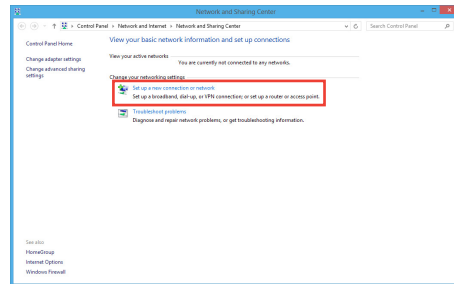


8. Выберите **Подключиться к Интернету** и нажмите **Далее**.

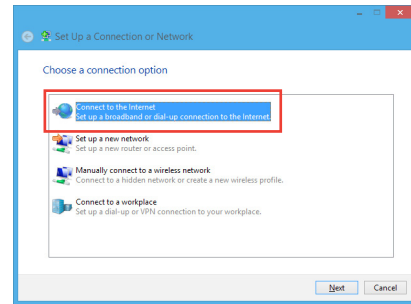

9. Выберите **Broadband (PPPoE)** и нажмите **Далее**.

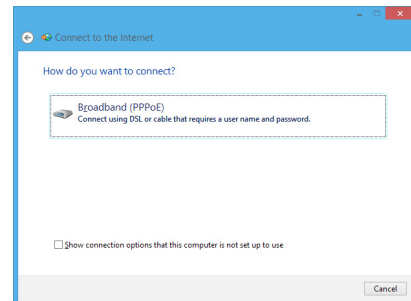


10. Введите **имя пользователя, пароль и название подключения**. Нажмите **Подключить**.
11. Нажмите **Заккрыть** для завершения конфигурации.
12. Нажмите иконку сети в панели задач и выберите только что созданное подключение.
13. Введите имя пользователя и пароль. Нажмите **Подключение** для подключения к Интернет.

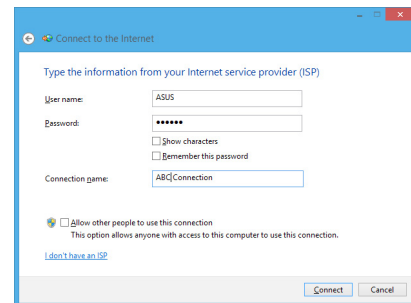

Настройка подключения со статическим IP

Для настройки сетевого подключения со статическим IP:

1. Повторите инструкции 1–4 из предыдущего раздела **Использование сетевого подключения с динамическим IP/PPPoE**.
2. Выберите **Использовать следующий IP-адрес**.
3. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз.
4. Если необходимо, введите адреса DNS серверов.
5. Когда закончите, нажмите **ОК**.

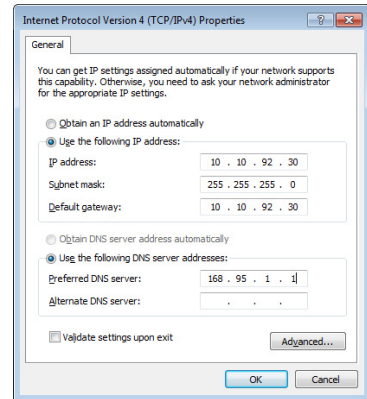

Восстановление системы

Восстановление настроек компьютера

Опция **Восстановление настроек** позволяет вернуть систему к заводским настройкам по умолчанию.

ВАЖНО! Перед использованием этой опции сохраните все Ваши данные на внешний носитель.

Для сброса настроек компьютера выполните следующее:

1. Нажмите <F9> при загрузке.

ВАЖНО! Для перехода к POST используйте любой из способов, описанных в разделе "Вход в BIOS" в главе 3.

2. Нажмите **Устранение неполадок**.
3. Выберите **Восстановление настроек**.
4. Нажмите **Далее**.
5. Выберите **Только диск, на котором установлена Windows**.
6. Выберите **Просто удалить мои файлы**.
7. Нажмите **Сброс**.

Восстановление из образа

Вы можете восстановить образ системы с USB-накопителя.

Создание образа на USB-накопителе


ВНИМАНИЕ! В процессе копирования Вы потеряете все данные на USB-накопителе. Прежде чем продолжить, сохраните все Ваши данные на внешний носитель.

Для создания образа восстановления на USB-накопителе:


1. На экране Все приложения запустите панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе **Работа с приложениями Windows**.


2. Выберите Система и безопасность и нажмите **Найти и устранить проблемы**.
3. Нажмите **Восстановление** > **Создать диск восстановления**.
4. Нажмите **Далее**.

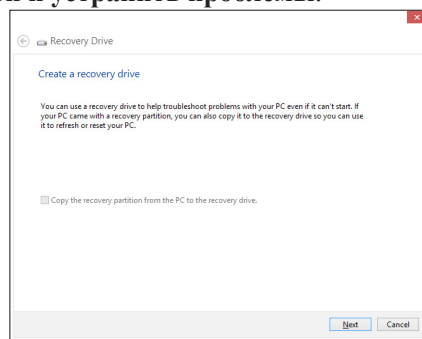

5. Выберите USB-накопитель, на который нужно скопировать файлы восстановления системы.
6. Нажмите **Далее**.

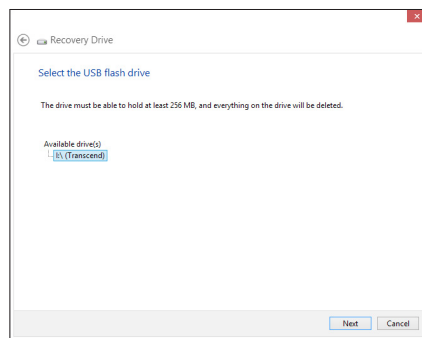

7. Нажмите **Создать**. Дождитесь завершения процесса.
8. После завершения процесса нажмите **Готово**.

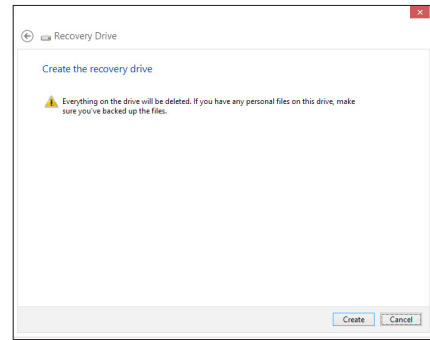

Удаление всех данных и переустановка Windows

Опция **Удалить все и переустановить** позволяет восстановить систему к заводским настройкам по умолчанию. Инструкции по включению этой опции смотрите ниже.

ВАЖНО! Перед использованием этой опции сохраните все Ваши данные на внешний носитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс займет некоторое время.

1. Запустите панель Charms.
2. Нажмите **Настройка > Параметры ПК > Общие**.
3. Выполните прокрутку вниз для отображения опции **Удаление всех данных и переустановка Windows**. Нажмите **Начать** под этой опцией.
4. Для завершения процесса переустановки и восстановления следуйте инструкциям на экране.

Уведомления

REACH

Согласно регламенту ЕС REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Уведомление о покрытии

ВАЖНО! Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

Beschichtungshinweis

WICHTIG! Um die elektrische Isolation und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung ist an den E/A-Anschlüssen des Gerätes nicht vorhanden.

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и соотнесено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя.

Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ-техником.

ВАЖНО! Использование диапазона частот 5.15-5.35 ГГц на открытом воздухе запрещено.

ВНИМАНИЕ: Любые изменения или модификации, не одобренные гарантией этого устройства, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Требования по воздействию радиочастоты

Это оборудование должно быть установлено и работать в соответствии с инструкциями, и антенны, используемые с этим передатчиком должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от людей и не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастотной энергии.

Удостоверение Департамента по средствам связи Канады

Данное цифровое устройство не превышает ограничения класса В по выделению радишума от цифровых устройств, установленных в правилах по радиопомехам департамента по средствам связи Канады.

Данное цифровое устройство класса В соответствует стандарту ICES-003.

Промышленный стандарт Канады: требования к воздействию радиочастоты

Это оборудование соответствует ограничениям IC по радиоизлучению, установленными для нерегулируемой среды. Для удовлетворения требованиям IC RF пожалуйста избегайте прямого контакта с передающей антенной во время передачи. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастоты.

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Канада, Уведомления Министерства промышленности Канады (IC)

Этот цифровой аппарат класса B соответствует требованиям канадских стандартов ICES-003 и RSS-210.

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Заявление о соответствии европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)

Следующие пункты были выполнены и считаются уместными и достаточными:

- Основные требования [пункт 3]
- Защита здоровья и безопасности в соответствии с [пункт 3.1a]
- Испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]
- Защита от электромагнитных излучений в соответствии с [пункт 3.1b]
- Испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с [EN 301 489-1] и [EN 301]
- Эффективное использование радиоспектра в соответствии с [пункт 3.2]
- Испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 328-2]

Предупреждающий знак CE

Это продукт класса В, который может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.



Маркировка CE для устройств без модуля беспроводной сети/Bluetooth

Поставляемое устройство совместимо с требованиями директив ЕС 2004/108/ЕС “Электромагнитная совместимость” и 2006/95/ЕС “Низковольтное оборудование”.



Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/ЕС от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

ⓘ для устройств класса II.

Каналы беспроводного доступа в различных диапазонах

С. Америка	2.412-2.462 ГГц	с 1 по 11 каналы
Япония	2.412-2.472 ГГц	с 1 по 13 каналы
Европа	2.412-2.472 ГГц	с 1 по 13 каналы

НЕ РАЗБИРАТЬ

Гарантийное обслуживание не относится к продуктам, разобранным пользователями

Литиево-ионный аккумулятор

ОСТОРОЖНО: При замене аккумулятора на аккумулятор другого типа возможен взрыв. Выполняйте замену аккумулятора только на аккумулятор, рекомендованный производителем. Утилизируйте использованный аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.

Не подвергайте воздействию жидкостей

НЕ подвергайте воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности. Этот продукт не является водонепроницаемым.



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что этот продукт (электрическое, электронное оборудование и содержащий ртуть аккумулятор) не следует утилизировать с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

Декларация и соответствие международным экологическим нормам

В соответствии с международными нормами по защите окружающей среды компания ASUS предоставляет всю необходимую информацию и тщательно проверяет все продукты на стадии проектирования и производства, чтобы гарантировать безопасность окружающей среды при эксплуатации продуктов ASUS. Кроме того, ASUS предоставляет всю релевантную информацию относительно данных требований.

На сайте <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> содержится информация о соответствии продукции ASUS нижеследующим требованиям:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws



Совместимость устройства со стандартом ENERGY STAR

ENERGY STAR – это совместная программа Министерства энергетики и Агентства по охране окружающей среды США, помогающая предприятиям и гражданам защищать окружающую среду и экономить энергию благодаря использованию энергосберегающих продуктов и технологий.

Все продукты ASUS с логотипом ENERGY STAR соответствуют стандарту ENERGY STAR и оснащены функциями управления питанием, которые включены по умолчанию. Монитор и компьютер автоматически переходят в спящий режим после 15 и 30 минут бездействия. Для "пробуждения" компьютера щелкните мышью или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Пожалуйста, посетите <http://www.energy.gov/powermanagement> для получения подробной информации по управлению питанием и защите окружающей среды. Кроме того, посетите <http://www.energystar.gov> для получения детальной информации о совместной программе ENERGY STAR.

ПРИМЕЧАНИЕ: Energy Star не поддерживается на продуктах FreeDOS и Linux.

A series of 20 horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

Производитель	ASUSTeK Computer Inc.	
	Тел:	+886-2-2894-3447
	Адрес:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Официальный представитель в Европе	ASUSTeK Computer GmbH	
	Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY