



**LG**

Life's Good

РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
Қазақша  
ENGLISH

Руководство пользователя

**LG-P715**



AF46



KZ.O.02.0561



MFL67862702 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





# Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.



# Содержание

<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....</b>	<b>5</b>
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>14</b>
Компоненты устройства .....	19
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	21
Зарядка телефона .....	23
Использование карты памяти .....	23
Блокировка и разблокировка экрана .....	25
Защита блокировки экрана .....	25
<b>Главный экран .....</b>	<b>27</b>
Советы по работе с сенсорным экраном .....	27
Главный экран .....	28
Настройка Главного экрана .....	28
Переход к недавно использованным приложениям .....	29
Панель уведомлений .....	29
Быстрые настройки .....	30
Просмотр строки состояния .....	30
Экранная клавиатура .....	32
Ввод букв с диакритикой .....	32
<b>Настройка учетной записи Google .....</b>	<b>33</b>
<b>Подключение к сетям и устройствам .....</b>	<b>34</b>
Wi-Fi .....	34
Подключение к сетям Wi-Fi .....	34
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi .....	34
Bluetooth .....	35
Общий доступ к подключению для передачи данных .....	36
Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности .....	37
Использование функции Wi-Fi Direct .....	38
Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share .....	39
Использование SmartShare .....	40
<b>Вызовы .....</b>	<b>43</b>
Выполнение вызова .....	43
Вызов контактов .....	43
Ответ или отклонение вызова .....	43
Регулировка громкости во время разговора по телефону .....	44
Выполнение второго вызова .....	44
Просмотр журналов вызовов .....	44
Параметры вызовов .....	45
<b>Контакты .....</b>	<b>47</b>
Поиск контакта .....	47
Добавление нового контакта .....	47
Избранные контакты .....	47
<b>Сообщения .....</b>	<b>49</b>
Отправка сообщений .....	49
В виде переписки .....	50
Использование смайликов .....	50
Изменение настроек MMS .....	50

<b>Электронная почта</b> .....	<b>51</b>	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>66</b>
Управление аккаунтом электронной почты .....	51	Как попасть в LG SmartWorld с телефона .....	66
Экран аккаунта электронной почты.....	51	Использование LG SmartWorld .....	66
Работа с папками аккаунтов.....	52	<b>Функция On-Screen Phone</b> .....	<b>68</b>
Создание и отправка сообщения электронной почты .....	52	Значки On-Screen Phone .....	68
<b>Камера</b> .....	<b>53</b>	Функции On-Screen Phone.....	68
Применение видеосъемателя .....	53	Установка On-Screen Phone на ПК .....	69
Быстрая съемка .....	54	<b>Инструменты</b> .....	<b>70</b>
Когда фотография будет сделана .....	54	Функция QuickMemo .....	70
Расширенные настройки.....	54	Оповещение .....	71
<b>Видеокамера</b> .....	<b>57</b>	Калькулятор.....	71
Применение видеосъемателя .....	57	Добавление события в календарь .....	71
Простая видеосъемка.....	58	Polaris Viewer 4 .....	72
После видеосъемки .....	58	QuickTranslator .....	72
Расширенные настройки.....	59	<b>Интернет</b> .....	<b>74</b>
Настройка громкости во время просмотра видео.....	59	Интернет .....	74
<b>Мультимедиа</b> .....	<b>60</b>	Использование панели инструментов браузера .....	74
Галерея.....	60	Просмотр веб-страниц .....	74
Просмотр изображений.....	60	Открытие страницы.....	75
Воспроизведение видео.....	61	Поиск в Интернете с помощью голоса.....	75
Удаление фото/видео.....	61	Закладки.....	75
Установка в качестве обоев.....	61	История.....	75
Видео .....	61	Использование браузера во всплывающем окне.....	75
Воспроизведение видео.....	61	<b>Chrome</b> .....	<b>76</b>
Плеер .....	62	Просмотр веб-страниц .....	76
Радио.....	64	Открытие страницы.....	76
		Поиск в Интернете с помощью голоса.....	76

# Содержание

Синхронизация с другими устройствами .....	76
--	----

## **Настройки ..... 77**

Доступ к меню Настройки.....	77
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.....	77
УСТРОЙСТВО .....	78
ЛИЧНЫЕ .....	80
СИСТЕМА.....	82

## **Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)..... 84**

## **Обновление ПО телефона ..... 87**

Обновление ПО телефона.....	87
-----------------------------	----

## **Сведения о данном руководстве пользователя..... 89**

Сведения о данном руководстве пользователя.....	89
Товарные знаки .....	90
DivX Mobile.....	90
Dolby Mobile .....	90

## **Аксессуары ..... 91**

## **Устранение неисправностей..... 92**

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

### Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P715 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.495 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле — 0.689 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

### Уход и техническое обслуживание



#### **ВНИМАНИЕ!**

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.



- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокнувшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

### Эффективное и безопасное использование телефона

#### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

#### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемыми или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле дороги.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

### **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон или аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

### **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

### **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

### **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

### **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к пожару.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-P715** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Температура окружающей среды

**Макс:** +50°C (разрядка), +45°C (зарядка) **Мин:** -10°C

### Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

### Свяжитесь с офисом по стандартам для получения информации о данном изделии:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, Нидерланды



### **Утилизация старого оборудования**

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



### **Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов**

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация старых батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

# Знакомство с телефоном


## Прочтите эту инструкцию перед началом использования телефона!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

#### Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** из категории УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.


#### Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства беспроводной связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.




- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

**Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:**

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > вкладка **Общие** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается состояние аккумулятора (заряжается или не заряжается) и уровень заряда в процентах.

**Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:**

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > вкладка **Общие** > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

### 3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папке. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

## Знакомство с телефоном

### 4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



#### ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



#### ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

### 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если необходимо вернуть телефон в исходное состояние, нажмите кнопку Аппаратный сброс, чтобы выполнить перезагрузку.

- 1 При выключенном телефоне нажмите и удерживайте **Клавишу уменьшения громкости + Горячую клавишу + Клавишу питания**.
- 2 Когда на экране появится логотип LG, отпустите клавишу питания.
- 3 Когда логотип LG исчезнет, отпустите клавишу уменьшения громкости и горячую клавишу. Через некоторое время на экране появится робот Android и восстановление продолжится.

Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.




## ВНИМАНИЕ!

При аппаратном сбросе все пользовательские приложения, данные и лицензии DRM будут удалены. Помните, что перед аппаратным сбросом следует создать резервную копию важных данных.

## 6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

### Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** в разделе **УСТРОЙСТВО > РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

### 7. Держите телефон прямо

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P715 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

### 8. Когда экран не отвечает

**Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:**

Извлеките аккумулятор, вставьте его обратно, затем включите телефон.

**ИЛИ**

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

## Компоненты устройства




### ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

### ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик приближения ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

# Знакомство с телефоном

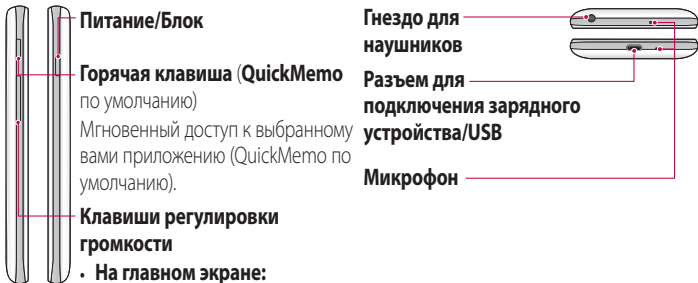

- **На главном экране:** регулировка громкости звонка.
- **Во время вызова:** регулировка громкости динамика.
- **При воспроизведении дорожки:** непрерывная регулировка громкости.




## Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:


- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ногтем большого пальца поднимите крышку отсека для аккумулятора в районе порта USB.

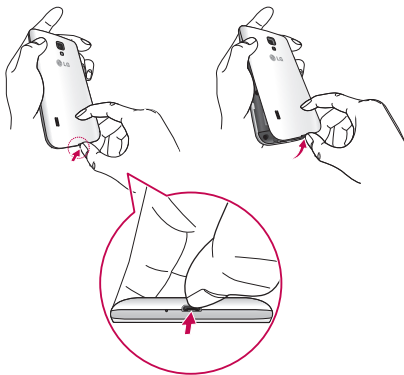

## Знакомство с телефоном

- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

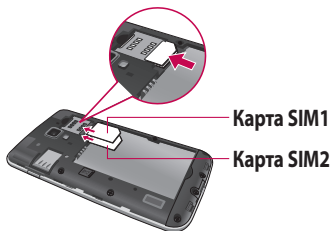

- 3 Установите батарею в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и батареи (1) и нажав на нее до щелчка защелки (2).




- 4 Поместите крышку отсека аккумулятора поверх отсека и задвиньте вниз каждую из 6 точек крепления до щелчка, как показано на рисунке.





## Зарядка телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

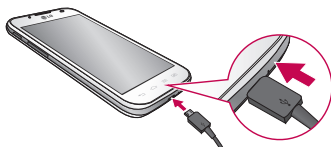

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом использовании батарею необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок ее службы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки.



### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных устройств или кабелей может привести к задержке зарядки аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Кроме того, зарядные устройства и кабели, не утвержденные компанией к использованию, могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

## Использование карты памяти

### **Чтобы установить карту памяти:**

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

## Знакомство с телефоном

### Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО > **Отключить карту SD** > **OK**.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Телефон LG-P715 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.




### **ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

### Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При форматировании карты памяти все файлы с нее будут удалены.

- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения**.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки** > **Карта SD и память телефона**.

- 3 Коснитесь **Извлечь карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**, а затем подтвердите действие.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

## Блокировка и разблокировка экрана


Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон LG-P715 не используется, нажмите кнопку **питания/блокировки** для блокировки телефона.

## Защита блокировки экрана

Экран можно заблокировать так, что только вы сможете разблокировать его, чтобы получить доступ к телефону.

**Чтобы задать шаблон разблокировки, PIN или пароль в первый раз:**

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.
- 2 Выберите один из следующих параметров: **Нет**, **Провести пальцем**, **Фейсконтроль**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.
- 3 Введите необходимую информацию.

## Знакомство с телефоном

### **ПРИМЕЧАНИЕ: Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки**

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

### **Если вы забыли графический ключ разблокировки:**

Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки **Не помню шаблон разблокировки**. Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google.

Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.

### Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться элемента.

**Касание и удерживание** — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

**Перемещение** — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, быстро дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Также можно дважды коснуться для увеличения и уменьшения масштаба при использовании Карт.

**Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


# Главный экран

## Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения, Загрузки, Виджеты и обои.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **Сообщения**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.


## Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные виджеты на Главный экран.

### Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элементов, которые необходимо добавить. Затем на главном экране появятся добавленные элементы.
- 3 Перетащите его в необходимое место и отпустите.

## Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 

**СОВЕТ.** Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.


## Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

## Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

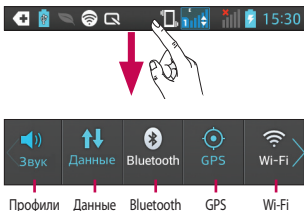



## Главный экран

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

На панели уведомлений в верхней части отображаются все уведомления, а также Быстрые настройки.


### Быстрые настройки




Проведите пальцем по панели Быстрых настроек влево или вправо, чтобы увидеть дополнительные клавиши.




Коснитесь  >  для управления Быстрыми настройками. На данную панель можно добавить или удалить следующие параметры: Профили, Передача данных, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Аккаунты и синхронизация, Автоповорот экрана, Режим "В самолете", Точка доступа Wi-Fi или Сбережение энергии.

### Просмотр строки состояния














Строка состояния использует различные значки для отображения данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.



Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"

Значок	Описание
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено
	Новая голосовая почта




	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Заставка включена
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Композиция воспроизводится


	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

### Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.


## Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования сервисов Google.

### Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

#### ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Создать**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

## Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении** поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

## Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

## Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.

Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.

Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **Поиск устройств** в нижней части дисплея.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение успешно выполнено, ваш телефон подключается к другому устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.


## Подключение к сетям и устройствам


### Отправка изображений с телефона с помощью Bluetooth

- 1 Выберите изображение из **Галереи** >  > **Bluetooth**.
- 2 После этого выберите в списке необходимое устройство.

Можно отправить один или несколько контактов, событий календаря или медиафайлов из соответствующего приложения или из **Загрузок**.

### Получение файла при помощи Bluetooth

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 3 При появлении сообщения "Передача файла" коснитесь **Принять**.

## Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

## Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > Выберите необходимые параметры.

**СОВЕТ.** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

## Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**
  - 2 Коснитесь **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
  - 3 Проверьте установку флажка **Портативная точка доступа Wi-Fi**.
  - 4 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
- Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
  - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).

## Подключение к сетям и устройствам

- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.



- 5 Нажмите **Сохранить**.

**ВНИМАНИЕ!** При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Использование функции Wi-Fi Direct

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подсоединенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.



- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.
- 4 Коснитесь **ОК**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При запуске Wi-Fi Direct подключение Wi-Fi будет отключено.



## Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

**СОЗДАТЬ ГРУППУ** — Коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

## Использование SmartShare





SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети.

Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

### Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь  и выберите **Настройки**.
- 3 Коснитесь флажка **Видно другим**, чтобы другие устройства могли обнаруживать ваш телефон.
  - Коснитесь **Всегда принимать запрос**, если вы хотите автоматически принимать запросы на обмен от других устройств.
  - Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить автоматическую загрузку файлов на телефон с других устройств.
- 4 В разделе **Общий доступ** касанием установите флажки, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите один из следующих параметров: **Фото**, **Видео** и **Музыка**.
- 5 Функция **SmartShare** активна и готова к обмену содержимым.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что функция DLNA вашего устройства (например, телевизора или компьютера) настроена правильно.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь кнопки  и выберите устройство из списка устройств отображения.
- 3 Коснитесь кнопки  и выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой.
- 4 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 5 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого и переместите ее пальцем вверх, или коснитесь кнопки **Меню**  > **Воспроизведение**.

## Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

1 Во время воспроизведения музыки с помощью приложения **Музыка** коснитесь вкладки  /  /  в области Название.

 : Требуется подключение к сети

 : Выберите устройство в сети

 : В настоящее время отправка содержимого осуществляется через SmartShare.

2 Выберите устройство из списка устройств отображения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Повторите аналогичные действия, чтобы использовать **Галерею**, **Видеоплеер** или **Polaris Viewer 4** для обмена содержимым.


**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.

Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA.

Воспроизведение некоторых видов содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

## Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.

2 Коснитесь кнопки  и выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой.



3 Теперь можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.

4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, а затем коснитесь **Загрузить**.

## Подключение к сетям и устройствам

**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Некоторые типы содержимого не поддерживаются.



### Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь кнопки **Начало**  и выберите **Мой телефон**.
- 3 Можно просматривать содержимое локальной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, а затем коснитесь **Загрузка**.
- 5 Выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой для загрузки.

**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружать файлы. Некоторые типы содержимого не поддерживаются.





### FileShare


Приложение FileShare позволяет обмениваться файлами мультимедиа и документами с другими устройствами с помощью Wi-Fi Direct.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **FileShare**.
- 2 Выберите тип содержимого для отправки. Коснитесь **Изображ-я, Видео, Музыка** или **Документы**.
- 3 Коснитесь  > в правом верхнем углу дисплея, затем отметьте флажком файл(ы) для отправки.
- 4 Коснитесь **Отправ.**, чтобы начать поиск доступных устройств, затем выберите нужное устройство в списке.



# Вызовы

## Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

**СОВЕТ.** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Для совершения вызова коснитесь  напротив контакта.

## Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите  в любую сторону, чтобы ответить на входящий вызов.

Перетащите , чтобы отклонить входящий вызов.

Перетащите значок **Отклонить и отправить сообщение** в любую сторону для отправки сообщения.


### **СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение**

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

### Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

### Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова. Для завершения активных вызовов коснитесь **Оконч.** или нажмите кнопку **Главный экран**, прокрутите вниз строку уведомлений и выберите кнопку **Заверш. вызов** .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

### Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .


В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

**СОВЕТ.** Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

**СОВЕТ.** Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите Удалить все, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь **Меню**.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.
- 4 Коснитесь **SIM1** или **SIM2** для настройки следующих параметров вызова.

**Номера фиксированного набора** — чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

**Голосовая почта** — Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора, ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями, а также настроить звук уведомлений и вибрацию.

**Переадресация вызова** — Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

**Запрет вызовов** — Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

**Продолжительность вызова** — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, длительности исходящих и принятых вызовов, а также общей длительности.

**Дополнительные настройки** — Позволяет изменять следующие настройки.

**Определение номера** вызывающего абонента. **Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.**

**Параллельный вызов:** Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

**5** Коснитесь **Общие** для настройки следующих параметров вызова.

**Отклонение вызова** — Позволяет настроить функцию отклонения вызова и управлять списком отклоненных вызовов.

**Отклонить и отправить сообщение** — Данная функция позволяет быстро отправить предварительно составленное сообщение в случае отклонения вызова. В этом меню можно добавлять и редактировать сообщения, отправляемые в случае отклонения вызова.

**Вибрация при соединении** — Можно настроить телефон так, чтобы он вибрировал, когда другой абонент отвечает на вызов.

**Хранитель конфиденциальной информации** — Настройка хранителя конфиденциальной информации.

**Завершение вызова кнопкой питания** — Установите флажок, если хотите завершать вызов нажатием кнопки питания.

**Сохранить незнакомые номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.




# Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

### На Главном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите номер нового контакта, затем коснитесь клавиши **Меню**. Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохран**.



## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет, и контакт добавляется в избранное.



## Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки , выберите **Избранные** в верхней части списка и выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, и контакт удаляется из избранного.


## Сообщения


В телефоне LG-P715 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.


### Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Текст** и начните набирать сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланируйте отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.
- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

### В виде переписки

Непрочитанные сообщения (SMS, MMS) отображаются вверху.

Другие сообщения, которыми вы обмениваетесь с пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

### Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

### Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P715 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет немедленно начать отправлять сообщения. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- На главном экране коснитесь  > коснитесь  > **Настройки**.

# Электронная почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение **Эл. почта**. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

## Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

### Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Добавить аккаунт**.

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.

### Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки аккаунта**.

### Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь и удерживайте аккаунт, который необходимо удалить > **Удалить аккаунт**.

## Экран аккаунта электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Аккаунт, который по умолчанию используется для отправки сообщений, помечен флажком.

 — Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки аккаунтов.



На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

## Работа с папками аккаунтов

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

## Создание и отправка сообщения электронной почты

**Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:**

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.


**СОВЕТ.** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

## Применение видоискателя



- 1 Переключение между камерами** — Позволяет переключаться между объективами задней и передней камер.
- 2 Опция Cheese shutter** — Позволяет включить или отключить съемку с помощью голоса. Когда опция включена, чтобы сделать снимок, произнесите "Чииз".
- 3 Режим съемки** — выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 4 Вспышка** — Можно выбрать **Выкл.**, **Вкл.** или **Авто**.
- 5 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню Настройки.
- 6 Переключение режима** — Коснитесь этого значка для переключения между режимами съемки фотографий и записи видео.
- 7 Фотосъемка** — Позволяет делать фотографии.
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.

## Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь экрана, в центре появится рамка фокусировки.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Щелкните , чтобы сделать снимок.

## Когда фотография будет сделана

Если включена функция автопросмотра, полученная фотография появится на экране (см. раздел Расширенные настройки).

**Обмен** — Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции **Bluetooth**, **Эл. почта**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Заметка**, **SMS/MMS**, **Picasa** или других поддерживаемых загруженных приложений.

**Уст. изображение как** — Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве фотографии контакта, обоев главного экрана или экрана блокировки.



- Коснитесь, чтобы удалить изображение.




- Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.



- Коснитесь для просмотра Галереи сохраненных фотографий.

## Расширенные настройки

В окне видоискателя, коснитесь  чтобы открыть все параметры расширенных настроек.















Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видоискателя.



Увеличение или уменьшение изображения



	Определение и регулировка яркости для фото.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон для нового снимка.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки на карте. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Данная функция доступна только при включенной функции GPS.
	Выбор звука затвора.
	Автоматическое отображение только что сделанного снимка.
	Укажите место для сохранения изображений.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.




Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

## СОВЕТ



- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.
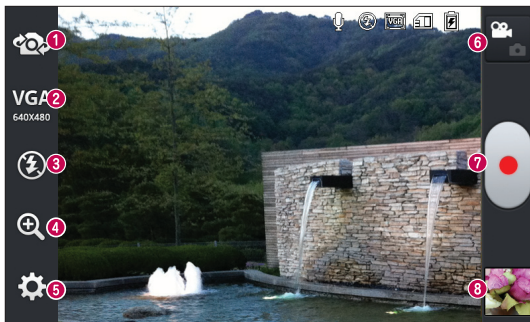
## Применение видеискателя



- 1 Переключение между камерами** — Позволяет переключаться между объективами задней и передней камер.
- 2 Размер видеоклипа** — коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселях). Выберите размер видео: **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)** или **MMS(176x144)**.
- 3 Вспышка** — включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
- 4 Зум** — увеличить или уменьшить изображение.
- 5 Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Переключение режима** — Коснитесь этого значка для переключения между режимами съемки фотографий и записи видео.
- 7 Запись** — Позволяет начать запись.
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

## Простая видеосъемка

- 1 Коснитесь кнопки режима **Камера**.
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку  для начала записи.
- 5 В верхнем углу видеоискателя появляется красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.




## После видеосъемки

Если включена функция автообзора, на экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.

**Воспр.** — Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.










**Обмен** — Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функций **Bluetooth**, **Эл. почта**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **SMS/MMS**, **Picasa**, **YouTube** или любого другого поддерживаемого загруженного приложения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип.
-  - Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоролик будет сохранен.
-  - Коснитесь для просмотра Галереи сохраненных видеозаписей.

## Расширенные настройки

В окне видеоскалера коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видеоскалера.
	Определение и регулировка яркости для видео.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон, чтобы применить к видео.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.
	Выберите <b>Выкл.</b> , чтобы записать видео без звука.
	Автоматическое воспроизведение видео после записи.
	Укажите место для сохранения видео.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

## Настройка громкости во время просмотра видео

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

# Мультимедиа

## Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

**1** Коснитесь  > вкладка **Приложения > Галерея**

Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

## Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.



Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

### Масштабирование


Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

## Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение **Видео**.

## Удаление фото/видео

В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удалить**.


## Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь клавиши **Меню**  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.


### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.

## Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.










Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.




Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.

## Мультимедиа

	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.
	Коснитесь для включения функции QSlide.
	Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.
	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь для блокировки клавиш.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

## Плеер

Телефон LG-P715 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

### Передача музыкальных файлов с помощью устройства хранения USB.













- 1 Подключите телефон LG-P715 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки** > **Подключение к PC** > **Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Композиции**.



### 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube
	Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора
	Коснитесь для управления громкостью музыки
	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущему треку
	Коснитесь для настройки избранного
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий плейлист.
	Коснитесь, чтобы настроить аудиоэффект Dolby при подключении наушников

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспроизведение**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Установить как сигнал вызова**, **Удалить**, **Сведения** и **Поиск**.

# Мультимедиа

## **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## Радио

Телефон LG-P715 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

### Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать.

Телефон позволяет сохранить до 6 станций.

## Автоматическая настройка

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2 Коснитесь , затем выберите **Автопоиск**.
- 3 Во время автосканирования коснитесь **Отмена**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

**СОВЕТ.** Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.


Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

## Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь значка  для доступа к LG SmartWorld.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация и станьте полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

### ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Нажмите Выполнить и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

## Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.
- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

**Категории** — найдите содержимое по категории (напр., Образование, Развлечения, Игры и т.д.).

**Поиск** — поиск содержимого.

**Приложения для вас** — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

**Мои приложения** — список загруженного содержимого/ содержимого, требующего обновления.

**Настройки** — настройте профиль и отображение.

**Войти** — установите ваш идентификатор и пароль.

- Также попробуйте другие полезные функции. (Экран сведений о содержимом)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** LG World может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

## Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Bluetooth. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

### Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

### Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.
- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".
- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых/мультимедийных сообщениях.

## Установка On-Screen Phone на ПК




- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона** > Выберите модель (LG-P715) > Щелкните **OSP** (Функция On-Screen Phone), чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

## Функция QuickМето

Функция **QuickМето** позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью функции QuickМето.





- 1 Откройте экран **QuickМето**, нажав кнопку QuickМето на дисплее, снимок которого вы хотите сделать. Или коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .
- 2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик**, и создайте заметку.
- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите для сохранения заметку с текущим экраном. Для деактивации функции QuickМето достаточно просто нажать кнопку Назад.



**СОВЕТ.** Коснитесь , чтобы закрепить текущую заметку на экране и продолжить пользоваться телефоном. Коснитесь , чтобы выбрать возможность использования фонового экрана. Коснитесь , чтобы обменяться заметкой с помощью любого доступного приложения.





## Оповещение

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Часы** > 
- 2 Установите время срабатывания будильника и параметры:  
- **Повтор, Повторение сигнала, Вибрация, Мелодия, Громкость будильника, Автозапуск приложений, Блокировка с загадкой и Заметка.**
- 3 Нажмите **Сохран.** Телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.

## Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

## Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 В центре экрана можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название события.
- 5 Коснитесь пункта **Местополож.** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 6 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.

## Инструменты

- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

### Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office 4**


#### Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Viewer 4 объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.


### QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.

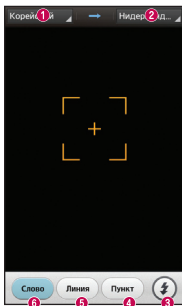

- 1 Язык оригинала
- 2 Язык перевода
- 3 Вспышка
- 4 Перевод пункта
- 5 Перевод предложения
- 6 Перевод каждого слова

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово**, **Строка** или **Пункт**.
- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Только один словарь предоставляется бесплатно. Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь, который следует установить бесплатно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Процент распознавания может различаться в зависимости от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который необходимо перевести.

## Интернет

Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

## Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и удерживайте панель инструментов браузера, а затем пальцем сдвиньте ее вверх, чтобы открыть.



Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.



Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратное касанию клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.



Коснитесь для перехода на главную страницу.



Коснитесь, чтобы добавить новое окно.




Коснитесь, чтобы добавить закладки.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и коснитесь **Ввод**.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > 


Для перехода на другую страницу коснитесь  , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь  , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Сохранить в закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

## История


Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь Меню  > **Очистить всю историю**.

## Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь **Браузер во всплывающем окне** для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь окна браузера.

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → + **Новая вкладка**.

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

## Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для открытия новых вкладок на других устройствах коснитесь **Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для просмотра закладок коснитесь .

# Настройки

## Доступ к меню Настройки

На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.

## БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

### < **Настройки SIM** >


Включение или отключение SIM-карт и доступа к данным.

### < **Wi-Fi** >

Включение функции Wi-Fi для подсоединения к доступным сетям Wi-Fi.

#### **СОВЕТ. Как получить MAC-адрес**

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего LG-P715 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки Приложения > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

### < **Bluetooth** >

Включение функции Bluetooth для подключения к доступным устройствам Bluetooth.

### < **Мобильные данные** >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

### < **Настройки вызовов** >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

## Настройки

< Еще... >

**Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

**Точка доступа Wi-Fi** — можно настроить параметры точки доступа Wi-Fi.

**VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

**Мобильные сети** — настройка параметров режима и операторов сети, имен точек доступа (APN).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

## УСТРОЙСТВО

< Звук >

**Профили** — можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

**Громкость** — можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также рингтонов и оповещений. Отклик на касание и система.

**Тихий режим** — установка времени выключения всех звонков, кроме будильника и медиа.

**Рингтон с виброзвонком** — вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

**Мелодия звонка SIM1** — установка рингтона для входящих вызовов карты SIM1.

**Мелодия звонка SIM2** — установка рингтона для входящих вызовов карты SIM2.

**Звук уведомления SIM1** — установка звука уведомлений для карты SIM1.

**Звук уведомления SIM2** — установка звука уведомлений для карты SIM2.

**Вибрация на входящий вызов SIM1** — установка типа вибрации на входящие вызовы карты SIM1.

**Вибрация на входящий вызов SIM2** — установка типа вибрации на входящие вызовы карты SIM2.



**Звук панели набора номера** — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

**Звуки при прикосновении** — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

**Звук блокировки экрана** — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

### < Дисплей >

**Яркость** — Настройка яркости экрана.

**Автоповорот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

**Время до отключения экрана** — Установка времени ожидания экрана.

**Умный экран** — эта опция позволяет оставлять экран включенным, когда устройство опознает вас по глазам.

**Автоповорот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

**Тип шрифта** — изменение типа шрифта.

**Размер шрифта** – изменение размера шрифта дисплея.

### < Главный экран >

Установите **Тему, Эффекты на экране, Обои, Только книжный формат** и

**Круговую прокрутку экранов.** Также в этом разделе можно выбрать **Резервное копирование и восстановление.**

### < Блокировка экрана >

**Способ блокировки экрана** — установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Можно выбрать **Графический ключ, Провести пальцем, Фейсконтроль, PIN-код**, или не устанавливать блокировку, выбрав **Нет**. При включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение шаблона разблокировки, с тем, чтобы разблокировать экран.

## Настройки

**Обои** — можно выбрать обои для экрана блокировки из **Галереи фоновых рисунков** или **Галереи**.

**Часы & Ярлыки** — настройте часы и ярлыки на экране блокировки.

**Сведения о владельце** — Показывать данные владельца на экране блокировки.

**Блокировочный таймер** — позволяет установить количество времени перед автоблокировкой экрана после того, как экран выключается

**Кнопка питания мгновенно блокирует** — отметьте эту опцию для мгновенной блокировки при нажатии клавиши питания / блокировки.

### < Карта SD и память телефона >

**ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ** — просмотр использования встроенной памяти.

**КАРТА SD** — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь Отключить карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

### < Аккумулятор >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

### < Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

## ЛИЧНЫЕ

### < Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизить интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

## < Доступ к информации о местоположении >

**Доступ к моему местоположению** — Включите для использования данных мобильных сетей и Wi-Fi для определения примерного местоположения. Используется при поиске в картах Google и других приложениях. При включении этой опции появится запрос на согласие анонимной отправки данных о вашем местоположении в Службу определения местоположения Google.

**Спутники GPS** — при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

**Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети** — При выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

## < Безопасность >

**Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

**Отображать пароль при наборе** — показывать пароль при вводе.

**Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** — разрешить установку приложений не Play Маркет.

**Доверенные учетные записи** — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

**Установить из памяти** — установка зашифрованного сертификата с карты SD.

**Очистить хранилище** — Удаление всех сертификатов.

## < Язык и клавиатура >

Используйте данные параметры для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

## Настройки

### < Резервное копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

**Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

**Сохранить данные аккаунта** — сохранение данных учетной записи.

**Автовосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

**Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## СИСТЕМА

### < Настройка горячих клавиш >

Выберите приложения, к которым необходим быстрый доступ с помощью горячих клавиш.

### < Дата и время >

Используйте настройки даты и времени, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

### < Специальные возможности >

Настройки **Специальные возможности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** требуется наличие дополнительного модуля.

## < Подключение к PC >

**Тип USB соединения** — Можно назначать нужный режим (**Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG** или **Камера (PTP)**).

**Запрос соединения** — запрос режима соединения USB при подключении телефона к компьютеру.

**PC-Suite** — Выберите этот параметр, чтобы использовать **LG PC Suite** с помощью подключения Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.

## < О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

## Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

### Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

### Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG** > Выберите модель или  
Перейдите к **Поддержка > Мобильный** > Выберите модель.
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК** в **РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

## Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

### ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения ПК LG PC Suite на компьютер.

## Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2 Появится **Тип USB соединения**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.
- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр**.

## Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

### Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Нажмите **ОК**.



# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до новейшей версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

### Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Общие > Обновление ПО > Проверка обновл. для ПО.**

Можно отложить обновление на 1 час, 4 часа, 8 часов или 1 день. В этом случае приложение уведомит вас о необходимости обновления по истечении заданного времени. Также можно запустить обновление вручную.

## Обновление ПО телефона

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. Поэтому LG рекомендует сохранять резервные копии личных данных перед обновлением ПО телефона. Компания LG не несет ответственности за любую потерю личных данных

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

### Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## DivX Mobile **DIVX**

**ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX:** DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте [divx.com](http://divx.com).

**ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ.** Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите [vod.divx.com](http://vod.divx.com) и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

**Имеется сертификат DivX® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 640x480, включая дополнительное содержимое. Поддерживает воспроизведение видео DivX® разрешением до 864x480. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.**



Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

# Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P715. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)**

## Универсальный адаптер



## Аккумулятор



## Наушники



## Кабель передачи данных

Подключение  
LG-P715 к ПК.



## Руководство пользователя

Дополнительные сведения о телефоне LG-P715.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/ теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удастся выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит предоплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения. Аккумулятор разряжен. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.



Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика приближения	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика приближения должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.

<b>Сообщение</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Возможные меры по устранению</b>
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

### **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhsta

### **Информация об импортере**

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр



# Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



<b>Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання .....</b>	<b>5</b>
<b>Ознайомлення з телефоном .....</b>	<b>14</b>
Компоненти телефону .....	19
Встановлення SIM-карти та акумулятора .....	21
Заряджання телефону .....	23
Використання карти пам'яті .....	23
Блокування та розблокування екрана .....	25
Захист заблокованого екрана .....	25
<b>Головний екран .....</b>	<b>27</b>
Поради щодо використання сенсорного екрана .....	27
Домашній екран .....	28
Налаштування головного екрана .....	28
Відкривання останніх використовуваних програм .....	29
Секція сповіщень .....	29
Швидкі налаштування .....	30
Перегляд панелі стану .....	30
Екранна клавіатура .....	31
Введення літер із діакритичними знаками .....	32
<b>Налаштування облікового запису Google .....</b>	<b>33</b>
<b>Під'єднання до мереж і пристроїв .....</b>	<b>34</b>
Wi-Fi .....	34
Під'єднання до мереж Wi-Fi .....	34
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi .....	34
Bluetooth .....	35
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних .....	36
Перейменування або захист портативної точки доступу .....	37
Користування мережею Wi-Fi Direct .....	38
Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare .....	39
Користування функцією SmartShare .....	40
<b>Дзвінки .....</b>	<b>43</b>
Здійснення дзвінка .....	43
Дзвінки контактам .....	43
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....	43
Налаштування гучності дзвінка .....	44
Здійснення другого дзвінка .....	44
Перегляд журналу дзвінків .....	44
Налаштування викликів .....	45
<b>Контакти .....</b>	<b>47</b>
Пошук контакту .....	47
Додавання нового контакту .....	47
Вибрані контакти .....	47
<b>Обмін повідомленнями .....</b>	<b>49</b>
Надсилання повідомлення .....	49
Адресна скринька .....	50
Користування смайликами .....	50
Зміна налаштувань повідомлень .....	50

<b>Електронна пошта .....</b>	<b>51</b>	FM-радіо .....	64
Керування обліковим записом електронної пошти .....	51	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>66</b>
Екран облікового запису електронної пошти .....	52	Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону .....	66
Робота з папками облікового запису .....	52	Як користуватися програмою LG SmartWorld .....	66
Створення і надсилання електронної пошти .....	52	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>68</b>
<b>Камера .....</b>	<b>53</b>	Піктограми віртуального телефону .....	68
Використання видошукача .....	53	Функції віртуального телефону .....	68
Швидка фотозйомка .....	54	Встановлення віртуального телефону на ПК .....	69
Після зйомки .....	54	<b>Утиліти .....</b>	<b>70</b>
Використання розширених налаштувань .....	54	Функція QuickMemo (Швидке нотування) .....	70
<b>Відеокамера .....</b>	<b>57</b>	Налаштування будильника .....	71
Використання видошукача .....	57	Використання калькулятора .....	71
Швидка відеозйомка .....	58	Додавання події до календаря .....	71
Після зйомки відео .....	58	Polaris Viewer 4 .....	72
Використання розширених налаштувань .....	59	Функція "QuickTranslator" .....	73
Регулювання гучності під час перегляду відео .....	59	<b>Веб .....</b>	<b>74</b>
<b>Мультимедія .....</b>	<b>60</b>	Інтернет .....	74
Галерея .....	60	Використання панелі інструментів для мережі .....	74
Перегляд зображень .....	60	Перегляд веб-сторінок .....	74
Відтворення відео .....	61	Відкриття сторінки .....	75
Видалення фотографій/відеофайлів .....	61	Голосовий пошук в Інтернеті .....	75
Налаштування знімка як шпалери .....	61	Закладки .....	75
Відео .....	61	Історія .....	75
Відтворення відео .....	61		
Музика .....	62		

Використання функції "Pop-up Browser" (Спливний браузер).....	75
<b>Chrome .....</b>	<b>76</b>
Перегляд веб-сторінок.....	76
Відкривання сторінки.....	76
Голосовий пошук в Інтернеті .....	76
Синхронізація з іншими пристроями .....	76
<b>Налаштування .....</b>	<b>77</b>
Доступ до меню швидких налаштувань....	77
БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.....	77
ПРИСТРІЙ .....	78
ОСОБИСТЕ .....	80
СИСТЕМА.....	82
<b>Комп'ютерна програма (LG PC Suite) .....</b>	<b>83</b>
<b>Оновлення програмного забезпечення телефону .....</b>	<b>86</b>
Оновлення програмного забезпечення телефону .....	86
<b>Про цей посібник користувача .....</b>	<b>88</b>
Про цей посібник користувача.....	88
Товарні знаки .....	89
DivX Mobile.....	89
Dolby Mobile .....	89
<b>Акcesуари .....</b>	<b>90</b>
<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>91</b>



## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель телефону LG-P715 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі, зафіксоване під час тестування за системою DASy4, у разі використання біля вуха становить 0,495 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,689 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

### Догляд та технічне обслуговування



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.

- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережіть телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

### Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

### Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.** Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задусення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб продовжити термін експлуатації.

- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

#### **ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-P715** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

#### **Робоча температура**

**Мак.:** +50 °C (розрядження), +45 °C (зарядження) **Мін.:** -10 °C

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

### **Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом**

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>. Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

### **Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands





### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1 Якщо в документації до виробу присутнє таке зображення перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2 Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вживаного пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



### **Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів**

- 1 Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно з Європейською Директивою 2006/66/ЕС.
- 2 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4 Правильно утилізавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

# Ознайомлення з телефоном


## Перш ніж почати користуватися телефоном, прочитайте це!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

### 1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Видалення програм:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Програми" у меню "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "**Видалити**".

### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора


Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

#### Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.


- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації для Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

#### **Перевірка рівня заряду акумулятора:**

- Торкніться  вкладка **Програми > Налаштування > Про телефон > Батарея > Батарея.**

Статус батареї (Заряд чи Розряд) та рівень заряду (у відстоках) відображується у верхній частині екрану.

#### **Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:**

- Торкніться  > вкладка **Програми > Налаштування > Про телефон > Батарея > Розхід заряду батареї.**

Тут відображається час використання. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

### **3. Використання папок**

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

## Ознайомлення з телефоном

### 4. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, він може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

### 5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Щоб відновити на телефоні оригінальні налаштування, скиньте параметри телефону за допомогою функції загального скидання.

- 1 Коли телефоно вимкнений, натисніть **Гучність вниз + Гаряча кнопка + Кнопка вимкнення**.
- 2 Коли побачите логотип LG, відпустіть кнопку вимкнення.
- 3 Коли логотип LG зникне, відпустіть усі кнопки. Коли побачите Android робота - процес встановлення почався.

Залиште телефон щонайменше на хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.




## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Коли ви робите скидання адних, усі програми, їх налаштування, DRM ліцензії будуть повністю видалені. Не забувайте робити копії з важливих даних до того, як робите скидання.

## 6. Відкривання та перемикання програм

Android забезпечує зручний багатозадачний режим, дозволяючи одночасно запускати декілька програм. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

### Закривання програм:

- 1 Торкніться  > вкладка **Програми** > **Налаштування** > **Програми** > відтягніть список ліворуч на вкладку **Працюючі**.
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт **"Стоп"**, щоб її зупинити.

### 7. Тримайте телефон вертикально

Тримайте телефон вертикально, як під час користування будь-яким іншим телефоном. Телефон LG-P715 має вбудовану антену. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

### 8. Якщо екран зависає

**Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:**


Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон.

**АБО**

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/блокування** протягом 10 секунд, щоб його вимкнути.

Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

## Компоненти телефону

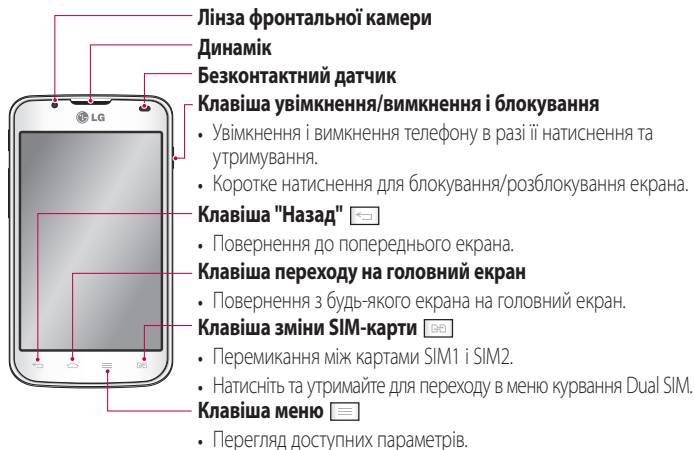


### ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

## Ознайомлення з телефоном



**Клавіша увімкнення/  
вимкнення і блокування**

**Гаряча кнопка (QuickМето за  
замовчанням)**

Швидкий доступ до програми,  
яку Ви вкажете (QuickМето за  
замовчанням).


**Клавіші гучності**

- **На головному екрані:** налаштування гучності дзвінка.
- **Під час дзвінка:** налаштування гучності динаміка.
- **Під час відтворення доріжки:** налаштування гучності відтворення.

**Гніздо для  
наушників**

**Роз'єм зарядного  
пристрою/USB**

**Мікрофон**



**Об'єktiv камери**

**Гніздо для SIM-карти**


**Кришка відсіку для акумулятора**

**Світлодіодний  
спалах**

**Акумулятор**

**Гніздо для карти пам'яті microSD**

**Динамік**

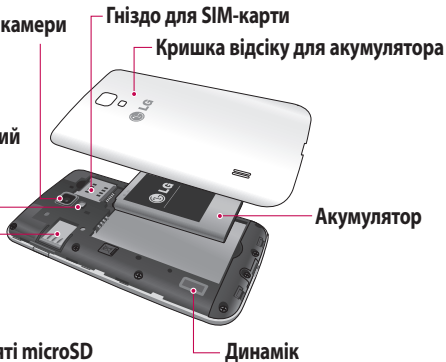




## Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:


- 1 Щоб зняти кришку відсіку для акумулятора, міцно тримайте телефон в одній руці. Іншою рукою зніміть кришку відсіку для акумулятора, підваживши її великим пальцем, як зображено на малюнку.

**ПРИМІТКА.** Вкладіть великий палець у роз'єм USB і підніміть кришку відсіку для акумулятора.

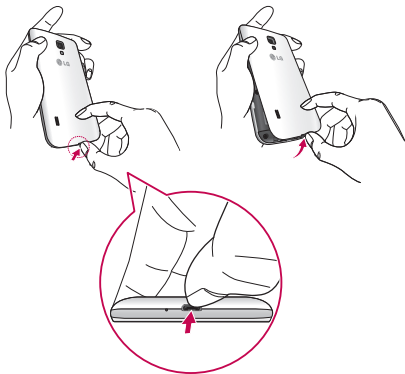

## Ознайомлення з телефоном

- 2 Вставте SIM-карту у гніздо SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

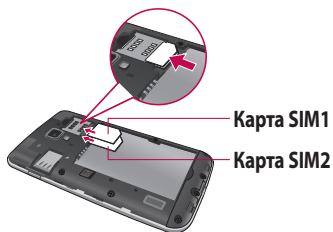

- 3 Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).




- 4 Вирівняйте кришку відсіку для акумулятора з відсіком для акумулятора і потисніть кришку у 6 точках, як показано на малюнку, щоб вона клацнула на місці.



## Заряджання телефону

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

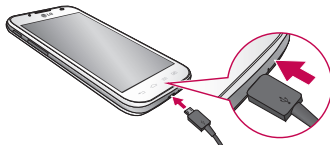

**ПРИМІТКА.** Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.

**ПРИМІТКА.** Не відкривайте кришку відсіку для акумулятора, коли телефон заряджається.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Якщо використовувати несхвалені зарядні пристрої або кабелі, це може призвести до затримки заряджання або появи повідомлення про затримку заряджання. Використання зарядних пристроїв чи кабелів, які не схвалено компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

## Використання карти пам'яті

### Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

## Ознайомлення з телефоном

### Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ" > "Відключ. карту SD" > "ОК".



**ПРИМІТКА.** Телефон LG-P715 підтримує карти пам'яті ємністю до 32 Гб.




### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

### Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

**ПРИМІТКА.** Після форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Щоб відкрити меню, на головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми**.
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту **Налаштув.** > **Пам'ять**.
- 3 Виберіть пункт **"Відключ. карту SD"** і натисніть для підтвердження **"ОК"**.

- 4 Торкніть пункту **"Очист. карту SD"** > **"Очист. карту SD"** > **"Стерти всі дані"**, після чого підтвердьте вибір.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт **"Стерти всі дані"**.

**ПРИМІТКА.** Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

## Блокування та розблокування екрана


Якщо якийсь час не користуватися телефоном, екран автоматично вимикається та блокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном LG-P715, натисніть клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування**, щоб заблокувати його.

## Захист заблокованого екрана

Екран можна заблокувати таким чином, щоб лише ви могли розблокувати його та отримати доступ до телефону.

**Щоб встановити шаблон розблокування, PIN-код чи пароль вперше:**

- 1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Блокування екрана"** > **"Вибрати блокування екрана"**.
- 2 Виберіть параметр **"Немає"**, **"Провести пальцем"**, **"Розблокування за обличчям користувача"**, **"Графічний ключ"**, **"PIN"** чи **"Пароль"**.
- 3 Введіть потрібну інформацію.

## Ознайомлення з телефоном

### **ПРИМІТКА. Застереження щодо використання шаблону блокування**

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

### **Якщо не вдається відтворити шаблон розблокування:**

Якщо ви увійшли в свій акаунт Google на телефоні, але не змогли ввести шаблон пароль в 5 разів, натисніть на кнопку **Забули шаблон?** Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

**Дотик** – щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

**Дотик і утримання** – щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

**Перетягування** – щоб прокрутити список або повільно перемістити, перетягніть пальцем по сенсорному екрану.

**Проведення пальцем** – швидко проведіть пальцем по екрану без паузи після дотику (на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

**Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Подвійним натисненням можна також збільшити або зменшити зображення у режимі перегляду карт.

**Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

**Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

### ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.

# Головний екран


## Домашній екран


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна налаштувати за допомогою меню "Програми", "Завантаження", "Віджети" і "Шпалери".

**ПРИМІТКА.** Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Унизу на головному екрані можна переглядати клавіші швидкого доступу. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

 Піктограма **"Телефон"** дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **"Контакти"**.

 Піктограма **"Повідомлення"** дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Внизу екрана виберіть піктограму **"Програми"**. Тепер можна переглянути всі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

## Налаштування головного екрана

Головний екран можна налаштувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені віджети.

### Додавання елементів на головний екран:

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елементи, які потрібно додати. Додані елементи з'являться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце і підніміть палець.

### Видалення елементів із головного екрана:

- **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у 



**ПОРАДА!** Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.


## Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**. На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші **"Назад"**, щоб повернутися до поточної програми.

## Секція сповіщень

Секція сповіщень знаходиться вгорі екрана.

Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу.

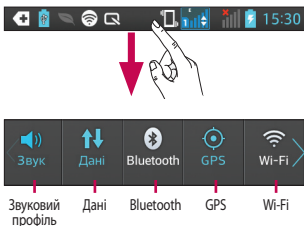



Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану. Вгорі на панелі сповіщень відображаються усі сповіщення разом із швидкими налаштуваннями.

# Головний екран

## Швидкі налаштування

Проведіть пальцем по рядку зі швидкими налаштуваннями ліворуч або праворуч, щоб відобразити більше клавiш.

Торкніться  >  для управління швидкими налаштуваннями. Тут можна додати або видалити такі пункти: "Профiлі", "Передача даних", "Bluetooth", "GPS", "Wi-Fi", "Облікові записи і синхронізація", "Автоповорот екрану", "Режим "У літаку"", "Точка доступу Wi-Fi" чи "Енергозбереження".





















## Перегляд панелі стану

На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад відомості про потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth і з'єднання для передачі даних.



Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Увімкнено режим енергозбереження
	Підключено гарнітуру

Піктограма	Опис
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено


	Активний виклик		Акумулятор заряджається
	Утримування дзвінків		Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Гучномовець		Виконується завантаження даних на телефон
	Вимкнено мікрофон телефону		Виконується завантаження даних в Інтернет
	Пропущений дзвінок		Запит GPS
	Увімкнено Bluetooth		Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються		FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Нове повідомлення Gmail		Активне USB-з'єднання.
	Нове повідомлення Google Talk		Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Пісня відтворюється		Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка


## Екранна клавіатура


Ввести текстове повідомлення можна за допомогою екранної клавіатури. У режимі введення тексту на дисплеї автоматично з'являється екранна клавіатура. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

# Головний екран

## Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

 Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Натисніть для створення лінії.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

## Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону у вас є можливість активувати мережу, увійти в свій обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

### Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть у свій обліковий запис Google із спеціального екрана налаштування.

#### **АБО**

- Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт **"Створити"**, щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, торкніться пункту **"Existing (Існуючий)"**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть **"Sign in (Увійти)"**.

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті.

Ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. (Це залежить від налаштувань синхронізації).

Увійшовши у систему, можна користуватися службою Gmail™ та іншими службами Google на телефоні.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.


## Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "**Вимк.**", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

## Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "**Програми**" > "**Налаштув.**" > "**Wi-Fi**" у меню "**БЕЗДРОВОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ**".
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
  - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібно.
  - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

5 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

## Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.


**ПРИМІТКА.** Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.

Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.

Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

### Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > встановіть для функції **Bluetooth** значення "Увімк." у меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ".
- 2 Торкніться меню **Bluetooth** ще раз. Упевніться, що для цільового пристрою встановлено режим "видимий", тоді торкніться пункту "Пошук пристроїв" внизу екрана.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, з яким потрібно створити пару.

Після вдалого створення пари, Ваш телефон зможе обмінюватись даними з іншим пристроєм.

## Під'єднання до мереж і пристроїв

**ПРИМІТКА.** Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.

### Надсилання зображень через Bluetooth

1 Виберіть зображення у папці **"Галерея"** >  > **"Bluetooth"**.


2 Виберіть пристрій зі списку, на який потрібно надіслати дані.

Ви можете надіслати один або кілька контактів, події календаря чи мультимедійні файли з відповідної програми або папки **"Завантаж."**

### Отримання файлів через Bluetooth

1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Bluetooth"**.

2 Торкніться пункту **"Включити видимий режим пристрою"**, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв.

**ПРИМІТКА.** Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > **"Час видимості пристрою збіг"**.

3 Коли надійде повідомлення про передачу даних, торкніться пункту **"Прийняти"**.

## Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних


За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями шляхом перетворення телефону на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.



Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.


### Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Інше"** в меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ > **"Точка доступу Wi-Fi"** > виберіть налаштування, які потрібно встановити.

**ПОРАДА!** Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 або одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте, якщо на комп'ютері встановлено давнішу версію Windows або іншу операційну систему, може виникнути необхідність підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

## Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування**.
  - 2 Торкніться пункту **"Інше"** в меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ"** і виберіть пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
  - 3 Слід встановити позначення у пункті **"Портативна гаряча точка Wi-Fi"**.
  - 4 Натисніть **"Створити точку доступу Wi-Fi"**.
- Відкриється діалогове вікно **"Створити точку доступу Wi-Fi"**.
  - Можна змінити мережеве ім'я SSID, яке інші комп'ютери розпізнають під час пошуку мереж Wi-Fi.
  - Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист **"Wi-Fi Protected Access 2"** (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).

## Під'єднання до мереж і пристроїв

- Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Створити точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.



5 Натисніть **"Зберегти"**.

**УВАГА!** Якщо вибрати параметр безпеки "Відкрити", ви не зможете запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, краще увімкнути параметри безпеки.

## Користування мережею Wi-Fi Direct

Мережа дає змогу обмінюватися зображеннями, музичним і відеовмістом із користувачами телефонів на базі Android; вироби має бути під'єднано до тієї самої мережі Wi-Fi і Wi-Fi Direct.



Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Wi-Fi"** у меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ"**.
- 2 Торкніться клавіші **меню**  > **"Wi-Fi Direct"**.
- 3 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.
- 4 Натисніть **Добре**.

**ПРИМІТКА.** Із запуском мережі Wi-Fi Direct з'єднання Wi-Fi буде розірвано.

## Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare

Функція Wi-Fi Direct автоматично виконає пошук пристроїв Wi-Fi Direct, які знаходяться поблизу; знайдені пристрої буде додано до списку у порядку виявлення. Ви матимете змогу вибрати певний пристрій, щоб надіслати мультимедійні дані через Smart Share.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Wi-Fi" у меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ".
- 2 Торкніться клавіші **меню**  > "Wi-Fi Direct".
- 3 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.

**СТВОРИТИ ГРУПУ** – торкніться цього пункту, щоб увімкнути режим власника групи, який дає змогу підключити існуючі пристрої Wi-Fi, знайдені у результаті пошуку. На цьому етапі слід ввести пароль, встановлений у пункті **Пароль**.

**ПРИМІТКА.** Коли ваш телефон стане власником групи, він споживатиме більший ресурс акумулятора, аніж як клієнт. З'єднання Wi-Fi Direct не забезпечує інтернет-послуги. За підключення та використання інтернет-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

## Користування функцією SmartShare





Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу.

Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції.

### Увімкнення функції SmartShare і дозвіл на обмін вмістом




- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **SmartShare**.
- 2 Торніться  та оберить **Налаштування**.
- 3 Торкніться пункту **"Видимий"**, щоб дозволити іншим пристроям виявляти телефон.
  - Торкніться пункту **"Завжди приймати запит"**, щоб дозволити автоматичний прийом запитів на спільне використання з інших пристроїв.
  - Торкніться пункту **"Отримати файли"**, щоб дозволити автоматичне завантаження на телефон файлів з інших пристроїв.
- 4 У розділі "Sharing contents" позначте вміст для обміну. Доступні пункти: **"Фото"**, **"Відео"** та **"Музика"**.
- 5 **Функція SmartShare увімкнена і готова до обміну вмістом.**

**ПРИМІТКА.** Перевірте, чи функцію DLNA належним чином налаштовано на пристроях (зокрема на телевізорі та ПК).

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"SmartShare"**.
- 2 Натисніть кнопку **"Кому"**  і виберіть пристрій у списку передавачів.
- 3 Натисніть кнопку **"Від"**  та виберіть пристрій для віддаленої бібліотеки вмісту.
- 4 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 5 Натисніть та утримуйте ескіз вмісту і проведіть пальцем догори екрана або натисніть клавішу **меню**  > **"Відтворити"**.

## Надання пристрою виведення даних (наприклад, телевізору) доступу до вмісту на телефоні

**ПРИМІТКА.** Упевніться, що пристрій виведення даних налаштовано належним чином.

1 Під час відтворення аудіофайлів за допомогою програми **"Музика"** торкніться вкладки  /  /  у полі заголовка.

 : потрібно встановити з'єднання з мережею

 : виберіть пристрій у мережі

 : вміст передається на інші пристрої через SmartShare.

2 Виберіть у списку пристроїв виведення даних пристрій для відтворення файлів.

**ПРИМІТКА.** Для обміну вмістом через програми **"Галерея"**, **"Відеоплеєр"** або **Polaris Viewer 4** дотримуйтеся тих самих дій.

**ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ!** Щоб користуватися цією програмою, перевірте, чи пристрій підключено до домашньої мережі за допомогою з'єднання Wi-Fi.

**ПРИМІТКА.** Деякі пристрої DLNA (наприклад, телевізор), які підтримують лише функцію DMP, не з'являтимуться у списку пристроїв виведення даних.

Пристрій може не відтворювати деякий вміст.

## Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту

1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"SmartShare"**.

2 Натисніть кнопку **"Від"**  та виберіть пристрій для віддаленої бібліотеки вмісту.

3 Тепер можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.

4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **Завантажити**.

**ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ!** Деякі типи вмісту не підтримуються.

## Під'єднання до мереж і пристроїв



### Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"SmartShare"**.
- 2 Натисніть кнопку **Від**  і виберіть **Мого телефону**.
- 3 Можна переглянути вміст локальної бібліотеки вмісту.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **"Завантажити"**.
- 5 Виберіть пристрій для віддаленої бібліотеки вмісту, до якої слід виконати завантаження.

**ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ!** Деякі пристрої DLNA не підтримують функції завантаження DMS і не можуть приймати файли. Деякі типи вмісту не підтримуються.





### FileShare


Програма FileShare дає змогу обмінюватися мультимедійними файлами і документами з іншими пристроями через мережу Wi-Fi Direct.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"FileShare"**.
- 2 Виберіть типи вмісту, якими потрібно поділитися. Торкніться пунктів **"Зображення"**, **"Відео"**, **"Музика"** або **"Документи"**.
- 3 Торкніться пункту  > у верхньому правому кутку екрана, тоді позначте файли, які слід надіслати.
- 4 Торкніться пункту **"Надіс."**, щоб розпочати пошук доступних пристроїв, тоді виберіть потрібний пристрій зі списку.



# Дзвінки

## Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Кінець" .

**ПОРАДА!** Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

## Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 У списку натисніть  щоб зробити дзвінок.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Коли телефон заблоковано, та ви отримуєте дзвінок, перетягніть  в будь якому напрямку, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

Перетягніть  щоб відхилити вхідний дзвінок.

Перетягніть іконку **Відхилити з повідомленням** в будь якому напрямку, щоб відправити повідомлення із текстом пояснення відхилу дзвінка.

### **ПОРАДА! Відхилити з повідомленням**


За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відповісти на повідомлення під час зустрічі.

## Дзвінки

### Налаштування гучності дзвінка



Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

### Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого дзвінка натисніть **Меню** > **Додати виклик** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, торкнувшись пункту , або відшукати контакти, вибравши пункт  і номер, на який слід зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображений номер, щоб перемикає дзвінки. Або торкніться  **"Об'єднати виклики"**, щоб здійснити конференц-виклик. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть **Кінець**, чи кнопку **Дом** та посуňte панель повідомлень вниз і оберіть **Завершити дзвінок** .

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

### Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться  і виберіть вкладку **"Журнали викликів"** .  
Перегляньте весь список набраних, отриманих та пропущених дзвінків.


**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

**ПОРАДА!** Торкніться кнопки Меню та оберіть **Видалити усі**, Для того щоб очистити список.



## Налаштування викликів

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

1 На головному екрані торкніться пункту .

2 Торкніться пункту **"Меню"**.

3 Натисніть **Налаштування викликів** і виберіть параметри для налаштування.

4 Торкніться **SIM1** або **SIM2**, щоб налаштувати вказані нижче параметри виклику.

**"Номери зі списку фіксованого набору"** – можна увімкнути та скласти список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

**"Голосова пошта"** – дає змогу вибрати послугу голосової пошти вашого оператора, ввести номер телефону, який використовуватиметься для викликів і управління голосовою поштою, а також налаштувати звук сповіщення чи параметри вібрації

**"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

**"Заборона викликів"** – дозволяє налаштувати заборону певних дзвінків. Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

**"Тривалість дзвінка"** – перегляд тривалості викликів, у тому числі усіх, набраних, отриманих та останнього виклику.

**"Додаткові настройки викликів"** – тут можна змінити такі налаштування:

**"Ідентифікатор абонента"**: виберіть, чи відображати ваш номер під час здійснення дзвінків.

**"Очікування виклику"**: якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

5 Торкніться пункту **"Загальний"**, щоб налаштувати описані нижче параметри.

## Дзвінки

**"Відхилення виклику"** – дає змогу налаштувати функцію відхилення виклику і управляти списком відхилених викликів.

**"Відхилити та відправити повідомлення"** – відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції надіслати попередньо встановлене повідомлення. У цьому меню можна додавати і змінювати повідомлення, які надсилатимуться у разі відхилення виклику.

**"Вібрація при з'єднанні"** – вкажіть, чи встановлювати віброрежим, коли інша сторона відповідає на виклик.

**"Зберігач конфіденційної інформації"** – налаштування параметрів збереження конфіденційності інформації.

**"Заверш. виклик кнопкою"** – позначте цей пункт, щоб завершити виклик натисненням кнопки живлення.


**"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

# Контакти



Можна додати контакти у телефон і синхронізувати їх із контактами облікового запису Google або інших облікових записів, які підтримують синхронізацію контактів.

## Пошук контакту

### На головному екрані

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **"Пошук контактів"** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.


## Додавання нового контакту

- 1 Натисніть , наберіть номер нового контакту та натисніть кнопку **Меню**. Торкніться пунктів **Додати до контактів > Створити новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть **"Зберегти"**.



## Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

### Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть на контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Торкніться зірочки у правому верхньому куті картки контакту. Зірочка змінить свій колір на Жовтий. Відтепер контакт у списку улюблених.



### Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться вкладки  і вгорі списку виберіть пункт **Улюблене**, а тоді виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться зірочки у правому верхньому куті картки контакту. Зірочка змінить свій колір на Сірий. Відтепер контакт видалено зі списку улюблених.


# Обмін повідомленнями


У телефоні LG-P715 передбачене одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.


## Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кому". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.

**ПРИМІТКА.** За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться **текстового** поля і почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться  щоб відкрити меню опцій. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: **"Швидке повідомлення", "Вкласти смайл", "Заплануйте відправку", "Додати тему" і "Відхилити"**.
- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **"Надіслати"**.
- 6 Відкриється екран із повідомленням після імені/номера отримувача. На екрані з'являться відповіді. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.

 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

### Адресна скринька

Непрочитані повідомлення (SMS, MMS) розташовані вгорі.

Повідомлення, написані або отримані від іншої особи, можна відобразити у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

### Користування смайликами

Оживить повідомлення за допомогою смайликів.

Щоб написати нове повідомлення, торкніться кнопки Меню та оберіть **Вкласти смайл**.

### Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-P715 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

- На головному екрані торкніться пункту  > торкніться  > **"Налаштув."**

## Електронна пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Google Mail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

### Керування обліковим записом електронної пошти



Коли програма **Ел. пошта** відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати потрібний обліковий запис.

#### Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:



- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Облікові записи" >  > "Додати обліковий запис".

Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить на екрані вміст вашої поштової скриньки. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

#### Зміна параметрів облікового запису електронної пошти


- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Параметри облікового запису".

#### Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Облікові записи" > торкніться і утримуйте обліковий запис, який потрібно видалити > "Видалити обліковий запис".

### Екран облікового запису електронної пошти

Торкнувшись назви облікового запису, можна переглянути його папку "Вхідні". Обліковий запис, з якого листи електронної пошти надсилаються за замовчуванням, позначено галочкою.

 – Торкніться піктограми папки, щоб відкрити папки облікового запису.



На телефон завантажуються лише найсвіжіші електронні листи облікового запису.

### Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

### Створення і надсилання електронної пошти

**Щоб створити та надіслати повідомлення:**

- 1 У програмі **Ел. пошта** натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Якщо потрібно, додайте копію чи приховану копію або вкладіть файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Торкніться піктограми .

Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо увімкнено режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до тієї миті, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо в папці є повідомлення, які очікують надсилання, на екрані "Облікові записи" відображається папка "Вихідні".

**ПОРАДА!** Коли у папку "Вхідні" надходить нове повідомлення, телефон видає звуковий або вібросигнал.




## Використання видошукача



- 1 **"Swap lens (Перемикання об'єктивів)"** – дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.
- 2 **"Опція Cheese shutter"** – дає змогу вмикати і вимикати голосовий кадр. Якщо цей параметр увімкнено, промовте "Cheese", щоб зробити знімок.
- 3 **"Режим зйомки"** – можна вибрати параметри **"Звичайний"**, **"Панорама"** або **"Серійна зйомка"**.
- 4 **"Спалах"** – вибирайте з-поміж пунктів **"Вимк."**, **"Увімк."** або **"Автом."**.
- 5 **"Налаштув."** – торкнувшись цієї піктограми, можна відкрити меню налаштувань.
- 6 **"Mode Switch (Зміна режимів)"** – торкніться, щоб перемикати між режимами камери та відео.
- 7 **"Зйомка"** – дає змогу зробити знімок.
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

## Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Тримаючи телефон горизонтально, наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки.
- 3 Торкніться екрану в місці, де ви хочете сфокусувати камеру.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Натисніть , щоб зробити знімок.

## Після зйомки

Якщо для пункту "Автогляд" вибрано значення "Увімк.", знята фотографія відразу відобразиться на екрані (див. розділ "Використання розширених налаштувань").

**"Обмін"** – торкніться, щоб обмінуватися фотографіями за допомогою таких програм: **Bluetooth**, "Ел. пошта", **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **"Нотатка"**, **SMS/MMS**, **Picasa** чи будь-яких інших підтримуваних програм, які ви завантажили.

**"Устан. як"** – використання фотографії як фотографії контакту, шпалер головного екрана чи шпалер екрана блокування.



- Торкніться, щоб видалити зображення.



- Торкніться, щоб одразу ж зняти інше зображення.



- Торкніться, щоб переглянути збережені фотографії у папці "Галерея".

## Використання розширених налаштувань














На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити додаткові параметри.



Натискайте для зміни меню видошукача.



Збільшення чи зменшення.

	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на знімок.
	Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
	Налаштування кольору та світла відповідно до оточення.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Вибір відтінку кольору для нового знімка.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. У разі завантаження зображень із мітками у блог, що підтримує функцію геоміток, позначки зображень буде відображено на карті.
	<b>ПРИМІТКА.</b> Ця функція доступна лише тоді, коли ввімкнено функцію GPS.
	Вибір звуку затвора.
	Автоматичне відображення щойно знятого зображення.
	Вибір місця зберігання знімків.
	Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.
	Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.

### **ПОРАДА!**



- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому у разі зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

## Використання видошукача



- 1 **"Swap lens (Перемикання об'єктивів)"** – дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.
- 2 **"Розмір зображ."** – натисніть, щоб визначити розмір (у пікселях) фотографії, яку ви знімаєте. Виберіть розмір відео з-поміж налаштувань **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)** і **MMS(176x144)**.
- 3 **"Спалах"** – використовується для увімкнення спалаху під час зйомки в темному місці.
- 4 **"Масштабування"** – збільшення або зменшення.
- 5 **"Налаштув."** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 6 **"Mode Switch (Зміна режимів)"** – торкніться піктограми, щоб перемикати між режимами камери та відео.
- 7 **"Записати"** – дає змогу розпочати запис.
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

## Швидка відеозйомка

- 1 Торкніться кнопки режиму **Камера**.
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, наведіть об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Натисніть кнопку **Запис**  щоб почати записувати відео.
- 5 У верхньому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

## Після зйомки відео

Якщо активовано параметр "Автоогляд", на екрані з'явиться зображення одного кадру з записаного відео.

**"Відтвор."** – торкніться, щоб відтворити відео.

**"Обмін"** – торкніться, щоб надіслати відео за допомогою таких програм: **Bluetooth**, **"Ел. пошта"**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **SMS/MMS**, **Picasa**, **YouTube**, або будь-яких інших підтримуваних програм, які ви завантажили.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.



Торкніться, щоб видалити щойно відзняте відео.




– Торкніться, щоб негайно записати ще один відеофайл. Поточний відеозапис буде збережено.



– Торкніться, щоб переглянути збережені відеофайли у папці "Галерея".

## Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на відео.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Вибір відтінку кольору для нового відеофайлу.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування.
	Вибирайте параметр <b>"Вимк."</b> для запису відео без звуку.
	Функція автоперегляду автоматично відтворює щойно зняте відео.
	Вибір місця зберігання відеофайлів.
	Відновлення усіх стандартних налаштувань відеокамери.


## Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.

# Мультимедія

## Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайли.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Галерея".  
Відкрийте список папок, у яких зберігаються усі мультимедійні файли.

### ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

## Перегляд зображень

Запустивши програму "Галерея", можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

### Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.



## Відтворення відео

У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються піктограмою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма **Відео**.

## Видалення фотографій/відеофайлів

У папці натисніть  та виберіть фотографії чи відео, позначивши їх, після чого натисніть **"Видалити"**.


## Налаштування знімка як шпалери

Щоб встановити знімок як шпалеру чи призначити його контакту, під час його перегляду натисніть клавішу **меню**  > **"Установити зображення як"**.


### ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

## Відео

Телефон має вбудований відеопрогравач, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити програвач, торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Відео"**.









## Відтворення відео

- 1 Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Відео"**.
- 2 Виберіть відео для відтворення.




Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.

## Мультимедія

	Торкніться, щоб продовжити відтворення відео.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться для відкриття QSlide функції
	Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.
	Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".
	Торкніться, щоб заблокувати клавіші.

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.


## Музика













Телефон LG-P715 має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, торкніться  > вкладки "Програми" > "Музика".

### Перенесення музичних файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон LG-P715 до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть **"Налаштув."** > **"PC-з'єднання"** > **"USB Тип з'єднання"**, тоді виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 3 На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

## Відтворення пісні

- 1 На головному екрані торкніться  > вкладки "Програми" > "Музика".
- 2 Натисніть пункт **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

	Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube
	Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції "SmartShare"
	Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення
	Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення
	Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики
	Торкніться, щоб призупинити відтворення
	Торкніться, щоб продовжити відтворення
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Двічі торкніться, щоб повернутися до попередньої пісні
	Торкніться, щоб налаштувати вибране
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення
	Торкніться, щоб встановити звуковий ефект Dolby в разі під'єднання до роз'єму для гарнітури

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

## Мультимедія

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: "Відтворити", "Додати в плейлист", "Обмін", "Встановити як рингтон", "Видалити", "Деталі" та "Пошук".

### ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

### ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## FM-радіо

Телефон LG-P715 має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції.



**ПРИМІТКА.** Для прослуховування радіостанцій скористайтеся гарнітурою. Підключіть їх до гнізда для навушників.

## Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, і їх не доведеться шукати знову.

У телефоні можна зберегти до 6 каналів.

### Автоматична настройка

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "FM-радіо".
- 2 Торкніться , щоб почати сканування.
- 3 Коли іде сканування, щого можна зупинити натиснувши **Відміна**. Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.


**ПРИМІТКА.** Станції можна налаштувати вручну за допомогою екранного коліщатка.

**ПОРАДА!** Для покращення радіоприйому розтягніть шнур гарнітури, який виконує роль радіоантени.


Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

## Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Виберіть піктограму , щоб відкрити LG SmartWorld.
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, торкніться пункту "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

### ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми .

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

## Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.
- Користуйтеся простими клавішами меню, щоб швидко знайти потрібне.

**Categories (Категорії)** – шукайте вміст за категоріями (наприклад освіта, розваги, ігри тощо).

**Search (Пошук)** – пошук вмісту.

**Apps for you (Програми для вас)** – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

**My Apps (Мої програми)** – складайте список завантаженого вмісту та того, який ще слід завантажити.

**Settings (Налаштув.)** – налаштовуйте профіль та відображення.

**Sign in (Увійти)** – встановлення ідентифікатора і пароля.






- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

**ПРИМІТКА.** Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

## On-Screen Phone

Функція віртуального телефону дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера під час з'єднання USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

### Піктограми віртуального телефону

	Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
	Зміна вибраних налаштувань віртуального телефону.
	Вихід із програми віртуального телефону.
	Вибір найбільшого розміру вікна On-Screen Phone.
	Згортання вікна віртуального телефону.

### Функції віртуального телефону

- Передача і керування даними в режимі реального часу: відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.
- Керування мишею: дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- Введення тексту за допомогою клавіатури: дає змогу створювати текстове повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- Передача файлів (із мобільного телефону на комп'ютер): надсилання файлів із мобільного телефону (тобто фотографій, відеофайлів, музики та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть правою кнопкою файл, який слід надіслати на ПК, і натисніть Save to PC (Зберегти на ПК).
- Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон): надсилання файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли буде збережено на внутрішній карті SD.



- Сповіщення про події в режимі реального часу: підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові/мультимедійні повідомлення.

## Встановлення віртуального телефону на ПК




- 1 Відвідайте головну сторінку LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) і виберіть країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Підтримка > Підтримка мобільного телефону** > виберіть модель (LG-P715) > натисніть **OSP** (Віртуальний телефон) для завантаження. Після цього On-Screen Phone можна встановити на комп'ютер.

## Функція QuickМето (Швидке нотування)



Функція **QuickМето** дозволяє створювати нотатки і робити знімки екрана. Робіть знімки екрана, малюйте на знімках і надсилайте їх своїм друзям та близьким за допомогою функції QuickМето.





- 1 Відкрийте функцію **QuickМето** натисненням клавіші QuickМето на екрані, знімок якого слід зробити. Або торкніться і посуньте рядок стану вниз, після чого натисніть .
- 2 Виберіть потрібний параметр меню з-поміж пунктів **"Тип стилусу", "Колір" та "Гумка"** і створіть нотатку.
- 3 Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, натисніть  у меню "Редаг.". Щоб вийти з функції QuickМето в будь-який час, натисніть клавішу "Назад".

**ПОРАДА!** Щоб зберегти поточну нотатку на екрані та продовжувати користуватися телефоном, торкніться . Щоб налаштувати використання фонового екрана, натисніть . Щоб поділитися нотаткою з іншими за допомогою будь-якої доступної програми, натисніть .


## Налаштування будильника

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Будильник/Годинник" > 
- 2 Встановити час включення будильника та інші опції.
  - Повторення, Час відкладення, Вібрацію, Мелодію будильника, Гучність будильника, Автозапускач програм, Шифрований замок, Нотатку
- 3 Натисніть **Зберегти**. Система Вас проінформує, скільки лишилось часу до спрацювання будильника.

## Використання калькулятора

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Калькулятор".
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x, ÷), а після неї натисніть =.
- 4 Для виконання складніших обчислень торкніться піктограми , виберіть пункт "Розширена панель", де можна вибрати такі функції: sin, cos, tan, log тощо.

## Додавання події до календаря

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Календар".
- 2 Посередині екрана доступні різні формати відображення календаря (день, тиждень, розклад).
- 3 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію.
- 4 Перетягніть екран перегляду вгору і торкніться часової мітки, до якої потрібно додати подію.
- 5 Торкніться пункту "Назва події" і введіть назву події.
- 6 Торкніться пункту "Місцезнаходження" і введіть місцезнаходження. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.

## Утиліти

- 7 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту **"Опис"** і введіть відповідні дані.
- 8 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром **"ПОВТОРИТИ"**, а в разі потреби встановіть пункт **"НАГАДУВАННЯ"**.
- 9 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **"Зберегти"**.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, включно з файлами Word, Excel і PowerPoint.


Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **Polaris Viewer 4**.

### Перегляд файлів


Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Viewer 4 об'єкти та макети виглядають так само, як і в оригінальних документах.

## Функція "QuickTranslator"

Просто спрямуйте камеру смартфона на речення іноземною мовою, яке хочете зрозуміти. Можна отримати переклад у режимі реального часу будь-де й будь-коли. Додаткові словники для перекладу в автономному режимі можна придбати в магазині Google Play.

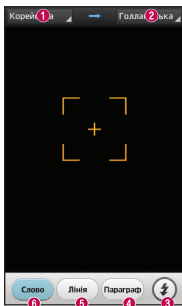

- 1 Мова оригіналу.
- 2 Мова перекладу.
- 3 Спалах
- 4 Переклад абзацу.
- 5 Переклад речення.
- 6 Переклад кожного слова.

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > QuickTranslator.
- 2 Натисніть "Слово", "Лінія" чи "Параграф".
- 3 Виберіть потрібну мову.
- 4 На кілька секунд спрямуйте телефон на те, що потрібно перекласти.

**ПРИМІТКА.** Безкоштовно доступний лише один словник. Додаткові словники необхідно придбати. Виберіть зі списку внизу словник, який потрібно встановити як додатковий.

**ПРИМІТКА.** Швидкість розпізнавання може різнитися залежно від розміру, шрифту, кольору, яскравості та кута нахилу літер, які потрібно перекласти.

## Інтернет

Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

**ПРИМІТКА.** Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Інтернет"**.

### Використання панелі інструментів для мережі

Натисніть та утримуйте панель інструментів для мережі, а потім проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.



Натисніть, щоб повернутися на одну сторінку назад.



Натисніть, щоб перейти вперед, на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші **"Назад"**, що забезпечує перехід на попередню сторінку.



Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.



Натисніть, щоб додати нове вікно.




Торкніться, щоб відкрити закладки.

### Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля введення адреси, введіть веб-адресу, тоді торкніться пункту **"Ввід"**.

## Відкриття сторінки

Щоб перейти до нової сторінки, торкніться  > 


Щоб перейти на іншу веб-сторінку, торкніться  прокрутіть вгору чи вниз, тоді торкніться сторінки, щоб вибрати її.

## Голосовий пошук в Інтернеті

Торкніться поля введення адреси, торкніться , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться  > **"Зберегти у закладки"** > **"ОК"**.

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, торкніться  та виберіть сторінку.

## Історія

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, торкніться  > **"Журнал"**. Щоб очистити історію, торкніться "Меню"  > **"Очистити всю історію"**.

## Використання функції "Pop Up Browser" (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Щоб відкрити Pop Up Browser (Спливний браузер), під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток з веб-адресами, виберіть веб-адресу та натисніть "Pop Up Browser" (Спливний браузер). Торкніться і перетягніть браузер в інше розташування.

Щоб переглянути браузер на весь екран, торкніться екрана браузера.

Щоб закрити браузер, торкніться .

## Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Chrome".

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступною залежно від регіону та постачальника послуг.

### Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

### Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  → + "Нова вкладка".


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

### Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

### Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.

Для перегляду відкритих вкладок на інших пристроях натисніть "Меню"  → "Other devices" (Інші пристрої).

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Для перегляду закладок натисніть .



# Налаштування

## Доступ до меню швидких налаштувань

На головному екрані торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув."

## БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК


### < Подвійна SIM >

Увімкніть або вимкніть доступ до SIM-карт і даних.

### < Wi-Fi >

Увімкніть функцію Wi-Fi, щоб під'єднатися до доступних мереж Wi-Fi.

### ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Для підключення у деяких бездротових мережах із фільтрами MAC-адрес, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону LG-P715 в маршрутизатор. MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Wi-Fi" >  > "Розширені" > "MAC-адреса".

### < Bluetooth >

Увімкнення функції Bluetooth для підключення пристроїв Bluetooth.

### < Передача даних >

Відображує використання мобільного інтернету, та встановлює ліміт використання.

### < Виклик >

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

### < Більше >

**Режим "У літаку"** – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

**"Точка доступу Wi-Fi"** – можна налаштувати параметри точки доступу Wi-Fi.

**"Налаштування VPN"** – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

## Налаштування

**"Мобільні мережі"** – Встановлює режими мережі та точки доступу до мережі оператора. (APN)

**ПРИМІТКА.** Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

## ПРИСТРІЙ

< Звук >

**"Профілі"** – можна вибрати з-поміж таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Тихий".

**Гучність** – Ви можете керувати гучністю музики, відео, ігор та програм, мелодією та звуковим оповіщенням.

**Тихий час** – Встановити час коли потрібно вимкнути всі звуки, крім сигналізації та медіа.

**Рінгтон з вібрацією** – Вібрація для дзвінків і повідомлень.

**SIM1 рингтон** – Дозволяє встановити мелодію для вхідних викликів на SIM1 карти.

**SIM2 рингтон** – Дозволяє встановити мелодію для вхідних викликів на SIM2 карти.

**SIM1 звук повідомлення** – Дозволяє встановити звукове сповіщення для SIM1 карти.

**SIM2 звук повідомлення** – Дозволяє встановити звукове сповіщення для SIM2 карти.

**SIM1 вібрація для вхідного виклику** – Дозволяє встановити тип вібрації для вхідних викликів SIM1 карти.

**SIM2 вібрація для вхідного виклику** – Дозволяє встановити тип вібрації для вхідних викликів SIM2 карти.

**"Тони для клавіатури для набору"** – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон для кожної цифри.

**"Звуки при дотику"** – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.

**"Звук блокування екрана"** – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

## < Екран >

**"Яскравість"** – налаштування яскравості екрана.

**"Час до відключення екрану"** – встановлення часу очікування екрана.

**Розумний екран** – Оберить, щоб пристрій озпізнав ваши очі, коли дивитись на екран.

**"Автомат. обертання екрана"** – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

**Тип шрифту** – Смініть тип шрифту

**"Розм. шрифту"** – зміна розміру шрифту відображення.

## < Головний екран >

Встановити **Оформлення, Анімацію, Ефект екрану, Шпалери, Режим** циклічного екрану **Зробити резервну копію цих налаштувань, та відновити їх.**

## < Блокування екрана >

**"Вибрати блокування екрана"** – встановіть шаблон розблокування, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Ви можете установити Розблокування методом перетягування, Розблокування за впізнанням обличчя, по шаблону, по пін-коду, по паролю, чи залишити цю функцію вимкненою.

Надалі для увімкнення телефону або активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування.

**"Шпалери"** – Ви можете обрати шпалери вашого екрану блокування з галереї або з галереї шпалер.

**Годинник та ярлики** – Можна обрати годинник та ярлики для екрану блокування.

**"Інф-ція про власника"** – відображення інформації про власника на заблокованому екрані.

**Таймер блокування** – Дозволяє встановити час до блокування після того, як екран згас.

**Миттєве блокування кнопкою Вимкнення** – дозволяє встановити функцію миттєвого блокування, коли натискається кнопка Вимкнення.

## Налаштування

### < Пам'ять >

**"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій"** – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

**"Карта SD"** – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечно видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

### < Акумулятор >

Дає змогу управляти споживанням ресурсу акумулятора і перевірити пункти енергозбереження. Також можна перевірити використання ресурсу акумулятора.

### < Програми >

Можна переглядати програми та керувати ними.

## ОСОБИСТЕ

### < Облікові записи і синхронізація >

Дає дозвіл програмам синхронізувати дані у фоновому режимі, незважаючи на те, працюєте ви з ними чи ні. Вимкнення цього параметра заощаджує ресурс батареї і зменшує обсяг (але не призупиняє) використання даних.

### < Доступ до інформації про місцеположення >

**"Доступ до мого місцеположення"** – увімкніть, щоб використовувати інформацію мереж Wi-Fi та мобільних мереж із метою визначення вашого приблизного місцезнаходження; використовується у програмі Google Maps та інших програмах. При включенні цієї опції, ви підтверджуєте Вашу згоду на анонімний обмін інформацією про Ваше місцеположення зі службою Google-локатор.

**"Супутники системи супутникової навігації"** – якщо вибрано цей пункт, телефон визначатиме ваше місце перебування з точністю до вулиці.

**"Інформація про місцезнаходження мережі Wi-Fi і мобільної мережі"** – якщо вибрати службу визначення місцезнаходження Google, телефон визначатиме ваше

приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi та мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

### < Безпека >

**"Налаштувати блокування SIM-картки"** – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

**"Відобразити пароль під час набору"** – відображення паролю під час набору.

**"Адміністратори пристрою"** – Подивитись та видалити адміністраторів телефону.

**Якщо встановити** – можна встановлювати програми не тільки з Play-Store але і з будь-яких інших місць.

**"Перевірені облікові записи"** – відображення перевірених сертифікатів CA.

**"Встановити з пам'яті"** – дає змогу встановити з SD-картки зашифровані сертифікати безпеки.

**"Очистити сховище"** – видалення усіх сертифікатів.

### < Мова та введення >

Скористайтесь меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для текстової інформації на телефоні, екранної клавіатури та словника включно зі словами, які ви до нього додали.

### < Зробити резервну копію та скинути >

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

**"Резервне копіювання даних"** – резервне копіювання налаштувань і даних програм на сервері Google.

**"Резервний обліковий запис"** – налаштування резервного облікового запису.

**"Автоматичне відновлення"** – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

**"Відновлення заводських налаштувань"** – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону в такий спосіб відображається запит повторно ввести ту саму інформацію, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

## СИСТЕМА

### < Персоналізація програмних клавіш >

Виберіть програми, до яких ви бажаєте встановити швидкий доступ через програмні клавіші.

### < Дата та час >

Використовуйте налаштування **Дата та час**, щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

### < Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

**ПРИМІТКА.** Потрібні додаткові модулі.

### < Підключення до ПК >

"**USB Тип з'єднання**" – можна встановити потрібний режим ("**Лише зарядка**", "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**", "**Прив'язка USB**" або "**LG програмне**" або "**Камера (PTP)**").

"**Питати перед з'єднанням**" – запитувати про режим з'єднання USB у разі підключення до комп'ютера.

"**PC Suite**" – вибирайте цей пункт, щоб використовувати **LG PC Suite** із підключенням Wi-Fi.

Під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "Wi-Fi підключення" у меню "Бездротовий зв'язок і мережі".

### < Про телефон >

Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.

## Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

### За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музику, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на пристрої;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою.
- Резервне копіювання, створенні і редагування нотаток у пристрої

**ПРИМІТКА.** Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

### Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку [www.lg.com](http://www.lg.com) і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Підтримка > МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ > Мобільні телефони** > і виберіть модель  
чи  
перейдіть до пункту **Підтримка > Мобільний** > і виберіть модель.
- 3 У пункті **ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ** клацніть пункт **PC Sync (Синхронізація з ПК)**, після чого натисніть кнопку **ЗАВАНТАЖИТИ**, щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

## Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

### Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (з пакетом оновлення 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрограваач Windows 10 або новішої версії.

#### **ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.**

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG потрібен для підключення пристрою LG до комп'ютера.

Він встановлюється автоматично у випадку встановлення програмного забезпечення для ПК LG PC Suite.

### Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані телефону та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 З'явиться вікно **Тип з'єднання USB**. Виберіть пункт **Програмне забезпечення LG**.
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **Особиста інформація**.
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **"Синхронізація"**.



**ПРИМІТКА.** Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою підключення USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

### Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1 За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 У верхньому меню виберіть пункт **Пристрій > Імпортувати на пристрій > Імпортувати контакти.**
- 4 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який слід імпортувати.
- 5 У спливному вікні клацніть **Select a file (Вибрати файл)**, з'явиться провідник Windows.
- 6 Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити.**
- 7 Натисніть **Добре.**
- 8 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- 9 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10 Клацніть **ОК.**

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідування нашого сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Програма оновлення вбудованого програмного забезпечення телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відобразяться на кожному етапі процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА.** Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

### Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через OTA, без підключення кабелю USB. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку можна перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: натисніть **Налаштув.** > **Про телефон** > **Загальний** > **Оновлення програмного забезпечення** > **Перевірте зараз наявність оновлення.**

Оновлення можна також відкласти на 1 годину, 4 години, 8 годин або 1 день. У цьому випадку, коли настане час, програма повідомить вас про оновлення. Вносити зміни до оновлень також можна вручну.

**ПРИМІТКА.** Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

**ПРИМІТКА.** Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

# Про цей посібник користувача

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнитися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

## DivX Mobile **DIVX**

**ПРО DIVX VIDEO.** DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційний статус DivX Certified® для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт [divx.com](http://divx.com).

**ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND.** Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Сертифікація DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до 640 x 480, включно з високоякісним вмістом. Дозволено відтворення відео DivX® із роздільною здатністю 864x480. DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками компанії Rovi Corporation і її дочірніх компаній і використовуються за ліцензією.**



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.

## Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-P715 (описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).

### Портативний зарядний пристрій



### Акумулятор



### Стереогарнітура



**Кабель даних**  
Для під'єднання LG-P715 до комп'ютера.



### Посібник користувача

Додаткові відомості про телефон LG-P715.



### ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

## Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею/слабкий мережевий сигнал	Сигнал слабкий або ви перебуваєте у місці, де відсутнє покриття мережею. Оператор застосував нові послуги.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені коди не співпадають.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.

## Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається встановити програму	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера Вставлено нову SIM-картку. Досягнуто попереднього оплаченого ліміту.	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавішу увімкнення/ вимкнення натиснуто дуже коротко. Акумулятор не заряджено. Забруднились контакти акумулятора.	Натисніть клавішу увімкнення/ вимкнення та утримуйте понад дві секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистьте контакти акумулятора.



Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте клеми акумулятора і почистіть їх при потребі.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.

## Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень з телефону.
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте сумісність формату файлу.
SD-картка не працює	Підтримується лише файлова система FAT 16, FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для зчитування карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не прикрита ділянка навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування меню звуку, щоб упевнитися, що на телефоні не увімкнено віброрежим або тихий режим.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Дзвінок переривається або зависає.	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Вийміть акумулятор, знову вставте його та ввімкніть телефон. Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А),  
тел. +38(044)201-43-50, факс +38(044)201-43-73

### **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.



ҚАЗАҚША

# Пайдаланушы нұсқаулығы

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндеріңізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.



# Телефонмен танысу


## Телефонды пайдалануды бастамай тұрып, осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

### 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

**Қолданбаларды жою үшін:**

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ санатында  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағына өтіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.

### 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру


Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

**Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:**

- Пайдаланбайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер мен басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылуын өшіріңіз.


- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

#### **Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:**

- **Қосымшалар** қойындысын  түртіп > **Баптаулар** > **Батарея** тармағына өтіңіз.

Батарея күйі (Зарядтау, Заряды төмендеуде) мен батарея зарядының деңгейі (толық зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

#### **Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:**

- **Қосымшалар**  > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** > **Ортақ** > **Батарея** > **Батарея қолданысы**

Батарея пайдалану уақыты экранда көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

### **3. Қалталарды пайдалану**

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

## Телефонмен танысу

### 4. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

### 5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдалану(Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Егер телефонның бастапқы күйін қалпына келтіру қажет болса, телефонды инициализациялау үшін зауыттық параметрлерді қалпына келтіру пәрменін пайдаланыңыз.

- 1 Қуатты ажыратыңыз. **Дыбыс деңгейін төмендету пернесі + Ыстық перне + Қуат/Құлыптау пернесі.**
- 2 LG белгісі шыққан кезде **Қуат** пернесін жіберіңіз.
- 3 LG белгісі өшкен кезде, **Дыбыс деңгейін төмендету + Ыстық** пернесін жіберіңіз.



Қайта іске қосу орындалып жатқанда телефонды кемінде бір минутқа қалдырыңыз. Содан кейін телефонды қайтадан қосуға болады.


### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

## **6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу**

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрған қолданбадан шығудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

**Қолданбаларды жабу үшін:**

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ**  санатында > **Қосымшалар** > **Баптаулар** > **Қосымшалар** > **ҚОСЫЛҒАН** тармағына өтіңіз.
- 2** Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

### 7. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. LG-P715 құрылғысында ішкі антенна бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

### 8. Экран қатып қалғанда

**Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:**

Батареяны шығарып алып, қайта салыңыз да, телефонды қосыңыз.

#### **НЕМЕСЕ**

Оны сөндіру үшін 10 секундтай **Қуат/құлыптау** пернесін басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Құрылғының құрамдас бөліктері




### ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

# Телефонмен танысу



Қуат/құлыптау пернесі

Ыстық перне (Әдепкі QuickMemo)

Қолданбаға тез өту (Әдепкі QuickMemo) алдын-ала орнатылды.


Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- **Негізгі экранда:** қоңыраудың дыбыс деңгейін басқару.
- **Байланыс барысында:** динамиктің дыбыс деңгейін басқару.
- **Жолды ойнату барысында:** дыбыс деңгейін ұдайы басқару.

Құлақаспап ұясы

Зарядтағыш/USB порты

Микрофон

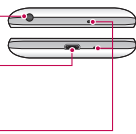


Камера линзасы

LED жарқылы

SIM картасының ұясы

Батарея қақпағы

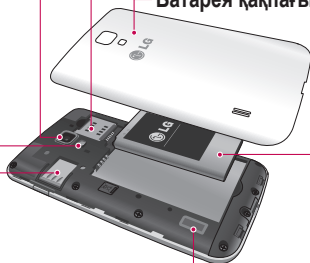

Батарея


MicroSD картасының ұясы

Динамик

# Негізгі экран

## Ескерту тартпасы

Ескерту тартпасы экранның жоғарғы жағында болады. Ескерту тартпасын саусақпен түртіп, сырғытыңыз.

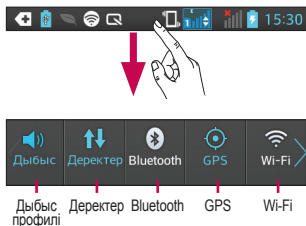



Төмендегі кестеде күй жолағында кездесетін белгішелердің сипаттамасы берілген.

Ескерту тартпасы жоғарғы жағында Тез баптау жолағымен барлық хабарландыруларды көрсетеді.

## Тез баптау

Көбірек параметрлерді көру үшін Тез баптау жолағын солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Жылдам параметрлер жолағын басқару үшін  >  тармағын түртіңіз. Мұнда Дыбыс профилі, Деректер қосылған, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Есептік жазбалар және қадамдастыру, Экранды автоматты түрде бұру, Ұшақ режимі, Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесі немесе Қуат үнемдегіш тармағын қосуға, жоюға және басқаруға болады.

# Негізгі экран





## Күй жолағын көру

Күй жолағында телефон туралы мәліметті көрсету үшін әр түрлі белгішелер пайдаланылады, мысалы, сигнал күші, жаңа хабарлар, батареяның қызмет көрсету мерзімі, белсенді Bluetooth және деректер қосылымдары.



Белгіше	Сипаттамасы
	SIM карта жоқ
	Сигнал жоқ
	Ұшақ режимі
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Қуат үнемдегі қосулы
	Сымды құлақсап
	Байланыс жүріп жатыр
	Қоңырау желіде
	Динамик
	Телефон микрофоны өшірулі

Белгіше	Сипаттамасы
	Жүйе ескертуі
	Оятқыш орнатылды
	Жаңа дауыстық пошта
	Қоңырау үні өшірулі
	Діріл режимі
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталуда
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Деректер жүктелуде
	Деректер жүктеліп қойылуда

	Қабылданбаған қоңырау
	Bluetooth қосулы
	Деректер қадамдастырылуда
	Gmail қызметіне келген жаңа хабар
	Google Talk қызметіне келген жаңа хабар
	Ән ойнатылуда

	GPS деректер алуда
	GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау
	Өнде FM радиосы қосылып тұр
	USB байланысы қосулы
	Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесі қосулы
	USB байланысы және тасымалданатын кіру нүктесінің екеуі де қосулы


## Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні белсендіру, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

### Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

#### HEMECE

- Жаңа есептік жазба жасау үшін  > **Apps** (Қолданбалар) қойындысын > **Gmail** сияқты Google қолданбасын таңдаңыз > **New** (Жаңа) пәрменін таңдаңыз.

Google есептік жазбаңыз бар болса, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіп, **Existing** (Бар) тармағын түртіп, **Sign in** (Кіру) пәрменін түртіңіз.

Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде Интернеттегі Google есептік жазбасымен қадамдастырылады.

Контактілер, Gmail хабарлары, Күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен қадамдастырылады. (Бұл қадамдастыру параметрлеріне байланысты болады.)

Кіргеннен кейін, Gmail™ қызметін пайдалануға және телефонда Google қызметтерінің артықшылықтарын пайдалануға болады.



# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Wi-Fi


Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.

## Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіру керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек. Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУ** күйіне орнатсаңыз, мобильді байланыс операторы мобильді деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

## Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР ішінде  > **Қосымшалар қойындысын** > **Баптаулар** > **Wi-Fi** тармағын түртіңіз.
- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ҚОСУ** күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
  - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- 4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.

## Желілерге және құрылғыларға қосылу

- Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)

5 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

## Bluetooth


Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қолданба арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.

Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады. Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

## Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1 **СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР** ішінде  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** тармағын түртіңіз > **Bluetooth** функциясын **ҚОСУ** күйіне орнатыңыз.
  - 2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз. Мақсатты құрылғының ашылатын етіп орнатылғанын тексеріңіз, одан кейін экранның төменгі жағындағы **Құрылғыларды іздеу** түймесін түртіңіз.
  - 3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.
- Сәтті жұпталған соң, Сіздің құралыңыз тағыда басқа құралға қосылу мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ:** кейбір құрылғыларда, әсіресе, гарнитураларда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.

## Bluetooth арқылы суреттер жіберу

1 Галерея >  > Bluetooth ішінен суретті таңдаңыз.


2 Тізімнен деректер жіберілетін құрылғыны таңдаңыз.

Тиісті қолданбадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан бір немесе бірнеше контактінi, күнтізбе оқиғасын немесе медиа файлын жіберуге болады.

## Bluetooth арқылы файл қабылдау

1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > Bluetooth тармағын түртіңіз.

2 Басқа құрылғыларда көрінетін ету үшін **Құрылғыны көрінетін ету** түймесін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін  > **Көріну мүмкіндігінің уақыты бітті** тармағын түртіңіз.

3 Файлды тасымалдау хабары қабылданғанда, **Қабылдау** түймесін түртіңіз.


## Көрініс іздегішпен танысу




- 1 **Объективті ауыстыру** – артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективі арасында ауысуға мүмкіндік береді.
- 2 **Дауыстық ысырма** – дыбысты түсіруді қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. Қосулы кезде сурет түсіру үшін жай ғана «чиз» деп айтыңыз.
- 3 **Түсіру режимі** – **Жалпы**, **Панорама**, **Ұзақ кадр** опцияларының бірін таңдаңыз.
- 4 **Жарқылдағыш** – **Өшіру**, **Қосулы** немесе **Авто** опцияларының бірін таңдаңыз.
- 5 **Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 **Режимді ауыстыру** – бұл белгішені камера режимі мен бейне режимі арасында ауысу үшін түртіңіз.
- 7 **Түсіру** – сурет түсіруге мүмкіндік береді.
- 8 **Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінен сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

# Бейне камера

## Көрініс іздегішпен танысу

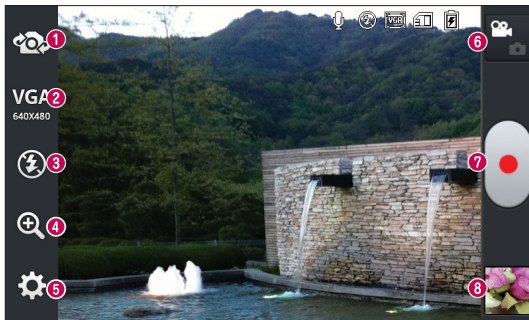

- 1 **Объективті ауыстыру** – артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективі арасында ауысуға мүмкіндік береді.
- 2 **Бейне өлшемі** – Түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз. Бейне өлшемін **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)** және **MMS(176x144)** параметрлерінің арасынан таңдаңыз.
- 3 **Жарқылдағыш** - қараңғы жерде суретке түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 4 **Масштаб** – ұлғайту немесе кішірейту.
- 5 **Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 **Режимді ауыстыру** – бұл белгішені камера режимі мен бейне режимі арасында ауысу үшін түртіңіз.
- 7 **Түсіру** – түсіруді бастауға мүмкіндік береді.
- 8 **Галерея** - соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінен сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

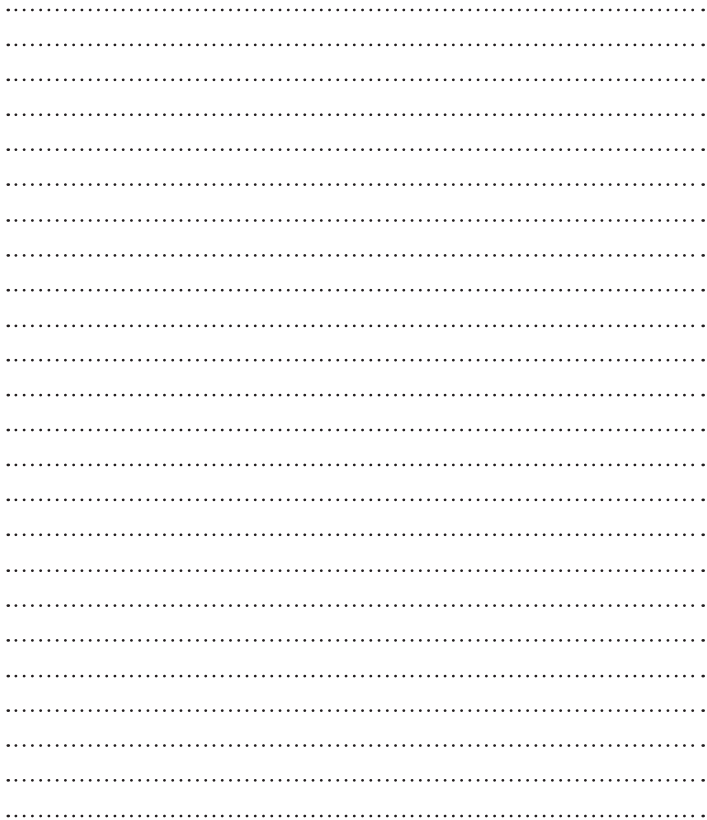



ENGLISH

# Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone


## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


#### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.




- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### **To check the battery power level:**

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

#### **To monitor and control how battery power is being used:**

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## **3. Using folders**

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

## Getting to know your phone

### 4. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Hot key + Power key**.
- 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
- 3 Release **Volume down key + Hot key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.


## **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **DEVICE** > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P715 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 8. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**


Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

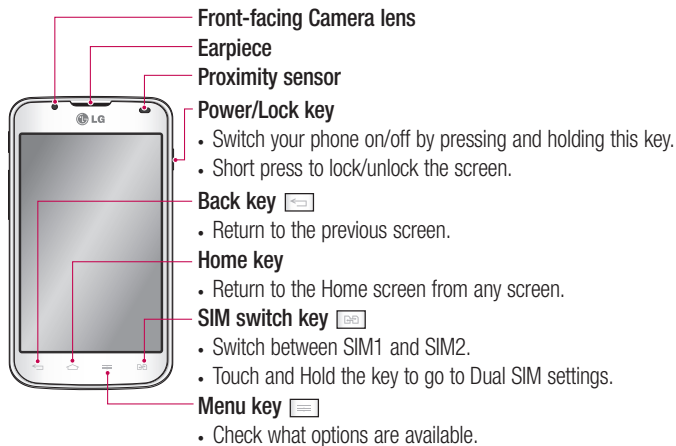




### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

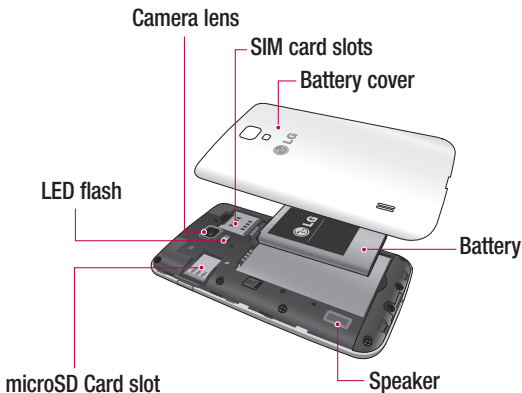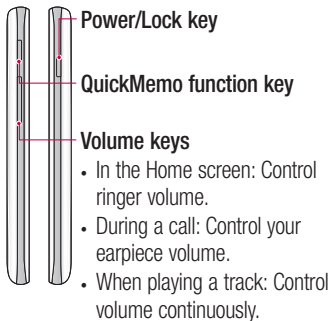

# Your Home screen

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and slide the notification drawer down with your finger.

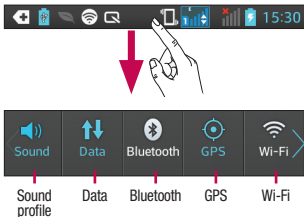

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

## Quick Settings

Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.

Touch  >  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage Sound profile, Data enabled, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Airplane mode, Portable Wi-Fi hotspot, or Power saver.

# Your Home screen

## Viewing the status bar





The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS



	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	Song is playing

	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

## Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

## Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**NOTE:** LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


### Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

## Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

# Camera


## Getting to know the viewfinder



- 1 Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 2 Cheese shutter** – Allows you to turn on or off the voice shot. When on, you just say "Cheese" to take a photo.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Choose from **Off**, **On**, or **Auto**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Mode Switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- 7 Capture** – Allows you to take a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

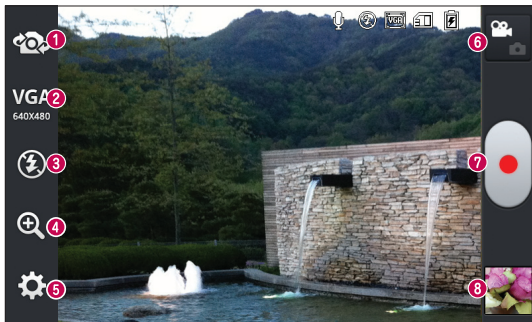

- 1 Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, and **MMS(176x144)**.
- 3 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 4 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Mode switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- 7 Record** – Allows you to start recording.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.



### **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

### **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

**Все звонки бесплатные**



# CE 0168