SONY

IC Recorder

Краткое руководство пользователя

RU
UA
HU
TR

ICD-PX240

4-530-197-**31**(2)

* 4 5 3 0 1 9 7 3 1 * (2)

© 2014 Sony Corporation Printed in China

Добро пожаловать в ваш новый цифровой диктофон Sony!

Это руководство по быстрой установке, в нем содержатся инструкции по основным операциям с цифровым диктофоном.
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Мы надеемся, что вы останетесь довольны своим новым цифровым диктофоном Sony.

Проверьте комплект поставки.

- Цифровой диктофон (1)
- Соединительный кабель USB (1)
- Аккумуляторные щелочные батарейки LR03 (тип AAA) (2)
- Справочное руководство (файл в формате HTML, хранящийся во встроенной памяти, поэтому он может быть легко скопирован на ваш компьютер)
- Краткое руководство пользователя

Компоненты и элементы управления

1 Встроенный микрофон
2 ∩ Разъем для наушников
3 Индикатор работы
4 Экран дисплея
5 Кнопка FOLDER
6 Кнопка MENU
7 Кнопка ► PLAY/ENTER (*)
8 Кнопка I◄◄ (ускоренной перемотки назад/просмотра)
9 Кнопка ■ (остановки)
10 Разъем для микрофона (PLUG IN POWER) (*)
11 Кнопка VOL –/+ установки громкости (*)
12 Кнопка DIVIDE
13 Кнопка ERASE
14 Кнопка ● REC/PAUSE (записи/паузы)
15 Кнопка ►►I (ускоренной перемотки вперед/сигнала)
16 Динамик
17 Переключатель HOLD•POWER ON/OFF
18 Ψ Разъем USB
19 Батарейный отсек
20 Отверстие для ремешка (ремешок не входит в комплект поставки)

* Эти кнопки и разъем имеют тактильную точку. Используйте ее как контрольный ориентир для операций или для нахождения каждого разъема.

Испытайте ваш новый цифровой диктофон

1. Питание.

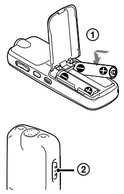

① **Скользящим движением сдвиньте и поднимите крышку батарейного отсека, после этого вставьте батарейки, учитывая полярность.**

② **Включите питание.**
Переместите переключатель HOLD•POWER ON/OFF в направлении “POWER ON/OFF” и удерживайте его там до тех пор, пока на экране дисплея не появится окно.

Для выключения питания передвиньте переключатель HOLD•POWER ON/OFF в направлении “POWER ON/OFF” и удерживайте до тех пор, пока на экране не появится сообщение “OFF”.

Предотвращение случайных операций (HOLD)

2. Установка даты и времени.



При установке батарей и включении питания начинает мигать раздел года.

① **Нажимайте I◄◄ или ►►I, чтобы установить год (две последние цифры года), и после этого нажмите ► PLAY/ENTER. Повторите эту процедуру, чтобы последовательно установить месяц, день, час и минуты.**

3. Запись.

① **Нажмите ●REC/PAUSE.**
Запись начинается, и индикатор работы загорается красным цветом.
Вы можете приостановить запись, нажав на ●REC/PAUSE. Нажмите ●REC/PAUSE еще раз, чтобы возобновить запись.

② **Расположите цифровой диктофон таким образом, чтобы встроенный микрофон был обращен в направлении источника записываемого звука.**

③ **Нажмите ■(остановка), чтобы остановить запись.**
Появляется сообщение “ACCESS” и запись останавливается.

4. Прослушивание.

① **Нажмите ► PLAY/ENTER.**
Начинается воспроизведение, и индикатор работы загорится зеленым цветом.

② **Установите уровень громкости с помощью нажатия VOL –/+.**

③ **Нажмите ■(остановка), чтобы остановить воспроизведение.**

5. Удаление.



① **Когда цифровой диктофон находится в режиме остановки, нажмите и удерживайте кнопку ERASE. Когда цифровой диктофон находится в режиме воспроизведения, нажмите кнопку ERASE.**
На экран выведется сообщение “ERASE”.

② **Нажмите кнопку ERASE.**

Использование компьютера

Установка справочного руководства на ваш компьютер

Устанавливая справочное руководство на ваш компьютер со встроенной памяти цифрового диктофона, вы можете осуществлять поиск подробно описанных операций и находить возможные решения, когда возникают проблемы.

① **Соедините Ψ (USB) разъем цифрового диктофона с разъемом USB работающего компьютера при помощи входящего в комплект поставки соединительного USB-кабеля, надежно вставив его штекеры в разъемы до самого конца.**

② **В ОС Windows: Нажмите [Компьютер] (или [Мой компьютер]), после этого дважды щелкните по значку [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].**
В ОС Mac: На рабочем столе дважды щелкните по значку [IC RECORDER].

③ **Установка справочного руководства.**
В ОС Windows: Дважды щелкните по [Help_Guide_Installer] (или по [Help_Guide_Installer.exe]).
В ОС Mac: Дважды щелкните по [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 или выше)
Следуйте инструкциям, которые появляются на экране, чтобы благополучно завершить установку.

④ **После завершения установки дважды щелкните по значку [icdp24_ce_HelpGuide] на рабочем столе для Windows (или в файловом менеджере Finder для Mac).**
На экране появится справочное руководство.
Вы также можете ознакомиться с этим справочным руководством на домашней странице поддержки пользователей цифрового диктофона компании Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/

Копирование файлов с цифрового диктофона на ваш компьютер

Вы можете копировать файлы и папки с цифрового диктофона на ваш компьютер для их хранения.

① **Подключите цифровой диктофон к вашему компьютеру.**

② **Скопируйте файлы или папки, которые вы желаете передать на ваш компьютер.**
Перетащите и опустите файлы или папки, которые вы желаете скопировать, из “IC RECORDER” на локальный диск вашего компьютера.

Копирование файла или папки (перетащить и опустить)



① Нажмите и удерживайте,
② перетащите,
③ и после этого опустите.

③ **Отключите цифровой диктофон от вашего компьютера.**

Меры предосторожности

Питание

Работайте с устройством только при 3,0 В или 2,4 В постоянного тока.
Используйте две щелочные батарейки LR03 (тип AAA) или две перезаряжаемые аккумуляторные батарейки NH-AAA.

Техника безопасности

Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде или управления любыми моторизованными транспортными средствами.

Обращение с устройством

- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, большого количества пыли или механических ударов.
- В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей извлеките элементы питания и не пользуйтесь устройством, пока его не проверит квалифицированный специалист.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Технические характеристики

Объем памяти (объем памяти доступный пользователю *1*2)
4 ГБ (приблиз. 3,50 ГБ = 3758096384 байт)
*1 Небольшое количество встроенной памяти используется для управления файлами и поэтому недоступно для памяти пользователя.
*2 Когда встроенная память отформатирована с помощью цифрового диктофона.

Размеры (ш/в/г) (без выступающих деталей и органов управления) (JEITA)*3
Приблиз. 38,5 мм × 115,2 мм × 21,3 мм

Масса (JEITA)*3
Приблиз. 72 г, включая две щелочные батарейки LR03 (тип AAA)
*3 Измерено по стандарту ассоциации JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Дополнительные функции

Подробности этих дополнительных функций для записи, воспроизведения и редактирования включены в справочное руководство.

- MODE (Режим записи)
- SENS (Чувствительность микрофона)
- LCF (Фильтр удаления низких частот из аудиосигнала)
- VOR (Запись, управляемая голосом)
- REC-OP (Добавление записи)
- DPC (Цифровое управление высотой звука)
- N-CUT (Сокращение шума)
- EASY-S (Легкий поиск)
- CONT (Непрерывное воспроизведение)
- LOCK (Защита файла)
- ALARM
- DIVIDE (Разделение файла)

Дополнительные принадлежности

- Электретный конденсаторный ECM-CS3
- Перезаряжаемые аккумуляторные батарейки NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB-адаптер переменного тока AC-U50AG
- Компактное зарядное устройство для 2-рс AAA батареек многоразового использования серии Premium BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Примечание

Доступность некоторых моделей и дополнительных принадлежностей зависит от страны и региона.

ВНИМАНИЕ!

Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) длительному воздействию чрезмерного нагрева, например на солнце, вблизи огня и т.п.

ОСТОРОЖНО!

Существует угроза взрыва при использовании батареи недопустимого типа.
Проводите утилизацию использованных батарей согласно инструкциям.

Страна-изготовитель

Цифровой диктофон: Сделано в Китае
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку ,Токио 108-0075, Япония

Дата изготовления

Цифровой диктофон : Указана на упаковке
Щелочные батарейки: Рекомендованный срок годности (месяц-год) указан на батарейках.

Во избежание возможных повреждений органов слуха избегайте длительного прослушивания на высокой громкости.

Дополнительная информация по техническому(им) регламенту(ам) Таможенного Союза

Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

SONY

IC Recorder

Стислий посібник з використання

RU
UA
HU
TR

ICD-PX240

Вас вітає ваш новий цифровий диктофон Sony!

Цей стислий посібник із використання містить інструкції щодо основних операцій цифрового диктофона.
Уважно його прочитайте. Сподіваємося, вам сподобається новий цифровий диктофон Sony.

Перевірте комплект поставки.

- Цифровий диктофон (1)
- З’єднувальний USB-кабель (1)
- Лужні батареї LR03 розміру AAA (2)
- Довідковий посібник (збережений у вбудованій пам’яті HTML-файл, який легко можна скопіювати на комп’ютер).
- Стислий посібник з використання

Деталі та елементи керування

1 Вбудований мікрофон
2 Роз’єм ∩ (для навушників)
3 Індикатор виконання операцій
4 Вікно дисплея
5 Кнопка FOLDER
6 Кнопка MENU
7 Кнопка ► PLAY/ENTER (*)
8 Кнопка I◄◄ (огляд/швидке перемотування назад)
9 Кнопка ■ (зупинення)
10 Роз’єм (для мікрофона) (PLUG IN POWER) (*)
11 Кнопка VOL (гучність) –/+ (*)
12 Кнопка DIVIDE
13 Кнопка ERASE
14 Кнопка ● REC/PAUSE (записування/призупинення)
15 Кнопка ►►I (сигнал/швидке перемотування вперед)
16 Динамік
17 Перемикач HOLD•POWER ON/OFF
18 Роз’єм Ψ (USB)
19 Відсік для батареї
20 Отвір для ремінця (ремінець не входить у комплект поставки)

* На цих кнопках і роз’ємі містяться тактильні точки. Використовуйте ці точки як орієнтири для виконання дій, або щоб знайти потрібні елементи.

Спробуйте свій новий цифровий диктофон

1. Увімкнення живлення.

① **Посуньте та підніміть кришку відсіку для батарей, вставте батареї, дотримуючись полярності.**

② **Увімкніть живлення.**
Посуньте та утримуйте перемикач HOLD•POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», доки на екрані не з’явиться зображення.

Щоб вимкнути живлення, посуньте та утримуйте перемикач HOLD•POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», доки на екрані не з’явиться повідомлення «OFF».

Уникнення випадкового виконання операцій (HOLD)

2. Налаштування дати й часу.

Після встановлення батарей і увімкнення живлення почне миготіти секція року.

① **Щоб установити рік (дві останні цифри року), натисніть кнопку I◄◄ або ►►I, а потім – кнопку ► PLAY/ENTER. Повторіть цю процедуру, щоб послідовно встановити місяць, день, години та хвилини.**

3. Записування.

① **Натисніть кнопку ●REC/PAUSE.**
Розпочнеться записування, індикатор виконання операцій засвітиться червоним.
Призупинити записування можна, натиснувши кнопку ●REC/PAUSE. Щоб відновити записування, натисніть кнопку ●REC/PAUSE ще раз.

② **Розташуйте цифровий диктофон так, щоб вбудований мікрофон було спрямовано на джерело звуку, який потрібно записати.**

③ **Щоб припинити записування, натисніть кнопку ■(зупинення).**
Після цього буде відображено напис «ACCESS», і записування буде припинено.

4. Прослуховування.

① **Натисніть кнопку ► PLAY/ENTER.**
Почнеться відтворення, індикатор виконання операцій засвітиться зеленим.

② **Відрегулюйте рівень гучності за допомогою кнопки VOL –/+.**

③ **Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку ■(зупинення).**

5. Видалення.



① **Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки, натисніть і утримуйте кнопку ERASE.**
Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі відтворення, натисніть кнопку ERASE.
З’явиться повідомлення «ERASE».

② **Натисніть кнопку ERASE.**

Використання комп’ютера

Установлення довідкового посібника на комп’ютері

Установивши на свій комп’ютер довідковий посібник із вбудованої пам’яті цифрового диктофона, можна в разі виникнення проблеми знайти опис дій і можливі рішення.

① **За допомогою з’єднувального USB-кабелю, що входить у комплект поставки, підключіть порт цифрового диктофона Ψ (USB) до USB-порту потрібного комп’ютера, вставляючи штекери в порти до упору.**

② **Для ОС Windows: Натисніть елемент [Комп’ютер] (або [Мій комп’ютер]), а потім двічі клацніть пункт [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].**
Для ОС Mac: На робочому столі двічі клацніть елемент [IC RECORDER].

③ **Інсталюйте довідковий посібник.**
Для ОС Windows: Двічі клацніть [Help_Guide_Installer] (або [Help_Guide_Installer.exe]).
Для ОС Mac: Двічі клацніть [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 або пізніші версії)
Щоб продовжити встановлення, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

④ **Після завершення інсталяції двічі клацніть піктограму [icdp24_ce_HelpGuide] на робочому столі системи Windows (або у провіднику Finder системи Mac).**
З’явиться довідковий посібник.
Довідковий посібник також можна переглянути на цій сторінці підтримки користувачів цифрового диктофона Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/

Копіювання файлів із цифрового диктофона на комп’ютер

Ви можете скопіювати файли та папки з цифрового диктофона на комп’ютер для зберігання.

① **Підключіть цифровий диктофон до комп’ютера.**

② **Скопіюйте файли або папки, які потрібно передати на комп’ютер.**
Перетягніть потрібні файли або папки з розташування «IC RECORDER» на локальний диск комп’ютера.

Копіювання файлу або папки (перетягування)



① Натисніть і утримуйте,
② перетягніть,
③ а потім відпустіть.

③ **Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера.**

Заходи безпеки

Живлення

Використовуйте пристрій лише при постійному струмі з напругою 3,0 В або 2,4 В.
Використовуйте дві лужні батареї LR03 (розміру AAA) або дві акумуляторні батареї NH-AAA.

Техніка безпеки

Не використовуйте пристрій під час керування автомобілем, мотоциклом чи іншим транспортним засобом.

Експлуатація

- Не залишайте пристрій біля джерел тепла, під прямим сонячним світлом або в запилених місцях. Бережіть пристрій від механічних пошкоджень.
- Якщо всередину пристрою потрапить сторонній предмет або рідина, вийміть батареї та не використовуйте пристрій, доки його не перевірить кваліфікований спеціаліст.

У разі виникнення будь-яких запитань або проблем, пов’язаних із пристроєм, зверніться до найближчого дилера компанії Sony.

Технічні характеристики

Обсяг пам’яті (пам’ять, доступна користувачеві *1*2)
4 ГБ (прибл. 3,50 ГБ = 3758096384 байт)
*1 Незначний обсяг вбудованої пам’яті забезпечує можливість керування файлами та не може використовуватися як сховище.
*2 Якщо вбудовану пам’ять форматовано за допомогою цифрового диктофона.

Розміри (ш/в/г) (без деталей, які виступають, і елементів керування) (JEITA)*3
Прибл. 38,5 мм × 115,2 мм × 21,3 мм

Вага (JEITA)*3
Прибл. 72 грами включно із двома лужними батареями LR03 (розміру AAA)
*3 Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Додаткові функції

Відомості про перелічені нижче додаткові функції записування, відтворення та внесення змін містяться в довідковому посібнику.

- MODE (режим записування)
- SENS (робота мікрофона в режимі підвищеної чутливості)
- LCF (фільтр високих частот)
- VOR (записування під керуванням голосового сигналу)
- REC-OP (додавання запису)
- DPC (цифрове керування висотою звуку)
- N-CUT (зменшення перешкод)
- EASY-S (легкий пошук)
- CONT (безперервне відтворення)
- LOCK (захист файлу)
- ALARM
- DIVIDE (ділення файлу)

Додаткові аксесуари

- Електретний конденсаторний мікрофон ECM-CS3
- Акумуляторна батарея NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB-адаптер змінного струму AC-U50AG
- Компактний зарядний пристрій і комплект із 2 батарей AAA преміум-класу для багатофункціонального використання BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Примітка

Деякі моделі або додаткові аксесуари можуть бути недоступні в певних країнах або регіонах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не піддавайте батареї (акумуляторний блок або встановлені батареї) впливу високих температур, наприклад сонячного світла, вогню тощо, протягом тривалого часу.

ОБЕРЕЖНО

Існує ризик вибуху за встановлення батарей невідповідного типу.
Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

Дата виробництва

Цифровий диктофон: зазначено на упаковці
Лужні батареї: рекомендований термін придатності (місяць, рік) зазначено на батареях.

Країна походження

Цифровий диктофон: зроблено в Китаї

Виробник:
Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не прослуховуйте звук із високим рівнем гучності впродовж тривалого часу.

SONY

IC Recorder

Üzembe helyezési útmutató

RU
UA
HU
TR

ICD-PX240

Gratulálunk új Sony diktafonjához!

Ez az Üzembe helyezési útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti.
Olvassa el figyelmesen. Reméljük, sok örömét leli új Sony diktafonja használatában.

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

- Diktafon (1)
- USB-csatlakozókábel (1)
- LR03 (AAA méretű) alkáli elemek (2)
- Súgóútmutató (HTML fájl a beépített memóriában, amely könnyedén a számítógépre másolható.)
- Üzembe helyezési útmutató

Részek és kezelőszervek

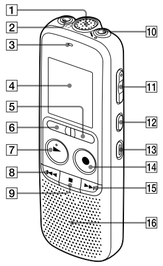

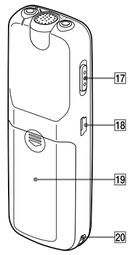

1 Beépített mikrofon
2 ∩ (fejhallgató) csatlakozó
3 Műveletjelző
4 Kijelző ablak
5 FOLDER gomb
6 MENU gomb
7 ► PLAY/ENTER gomb (*)
8 I◄◄ (áttekintés/visszatekerés) gomb
9 ■ (stop) gomb
10 🎤 (mikrofon) aljzat (PLUG IN POWER) (*)
11 VOL (hangerő) –/+ gomb (*)
12 DIVIDE gomb
13 ERASE gomb
14 ● REC/PAUSE (felvétel/szünet) gomb
15 ►►I (gyorskeresés/előretekerés) gomb
16 Hangszóró
17 HOLD•POWER ON/OFF kapcsoló
18 Ψ (USB) csatlakozó
19 Akkumulátortartó
20 Szíjrögzítő nyílás (A szíj nem tartozék.)

* Ezek a gombok és az aljzat egy tapintható jellel vannak ellátva. A jel segít a kezelőszervek és az aljzatok megkülönböztetésében.

Próbálja ki új diktafonját

1. Kapcsolja be.

① **Csúsztassa el és emelje le az elemtartó rekesz fedelét, majd illessze be az elemeket, ügyelve a helyes polaritásra.**

② **Kapcsolja be a készüléket.**
Csúsztassa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányába és tartsa, amíg a kijelzőn megjelenik az ablak.

A diktafon kikapcsolásához csúsztassa és tartsa a HOLD•POWER ON/OFF kapcsolót a „POWER ON/OFF” irányba, amíg az „OFF” szöveg megjelenik.

A véletlen műveletek megelőzése (HOLD)

2. Állítsa be a dátumot és az időt.



Elemek behelyezése és a tápfeszültség bekapcsolása után az év számjegyei elkezdenek villogni.

① **Nyomja meg a I◄◄ vagy►►I gombot az évszám (az évszám utolsó két számjegye) beállításához, majd nyomja meg a ►PLAY/ENTER gombot. A hónap, nap, óra, valamint a perc beállításához ismételje meg a műveletet.**

3. Készítsen felvételt.

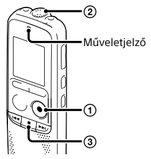

① **Nyomja meg a ●REC/PAUSE gombot.**
Megkezdődik a rögzítés, és a műveletjelző piros színnel kigyullad.
A rögzítést szüneteltetheti a ●REC/PAUSE gomb megnyomásával. A rögzítés folytatásához nyomja meg újra a ●REC/PAUSE gombot.

② **Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok a rögzíteni kívánt hangforrás irányába nézzenek.**

③ **A felvétel leállításához nyomja meg a ■(stop) gombot.**
Megjelenik az „ACCESS” szöveg és a rögzítés leáll.

4. Hallgassa meg a felvételt.

① **Nyomja meg a ►PLAY/ENTER gombot.**
Megkezdődik a lejátszás, és a műveletjelző zöld színnel kigyullad.

② **A hangerőt a VOL –/+ gombbal állíthatja be.**

③ **A lejátszás leállításához nyomja meg a ■(stop) gombot.**

5. Törölje a felvételt.

① **Amikor a diktafon stop módban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az ERASE gombot.**
Amikor a diktafon lejátszás módban van, nyomja meg az ERASE gombot.
Megjelenik az „ERASE” szöveg

② **Nyomja meg az ERASE gombot.**

A számítógép használata

A súgóútmutató telepítése a számítógépre

A súgóútmutatónak a diktafon beépített memóriájából a számítógépre történő telepítésével lehetősége van megkeresni a műveletek részleteit és a lehetséges megoldásokat, ha probléma merül fel.

① **Csatlakoztassa a diktafon Ψ (USB) aljzatát egy működő számítógép USB-aljzatához a mellékelt USB-csatlakozókábel segítségével úgy, hogy a dugókat szorosan az aljzatokba dugja.**

② **Windows alatt: Kattintson a [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemre, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre.**
Mac alatt: Duplán kattintson az [IC RECORDER] elemre az asztalon.

③ **A súgóútmutató telepítése.**
Windows alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer] (vagy [Help_Guide_Installer.exe]) elemre.
Mac alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer_for_mac.app] elemre. (v10.5.8 vagy újabb)
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

④ **A telepítés végén duplán kattintson a [icdp24_ce_HelpGuide] ikonra az asztalon Windows esetében (vagy a Finderre Mac esetében).**
Megjelenik a súgóútmutató.
A súgóútmutatót megtekintheti a következő Sony diktafon ügyféltámogató honlapon is:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/

Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre

A fájlokat és a mappákat átmásolhatja a diktafonról a számítógépre.

① **Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.**

② **Másolja azokat a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni a számítógépre.**
Húzza át az „IC RECORDER” kötetről a másolni kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.

Fájl vagy mappa másolása (áthúzással)



① Kattintson és tartsa,
② húzza el,
③ majd engedje el.

IC RECORDER Számítógépe

③ **Válassza le a diktafont a számítógépről.**

Óvintézkedések

Áramellátás

Az egységet kizárólag 3,0 V vagy 2,4 V egyenárammal működtesse.
Két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemet vagy két darab NH-AAA akkumulátort használjon.

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Kezelés

- Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, se olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy ütés érheti.
- Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, távolítsa el az elemeket, majd ellenőriztesse a készüléket szakemberrel, mielőtt tovább használná.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Műszaki adatok

Kapacitás (Felhasználó számára elérhető kapacitás *1*2)
4 GB (körülbelül 3,50 GB = 3 758 096 384 bájt)
*1 A beépített memória egy részét fájlkezelésre használják, ezért nem áll rendelkezésre felhasználói tárolásra.
*2 Amikor a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.

Méretek (Sz/Ma/Mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)*3
Kb. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

Tömeg (JEITA)*3
Kb. 72 g két darab LR03 (AAA méretű) alkáli elemmel együtt
*3 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabvány szerint mért érték

További jellemzők

A rögzítés, lejátszás és szerkesztés további jellemzőinek részleteit megtalálja a súgóútmutatóban.

- MODE (Rögzítési mód)
- SENS (Mikrofon-érzékenység)
- LCF (Aluljáró szűrő)
- VOR (Voice Operated Recording)
- REC-OP (Felvétel hozzáadása)
- DPC (Digital Pitch Control)
- N-CUT (Zajvágás)
- EASY-S (Egyszerű keresés)
- CONT (Folyamatos lejátszás)
- LOCK (Fájl védelme)
- ALARM
- DIVIDE (Fájl felosztása)

Opcionális tartozékok

- Elektrét kondenzátormikrofon - ECM-CS3
- Akkumulátor - NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB hálózati adapter - AC-U50AG
- Kompakt töltő és 2 db. AAA többcélú prémium akkumulátor - BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Megjegyzés
Országtól vagy térségtől függően előfordulhat, hogy egyes típusok vagy opcionális kiegészítők nem elérhetők.

FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy telepített akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

FIGYELEM!
Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély.
Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.

Vigyázat
Elem

SONY

IC Recorder

Hızlı Başlatma Kılavuzu

RU
UA
HU
TR

ICD-PX240

Yeni Sony IC kaydedicinize hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda IC kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili talimatlar yer almaktadır.
Lütfen belgeyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanızı dileriz.

Aygıtla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.

- IC Kaydedici (1)
- USB bağlantı kablosu (1)
- LR03 (AAA boyutu) alkalin pil (2)
- Yardım Kılavuzu (HTML dosyası yerleşik bellekte saklandığı için bilgisayarınıza kolaylıkla kopyalanabilir.)
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

Parçalar ve kumandalar

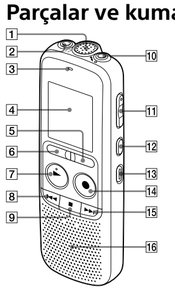

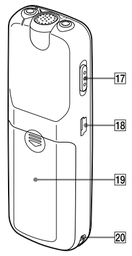

1 Dahili mikrofon
2 ∩ (kulaklık) girişi
3 Çalışma göstergesi
4 Ekran penceresi
5 FOLDER düğmesi
6 MENU düğmesi
7 ► PLAY/ENTER düğmesi (*)
8 I◄◄ (eri sarma/hızlı geri sarma) düğmesi
9 ■ (durdurma) düğmesi
10 🎤 (mikrofon) girişi (PLUG IN POWER) (*)
11 VOL (ses seviyesi) –/+ düğmesi (*)
12 DIVIDE düğmesi
13 ERASE düğmesi
14 ● REC/PAUSE (kayıt/duraklatma) düğmesi
15 ►►I (ileri sarma/hızlı ileri sarma) düğmesi
16 Hoparlör
17 HOLD•POWER ON/OFF düğmesi
18 Ψ (USB) konnektörü
19 Pil bölmesi
20 Kayış deliği (Kayış birlikte verilmez.)

* Bu düğmelerde ve girişte dokunma noktası bulunur. Bu noktayı işlemler için referans noktası olarak veya her terminali belirlemek için kullanabilirsiniz.

Yeni IC kaydedicinizi deneyelim

1. Gücü açın.

① **Pil bölmesi kapağını kaydırarak kaldırın ve daha sonra pilleri kutup işaretlerine dikkat ederek yerleştirin.**

② **Gücü açın.**
HOLD•POWER ON/OFF düğmesini "POWER ON/OFF" yönüne doğru kaydırın ve düğmeyi pencere ekranı çıkana kadar tutun.

Gücü kapatmak için "OFF" bilgisi görüntülenene kadar HOLD•POWER ON/OFF düğmesini "POWER ON/OFF" yönünde kaydırın ve basılı tutun.

Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için (HOLD)

2. Tarihi ve saati ayarlayın.



Pilleri taktıktan sonra gücü açık konuma getirdiğinizde yıl bölümü yanıp sönmeye başlar.

① **Yılı (yılın son iki basamağını) ayarlamak için I◄◄ veya ►►I düğmesine bastıktan sonra ►PLAY/ENTER'a basın. Sırasıyla ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlamak için bu prosedürü tekrarlayın.**

3. Kaydedin.

① **●REC/PAUSE düğmesine basın.**
Kayıt başlar ve çalışma göstergesi kırmızı renkte yanar.
●REC/PAUSE düğmesine basarak kaydı duraklatabilirsiniz. Kaydı yeniden başlatmak için ●REC/PAUSE düğmesine yeniden basın.

② **IC kaydediciyi, dahili mikrofon kaydedilecek kaynağa bakacak şekilde yerleştirin.**

③ **Kaydetme işlemini durdurmak için ■(durdurma) düğmesine basın.**
Ekranda "ACCESS" bilgisi çıkar ve kayıt durur.

4. Dinleyin.

① **►PLAY/ENTER düğmesine basın.**
Çalma başlar ve çalışma göstergesi yeşil renkte yanar.

② **VOL –/+ düğmesine basarak ses şiddetini ayarlayın.**

③ **Çalma işlemini durdurmak için ■(durdurma) düğmesine basın.**

5. Silin.



① **IC kaydedici durdurma modundayken ERASE düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.**
IC kaydedici çalma modundayken ERASE düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.
Ekranda "ERASE" bilgisi görüntülenir.

② **ERASE düğmesine basın.**

Bilgisayarınızı Kullanma

Yardım kılavuzunu bilgisayarınıza kurma

Yardım kılavuzunu IC kaydedicinin yerleşik belleğinden bilgisayarınıza kurarak bir sorun ortaya çıktığında yapılacak işlemlerle ilgili ayrıntıları ve olası sonuçları arayarak bulabilirsiniz.

① **IC kaydedicinin Ψ (USB) portu ile çalışan bir bilgisayarın USB portunu birlikte verilen USB bağlantı kablosunu kullanarak birbirine bağlayın. Bağlantı kablosunun uçları tam olarak yerine oturana kadar sağlam şekilde portlara takılmalıdır.**

② **Windows'ta: [Bilgisayar]'a (veya [Bilgisayarım]) tıkladıktan sonra [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]'a çift tıklayın.**
Mac'ta: Masaüstündeki [IC RECORDER]'a çift tıklayın.

③ **Yardım kılavuzunu kurun.**
Windows'ta: [Help_Guide_Installer]'a (veya [Help_Guide_Installer.exe]) çift tıklayın.
Mac'ta: [Help_Guide_Installer_for_mac.app]'e çift tıklayın. (v10.5.8 veya üzeri)
Kuruluma devam etmek için ekranda çıkan talimatları uygulayın.

④ **Kurulum tamamlandıktan sonra Windows masaüstündeki (veya Mac'ta Finder'daki) [icdp24_ce_HelpGuide] simgesine çift tıklayın.**
Ekranda yardım kılavuzu çıkar.
Yardım kılavuzuna Sony IC Recorder müşteri desteği sayfasından da ulaşabilirsiniz:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/

IC Kaydediciden bilgisayarınıza dosya kopyalama

Depolamak için klasörleri ve dosyaları IC kaydediciden bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

① **IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın.**

② **Bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz klasörleri veya dosyaları kopyalayın.**
"IC RECORDER" öğesinden bilgisayarınızdaki yerel diske kopyalamak istediğiniz dosyaları veya klasörleri sürükleyip bırakın.

Dosyayı veya klasörü kopyalamak için (Sürükle ve bırak)



① Tıklayın ve tutun,
② sürükleyin
③ ve bırakın.

IC RECORDER Bilgisayarınız

③ **IC kaydedicinin bilgisayarınızla bağlantısını kesin.**

Önlemler

Güçle ilgili

Aygıtı yalnızca 3,0 V veya 2,4 V DC ile çalıştırın.
İki adet LR03 (AAA boyutu) alkalin pil veya iki adet NH-AAA şarjlı pil kullanın.

Güvenlikle ilgili

Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı çalıştırmayın.

Kullanımla ilgili

- Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik şok ortamlarında bırakmayın.
- Aygıtın üzerine herhangi bir nesne düştüğünde veya sıvı döküldüğünde, derhal pillerini çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce yetkili personele kontrol ettirin.

Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony bayisine başvurun.

Teknik Özellikler

Kapasite (Kullanıcının kullanabildiği kapasite *1*2)
4 GB (yaklaşık 3,50 GB = 3.758.096.384 Bayt)
*1 Yerleşik belleğin küçük bir kısmı dosya yönetimi için kullanıldığından kullanıcı tarafından depolama amacıyla kullanılamaz.
*2 Yerleşik bellek IC kaydediciyle formatlandığında.

Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı kısımlar ve kumandalar hariç) (JEITA)*3
Yaklaşık 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

Ağırlık (JEITA)*3
İki adet LR03 (AAA boyutu) alkalin pil ile birlikte yaklaşık 72 g
*3 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardına göre ölçülen değer

Ek özellikler

Kayıt, çalma ve düzenleme için kullanılan bu ek özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgi yardım kılavuzunda verilmiştir.

- MODE (Kayıt modu)
- SENS (Mikrofon hassasiyeti)
- LCF (Alçak Kesen Filtre)
- VOR (Sesle Çalışan Kayıt)
- REC-OP (Kayıt Ekleme)
- DPC (Dijital Ton Kontrolü)
- N-CUT (Ses kesme)
- EASY-S (Kolay arama)
- CONT (Kesintisiz çalma)
- LOCK (Dosya koruma)
- ALARM
- DIVIDE (Dosya bölme)

İsteğe bağlı aksesuarlar

- Electret kondenser mikrofon ECM-CS3
- Şarj edilebilir pil NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB AC adaptörü AC-U50AG
- Kompakt şarj cihazı ve 2 adet AAA Çok Kullanımlı Premium pil BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Not
Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak bazı modeller veya isteğe bağlı aksesuarlar kullanılamamaktadır.

UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

DİKKAT
Yanlış tip pil kullanımı durumunda patlama riski.
Kullanılmış pilleri yönergelere göre elden çıkarın.

Olası işitme sorunlarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.

İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve Danışma Hattı:
(212) 444 SONY (7669)

Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, HedelfingerStrasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilci, SonyDeutschland GmbH'ye ilgilenmektedir. Servis veya garantiyle ilgilikonularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

Üretici Firma:

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:0216-633 98 00
Faks:0216-632 70 30
email:bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Dikkat
Pil