




Real
Quality



7" TABLET PC QS0741E QUICK START GUIDE

Picture 1

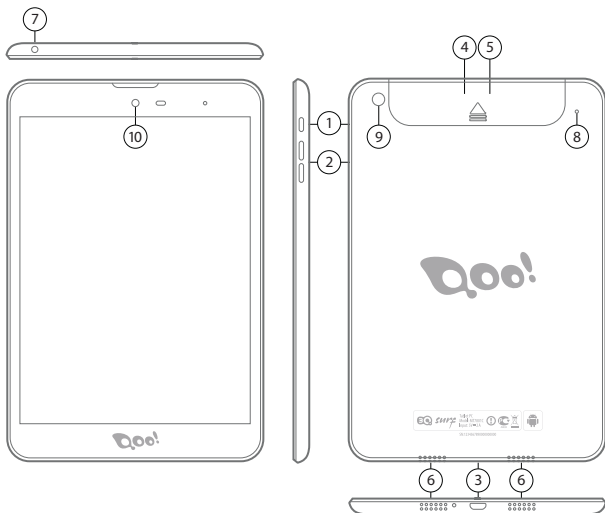

About your device (picture 1)

- | | |
|---|------------------|
| 1. Power button | 6. Speakers |
| 2. Volume Buttons | 7. Earphone port |
| 3. Micro USB/OTG port — connecting your computer | 8. Reset port |
| 4. SIM card slot | 9. Rear camera |
| 5. Micro SD card slot | 10. Front camera |



Кратко ръководство за потребителя Мерки за безопасност

За безопасна и ефективна експлоатация на таблета спазвайте някои правила:

- Пазете компютъра от въздействие на екстремални температури, влага и прах.
- Не проливайте върху таблета никакви течности – това може да доведе до повредата му или до пожар.
- Не използвайте за почистване на таблета течности или химически препарати.
- Не пъхайте във вентилационните и други отвори на устройството странични предмети.
- Не поставяйте устройството до източници на магнитно поле, нагреватели, микровълнови печки, нагриващо се кухненско оборудване или в контейнери под високо налягане – устройството може да прегрее и да предизвика пожар.
- Не разглобявайте сами таблета. Техническата поддръжка на устройството трябва да става от квалифициран специалист.
- Използвайте само адаптери, захранващи кабели и батерии, които са разрешени за използване с това устройство. Използването на батерия или адаптер от неподходящ вид може да доведе до запалване или взрив.

Използвайте само адаптери, захранващи кабели и батерии, които са разрешени за използване с това устройство. Използването на батерия или адаптер от неподходящ вид може да доведе до запалване или взрив.

Публикуваните в това ръководство илюстрации и сведения относно външния вид, цвета и конструктивните особености на устройството имат само информационен характер. Дизайнът и техническите характеристики на 3Q продуктите могат да бъдат променени без предупреждение.

Преглед на устройството (рисунок 1)

1. Бутон за включване
2. Клавиш за регулиране силата на звука
3. Конектор Micro USB- свързване с компютър или периферни устройства
4. Конектор MicroHDMI
5. Конектор за SIM карта
6. Конектор за карта Micro-SD
7. Говорители
8. Конектор за слушалки
9. Отвор «Рестартиране»
10. Задна камера
11. Предна камера

Включване и изключване на устройството

Включване. За да включите таблета, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато не се появи прозорецът за зареждане, след което освободете клавиша. Стартирането на системата може да заеме няколко минути. Моля, изчакайте.

Изключване. За изключване на устройството натиснете и задръжте клавиша за зареждане, докато не се появи съобщение «Изключване на захранването». Докоснете съобщението, след което натиснете ОК.

Препоръка. За икономия на енергия устройството преминава в спящ режим с блокиране на екрана и временно изключване на сензорните му функции (в зависимост от настройките на екрана за времето на изчакване). За излизане на устройството от спящ режим трябва да се натисне за кратко бутонът за включване.

Отблокиране на екрана (рисунок 2)

Ако известно време не се извършват никакви манипулации с екрана, той се блокира. За да го отблокирате, трябва да натиснете веднъж бутона за включване и да изтеглите надясно изображението на катинар.

Главен екран:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Гласово търсене | 7. «Home» («Начало») |
| 2. Меню на приложенията | 8. «Назад» |
| 3. Ниво на зареждане | 9. Търсене в Google |
| 4. Време | 10. Часовник |
| 5. Включване към компютър | 11. Стандартна икона на приложението |
| 6. Неотдавна използвани приложения | |

Рестартиране на устройството

Ако екранът не реагира на натискане, рестартирайте устройството, като натиснете с някакъв тънък предмет (кламер, карфица) разположения във вдлъбнатина бутон «Рестартиране».

Възстановяване на фабричните настройки

За изтриване на всички данни и възстановяване на фабричните настройки на таблета, докоснете Настройки > Възстановяване и рестартиране; докоснете в менюто Рестартиране на настройките > Рестартиране на таблета.

Безжични мрежи

Преди да стартирате интернет- приложение, трябва да активирате връзката с Wi-Fi и да настроите Wi-Fi мрежата.

1. Докоснете иконата «Приложения» > «Настройки» > «Безжично свързване». Изберете точка за Wi-Fi и преместете превключвателя в положение «Включване».
2. Устройството автоматично ще включи търсене на достъпни мрежи и ще ги изобрази в десния панел.
3. Изберете мрежа за свързване от списъка и натиснете «Съединяване». Ако избраната мрежа е защитена с WEP-протокол , въведете ключа за защита, след което натиснете «Свързване». Ако свързването е успешно, на екрана ще се появи съобщение «Свързан към.....(име на мрежата)».

Bluetooth (Незадължително)

Докоснете иконата «Настройки» > Изберете «Безжични мрежи/Bluetooth» > Докоснете иконата «Включване».Устройството автоматично ще включи всички достъпни в радиуса на зоната на действие Bluetooth устройства. Изберете едно от предложените устройства и започнете предаването на данни.