


## Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Инструкции по безопасности
- Гарантийный талон

## Обзор планшета

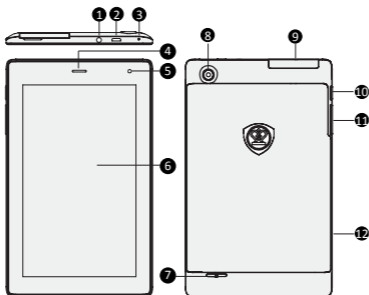

- |                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b> Разъем для наушников      | <b>7</b> Динамик                             |
| <b>2</b> Порт Micro USB            | <b>8</b> Задняя камера                       |
| <b>3</b> Отверстие сброса настроек | <b>9</b> Разъем для карты памяти и SIM-карты |
| <b>4</b> Динамик                   | <b>10</b> Кнопка питания                     |
| <b>5</b> Фронтальная камера        | <b>11</b> Кнопка громкости                   |
| <b>6</b> Сенсорный экран           | <b>12</b> Микрофон                           |

## Начало работы

1. Установите карту памяти.



2. Установите SIM-карту.



Nano SIM

 X  
Micro SIM

 X  
Standard SIM

 ✓ X

3. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения планшета.





## Зарядка планшета

Подключите планшет к источнику питания при помощи кабеля USB и зарядного устройства.



## Главное меню

В главном меню имеется несколько панелей. Для просмотра приложений и виджетов на дополнительных панелях прокрутите экран вправо или влево. Помимо приложений и виджетов на экране также отображаются следующие пиктограммы.

Иконка	Описание	Функция
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.</li> <li>Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.</li> </ul>
	Домой	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы вернуться в главное меню.</li> </ul>
	Недавние	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы открыть список недавно используемых приложений.</li> </ul>
	Список приложений	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите, чтобы открыть список приложений.</li> </ul>

## Управление приложениями

### Открыть приложение

В главном меню или меню списка приложений нажмите на пиктограмму приложения, чтобы его открыть.

### Добавить пиктограмму в главное меню

В меню списка приложений нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место в главном меню.



### Удаление приложения

Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его на значок удаления и отпустите, когда пиктограмма станет красной.







### Создание папки

Вы можете группировать приложения, перетаскивая одно приложение на другое.

## Совершение вызова

Нажмите , чтобы открыть панель набора номера, введите номер. Нажмите . Вы также можете вызвать номер из списка звонков или списка контактов.

## Ответ на вызов или отклонение вызова

- Переместите  в  для ответа на вызов.
- Переместите  в  для отклонения вызова.
- Переместите  в  для отправки сообщения вызывающему абоненту.
- Нажмите на кнопку выключения питания или кнопку изменения громкости, чтобы отключить звуковой сигнал при поступлении входящего звонка, не отклоняя сам вызов.

## Подключение к сети Интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет при помощи сети Wi-Fi или используя сеть передачи данных Вашего сотового оператора.

### Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
3. Нажмите **Подключится**. Введите пароль при необходимости.

### Включение передачи данных

1. Нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Вкл. передачу данных**.
2. Включите передачу данных.



Вы можете включить /выключить Wi-Fi и передачу данных в разделе быстрых настроек. Для доступа к разделу быстрых настроек прокрутите экран сверху вниз от правого верхнего угла экрана в главном меню.

## Технические характеристики

Пункт	Характеристика
Процессор	Quad Core MSM8212 Cortex A7
Память	8GB Flash+1GB LPDDR2, поддержка micro SD до 32GB
ОС	Android 4.3, Jelly Bean
Частота	1.2GHz
GPU	Adreno 302, до 400Mhz
Дисплей	7" (16:09 IPS), ёмкостный с поддержкой «мульти-тач» (до 5 точек)

Разрешение	1024 x 600 точек
Диапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, micro SD (совм. с. micro SDHC)
Сети	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Камера	Фронтальная - 0.3Мп, задняя - 2.0 Мп
GPS	Поддерживается
Батарея	3500 мА/ч (литий-полимерная)
Габариты	191.6 x 118 x 9.8 мм
Вес	320 гр. (приблиз.)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.