

Bliss Pad R1003
Планшетный компьютер



ООО Bliss, © 2012 | Все права защищены

www.bliss.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

• Начало работы	2
Меры предосторожности	2
Чистка экрана	3
Чистка планшета	3
Внешний вид планшета	4
Комплектация	5
Зарядка аккумулятора	5
Включение / выключение, разблокировка	6
• Функции	7
Главный экран	7
Экран приложений	8
Панель состояния и панель уведомлений	9
Системная панель	10
Экранная клавиатура и изменение языка ввода	11
• Настройки	12
Настройка Wi-Fi соединения	12
Настройка 3G-соединения	12
Настройка Bluetooth-соединения	13
Подключение к ПК	13
Использование GPS	14
Виджеты	15
Изменение обоев	15
Использование папок	15
Установка приложений с карты памяти	16
• Технические характеристики	17

Начало работы

1. Меры предосторожности

Всегда следуйте указанным мерам предосторожности при использовании планшета во избежание несчастных случаев, возгорания или удара током.

Внимание: Во избежание возникновения пожара или удара электрическим током не допускайте попадания влаги на планшет.

Внимание: Во избежание удара электрическим током не вскрывайте корпус планшета. Также это действие ведёт к потере гарантии.

- Перед проведением технического обслуживания отсоедините планшет от сети.
- Избегайте попадания прямого солнечного света и воздействия высоких температур.
- Оберегайте сетевой кабель от повреждений, не наступайте на него, не кладите на него предметы; также следите за состоянием сетевого разъёма.
- Используйте зарядное устройство, идущее в комплекте. Использование неоригинального зарядного устройства является нарушением гарантийных условий.
- Если планшет не подключён для подзарядки, отключите сетевой кабель от розетки.

2. Чистка экрана

Относитесь к экрану бережно – экран сделан из стекла и может быть поцарапан или разбит. Для удаления пыли и следов от пальцев используйте мягкую ткань без абразивных составляющих (например, салфетку для фотообъективов).

При использовании чистящих жидкостей для экранов нанесите жидкость на ткань, а затем протирайте экран. Не наносите жидкость на экран.

3. Чистка планшета

Протирайте корпус планшета (за исключением экрана) влажной мягкой тканью.

4. Внешний вид планшета



5. Комплектация

- Планшет
- Зарядное устройство (5B/2A)
- USB-кабель
- USB OTG - кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-DC- кабель
- Чехол

6. Зарядка аккумулятора

Подсоедините зарядное устройство к планшету, затем к розетке.

Значок  изменится на , пока аккумулятор будет заряжаться. После окончания зарядки значок вернётся в исходное состояние.

* Рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 4-6 часов перед первым использованием.

* При полностью заряженном аккумуляторе индикатор на панели полностью окрашен в голубой цвет. Если индикатор имеет такой вид:  - это означает, что аккумулятор до сих пор заряжается (даже если в разделе «Настройки – О планшетном ПК – Общая информация» указан статус батареи 100%).

7. Включение / выключение, разблокировка

- **Включение:** Нажмите и удерживайте кнопку включения 2 секунды.
- **Разблокировка:** Дождитесь появления экрана разблокировки, нажмите на значок разблокировки и потяните его к аналогичному символу на экране.
- **Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку включения 2 секунды; появится всплывающее меню, выберите пункт «Выключение».
- **Принудительная перезагрузка:** Нажмите тонким длинным предметом кнопку «Reset».

***Важно:** Экран разблокировки автоматически погаснет при отсутствии действия в течение 10 секунд. Для повторного включения экрана нажмите кнопку включения.*

Функции

По умолчанию рабочий стол состоит из 5 экранов. При первом включении планшета, а также после возврата к заводским настройкам на экране отобразится основной экран.

* Для просмотра списка приложений нажмите кнопку .

* При необходимости Вы можете добавить приложения на основной экран.

1. Главный экран



* Оба могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.

Ярлык для перехода на экран приложений - 

Панель поиска Google - 

2. Экран приложений

Образец экрана приложений представлен ниже. Нажатие на любой значок позволяет запустить соответствующее приложение.



*Экранные значки могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.

3. Панель состояния и панель уведомлений


Панель находится в верхней части экрана и фактически состоит из двух панелей.

Слева – панель уведомлений:



На этой панели появляются все возможные уведомления – о получении E-Mail или SMS, о доступности обновлений, сообщения от приложений, а также системные сообщения, в том числе - о доступных или установленных подключениях.

Потянув панель вниз, вы сможете ознакомиться с текущими уведомлениями.

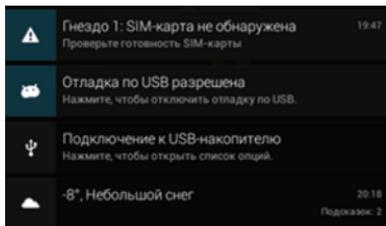


Справа – панель состояния.



На ней находятся часы, индикаторы подключения к сети (Wi-Fi, 3G, Bluetooth), уровня заряда аккумулятора и прочее.

Потянув панель вниз, вы увидите панель быстрого включения тех или иных функций планшета: Справа – панель состояния.

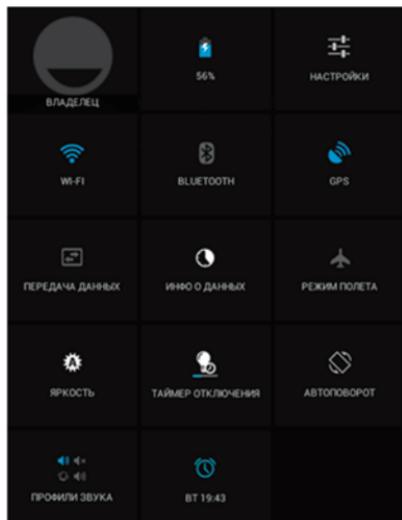

4. Системная панель

В нижней части экрана расположена системная панель.



На ней размещены кнопки «Назад», «Домой» и «Недавно открывавшиеся приложения». Иногда к ним добавляются кнопки регулировки громкости или кнопка «Снимок экрана».

5. Экранная клавиатура и изменение языка ввода

Внешний вид экранной клавиатуры:



- Смена языка ввода происходит при нажатии кнопки  ;
- Для установки дополнительных языков ввода нажмите кнопку  , во всплывающем меню выберите пункт «Языки ввода» и поставьте галочки напротив нужных языков.

Настройки

1. Настройка Wi-Fi соединения

Для установки соединения Wi-Fi выберите Настройки – Беспроводные сети – Wi-Fi, переместите ползунок  в положение ВКЛ. Как правило, произойдёт автоматический поиск доступных Wi-Fi сетей.

В случае, если этого не произошло, нажмите кнопку  (в правом верхнем углу). Затем выберите необходимую Wi-Fi сеть. Для подключения к защищённой сети введите пароль с помощью экранной клавиатуры. Затем нажмите кнопку «Подключить».

После подключения на панели состояния появится значок .

2. Настройка 3G-соединений

Для подключения планшета к сети 3G, вставьте SIM-карту в выключенный планшет.

После включения планшета начнётся автоматический поиск 3G-сетей.

После подключения на панели состояния появится значок 3G.

*Перед установкой 3G-соединения отключите Wi-Fi.

*Передача данных в роуминге может значительно увеличить расходы.

3. Настройка Bluetooth-соединения

Выберите Настройки – Беспроводные сети – Bluetooth, установите ползунок в положение ВКЛ. На панели состояния появится значок . Настройка Bluetooth аналогична настройке Wi-Fi. Как правило, поиск Bluetooth-устройств происходит автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку «Поиск», затем выберите в списке найденных устройств нужное, введите PIN-код для установки соединения, нажмите ОК.

*Перед сохранением информации установите карту памяти.

4. Подключение к ПК

Подключите планшет к ПК с помощью USB-кабеля.

Это позволит Вам синхронизировать или переместить данные.

1. Подключите один конец USB-кабеля к планшету, а другой – к ПК. Планшет перейдёт в режим подключения. В панели уведомлений выберите «USB-подключение установлено» и нажмите «Включить USB-накопитель».
2. Перед отсоединением планшета для лучшей сохранности данных нажмите «Отключить USB-накопитель».

5. Использование GPS

Некоторые программы используют систему глобального позиционирования (GPS).

Активировать GPS можно в пункте меню настроек «Мое местоположение».



Для включения GPS переведите ползунок «По спутникам GPS» в положение «ВКЛ».

Помните, что поиск спутников и позиционирование требуют некоторого количества времени. Быстрее всего данный процесс завершается на открытой местности в ясную погоду. Также для ускорения процесса позиционирования можно использовать дополнительно позиционирование по координатам, предоставляемым мобильными сетями.

6. Виджеты

Виджеты – это мини-приложения. После установки они отображаются на экране приложений, в закладке Виджеты.

Для добавления виджетов на главный экран нажмите и удерживайте нужный виджет, затем перетащите его в пустое место на Главном экране, отпустите палец.

Для удаления нажмите и удерживайте нужный значок на Главном экране, затем перетащите его на появившийся значок «Удалить».

* При отсутствии свободного места на Главном экране, добавление виджета невозможно.

7. Изменение обоев

Нажмите на любое пустое место на Главном экране и удерживайте до появления всплывающего меню Установка обоев.

Затем выберите нужный пункт: Видеообои / Галерея / Живые обои / Обои.

8. Использование папок

Вы можете группировать значки приложений в папки. Для этого на Главном экране потяните значок одного приложения на значок другого приложения.

С главного экрана Вы можете открывать (коротким касанием), переименовывать (нажатием на название) папки, а также перемещать значки между рабочими столами (нажать, удерживать, затем переместить).

9. Установка приложений с карты памяти

Установщик приложений используется для запуска инсталляционных файлов приложений (с расширением *.apk).

1. Выберите Настройки – Безопасность – Неизвестные источники; установите галочку напротив этого пункта для разрешения установки приложений.
2. Разместите установочные файлы на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
3. Запустите Установщик приложений. Произойдёт автоматический поиск установочных файлов в памяти. Выберите нужный файл из списка и нажмите на него. Начнётся установка, следуйте инструкциям для завершения установки.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение указанных в данной инструкции:

- версии операционной системы на более новую;
- внешнего оформления или дизайна;
- комплектации устройства;
- технических характеристик на более высокие.

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ	
Размер/тип экрана	10,1" IPS ёмкостный мультитач (5 точек)
Соотношение сторон	16:10
Разрешение	1920 x 1200
Процессор	Quad Core ARM Cortex-A9, CPU 1,6ГГц
ОС	Android 4.2.2
ПАМЯТЬ	
Оперативная	2ГБ DDR3
Внутренняя	16ГБ
Внешняя (SD-карта)	Нет
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ	
Видео	AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM, FLV, 3GP MPEG, DA, MP4
Аудио	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Изображения	JPEG, BMP, GIF, PNG
СВЯЗЬ	
Встроенный 3G	Передача данных
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0 of 1,2,3 Mbps
Веб-камера(фронтальная)	2.0 Мп
Камера(тыловая)	5.0 Мп с автофокусом

HDMI	1.4a
USB OTG	USB OTG 2.0 x 1
Динамик	2 x 1Вт
Микрофон	Встроенный
Разъём для наушников	3.5 мм стерео
СЕНСОРЫ	
G-sensor	Есть
GPS	Встроенный
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	
Кнопки	Включение, главный экран, громкость+, громкость-
Виртуальные	Полностью сенсорный экран/ сенсорные кнопки / виртуальная клавиатура
РАЗМЕРЫ/ВЕС/УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
Размеры	175 x 261 x 10,3 мм
Вес	615 грамм
Рабочая температура	-5°C ~ 40°C
Температура хранения	-20°C ~ 55°C
ПИТАНИЕ	
Аккумулятор	Литий-полимерный перезаряжаемый 3.7В/6000мАч Работа в режиме ожидания: до 200 часов (TBD) Работа в режиме видео: до 6 часов
AC/DC зарядное устройство	100Vac~240Vac, 0.5A, 50Гц-60Гц, 5В/2А

