


1. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Сетевой адаптер |
| 3. Чехол | 4. Кабель USB |
| 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Кабель OTG |


2. Обзор устройства

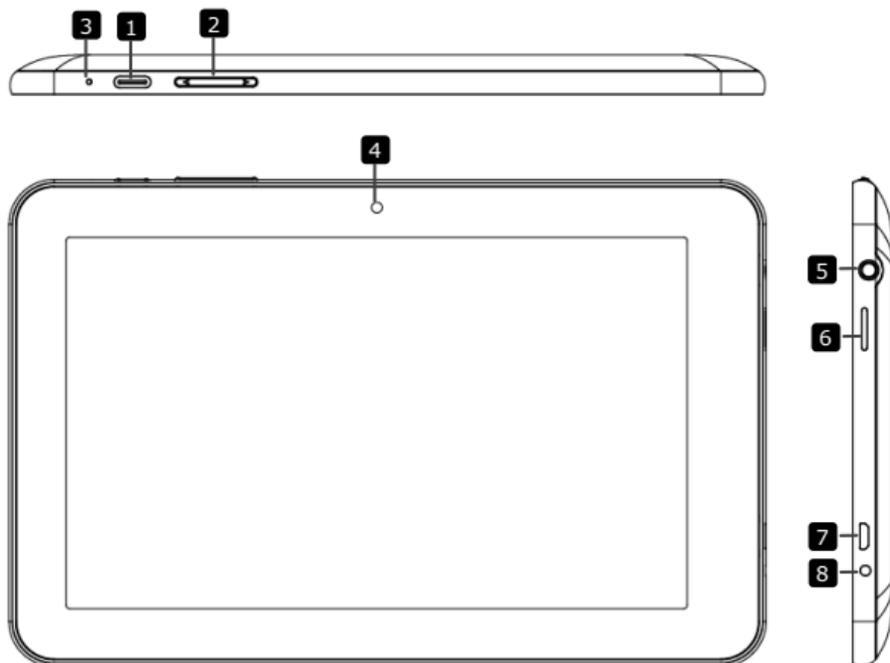

- | | |
|--|---|
| 1 Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима;
Нажмите и удерживайте 6 сек. для
отключения устройства. |
| 2 Громкость + \ - | Настройка уровня громкости. |
| 3 Микрофон | Запись голосовой информации |
| 4 Камера | Функция фото и видео съемки |
| 5 Разъем наушников | Подключение наушников. |
| 6 Разъем для карт
памяти Micro SD | Установка карт памяти Micro SD. |
| 7 Порт USB | Передача данных при подключении
к компьютеру; подключение
USB-накопителей, мыши или других
устройств через кабель OTG. |
| 8 Разъем питания (DC) | Зарядка устройства при помощи
сетевого адаптера. |

Начало работы

3. Зарядка

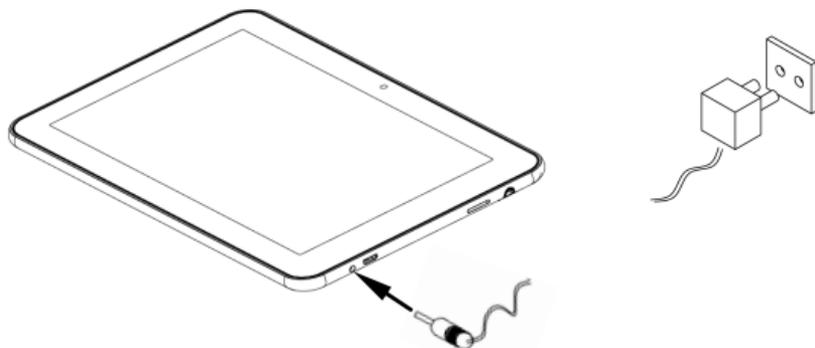


- Подключите кабель к разъему питания на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 5.5 часов. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

4. Включение / выключение

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения питания до появления экрана загрузки. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **OK** для отключения устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение 6 сек. для отключения устройства.

5. Установка карты памяти Micro SD

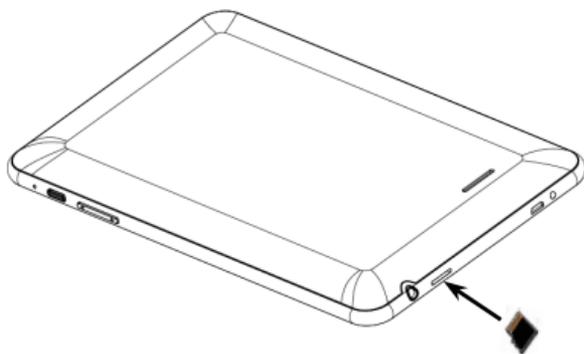

Верно



Неверно

- Устройство поддерживает карты памяти типа micro SD/SDHC.
- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.
- Для извлечения карты micro SD нажмите на карту и вытяните её из разъема.
- Для доступа к файлам на карте выберите **Браузер файлов** и затем нажмите **SD-карта**.

Внимание:

При работе с файлами на карте памяти micro SD не извлекайте карту во время чтения/записи файла – это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Процессор	Двухъядерный процессор ARM Cortex A9 до 1.5 ГГц
Память	1GB DDR3
Дисплей	8" TFT LCD, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	1280 x 768 пикселей
Форматы файлов	Видео: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Аудио: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Фото: JPEG(баз.), BMP, GIF (стат.), PNG
Хранение данных	8 Гб флеш-память (около 6 Гб доступно пользователю), поддержка карт памяти micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC), USB Host
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	5000 мА/ч – литий-полимерная батарея
Габариты	213x138.5x11.2 мм (В * Ш * Г) (приблиз.)
Вес	490 гр. (приблиз.)
Температура	0°C ~ +45°C

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.