

TURBOpad 1014

Планшетный компьютер 10.1" Руководство пользователя

- ⓘ Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ⓘ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ⓘ Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные сведения об устройстве


Обзор	4
Техника безопасности	5
Отказ от ответственности	5
Замечания по безопасному использованию устройства	6
Основные замечания	6
Замечания по использованию устройства	7
Замечания по использованию аккумуляторной батареи	7
Зарядка устройства	9
Замечания по использованию зарядного устройства	10
Очистка и обслуживание	11

Основные функции устройства

Технические характеристики	12
Комплектация	13
Кнопки и разъемы	14
Включение и выключение планшета	15
Блокировка планшета	15
Иконки панели статуса	16
Использование сенсорного экрана	17
Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова	18
Установка и удаление SIM-карты	18
Блокировка SIM-карты	18
Подключение к сотовой сети	19
Совершение вызова	19

Основные функции ОС Android

Подключение к беспроводной сети	21
Добавление аккаунта Google	22
Google Play	24
Управление установленными приложениями и их удаление	25
Файловый менеджер	27
Веб-браузер	28
Системные настройки	29
MIRACAST	32
Поиск Google	33
Контакты	34
Галерея	35
Камера	36
Сообщения	37
Меню уведомлений	39
Загрузки	39
Музыка	40
Управление воспроизведением	41
Виджеты	41
Установка обоев	42
Голосовой поиск	44
Ввод текста	44
Использование SD-карты	45
Подключение к ПК	45
Часто задаваемые вопросы	46
Техническая поддержка	48
Навител Навигатор	49

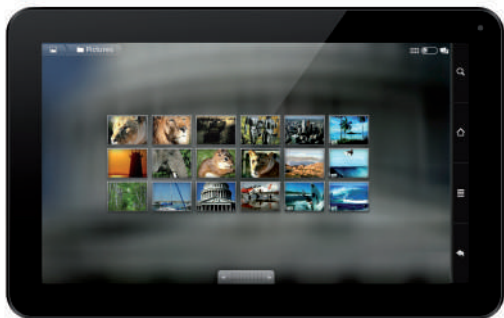

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Обзор

Благодарим за выбор TurboPad 1014.

После прочтения этого руководства вы узнаете обо всех возможностях и функциях вашего планшета. Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа в сеть и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять информацию, предоставленную в нем, без предварительного оповещения.

Техника безопасности

- Если ваш планшет был утерян или украден, немедленно свяжитесь с вашим оператором мобильной связи для блокировки SIM-карты. Это поможет предотвратить потерю денежных средств.

Отказ от ответственности

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

Замечания по безопасному использованию устройства

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете устройство правильно и безопасно.

Основные замечания

- Во избежание потери работоспособности или возгорания планшета, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте планшет, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
- Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.

Замечания по использованию устройства

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где запрещено использование радиоприборов (например, в самолете). Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать планшет, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана не используйте острые предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению вами травм.
- Избегайте попадания на планшет воды и других жидкостей, это может привести к его поломке.

Замечания по использованию аккумуляторной батареи

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается низким, это говорит об окончании срока службы аккумулятора,

и вам следует заменить его на новый.

- Не выкидывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, используйте для этого специальные пункты утилизации.

- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.

- Не пытайтесь припаивать контакты батареи, это может привести к ее поломке, перегреву или возгоранию.

- Попадание содержимого батареи в глаза может привести к слепоте. Если это произошло, старайтесь не тереть глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.

- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию.

- Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.

- Если батарея начала протекать или издавать запах, не подносите ее к огню, это может привести к возгоранию.

- Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.

- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24х часов.

Зарядка устройства

- Подключите зарядное устройство к планшету. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если планшет используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея заряжена полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент планшет выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки планшет должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем планшета. Использование других устройств может привести к повреждению планшета и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.

Замечания по использованию зарядного устройства

- Используйте переменный ток напряжением 220 В. Использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения планшета, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током или повреждения устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травм.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

Очистка и обслуживание

- Планшет, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки планшета, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости при очистке планшета, лучше всего удалять загрязнения мягкой и сухой хлопчатобумажной тканью.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

Название модели	TurboPad 1014
Чипсет	MTK8382
Процессор	Четырехъядерный ARM Cortex A7, 1200 МГц
Графический ускоритель	Двухъядерный Mali 400
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	micro SD до 32 Гб
Дисплей	10.1 дюйма, 1024x600 разрешение, 16:9 соотношение сторон
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android 4.2
Аккумулятор	6000 мАч
Время работы	6-8 часов в режиме просмотра видео
Зарядное устройство	100-240В 50/60Гц 5В/2А
Bluetooth	4.0
Miracast	Есть
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Сеть	3G
Навигация	GPS
Количество SIM-карт	2 стандартные
Камера	<ul style="list-style-type: none">• фронтальная 0.3 Мпикс• тыловая 2.0 Мпикс
Видео	Mpeg1/2/4, SP/ASP, GMC, XVID, H.263, H.264, VP6/8, VP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 VP/MP/AP, AVS, JPEG/MJPEG и т.д.
MIRACAST	есть

Аудио	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV и т.д.
Электронные книги	Adobe® PDF, TXT, Html, HTM, EPUB и т.д.
Габариты	260x145x9.3 мм
Вес	630 г
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • слот для Micro SD (1) • разъем Micro USB (1) • 3,5 мм разъем для наушников (1) • слот для SIM-карт (2)
Цвет корпуса	Черный

Комплектация

- Планшетный компьютер TurboPad 1014
- USB-кабель
- Наушники
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Кнопки и разъёмы



1. Фронтальная камера
2. Тыловая камера
3. Разъем micro USB
4. Разъем для наушников
5. Кнопка «Power»
6. Кнопки регулировки громкости

Включение и выключение планшета

Чтобы включить или выключить планшет, удерживайте кнопку «Power» в течение нескольких секунд. Если вы включите устройство без установленной SIM-карты, на экране появится соответствующее сообщение. Если SIM-карта установлена, устройство автоматически проверит ее работоспособность.

Блокировка планшета

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» – «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам нужно будет ввести установленный ключ или PIN-код.

Иконки панели статуса

В режиме ожидания на экране могут отображаться следующие иконки:

- | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|
|  | Отображение силы сигнала сотовой сети |  | Уровень заряда батареи |
|  | Пропущенный звонок |  | USB-подключение установлено |
|  | Получено новое сообщение |  | Сообщение об ошибке |
|  | Приложение было установлено |  | Подключение к сети Wi-Fi |
|  | Загрузка окончена |  | Bluetooth включен |
|  | Будильник установлен |  | SIM-карта не установлена |
|  | Совершается телефонный вызов |  | Установлено GPRS-соединение |
|  | Проигрывается аудиозапись | | |

Использование сенсорного экрана

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

- **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

- **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

- **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

- **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране вашего устройства может размещаться много разных сенсорных кнопок, это зависит от запущенного приложения.

Во время использования экрана обратите внимание на следующее:

- Не следует трогать экран мокрыми руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.

Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова

Установка и удаление SIM-карты

- Выключите планшет, извлеките батарею и отключите все внешние источники питания. Вставьте SIM-карту в держатель так, как изображено на корпусе планшета перед соответствующим слотом.
- Перед извлечением SIM-карты выключите устройство и отключите все внешние источники питания.

! ***Внимание:** всегда выключайте планшет перед установкой или удалением SIM-карты. Также при этом отключайте все внешние источники питания, в противном случае может последовать возгорание, короткое замыкание или повреждение устройства.*

Блокировка SIM-карты

Блокировка SIM-карты может предотвратить использование устройства посторонними.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню системных настроек и последовательно выберите пункты «Безопасность» – «Блокировка SIM-карты». На следующем экране установите галочку напротив пункта «Блокировка SIM-карты» и введите PIN-код в появившееся окно. Теперь при каждом включении планшета будет появляться запрос на ввод PIN-кода, без которого воспользоваться устройством будет невозможно.

Если вы трижды введете неправильный PIN-код, SIM-карта заблокируется и для ее разблокировки вам будет необходимо ввести PUK-код, который можно найти в прилагаемой к карте документации или узнать у своего провайдера.

Подключение к сотовой сети

Подключение к доступной сотовой сети произойдет автоматически после включения устройства, если вы находитесь в зоне ее действия. При этом значок уровня сигнала сотовой сети должен окраситься в синий цвет.

Совершение вызова

После подключения к сети вы можете совершать телефонные вызовы или отвечать на них. Для этого откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, вписанных в круг, в нижней части рабочего стола), найдите в открывшемся списке значок под названием «Телефон» и нажмите на него. После этого вы увидите телефонное меню с


тримя основными вкладками:

- Набор номера
- Вызовы
- Контакты

В первой вкладке вы можете вручную набрать номер и совершить вызов, нажав на кнопку в виде телефонной трубки.

Во второй вкладке вы можете увидеть все совершенные, принятые и пропущенные вызовы.

В последней вкладке находится список ваших контактов. Для вызова определенного контакта просто нажмите на его название или на изображение телефонной трубки.

Для окончания телефонного разговора и завершения вызова нажмите на кнопку .

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

Подключение к беспроводной сети


Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

1) Откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг, в нижней части рабочего стола), после чего запустите приложение «Настройки».

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.

3) Для подключения к какой-либо конкретной точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого планшетный компьютер будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

! ***Внимание:** При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.*


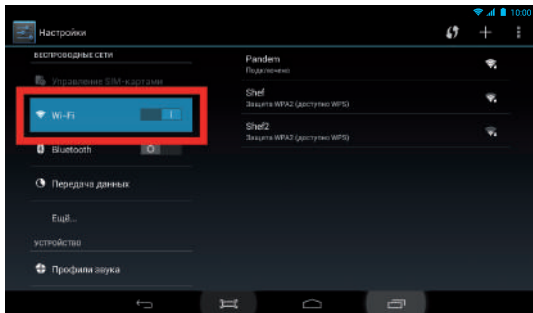


Добавление аккаунта Google

Подключив ваш планшет к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android.


Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вам вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране планшета.

После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.

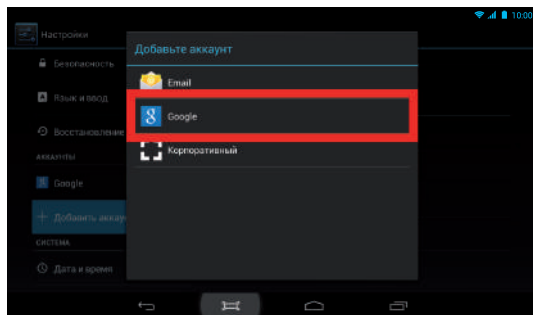
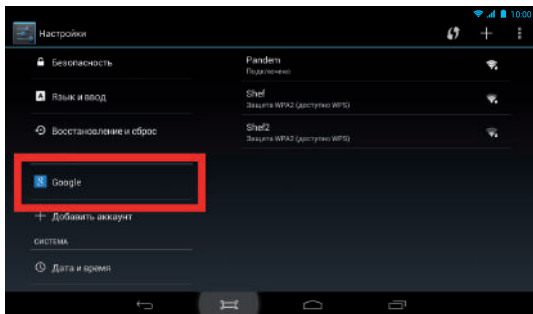


Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения и виджеты» и нажмите на значок справа от вкладки «Виджеты».

Управление установленными приложениями и их удаление

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте меню системных настроек и перейдите к пункту «Приложения» . Здесь вы сможете увидеть установленные на устройстве приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все».

Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке. В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту освободит часть внутренней памяти устройства. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений.

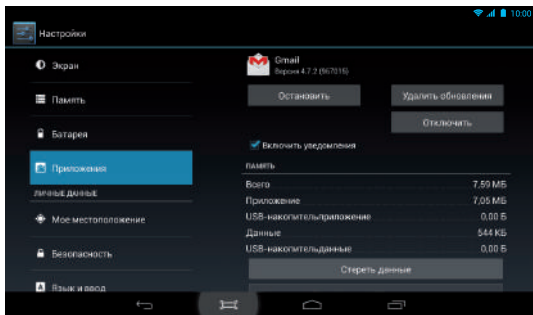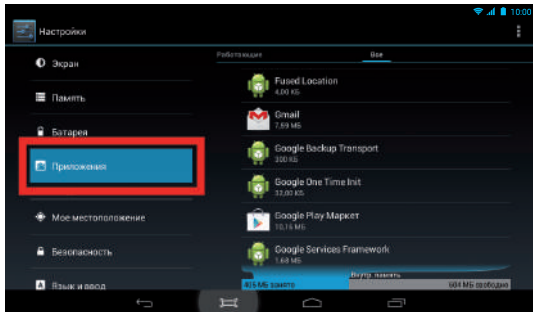


После выполнения этих действий может понадобиться повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные.

Кнопка «Удалить полностью» удалит приложение из памяти планшета.

! *Примечание:* Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.

Файловый менеджер

С помощью файлового менеджера вы можете просматривать, копировать, удалять и перемещать файлы во внутренней памяти устройства и на карте памяти. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите приложение «ES Проводник».

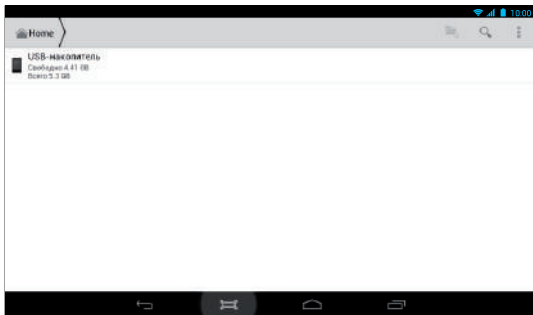


Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите пункт «Браузер».

Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:

- 1) **«Назад»** – возврат на предыдущую интернет-страницу;
 - 2) **«Вперед»** – переход вперед на страницу, с которой вы вернулись посредством кнопки «Назад»;
 - 3) **«Управление вкладками»** – используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки, переключаться между имеющимися и закрывать их;
 - 4) **«Закладки и история»** – с помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройство страницы.
- Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «Меню».

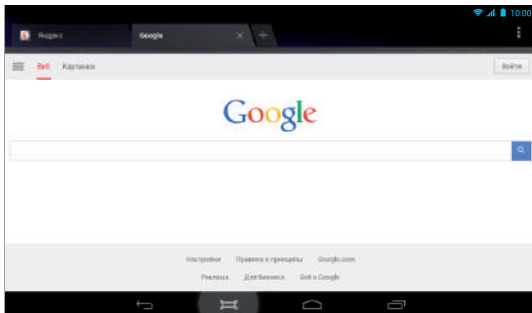

Системные настройки

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки планшета. Меню настроек содержит следующие пункты:

Wi-Fi: включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

Bluetooth: включение и выключение Bluetooth, поиск и подключение к другим устройствам.

Передача данных: статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

Еще...: включение и использование режима полета, VPN, режима модема, а также настройки мобильной сети.

Звук: выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).

Экран: настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.).

HDMI: включение и выключение функции HDMI, настройка разрешения и масштабирования передаваемого видео;

Screenshot Setting: включение отображения кнопки снятия снимка экрана, а также настройки этой функции;

Память: просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD-карта, USB-накопитель).

Батарея: отображение детальной информации об использовании батареи.

Приложения: просмотр, управление установленными приложениями и их удаление.

Аккаунты: добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

Мое местоположение: управление определением местоположения по спутникам GPS или беспроводным сетям.

Безопасность: установка блокировки планшета, SIM-карты, а также проверки приложений на безопасность.

Язык и ввод: выбор языка системы, а также метода ввода.

Восстановление и сброс: управление резервным копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.

Дата и время: настройка даты, времени, часового пояса.

Спец. возможности: включение специальных возможностей использования устройства.

Для разработчиков: включение возможностей, используемых разработчиками.

О телефоне: просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

MIRACAST

Miracast позволяет транслировать видеосигнал с одного устройства на другое посредством прямого Wi-Fi соединения. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, оба устройства должны иметь его поддержку.

Ниже приведена инструкция для соединения двух планшетов (либо иных устройств).

1) Откройте меню настроек на обоих устройствах и переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ», после чего перейдите к пункту «Экран» и нажмите на подпункт «Беспроводной проектор».

2) В списке доступных устройств должны появиться названия обнаруженных неподалеку планшетов или иных устройств.


3) Нажмите на название доступного устройства на планшете, который будет играть роль транслятора. После этого на планшете-приемнике появится всплывающее окно с запросом подтверждения сопряжения. Нажмите на кнопку «ОК».

4) Если все вышперечисленное сделано правильно, на экране планшета-приемника будет дублироваться все, происходящее на экране планшета-передатчика.

5) Для разрыва соединения необходимо войти в пункт настроек «Экран»/«Беспроводной проектор» на устройстве-передатчике и нажать на название подключенного планшета-приемника, после чего нажать на кнопку «ОК» в появившемся всплывающем сообщении «Отключиться?».


Поиск Google

С помощью системы Google вы можете искать необходимую вам информацию в сети Интернет. Чтобы начать поиск, откройте меню «Приложения и виджеты» и запустите приложение «Google», после чего введите запрос в строку поиска и нажмите на кнопку в виде лупы на сенсорной клавиатуре. Также вы можете получить быстрый доступ к поиску, используя виджет «Google поиск».

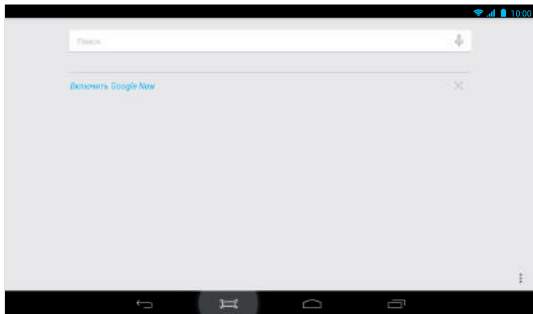

Контакты

Приложение «Контакты» позволит вам получить быстрый доступ ко всем добавленным на устройстве контактам. Вы можете добавлять новые контакты напрямую или синхронизировать это приложение с другими. Доступ к контактам вы можете получить с рабочего стола или из меню «Все приложения».

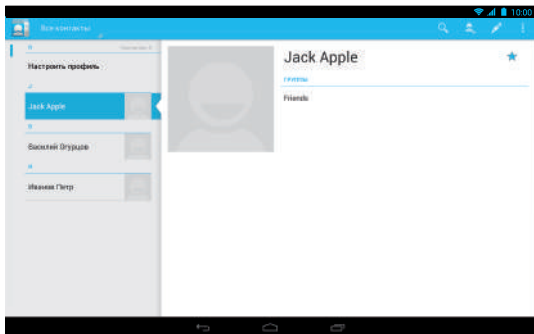

Добавление контакта

Чтобы добавить новый контакт, введите телефонный номер и имя напрямую, либо импортируйте информацию с вашей SIM-карты. (Количество контактов, которые вы можете добавить, ограничено внутренней памятью устройства).


Поиск контакта

Нажмите на кнопку в виде лупы в нижней части интерфейса программы и введите часть названия контакта. Все подходящие контакты отобразятся на экране немедленно.

Удаление контакта

Для удаления контакта нажмите на него, затем на кнопку «Меню», и выберите из появившегося списка пункт «Удалить».

Галерея

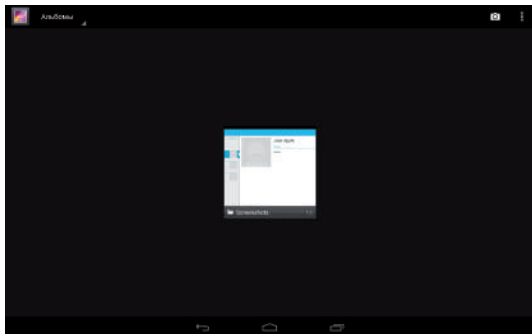


С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.

Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» из меню «Приложения и виджеты».

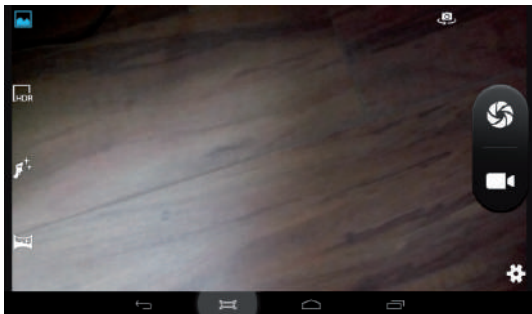

В левой части интерфейса приложения находятся кнопки, переключающие режимы съемки. В зависимости от выбранного режима вы можете получить возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами и настройками режима вспышки.

В правой части экрана находятся две кнопки. С помощью первой из них можно сделать фотоснимок, вторая позволяет начать и приостановить видеозапись.

Нажатие на кнопку в виде шестеренки вызовет меню дополнительных настроек, которое имеет три раздела:

- Общие настройки;
- Настройки фотосъемки;
- Настройки видеосъемки.


Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея».

Сообщения

Вы можете отправлять SMS и MMS с помощью вашего планшета. Для этого выберите приложение «SMS/MMS» и введите в соответствующие поля номер абонента и текст сообщения, после чего нажмите кнопку «Отправить».


Вместо ввода номера напрямую вы можете нажать на кнопку выбора контактов (справа от поля ввода номера или имени) и выбрать в качестве адресатов подходящие контакты в памяти телефона или SIM-карты.

Помимо текста, вы можете добавить в сообщение дополнительное содержимое (например: изображение, видео, аудиозапись). Для этого нажмите на значок в виде плюса слева от поля ввода текста. Обратите внимание на то, что при добавлении дополнительного содержимого сообщение будет преобразовано в формат MMS (что будет обозначено с помощью соответствующей надписи над кнопкой «Отправить»).

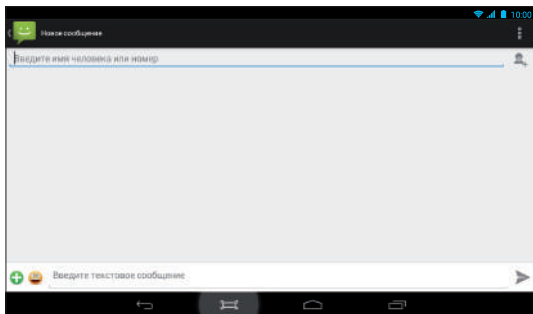

Меню уведомлений

Нажмите на панель статуса и потяните ее вниз: вы увидите меню уведомлений, в котором можно найти уведомления о последних событиях, а также получить доступ к включению некоторых режимов, включению и выключению доступа к сети, регулировке яркости экрана, и другим функциям.

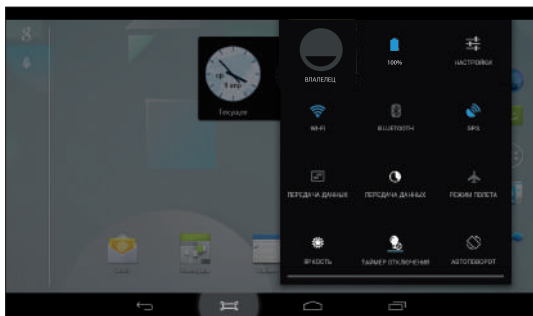

Загрузки

Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы.

Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).



Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и списков воспроизведения напрямую).

Управление воспроизведением



Установка записи на паузу



Запуск воспроизведения



Переход к следующей записи



Переход к предыдущей записи



Нажатие и удерживание кнопок – быстрый переход между записями.




Перетаскивание ползунка полосы прогресса – переход в необходимое место записи.

Кроме того, вы можете нажать на название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет появление меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

Виджеты


Для просмотра всех доступных виджетов, перейдите в меню «Приложения и виджеты» и нажмите на вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его на удобное вам место рабочего стола.

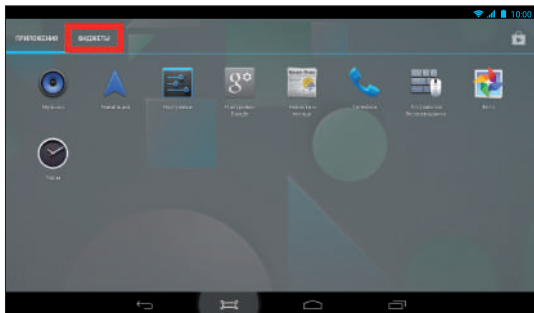

Установка обоев

Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню «Уста-


новка обоев». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).

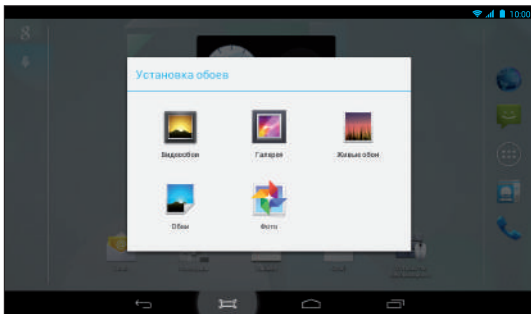

Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите на сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

Голосовой поиск

Данное приложение позволяет осуществлять поиск в сети Интернет с вводом поискового запроса посредством голоса. Для этого запустите приложение и максимально четко произнесите текст запроса после звукового сигнала.

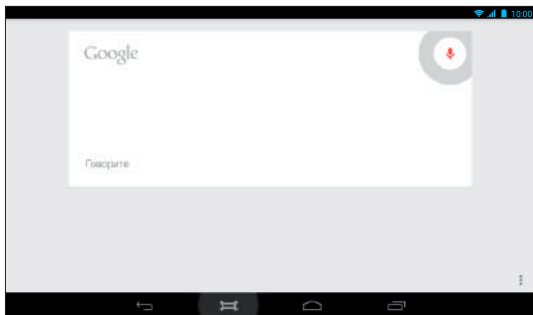

Ввод текста

При нажатии на любое поле ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура. Для того чтобы добавить новые доступные для использования языки, сделайте следующее:


- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;

- Нажмите на кнопку настроек напротив пункта «Клавиатура Android»;
 - Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;
 - Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.
- Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.

Использование SD-карты

Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого снимите тыловую крышку устройства и вставьте карту памяти в соответствующий слот. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов, однако, вам нужно будет подтвердить USB-соединение. Нажмите на панель состояния , затем на надпись «USB-соединение установлено». В открывшемся всплывающем окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель».

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Я скачал приложение и оно работает некорректно.

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения. В данном случае придется поискать альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

- Могу ли я вручную установить APK-файл?

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники».

- Батарея устройства разряжается слишком быстро!

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать аккумулятор.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда планшет не используется, переводить его в

спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные вручную и не используемые в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

- Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB?

Да, однако, это будет занимать больше времени, чем при зарядке с помощью зарядного устройства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbopad.ru. В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>



NAVITEL

30 дней – бесплатно



Преимущества Навител Навигатор



- Самые актуальные подробные карты России, Европы, Азии и Латинской Америки;



- Собственные бесплатные онлайн-сервисы: **Навител.Пробки**, **Навител.Друзья**, **Навител.События**, **Динамические POI**, **Навител.SMS** и **Навител.Погода**;



- Мгновенная прокладка маршрутов любой сложности;



- Альтернативные маршруты: самый быстрый и самый короткий;



- Трёхмерная картография;



- Интуитивный настраиваемый интерфейс программы;

- Обширная база точек POI ;

- База SPEEDCAM.

Рекомендуется при первом запуске активировать пробный период, а затем в течение **30 дней** приобрести лицензионный ключ.

Для активации программы Навител Навигатор подключите устройство к сети Интернет и запустите Навител Навигатор на Вашем устройстве. Откроется окно регистрации. *



Доступно три варианта активации программы

1. **Купить** – покупка лицензии через Google Play (при выборе этого пункта в программе откроется список доступных к приобретению карт; выбрав нужный вам комплект, вы будете переадресованы на страницу Google play для совершения покупки).
2. **Активировать** – программа предложит Вам ввести лицензионный ключ (этот вариант нужно выбрать, в случае, если у Вас уже есть приобретенный лицензионный ключ на программу и карты).
3. **Попробовать** – программа автоматически активирует демо-ключ и запустит пробный период использования программы (30 дней).



www.turbopad.ru

