

Инструкция по замене картриджа Brother TN-2335/TN-2375

Устройства Brother имеют отдельные фотобарабан и тонер-картридж. Убедитесь, что вы заменяете только тонер-картридж, а не фотобарабан.


Информации о различиях тонер-картриджа и фотобарабана смотрите на сайте www.brother.ru

Информацию о номере модели тонер-картриджа см. на странице "Расходные материалы и принадлежности" для Вашего устройства Brother на сайте [.www.brother.ru](http://www.brother.ru).


Для устранения сообщения **Замените тонер** следуйте инструкциям ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунках ниже представлена типовая модель устройства, которая может отличаться от вашей модели Brother.


1. Проверьте, что устройство **включено**.
2. Откройте переднюю крышку.

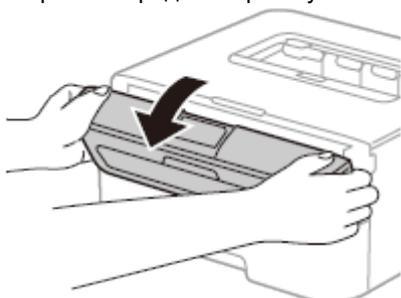

3. Извлеките блок тонер-картриджа и фотобарабана из устройства.

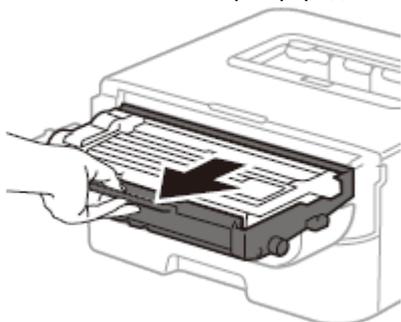


4. Нажмите вниз на фиксатор блокировки и извлеките тонер-картридж из фотобарабана.

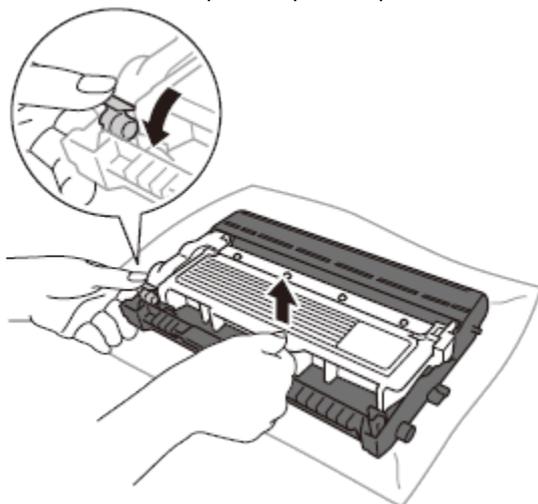


5. Распакуйте новый тонер-картридж и снимите защитную крышку. Вставьте новый тонер-картридж в фотобарабан так, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком. При правильной установке

картриджа фиксатор блокировки фотобарабана поднимется автоматически.

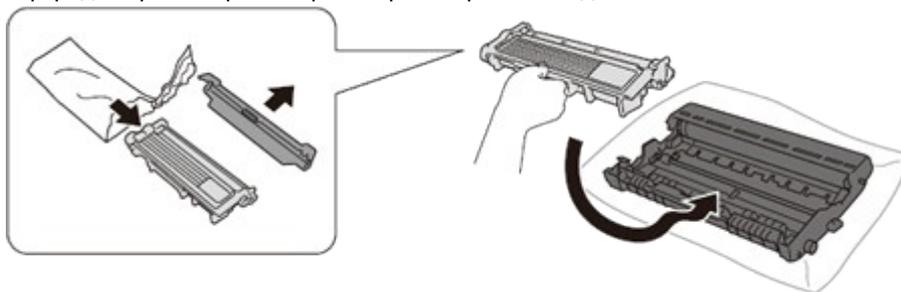

6. Очистите коронирующий провод внутри фотобарабана, осторожно перемещая зелёную лапку слева направо и справа налево несколько раз.

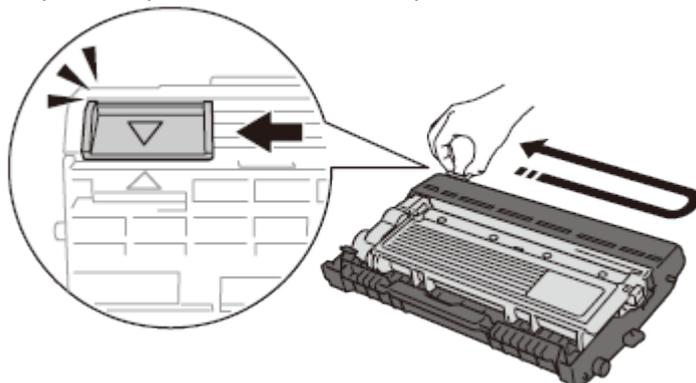


Обязательно верните ползунок в исходное положение (▲). Стрелка на лапке должна быть на одной линии со стрелкой на фотобарабане. В противном случае на напечатанных страницах может появиться вертикальная полоса.

7. Установите блок тонер-картриджа и фотобарабана обратно в устройство.



8. Закройте переднюю крышку.

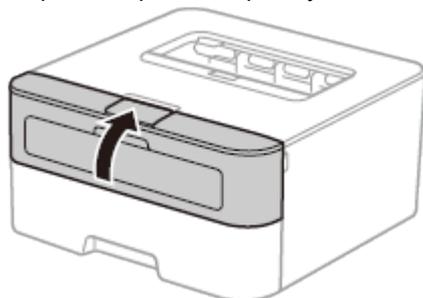

© 2001-2014 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.