

# MONSTERPAD

## Детский планшетный компьютер Руководство пользователя

- ! Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ! Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ! Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности . . . . .	5
Технические характеристики. . . . .	9
Кнопки и разъёмы . . . . .	11
Детская оболочка MonsterPad . . . . .	13
Включение и выключение. . . . .	22
Подключение к беспроводной сети. . . . .	22
Добавление аккаунта Google . . . . .	23
Google play . . . . .	24
Управление установленными приложениями и их удаление . . . . .	24
Веб-браузер. . . . .	25
Копирование файлов с ПК. . . . .	25
Системные настройки . . . . .	26
Музыка . . . . .	28
Видео . . . . .	30
Галерея . . . . .	30
Установка обоев . . . . .	31
Запись звука. . . . .	32
Виджеты. . . . .	33
Файловый менеджер. . . . .	33
Электронная почта . . . . .	33
Камеры. . . . .	35
Часто задаваемые вопросы. . . . .	36
Техническая поддержка . . . . .	38



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете устройство правильно и безопасно.

## **Основные замечания**

- Во избежание потери работоспособности или возгорания планшета, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте планшет, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.
- Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.

## **Замечания по использованию устройства**

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где запрещено использование радиоприборов (например, в самолете). Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования. Ваше устройство имеет функцию автоматического включения. Перед полетом убедитесь, что устройство не включится на всем его протяжении.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать планшет, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана не используйте острые предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению травм.
- Не держите устройство рядом с объектами, использующими магнитное поле для хранения информации, это может привести к их повреждению.
- Избегайте попадания на планшет воды и других жидкостей, это может привести к его поломке.

## **Зарядка устройства**

- Подключите зарядное устройство к планшету. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если планшет используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея заряжена полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент планшет выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки планшет должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем планшета. Использование других устройств может привести к повреждению планшета и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- Перед зарядкой убедитесь, что батарея установлена. Не подключайте зарядное устройство к планшету без батареи.

## **Замечания по использованию зарядного устройства**

- Используйте переменный ток напряжением 220 В. Использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения планшета, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током или повреждения устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травмы.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

### **Очистка и обслуживание**

- Планшет, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки планшета, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте бензин, алкоголь и другие жидкости при очистке планшета.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.



# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

## Технические характеристики


Название модели	MonsterPad
Чипсет	RockChip 3188
Процессор	4-ядерный ARM Cortex A9, 1500 МГц
Графический ускоритель	4-ядерный Mali 400 MP4
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	TF карта до 32 Гб
Дисплей	IPS 7 дюймов, разрешение 1024x600, соотношение сторон 16:9
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android 4.4 KitKat
Аккумулятор	3300 мАч
Время работы	4-5 часов при активной работе
Зарядное устройство	AC 100-240В 50/60 Гц 0.35А DC5В-2000 мА
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Камера	<ul style="list-style-type: none"><li>• фронтальная 0.3 Мпикс</li><li>• тыловая 2 Мпикс</li></ul>
Видео	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 и т.д.
Аудио	MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, OGG, AAC, MP1, MP2, AC3, AMR, DTS, RA, M4A и т.д.

Электронные книги	поддерживаются
Габариты	197x126x8.6 мм
Вес	330 г
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• слот для TF карты (1)</li> <li>• разъем Micro USB (1)</li> <li>• выход для наушников (1)</li> <li>• разъем для зарядки (1)</li> </ul>
Цвет корпуса	зебра, леопард

## Комплектация

- Планшетный компьютер MonsterPad
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Наушники


# КНОПКИ И РАЗЪЕМЫ

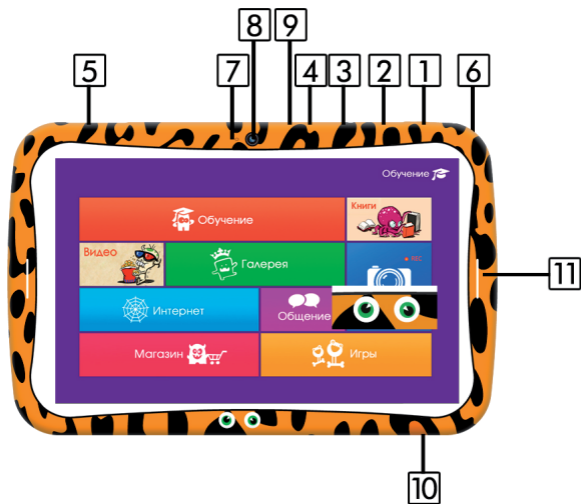

1. Кнопка Power
2. 3,5 мм разъем для наушников
3. Micro USB разъем
4. Разъем для зарядного устройства
5. Кнопки регулировки громкости
6. Кнопка Reset
7. Микрофон
8. Передняя камера: 0.3MP
9. Задняя камера: 2.0MP
10. Слот для TF карты
11. Динамик

# ДЕТСКАЯ ОБОЛОЧКА MonsterPad


При первом запуске планшета вам будет предложен выбор из двух возможных вариантов программных оболочек: стандартной оболочки ОС Android и детской оболочки MonsterPad.

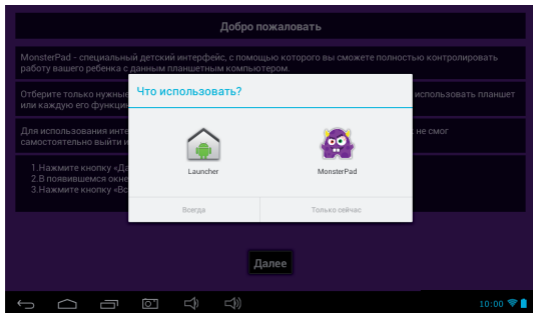

Выбрав необходимую вам оболочку и нажав на кнопку «Только сейчас» или «Всегда», вы перейдете к основному меню планшета (стандартному или детскому – в зависимости от того, какую оболочку вы выбрали).

**!** **Внимание:** Рекомендуем выбрать опцию «Всегда» для оболочки MonsterPad, если планшет будет использоваться ребенком.

При первом запуске детской оболочки MonsterPad вы можете следовать появляющимся на экране инструкциям или данному руководству.

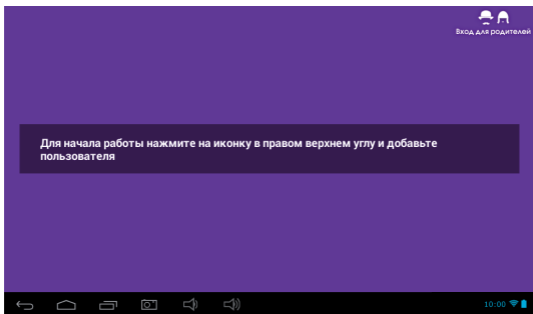

1) Нажмите на кнопку настроек в правом верхнем углу экрана. Появится экран с основными настройками детской оболочки.

Если же у вас нет возможности открыть меню настроек детской оболочки, вам понадобится сделать сброс настроек на заводские, сделать это можно с помощью комбинацию клавиш для входа в Recovery Mode: на выключенном устройстве зажмите "+" или "-" + "Power" чтобы сделать Хард ресет.


В появившемся меню выберите пункт "wipe data/factory reset", после чего подтвердите выбор, в

последующем меню пункт "Yes - delete all user data". Дождитесь окончания процесса восстановления заводских настроек (обозначается появлением в нижней части экрана надписи "Data wipe complete").

Выберите пункт меню "Reboot system now" и дождитесь включения устройства.

Если не поможет, то вам следует обратиться в службу технической поддержки сайта Turbopad.ru.

2) В правой части экрана вы увидите список общих настроек оболочки:

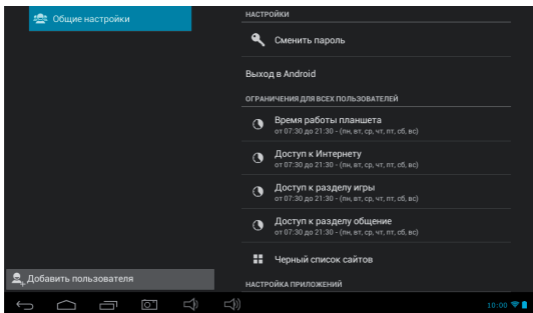

- **Смена пароля.**

- **Выход в Android.** Нажатие этой кнопки вызовет меню выбора оболочки, с помощью которого вы сможете запустить стандартную оболочку ОС Android и перевести устройство в режим обычного планшета.

- **Ограничения для всех пользователей.** Данный пункт позволяет установить ограничение по времени использования планшета, а также отдельных его функций для всех пользователей.

Внимание! Рекомендуем сразу изменить текущее время и часовой пояс на актуальные для вашего региона (по умолчанию на планшете может быть установлено неподходящее значение данных параметров).

- **Черный список сайтов.** С помощью детской оболочки MonsterPad вы можете ограничить не только время использования вашим ребенком сети интернет, но и запретить доступ к конкретным интернет-ресурсам. Для этого сделайте следующее:

1. Откройте настройки детской оболочки и нажмите на пункт "Черный список сайтов" в правой части экрана.

2. Вы увидите список сайтов, заранее помеченных как нежелательные. Для его пополнения нажмите на поле ввода текста под надписью "Введите адрес сайта" и введите адрес, используя появившуюся




сенсорную клавиатуру, после чего нажмите на кнопку "Добавить". Введенный адрес появится в нижней части списка.

3. Для удаления какого-либо сайта из черного списка нажмите на него и удерживайте касание до появления контекстного меню, в котором нажмите на кнопку "Удалить".

4. Примечание: блокировка сайтов работает, только если вы выходите в сеть с помощью стандартного браузера и из детской оболочки.

• **Настройка приложений.** Нажмите на эту кнопку, чтобы вызвать меню, в котором будут отображаться все установленные на устройство приложения. Приложения, еще не распределенные по категориям, можно увидеть во вкладке «Прочие». Нажмите и удерживайте касание на иконке приложения, чтобы вызвать окно с выбором категорий, после чего нажмите на название интересующей вас категории, чтобы переместить приложение туда. При использовании планшета в детском режиме ребенку будут доступны первые три пункта («Игры», «Обучение», «Общение»). Программы, находящиеся в категории «Прочее», он использовать не сможет.


3) Нажмите на кнопку «Добавить пользователя», чтобы создать профиль пользователя для ребенка.

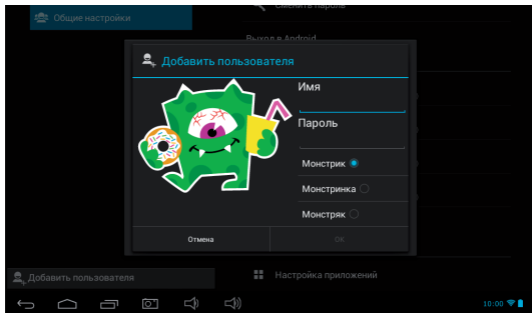


4) После введения имени, пароля (необязательно) и выбора пола нажмите на кнопку «ОК». Если все сделано правильно, вы увидите, что профиль с введенным именем появился в левой части экрана в списке под кнопкой «Общие настройки».

**!** ***Внимание:** Если вы забудете пароль от профиля ребенка, то вы можете просто удалить его из меню настроек детской оболочки (нажав на название соответствующего профиля и выбрав пункт «Изменить личные данные»).*

5) Нажмите на кнопку с именем профиля вашего ребенка, чтобы увидеть меню настроек этого профиля.

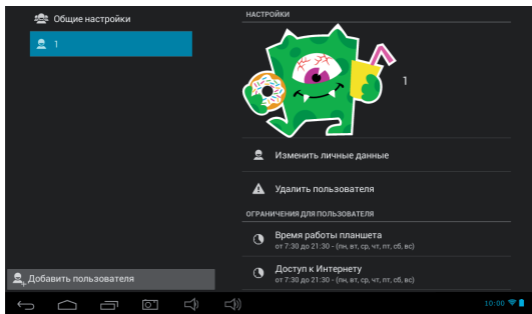

б) В данном меню вы можете изменить личные данные (имя, пол, а также пароль), удалить профиль и установить ограничения по использованию устройства или отдельных его функций конкретно для данного пользователя.

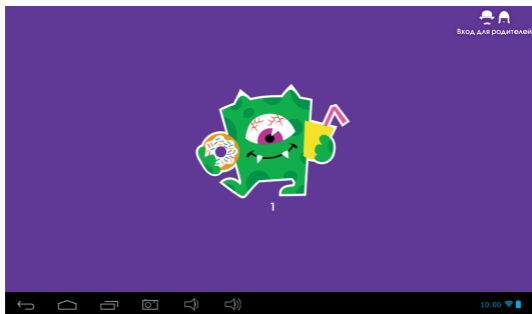

7) После завершения настройки детской оболочки нажмите на кнопку «Назад» (кнопка в виде изогнутой стрелки в нижней левой части экрана), чтобы вновь попасть на основной экран оболочки. На этот раз вы увидите иконку и название созданного вами профиля.

8) Нажмите на нее, чтобы перейти к детскому интерфейсу и начать использование планшета в детском режиме.

### **Отмена выбора стандартной либо детской оболочки по умолчанию.**

Для того чтобы отменить выбор стандартной оболочки по умолчанию, вам следует сделать следующее:

1. Открыть настройки планшета и перейти в раздел "Приложения".


2. В списке приложений найти " Launcher", нажать на него, и в открывшемся меню приложения нажать на кнопку "Удалить настройки по умолчанию".

3. После этого при нажатии на кнопку "Home" вы увидите всплывающее окно с вопросом, какую оболочку использовать по умолчанию.

Для того чтобы отменить постоянный выбор детской оболочки, следует повторить описанные выше действия, но при выполнении шага 2 вместо "Launcher" выбирать из списка приложений " MonsterPad ".

### **Основной интерфейс детской оболочки.**

После запуска программной оболочки MonsterPad вы попадете на ее главный экран, где увидите основные пункты меню:

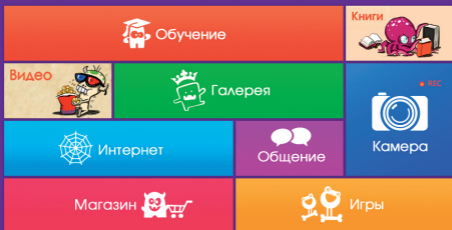

- 1) Обучение (список обучающих программ, установленных на устройство);
- 2) Книги (запуск программы для чтения электронных книг);
- 3) Кинотеатр (запуск приложения для онлайн-просмотра детского видео);
- 4) Фотографии (просмотр изображений, содержащихся в памяти устройства);
- 5) Камера (просмотр видеозаписей в памяти устройства);
- 6) Игры (отображение списка установленных и добавленных в оболочку MonsterPad игр);
- 7) Интернет (запуск интернет-браузера);
- 8) Магазин (переход в магазин приложений Google);
- 9) Общение (отображение списка установленных и добавленных в оболочку MonsterPad приложений для общения).

Нажмите на иконку интересующего вас пункта, чтобы перейти к дальнейшим действиям.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение трех секунд. Устройство включится и начнется загрузка, во время которой на экране будет отображаться загрузочный логотип. Устройство загрузится полностью примерно за 20 секунд (первая загрузка может продлиться несколько минут).

Для выключения устройства удерживайте кнопку Power до появления диалогового окна с вариантами действий, в котором выберите вариант «Отключить питание».

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

Выйдите из детской оболочки.

1) Откройте меню «Приложения» (кнопка на главном экране), после чего запустите приложение «Настройки».

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.


3) Для подключения к какой-либо конкретной точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого планшет будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

**!** ***Внимание:** Для подключения к некоторым точкам доступа может понадобиться пароль.*

## ДОБАВЛЕНИЕ АККАУНТА GOOGLE

Подключив планшет к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android. Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего Вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вам вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране планшета. После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.

# GOOGLE PLAY

Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play. Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения» и нажмите на значок справа от вкладки «Виджеты» .

## УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ И ИХ УДАЛЕНИЕ

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте настройки и перейдите в пункт «Приложения». Здесь вы сможете увидеть установленные на устройство приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все». Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке.

В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту позволяет переместить часть содержимого на внутренний USB-накопитель. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это



может помочь в решении некоторых проблем в его работе. После выполнения этих действий может понадобиться повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные. Кнопка «Удалить» полностью удалит приложение из памяти планшета.

**!** *Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.*

## ВЕБ-БРАУЗЕР

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения» и выберите пункт «Браузер». Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

## КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ С ПК

Выйдите из детской оболочки. Подключите устройство к ПК при помощи USB кабеля. В нижней части экрана появится уведомление о том, что соединение USB установлено.



Нажмите на это уведомление дважды.

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». После этого сообщение о подключении USB-устройства появится на вашем ПК, и вы сможете работать с подключенным устройством через меню «Компьютер» (раздел «Устройства со съемными носителями»).

Для отключения планшета от ПК нажмите на кнопку «Отключить USB-накопитель».

## СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки планшета.

**Wi-Fi:** включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

**Передача данных:** статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

**Еще...:** включение и использование режима полета, VPN, режима модема, а также настройки мобильной сети.

**Профили звука:** выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).  
**Экран:** настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.).

**Память:** просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD- карта, USB-накопитель).

**Батарея:** отображение детальной информации об использовании батареи.

**Приложения:** просмотр, управление и удаление установленных приложений.

**Аккаунты:** добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

**Мое местоположение:** управление определением местоположения по беспроводным сетям.

**Безопасность:** установка блокировки экрана планшета, а также проверки приложений на безопасность.

**Язык и ввод:** выбор языка системы, а также метода ввода.

**Восстановление и сброс:** управление резервным копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.

**Дата и время:** выставление даты, времени, часового пояса.


**Спец. возможности:** включение специальных возможностей использования устройства.

**Для разработчиков:** включение возможностей, используемых разработчиками.

**О планшетном ПК:** просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

## МУЗЫКА



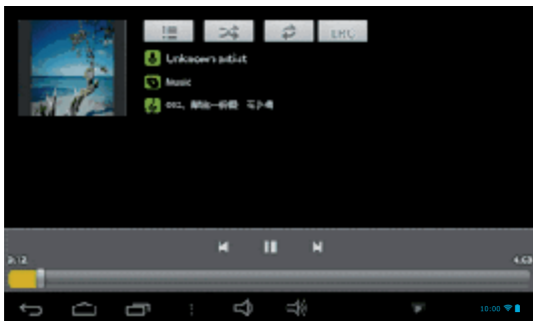







С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и плейлистов напрямую). Для начала воспроизведения файла просто нажмите на него.



Для быстрого перехода на любой участок записи вы можете использовать слайдер.



## Кнопки аудио плеера

-  Исполнители
-  Альбомы
-  Песни
-  Списки воспроизведения
-  Смешать
-  Повтор
-  Предыдущая песня
-  Следующая песня
-  Пауза
-  Воспроизведение

Если при первом запуске список воспроизведения не будет обнаружен, система создаст список всех аудиофайлов, хранящихся в памяти устройства и на карте памяти. Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav, midi, wma.

## ВИДЕО

Запустите видеоплеер нажатием на соответствующую иконку и выберите необходимый файл.

Если при первом запуске список воспроизведения не будет обнаружен, система создаст список всех видеофайлов, хранящихся в памяти устройства и на карте памяти. Вы можете использовать быструю перемотку в любой момент просмотра, используя слайдер.



## ГАЛЕРЕЯ

С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.



## УСТАНОВКА ОБОЕВ

Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню «Установка обоев». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать изображение из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).


Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите на сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

## ЗАПИСЬ ЗВУКА

Запустите программу «Диктофон» 

Нажмите на кнопку , чтобы начать запись, и  для остановки.

Воспроизведение записей: для воспроизведения можно использовать приложение «Музыка».

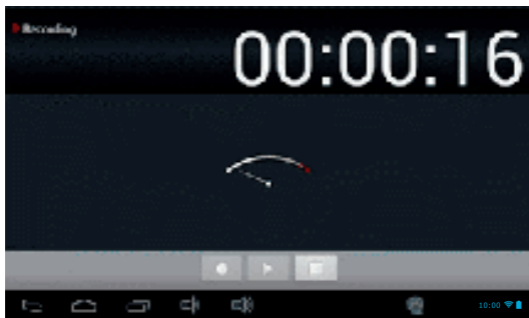



## ВИДЖЕТЫ

Для просмотра всех доступных виджетов перейдите в меню «Приложения» и нажмите на вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его в удобное вам место рабочего стола. Для удаления виджета с рабочего стола или его перемещения в другое место нажмите на него и, удерживая касание, переместите на значок корзины или в любое удобное для вас место.

## ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Файловый менеджер отображает файлы, находящиеся в памяти устройства, как во встроенной, так и на карте памяти. Вы можете воспользоваться функцией предпросмотра изображений и видеофайлов.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Убедитесь, что устройство подключено к сети интернет перед запуском электронной почты. Запустить программу, позволяющую работать с электронной почтой, вы можете, нажав на кнопку «Просмотр всех приложений», и выбрав приложение «Email».

При первом запуске вам будет предложено настроить учетную запись электронной почты. Вы сможете использовать несколько учетных записей на одном устройстве.

## Добавление учетной записи электронной почты (Gmail, MSN, Yahoo и тд.)

Введите адрес и пароль электронной почты и нажмите кнопку «Далее».

Когда соединение будет установлено, введите название аккаунта и ваше имя, которое будет видно получателям письма.

После этих действий учетная запись электронной почты готова к использованию. Нажмите на поле «Тема», чтобы прочитать письмо. Нажмите и удерживайте палец на поле «Тема» для вызова дополнительных опций.

Для вызова меню настроек и действий нажмите на кнопку «Меню».



Проверка на наличие новых писем



Отобразить все директории для писем



Новое сообщение



Настройки аккаунта, добавление новых

аккаунтов



Доступ к дополнительным функциям




Поиск

## КАМЕРЫ

Устройство оснащено двумя камерами для фото и видеосъемки (передняя 0,3М и задняя 2М).

Для использования камер вам необходимо запустить приложение "Камера" из списка всех приложений и виджетов. После его запуска вы увидите следующее:

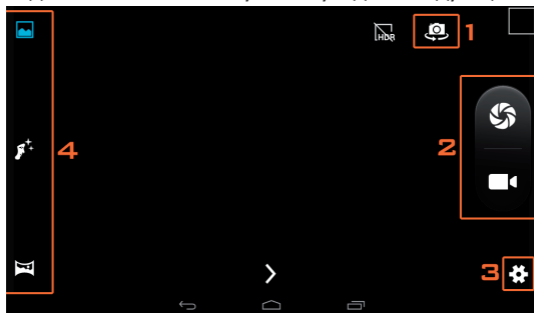

Кнопки, помеченные цифрами, выполняют следующие функции:

- 1) Переключение между передней и задней камерами;
- 2) Съемка фотографии в режиме фотосъемки и начало/остановка записи в режиме видеосъемки;
- 3) Вызов меню настроек;
- 4) Переключения между режимами фото-, видео- и панорамной съемки

Новые фотографии и видеофайлы будут отображаться в правом верхнем углу экрана и могут быть открыты нажатием на них. Также вы можете просматривать все изображения с помощью приложения «Галерея».

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Я скачал приложение и оно работает некорректно.

Для работы некоторых приложений требуется определенная конфигурация оборудования, и они могут работать со сбоями. В данном случае вам необходимо найти аналогичное приложение, подходящее для вашего устройства.

- Могу ли я вручную установить APK-файл?

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники».

- Батарея устройства разряжается слишком быстро!

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать аккумулятор.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда планшет не используется, переводить его в спящий режим коротким нажатием на кнопку

«Power»;

- Отключать ранее запущенные вручную и не использующиеся в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

*- Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB?*

Через USB разъем планшет не заряжается.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru). В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>

[www.turbopad.ru](http://www.turbopad.ru)

