















# Оснoвы Windows 8









# Содержание


## ОСНОВЫ

Перемещение по начальному экрану . . . . .	2
Открытие приложения . . . . .	3
Отображение открытых приложений . . . . .	3
Закрытие открытых приложений . . . . .	3
Переключение между открытыми приложениями . . . . .	3
Открытие рабочего стола Windows и возврат к начальному экрану . . . . .	4
Отображение чудо-кнопок . . . . .	4
Отображение команд приложений . . . . .	5
Поиск приложений, параметров или файлов . . . . .	5
Перемещение приложений . . . . .	5
Закрепление приложения в меню "Пуск" . . . . .	6
Создание группы приложений . . . . .	6
Изъятие приложения из меню "Пуск" . . . . .	6
Изменение размера приложения . . . . .	7
Подключение к Интернету . . . . .	7
Загрузка приложений из Магазина Windows . . . . .	7
Завершение работы компьютера . . . . .	8

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТОВ НА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Использование жестов на сенсорной панели . . . . .	9
Касание . . . . .	9
Прокрутка . . . . .	9
Сжатие/растяжение . . . . .	10
Жесты проведения по краю (только на некоторых моделях) . . . . .	10
Проведение по правому краю . . . . .	10
Проведение по верхнему краю . . . . .	10
Проведение по левому краю . . . . .	10
Использование жестов на сенсорном экране (только на некоторых моделях) . . . . .	11
Проведение одним пальцем . . . . .	11
Касание . . . . .	11
Прокрутка . . . . .	11
Сжатие/растягивание . . . . .	12
Жесты проведения по краю . . . . .	12
Проведение по правому краю . . . . .	12
Проведение по левому краю . . . . .	12
Проведение по верхнему и нижнему краю . . . . .	12










---

## Поиск дополнительных сведений

Начало работы с Windows 8 .....	13
Справка .....	13
Руководства пользователя .....	13









# ОСНОВЫ

В данном руководстве пользователя приведена информация, которая поможет вам начать использовать Windows® 8 на своем компьютере. Здесь использованы указанные ниже значки для указания на инструкции по использованию клавиатуры и мыши, сенсорной панели или сенсорного экрана.

Инструкции по использованию клавиатуры и мыши




Инструкции по использованию сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях)




## Перемещение по начальному экрану

На начальном экране, в одном месте, собрана вся необходимая вам информация — новости, погода, любимые приложения, веб-сайты, списки воспроизведения, фотоальбомы, контакты, электронная почта и многое другое. Вы можете перемещать приложения, изменять их размер, а также закреплять их на начальном экране и изымать с него. Кроме того, можно персонализировать макет, организовав приложения в группы и присвоив им названия по собственному усмотрению.

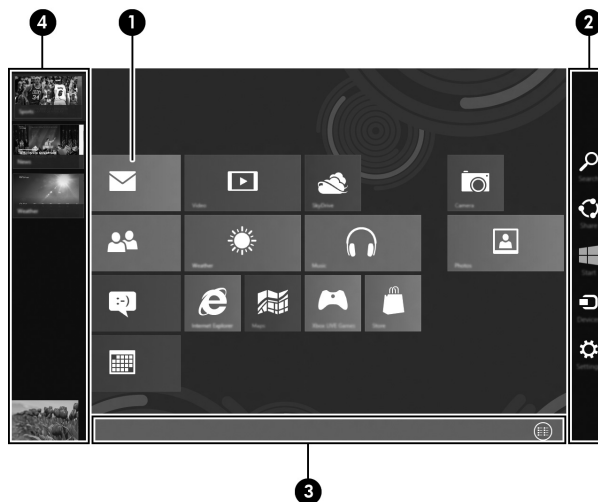

1. Программы, установленные на компьютере, отображаются в виде плиток, которые позволяют быстро открывать избранные приложения.
2. Пять чудо-кнопок позволяют вам выполнять общие системные действия:
  - Поиск** — поиск приложений, параметров и файлов на компьютере или в Интернете.
  - Общий доступ** — отправка ссылок, фотографий и т. д. друзьям или их опубликование в социальных сетях без выхода из используемого приложения.
  - Пуск** — переключение между начальным экраном и рабочим столом Windows.
  - Устройства** — отправка файлов на принтер и другие устройства или передача фильмов на телевизоры.
  - Параметры** — завершение работы компьютера, изменение уровня громкости или настройка параметров учетной записи.
3. *Команды приложений*, приведенные внизу на экране, позволяют вам перейти к списку всех установленных приложений. Также при их использовании можно закрепить приложения в меню "Пуск" и изъять их из него.
4. В области *открытых приложений* на экране можно быстро переходить между всеми открытыми приложениями.

 Если не указано другого, для выполнения приведенных ниже инструкций необходимо открыть начальный экран.

## Открытие приложения



Щелкните приложение в меню "Пуск".



■ Для сенсорной панели: наведите указатель на приложение в меню "Пуск", после чего коснитесь сенсорной панели.

■ Для сенсорного экрана: коснитесь приложения в меню "Пуск".

## Отображение открытых приложений

Если открыто более одного приложения, можно отобразить их все.



Наведите указатель на верхний левый угол начального экрана, а затем переместите его вниз по левому краю.



Наведите указатель на верхний левый угол начального экрана, а затем переместите его вниз по левому краю.

## Закрывание открытых приложений



Наведите указатель на верхний угол открытого приложения, чтобы отобразился значок маленькой руки, после чего нажмите и перетащите открытое приложение в нижнюю часть экрана.



■ Для сенсорной панели: Наведите указатель на верхний угол открытого приложения, чтобы отобразился значок маленькой руки, после чего нажмите и перетащите открытое приложение в нижнюю часть экрана.

■ Для сенсорного экрана: слегка проведите в сторону от верхнего края открытого приложения, после чего потяните ее в нижнюю часть экрана.

## Переключение между открытыми приложениями

Если открыто более одного приложения, вы можете быстро переходить от одного к другому.



Наведите указатель на верхний левый угол начального экрана, а затем нажмите, чтобы перейти к новому приложению.



Проведите в сторону от левого края сенсорной панели или сенсорного экрана, чтобы переключиться между открытыми приложениями.

## Открытие рабочего стола Windows и возврат к начальному экрану

Приложение рабочего стола на начальном экране открывает рабочий стол Windows, чтобы вы могли запустить традиционные приложения.



- Для открытия рабочего стола Windows щелкните **Рабочий стол** на начальном экране.

- Для возврата к начальному экрану выполните такие действия:  
Наведите указатель на нижний левый угол рабочего стола Windows, после чего нажмите **Пуск**.

– или –

На клавиатуре нажмите клавишу с эмблемой Windows.



- Для открытия рабочего стола Windows коснитесь приложения **Рабочий стол** на начальном экране.

- Для возврата к начальному экрану выполните такие действия:  
Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь **Пуск**.

## Отображение чудо-кнопок

Отобразите пять чудо-кнопок справа на экране, чтобы иметь возможность выполнять такие задачи:

- **Поиск** — поиск приложений, параметров и файлов на компьютере или в Интернете.
- **Общий доступ** — отправка ссылок, фотографий и т. д. друзьям или их опубликование в социальных сетях без выхода из используемого приложения.
- **Пуск** — переключение между начальным экраном и рабочим столом Windows.
- **Устройства** — отправка файлов на принтер и другие устройства или передача фильмов на телевизоры.
- **Параметры** — завершение работы компьютера, изменение уровня громкости или настройка параметров учетной записи.



Для отображения чудо-кнопок наведите указатель на верхний правый или нижний правый угол экрана.



Чтобы отобразить чудо-кнопки, проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана.



## Отображение команд приложений

Используйте функцию команд приложений, приведенную внизу на начальном экране, для выполнения таких заданий, как открытие всех приложений или закрепление приложений в меню "Пуск" либо на панели задач.



Щелкните правой кнопкой на начальном экране.



На начальном экране проведите в сторону от верхнего или нижнего края сенсорной панели или сенсорного экрана.

## Поиск приложений, параметров или файлов

На поисковом экране вы можете выполнить поиск приложений, параметров и файлов.



1. На начальном экране начните вводить название приложения, параметра или файла. Немедленно отобразится поисковый экран.
2. Если элемент поиска не указан, нажмите **Параметры** или **Файлы**, после чего выберите необходимый из списка, что отобразится.



1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь **Поиск**.
2. Если элемент поиска не указан, коснитесь поля поиска, чтобы отобразить экранную клавиатуру, введите в нем название элемента, после чего выберите необходимый из списка, что отобразится.
3. Если элемент поиска не указан, коснитесь **Параметры** или **Файлы**, после чего выберите необходимый из списка, что отобразится.

## Перемещение приложений



Нажмите, удержите и перетащите приложение в другое место в меню "Пуск".



Нажмите, удержите и перетащите приложение в другое место в меню "Пуск".

## Закрепление приложения в меню "Пуск"



1. Щелкните правой кнопкой на начальном экране, чтобы отобразить команды приложений, после чего нажмите **Все приложения**.
2. Нажмите правой кнопкой приложение в соответствующем списке и выберите **Закрепить в меню "Пуск"**.



Для сенсорной панели:

1. Щелкните правой кнопкой на начальном экране, чтобы отобразить команды приложений, после чего нажмите **Все приложения**.
2. Нажмите правой кнопкой приложение в соответствующем списке и выберите **Закрепить в меню "Пуск"**.

Для сенсорного экрана:

1. На начальном экране проведите в сторону от верхнего края сенсорного экрана, чтобы отобразить команды приложений, после чего нажмите **Все приложения**.
2. Перетащите приложение вниз, при этом на экране должен отображаться флажок; коснитесь **Закрепить в меню "Пуск"**.

## Создание группы приложений



Перетаскивайте приложения в группы, чтобы организовать начальный экран так, как вам удобно. Чтобы получить информацию о присвоении имен группам приложений, см. "Перегруппирование плиток на начальном экране" в разделе справки и поддержки Microsoft.



Перетаскивайте приложения в группы, чтобы организовать начальный экран так, как вам удобно. Чтобы получить информацию о присвоении имен группам приложений, см. "Перегруппирование плиток на начальном экране" в разделе справки и поддержки Microsoft.

## Изъятие приложения из меню "Пуск"



Нажмите правой кнопкой приложение и выберите **Изъять из меню "Пуск"**.



На начальном экране перетащите приложение вниз, при этом на экране должен отображаться флажок; коснитесь **Изъять из меню "Пуск"**.

## Изменение размера приложения



1. Щелкните правой кнопкой приложение на начальном экране, после чего внизу на экране выберите **Меньше**.
2. Чтобы вернуться к оригинальному размеру приложения, щелкните его правой кнопкой, после чего внизу на экране выберите **Больше**.



1. На начальном экране перетащите приложение вниз, при этом на экране должен отобразиться флажок; коснитесь **Меньше** внизу на экране.
2. Чтобы вернуться к оригинальному размеру приложения, перетащите его вниз, при этом на экране должен отобразиться флажок; коснитесь **Больше** внизу на экране.

## Подключение к Интернету

Установите интернет-соединение, чтобы просматривать веб-страницы, читать электронную почту или выполнять другие действия в сети.



Для выхода в Интернет необходимо подключиться к беспроводной сети. См. *постер Инструкции по установке*



Щелкните приложение **Internet Explorer** в меню "Пуск".



Коснитесь **Internet Explorer** в меню "Пуск".

## Загрузка приложений из Магазина Windows

Магазин Windows предлагает много приложений для загрузки на начальный экран.




Чтобы перейти в Магазин, необходимо подключиться к Интернету.



На начальном экране выберите **Магазин** и щелкните приложение. Начнется загрузка и установка. Когда приложение будет установлено, оно отобразится в меню "Пуск".



На начальном экране выберите **Магазин** и щелкните приложение. Начнется загрузка и установка. Когда приложение будет установлено, оно отобразится в меню "Пуск".



## Завершение работы компьютера





Для завершения работы компьютера выполните эти действия:




1. Наведите указатель на верхний правый или нижний правый угол экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего нажмите **Параметры**.
2. Щелкните значок **Питание** и выберите **Завершить работу**.



1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана (только на некоторых моделях), чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь **Параметры**.
2. Коснитесь значка **Питание** и выберите **Завершить работу**.





---

# Использование жестов на сенсорной панели

Перемещаться по интерфейсу вашего компьютера можно, используя жесты сенсорной панели, а также клавиатуру и мышь. Жесты можно применять на сенсорной панели или на сенсорном экране (только на некоторых моделях).

## Использование жестов на сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет управлять указателем на экране с помощью пальцев.



Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки внешней мыши.



Некоторые компьютеры, приложения и файлы не поддерживают все жесты на сенсорной панели.

## Касание


Чтобы выбрать элемент на экране, воспользуйтесь функцией касания на сенсорной панели.



Наведите курсор на элемент на экране, а потом коснитесь одним пальцем в зоне сенсорной панели, чтобы сделать выбор. Открытие осуществляется двойным касанием.

## Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх, вниз и по сторонам по странице или изображению.




Поместите два пальца в зоне сенсорной панели на определенном расстоянии один от другого и протягивайте их вверх, вниз, влево или вправо.



## Сжатие/растяжение

Жесты сжатия и растяжения позволяют изменять масштаб изображений и текста.




- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.
- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели двумя разведенными пальцами и сдвиньте их друг к другу.

## Жесты проведения по краю (только на некоторых моделях)

Жесты проведения по краю позволяют выполнять такие задачи, как изменение параметров и поиск или использование приложений.

### Проведение по правому краю

Жест проведения по правому краю отображает чудо-кнопки, которые позволяют выполнять поиск и запуск приложений, открывать к ним общий доступ, переходить к устройствам и изменять параметры.




Легко проведите пальцем в направлении от правого края, чтобы отобразить чудо-кнопки.

### Проведение по верхнему краю

Жест проведения по верхнему краю позволяет открывать список доступных на компьютере приложений.




Если приложение активно, согласно его настройкам жесты, доступные для выполнения на верхнем крае, отличаются.




Легко проведите пальцем в направлении от верхнего края, чтобы отобразить команды приложений, после чего коснитесь **Все приложения**.

### Проведение по левому краю

Вследствие проведения пальцем по левому краю отображаются открытые приложения, чтобы вы быстро могли между ними переходить.



Проведите в сторону от левого края сенсорной панели, чтобы переключиться между открытыми приложениями.



## Использование жестов на сенсорном экране (только на некоторых моделях)


Сенсорный экран компьютера позволяет управлять элементами на экране с помощью пальцев.



На компьютерах с сенсорным экраном вы можете выполнять жесты на сенсорном экране или на сенсорной панели. Для выполнения необходимых действий также можно использовать клавиатуру и мышь.

### Проведение одним пальцем

Жест проведения одним пальцем в основном используется для перехода к или прокручивания списка и страниц, но его также можно применять с другой целью, например, для перемещения объекта.



■ Чтобы переместить указатель на экране, проведите одним пальцем по панели в нужном направлении.



Если на начальном экране отображено слишком много приложений, можно провести пальцем для перемещения по экрану влево или вправо.

■ Для перемещения нажмите и удерживайте объект на сенсорной панели, а потом перетащите его.

### Касание


Элементы на экране выбираются путем их касания.





Чтобы сделать выбор, коснитесь объекта на экране одним пальцем. Открытие осуществляется двойным касанием.


### Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх, вниз, влево, вправо по странице или изображению.



Поместите два пальца на сенсорную панель и проведите ими по сенсорной панели вверх, вниз, влево или вправо.





## Сжатие/растягивание

Жесты сжатия и растягивания позволяют изменять масштаб изображений и текста.




- Для увеличения изображения коснитесь дисплея двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.
- Для уменьшения изображения коснитесь дисплея двумя разведенными пальцами и сдвиньте их друг к другу.

## Жесты проведения по краю

Жесты проведения по краю позволяют выполнять такие задачи, как изменение параметров и поиск или использование приложений.

### Проведение по правому краю


Жест проведения по правому краю отображает чудо-кнопки, которые позволяют выполнять поиск и запуск приложений, открывать к ним общий доступ, переходить к устройствам и изменять параметры.



Легко проведите пальцем в направлении от правого края окна отображения, чтобы вывести чудо-кнопки.

### Проведение по левому краю


Вследствие проведения пальцем по левому краю отображаются открытые приложения, чтобы вы быстро могли между ними переходить.






Легко проведите пальцем в направлении от левого края окна отображения для перехода между приложениями. Не убирая палец, проведите в обратном направлении, к левому краю, чтобы отобразить открытые приложения.

### Проведение по верхнему и нижнему краю

Жест проведения по верхнему или нижнему краю позволяет открывать список доступных на компьютере приложений.



1. Легко проведите пальцем в направлении от верхнего или нижнего края окна отображения.
2. Выберите **Все приложения**, чтобы просмотреть доступные.





## Поиск дополнительных сведений

### Начало работы с Windows 8

Чтобы получить больше информации и видео о Windows 8, выполните такие действия:



Нажмите **Начало работы с Windows 8** в меню "Пуск".



Коснитесь **Начало работы с Windows 8** в меню "Пуск".

### Справка

Чтобы найти информацию от корпорации Майкрософт о Windows 8, необходимо выполнить такие действия:



Наведите указатель на верхний правый или нижний правый угол экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки, нажмите **Параметры**, после чего – **Справка**.



Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки, коснитесь **Параметры** и **Справка**.

### Руководства пользователя




Чтобы получить подробные сведения о своем компьютере, выполните следующие действия:









В меню "Пуск" нажмите **HP Support Assistant, Мой компьютер**, а потом – **Руководства пользователя**.



В меню "Пуск" коснитесь **HP Support Assistant, Мой компьютер**, а потом – **Руководства пользователя**.







Для получения дополнительных сведений о продуктах и услугах компании HP посетите веб-узел HP по адресу <http://www.hp.com>.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012.

Microsoft и Windows являются охраняемыми в США товарными знаками Microsoft Corporation.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Все виды гарантий на изделия и услуги компании HP указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным изделиям и услугам. Никакие сведения, содержащиеся в данном документе, не должны истолковываться как предоставление дополнительных гарантий. Компания HP не несет ответственности за технические и редакторские ошибки или упущения, которые могут содержаться в настоящем документе.

Редакция 1-я, июль 2012 г.

**PRINTER:** Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.  
**NOTE:** This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



698349-251

