

# XPS 13


## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
Guia de iniciação rápida  
Краткое руководство по началу работы  
מדריך התחלה מהירה



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Ligar o transformador e premir o botão Ligar  
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

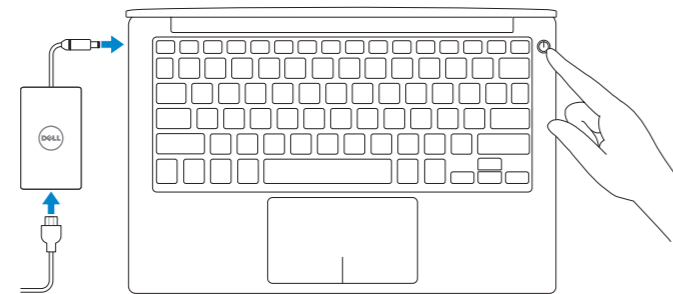

### 2 Finish operating system setup

Skonfiguruj system operacyjny  
Terminar a configuração do sistema operativo  
Завершите настройку операционной системы  
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows




**Enable Dell updates**  
Włącz aktualizacje firmy Dell  
Ativar as atualizações Dell  
Разрешите установку обновлений Dell  
אפשר עדכונים של Dell



**Connect to your network**  
Nawiąż połączenie z siecią  
Estabelecer ligação à rede  
Подключитесь к сети  
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
  - UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
  - NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
  - ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

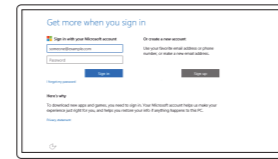

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.  
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

### Create recovery media for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows  
Criar um suporte de dados para recuperação do Windows  
Создать диск восстановления для Windows  
צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.  
В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.  
בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows  
Localizar as aplicações Dell no Windows  
Найдите приложения Dell в Windows  
אתר את יישומי Dell ב-Windows



**Register your computer**  
Zarejestruj komputer | Registrar o computador  
Зарегистрируйте компьютер | שום את המחשב שלך



**Dell Help & Support**  
Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Ajuda e Suporte Dell  
Справка и поддержка Dell | דערה ותמיכה של Dell



**SupportAssist Check and update your computer**  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Verificar e atualizar o computador  
Проверяйте и обновляйте компьютер  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

**Product support and manuals**  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Suporte de produtos e manuais  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
Kontakt z firmą Dell | Contactar a Dell  
Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Regulamentos e segurança  
Соответствие стандартам и техника безопасности  
תקנות ונטיחות

Dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
Model | Modelo regulamentar  
Нормативный номер модели | דגם תקינה

P54G

**Regulatory type**  
Typ | Tipo regulamentar  
Нормативный тип | סוג תקינה

P54G002

**Computer model**  
Model komputera | Modelo do computador  
Модель компьютера | דגם מחשב

XPS 9350


© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.  
2015-07

# Features

Funkcje | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

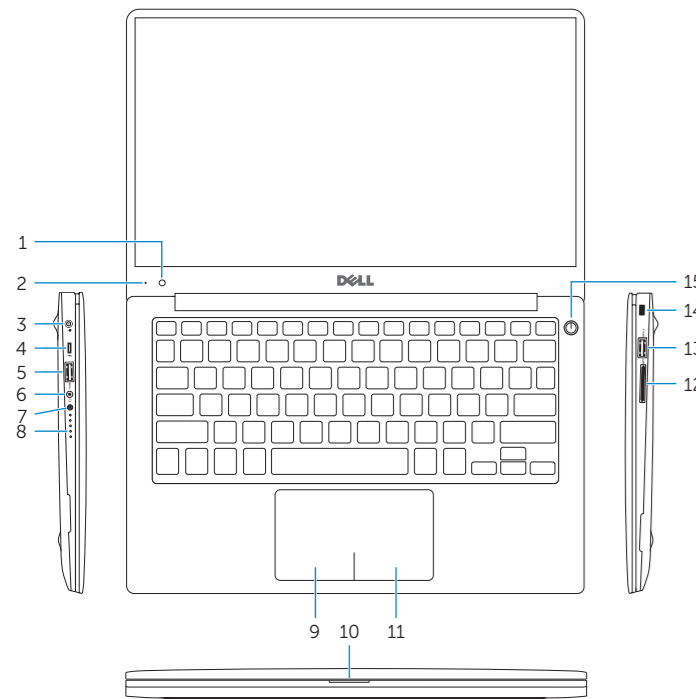

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera                           | 9. Left-click area                    |
| 2. Camera-status light              | 10. Battery-status light              |
| 3. Power-adaptor port               | 11. Right-click area                  |
| 4. Thunderbolt 3 port               | 12. Media-card reader                 |
| 5. USB 3.0 port                     | 13. USB 3.0 port with PowerShare      |
| 6. Headset port                     | 14. Security-cable slot               |
| 7. Battery-charge status button     | 15. Power button                      |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

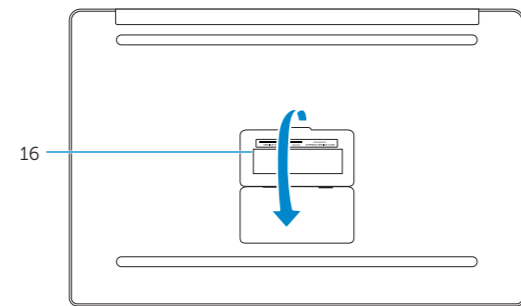

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kamera                                   | 9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy   |
| 2. Lampka stanu kamery                      | 10. Lampka stanu akumulatora                   |
| 3. Złącze zasilacza                         | 11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy |
| 4. Port Thunderbolt 3                       | 12. Czytnik kart pamięci                       |
| 5. Port USB 3.0                             | 13. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare          |
| 6. Gniazdo zestawu słuchawkowego            | 14. Gniazdo linki antykradzieżowej             |
| 7. Przycisk stanu naładowania akumulatora   | 15. Przycisk zasilania                         |
| 8. Lampki stanu naładowania akumulatora (5) | 16. Etykiety znamionowe i znaczniki serwisowe  |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Câmara                                  | 9. Área de clique com o botão esquerdo    |
| 2. Luz de estado da câmara                 | 10. Luz de estado da bateria              |
| 3. Porta do transformador                  | 11. Área de clique com o botão direito    |
| 4. Porta Thunderbolt 3                     | 12. Leitor de cartão multimédia           |
| 5. Porta USB 3.0                           | 13. Porta USB 3.0 com PowerShare          |
| 6. Porta de auscultadores                  | 14. Ranhura do cabo de segurança          |
| 7. Botão de estado da carga da bateria     | 15. Botão Ligar                           |
| 8. Luzes de estado da carga da bateria (5) | 16. Etiquetas de regulamentação e serviço |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Камера                                   | 10. Индикатор состояния батареи                  |
| 2. Индикатор состояния камеры               | 11. Область щелчка правой кнопкой мыши           |
| 3. Гнездо адаптера питания                  | 12. Устройство чтения карт памяти                |
| 4. Порт Thunderbolt 3                       | 13. Порт USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare |
| 5. Порт USB 3.0                             | 14. Гнездо защитного кабеля                      |
| 6. Разъем для гарнитуры                     | 15. Кнопка питания                               |
| 7. Кнопка состояния зарядки батареи         | 16. Метки обслуживания и нормативные наклейки    |
| 8. Индикаторы состояния зарядки батареи (5) |  |
| 9. Область щелчка левой кнопкой мыши        |  |

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. מצלמה                          | 9. אזור לחיצה שמאלית            |
| 2. נורית מצב מצלמה                | 10. נורית מצב סוללה             |
| 3. יציאת מתאם חשמל                | 11. אזור לחיצה ימנית            |
| 4. יציאת Thunderbolt 3            | 12. קורא כרטיסי מדיה            |
| 5. יציאת USB 3.0                  | 13. יציאת USB 3.0 עם PowerShare |
| 6. יציאת אוזניים                  | 14. חריץ כבל אבטחה              |
| 7. לחצן מצב של טעינת הסוללה       | 15. לחצן הפעלה                  |
| 8. נוריות מצב של טעינת הסוללה (5) | 16. תוויות תג תקינה ושירות      |

# Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Teclas de atalho

Клавиши быстрого доступа | מקשי קיצור

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Wyciszenie dźwięku   Silenciar o áudio<br>Отключение звука   השתקת השמע   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Zmniejszenie głośności   Diminuir o volume<br>Уменьшение громкости   החלשת עוצמת הקול  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Zwiększenie głośności   Aumentar o volume<br>Увеличение громкости   הגברת עוצמת הקול   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Poprzedni utwór/rozdział<br>Reproduzir a faixa/capítulo anterior<br>Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела<br>הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים                    |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Odtwarzanie/wstrzymanie   Reproduzir/pausa<br>Воспроизведение/Пауза   הפעלה/השהייה  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Następny utwór/rozdział<br>Reproduzir a faixa/capítulo seguinte<br>Воспроизведение следующей дорожки или раздела<br>נגן קובץ/פרק הבא                                   |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny   Mudar para o ecrã externo<br>Переключение на внешний дисплей   מעבר אל צג חיצוני   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Wyszukiwanie   Procurar<br>Поиск   חיפוש  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight states</b><br>Przetączenie podświetlenia klawiatury<br>Alternar o estado da iluminação do teclado<br>Переключение подсветки клавиатуры<br>החלפת מצבי תאורה אחורית של המקלדת |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Zmniejszenie jasności   Diminuir o brilho<br>Уменьшение яркости   הפחתת הבהירות  |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Zwiększenie jasności   Aumentar o brilho<br>Увеличение яркости   הגברת הבהירות   |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Przetączenie klawisza Fn<br>Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn<br>Переключение блокировки клавиши Fn<br>החלפת מצב נעילת מקש Fn                                     |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej<br>Ligar/desligar a transmissão sem fios<br>Включение или выключение беспроводной сети<br>הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie internetowej [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* по адресу [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).