

Haier

G801

ПЛАНШЕТ

**Руководство
пользователя**



Оглавление

Введение	2
1. Внешний вид планшета и кнопки	3
2. Первое использование	4
3. Операционный интерфейс	5
4. Настройки	8
5. Установка и управление приложениями	15
6. Рекомендации по решению проблем	16

Введение


Внимание:

Эта инструкция содержит важную информацию о мерах безопасности и о том, как лучше всего использовать ваш Haier планшет. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием вашего Haier планшета.

- Избегайте хранить, использовать и оставлять ваш планшет в местах, подверженных воздействию высоких температур, влажности или чрезмерной пыли.
- Не допускайте воздействия прямого солнечного света.
- Устройство может получить повреждения при падении, ударе или столкновении.
- Используйте подходящие наушники, и если ощущаете какой-либо дискомфорт, такой как звон в ушах, уменьшите громкость или полностью прекратите прослушивание.
- Для увеличения срока службы аккумулятора, заряжайте планшет, когда:
 - пиктограмма аккумулятора показывает отсутствие или низкий уровень заряда,
 - планшет автоматически отключается,
 - кнопки не реагируют на прикосновение.
- При скачивании и загрузке файлов избегайте разрыва Интернет-соединения, так как это может привести к ошибке приложения.
- Haier не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ремонта или вмешательства, осуществленных не авторизованным Haier мастером. Используйте эту инструкцию для получения информации о стандартном использовании вашего устройства.
- Не разбирайте планшет.
- Не используйте для чистки спиртосодержащие средства, растворитель или бензол.
- Не используйте планшет там, где запрещено использование электроприборов, например в самолете.
- Никогда не используйте ваш планшет Haier во время вождения и избегайте использования устройства в ситуациях, когда вы можете отвлечься и причинить вред другим людям или их собственности.
- Используйте для передачи данных только порт USB.
- Внимание, планшет не является водонепроницаемым! Необходимо предохранять его от воздействия влаги и воды.

Haier Ltd оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в устройство, его спецификации или конструкцию без предварительного уведомления.

1. Внешний вид планшета и кнопки

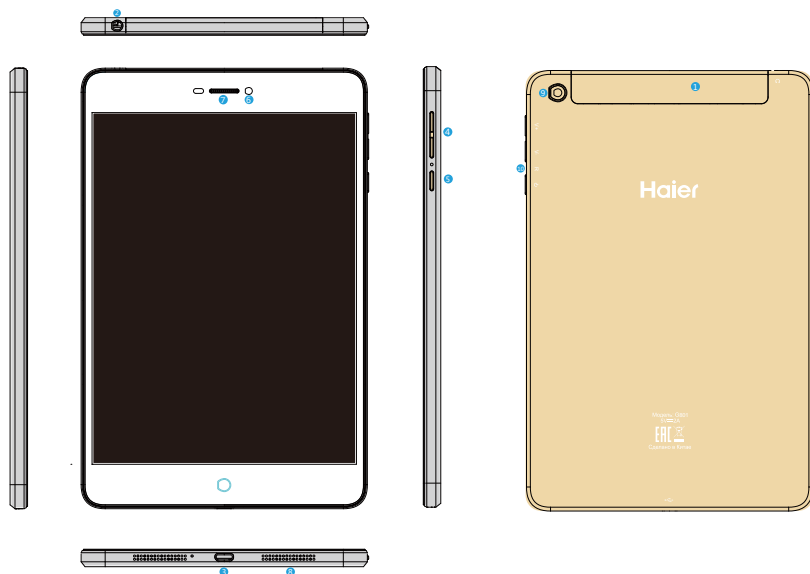

- 1 Слот для SIM-карты и SD-карты
- 2 Разъем для наушников
- 3 Разъем Micro USB
- 4 Кнопка уровня громкости
- 5 Кнопка питания
- 6 Антенна
- 7 Динамик
- 8 Тыловая камера
- 9 Микрофон
- 10 СБРОС

2. Первое использование

2.1. Управление аккумулятором и зарядка

Перед первым использованием планшета, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Первый и второй циклы зарядки займут порядка 6 часов, дальнейшая зарядка будет происходить быстрее, занимая всего 4 часа.

Примечание: в данном планшете используется встроенный полимерный аккумулятор, зарядка которого должна производиться с помощью стандартного адаптера (вход: переменный ток 110~240В 50/60Гц, макс 180 мА, выход: постоянный ток 5,0~5,5В/2А),


Пиктограмма аккумулятора показывает, что идет зарядка. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, пиктограмма станет зеленой. Чтобы увеличить срок службы аккумулятора, рекомендуем заряжать его только при полной разрядке, а не когда остается немного заряда.

Примечание: если вы не будете использовать планшет в течение определенного времени, рекомендуем заряжать его один раз в месяц.

Если планшет отключается из-за низкого заряда аккумулятора, необходимо подождать несколько минут после подключения зарядного устройства. Это позволит аккумулятору накопить заряд, достаточный для входа в главное меню. Во время зарядки планшет переходит в режим ожидания. Зарядка будет длиться дольше, если в это время планшет будет использоваться.

2.2. Подключение к ПК


Планшет можно подключить к ПК с помощью USB-кабеля, чтобы перенести файлы на карту памяти. Выберите «Turn on USB storage» (Включить USB-накопитель) после подсказки.

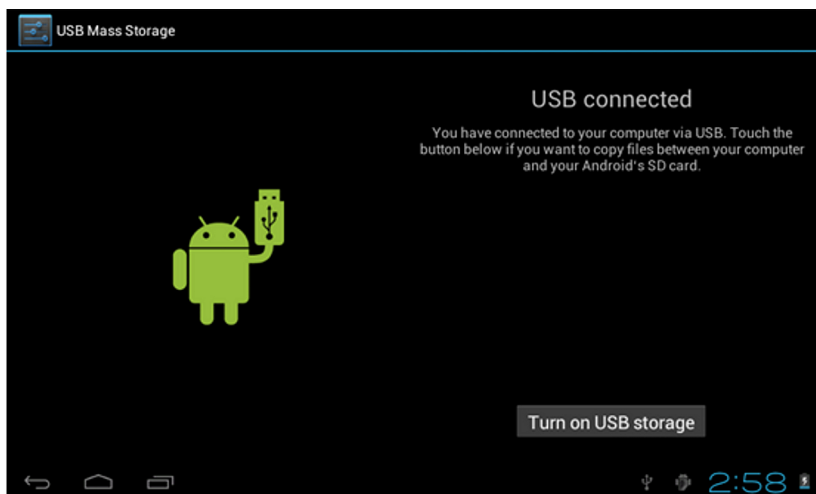

3. Операционный интерфейс


3.1 Описание основного интерфейса

После включения осуществляется вход в основной интерфейс:

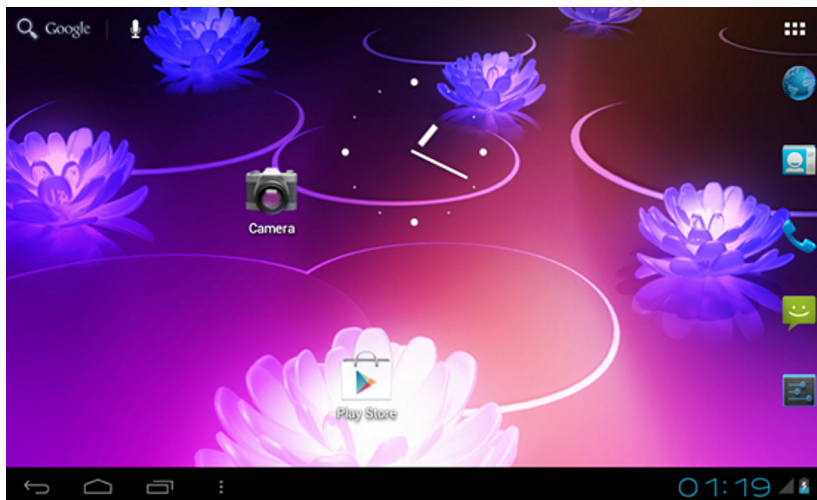


В основном интерфейсе можно:

Перемещать пиктограммы касанием и удерживанием в течение 3 секунд — они увеличатся, что означает, что их можно перемещать по экрану перетаскиванием или удалить, перетащив в корзину.

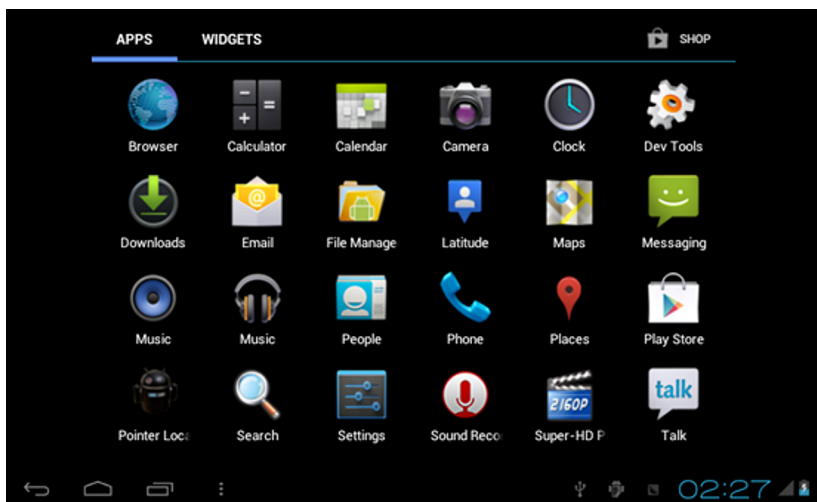

3. Операционный интерфейс

Коснитесь экрана и удерживайте палец в течение нескольких секунд, чтобы настроить экран, выбрав Обои, как показано ниже:

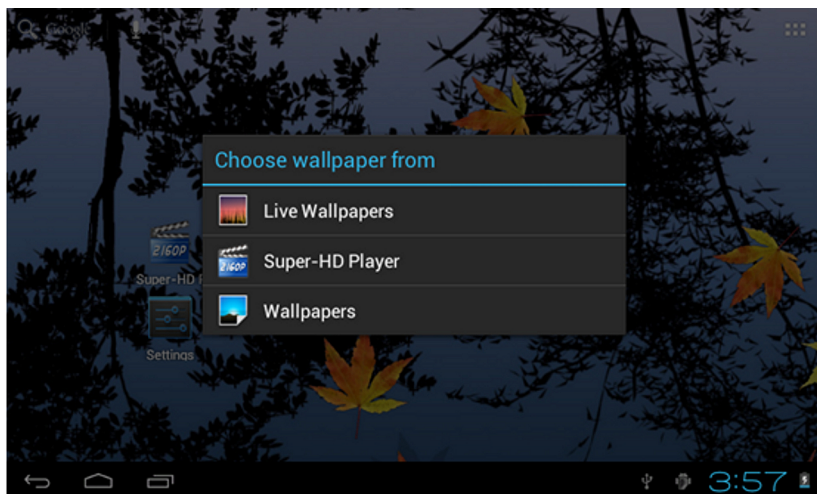

3.2. Описание строки состояния





Строка состояния (Status bar) находится в самом низу экрана и отображает:

- наличие карты T-Flash,
- статус подключения USB
- пиктограммы аккумулятора,
- время,
- кнопку «Назад»,
- кнопку «Домой»,
- кнопку «Приложения»,

3.3. Использование сенсорного экрана

Ваш планшет Haier оснащен сенсорным экраном. Ниже приведены некоторые советы по использованию сенсорного экрана:


— вне зависимости от того, где вы находитесь, коснитесь , чтобы вернуться к основному экрану,

— используйте касание , чтобы вернуться назад в любом приложении,

— касание  отобразит настройки.

3. Операционный интерфейс



На домашней странице коснитесь любой пиктограммы приложения, чтобы открыть его:

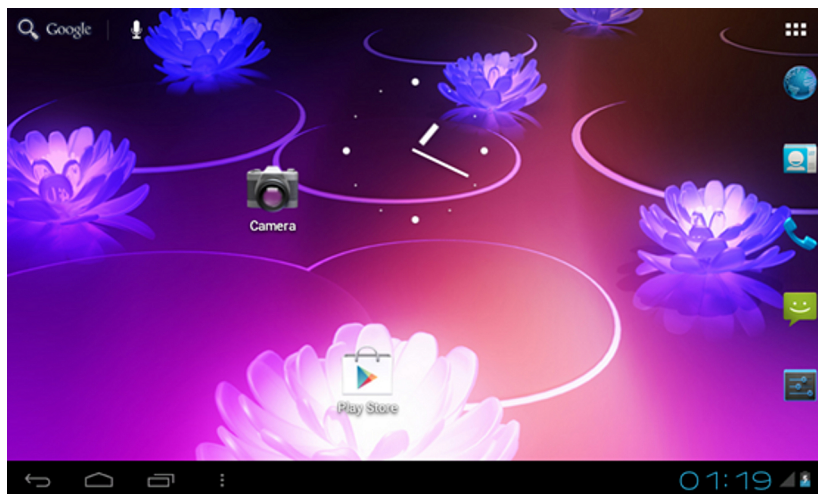

4. Настройки





Для входа в настройки коснитесь . Отобразится:

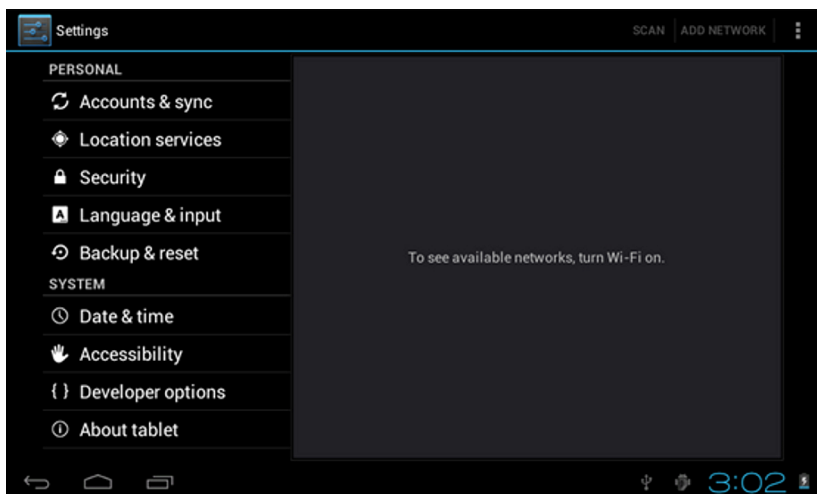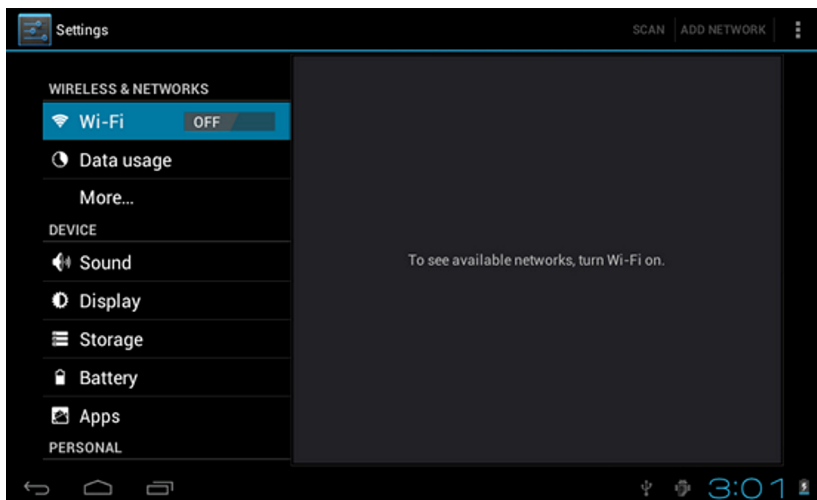

4. Настройки


4.1. Режим «Без звука», Громкость, Сигнал уведомления, Звук выбора и звук Блокировки экрана

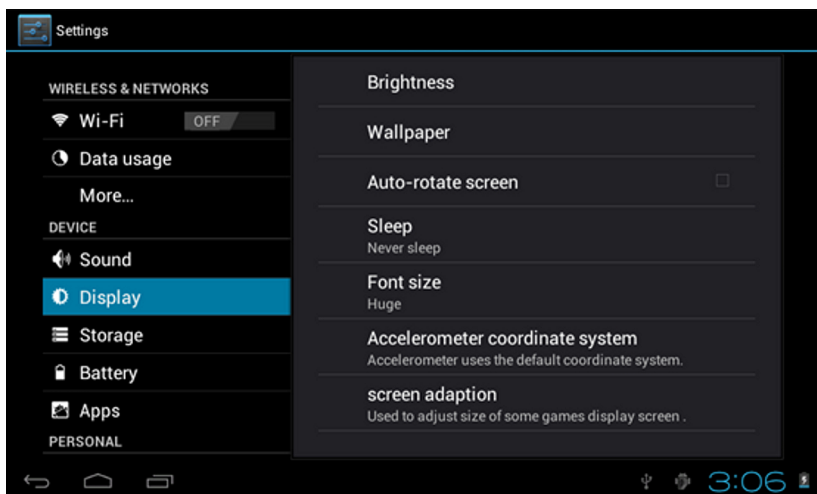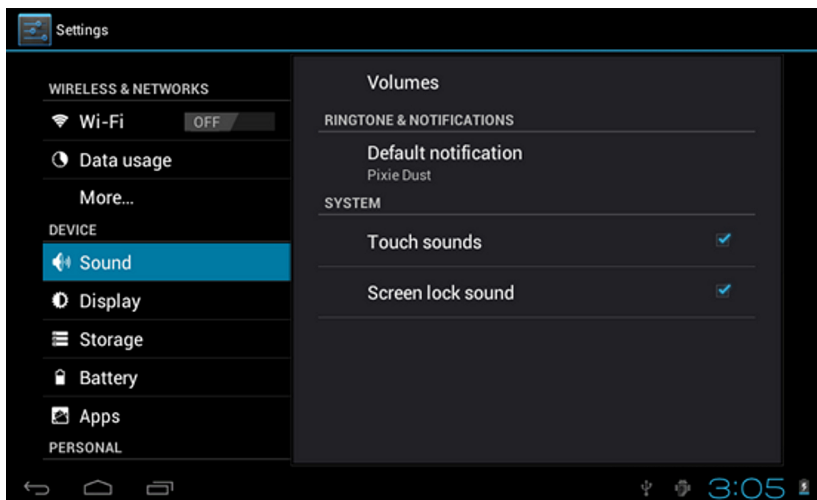

4. Настройки

4.2. Приложения

Установка и управление приложениями:

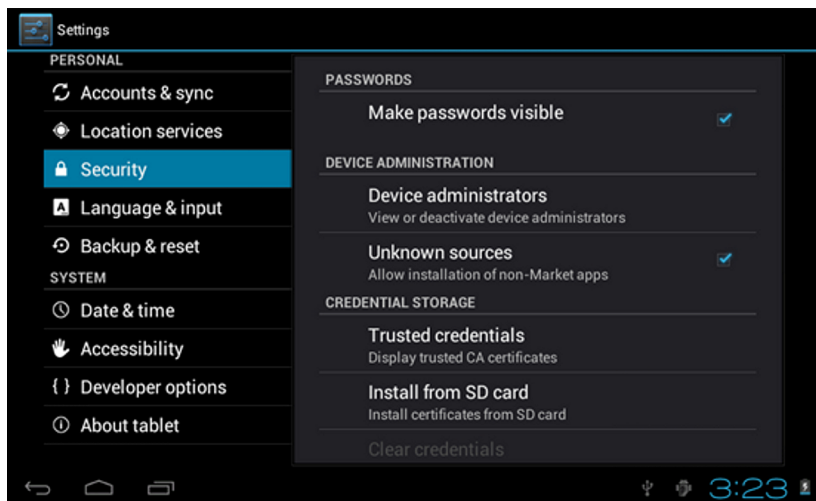

Перед скачиванием и установкой приложений, коснитесь «Unknown Sources» (Неизвестные источники), затем «ОК».


УПРАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Примечание: при обновлении прошивки, закройте USB-соединение.

Как удалить приложение?


1. Коснитесь Setting > Application > Manage application (Настройка > Приложение > Управление приложением), после чего появится список приложений.
2. Выберите пиктограмму, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите «Uninstall» (Удалить), после чего приложение будет удалено.

4. Настройки

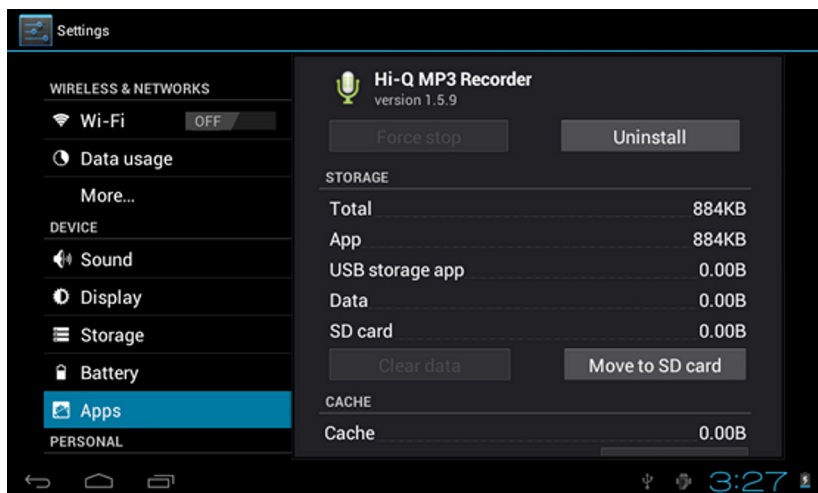

4.3. Конфиденциальность


Сброс настроек находится как показано ниже:

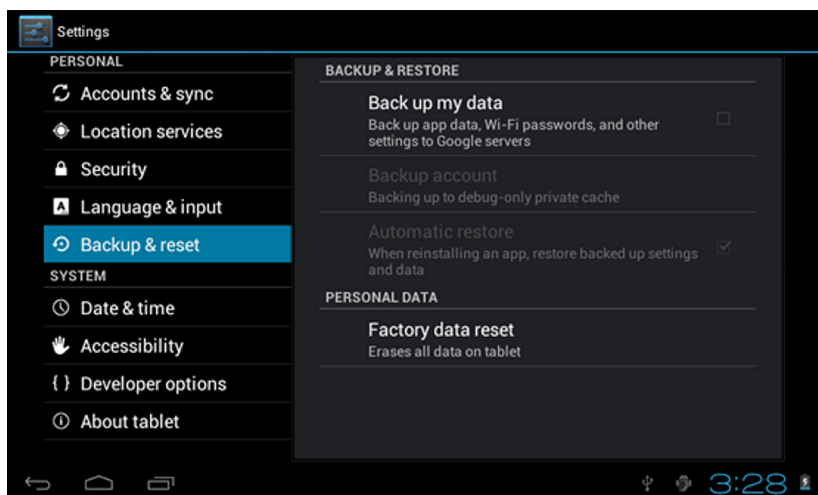

4. Настройки

4.4. Хранение

Чтобы извлечь карту TF или просмотреть доступную память, выполните действие:

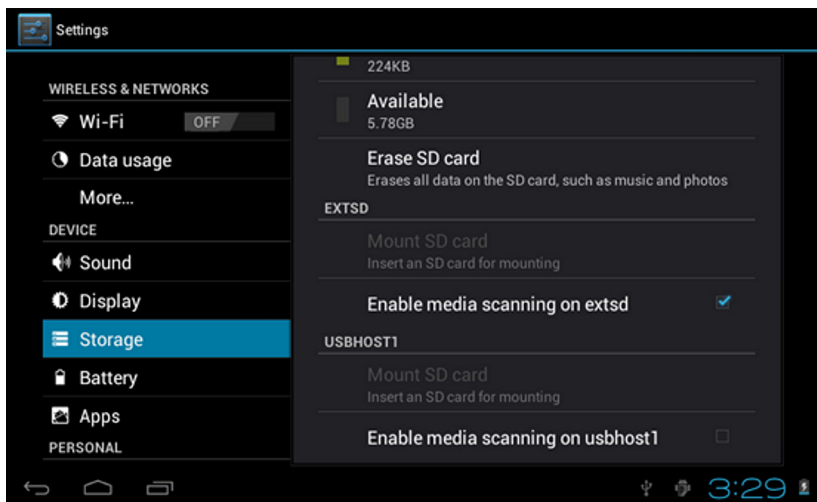


Примечание: выберите «delete SD card» (Удалить SD-карту), чтобы безопасно извлечь SD-карту.

4. Настройки

4.5. Язык и клавиатура

Чтобы изменить язык и параметры ввода текста, выполните следующие действия:

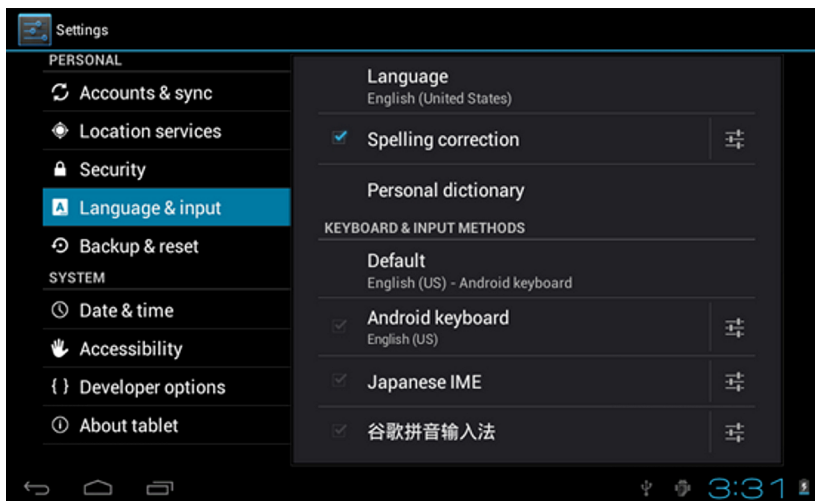

Выберите язык: доступно 54 языка.

Примечание: операционная система Android поддерживает 54 языка, однако интерфейс меню поддерживает только 14 языков.

Клавиатура Android: настройки клавиатуры Android.

Звук при нажатии клавиш.

Заглавная буква.

Показать подсказки: отобразить предлагаемые варианты при наборе.

Автодополнение: пробел и пунктуация — автоматическое добавление подсвеченного слова.

4.7. Настройка даты и времени

Чтобы настроить дату и время, выберите часовой пояс и формат даты:


4.8 Выбор режима USB

Выберите схему работы USB: OTG/HOST/SLAVE.....

4. Настройки

4.9. Сведения об устройстве

Для получения информации о вашем планшете Haier, см. экран:

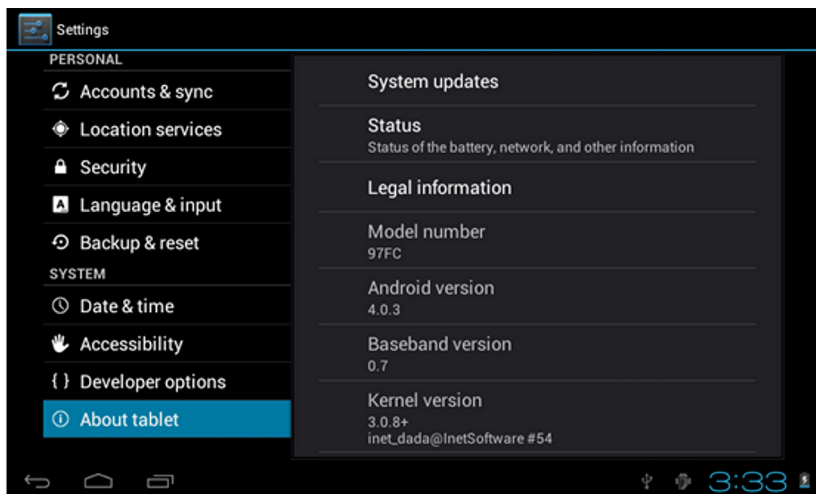

5. Установка и управление приложениями

5.1. Установщик приложений

Этот планшет поддерживает большинство приложений Android, которые можно установить на карты памяти NAND FLASH или SD card. Коснитесь пиктограммы установщика приложений – вы увидите опции Install (Установить), Manage (Управление) и Exit (Выход).

Чтобы установить приложение: коснитесь Install (Установить), чтобы войти в интерфейс установки приложения. Выберите приложение, которое хотите установить, коснитесь Install (Установить), затем вернитесь в основное меню, где вы увидите пиктограмму установленного приложения.

Обратите внимание: мы рекомендуем загружать приложения только из надежных источников. Приложения, загруженные из непроверенных и ненадежных источников, могут стать причиной проблем.

5.2. Управление

Коснитесь Manage (Управление), чтобы войти в интерфейс приложения.
Коснитесь Install (Установить) — появится интерфейс действия.

6. Рекомендации по решению проблем

Планшет не загружается:

1. Проверьте заряд аккумулятора.
2. Сперва подключите зарядное устройство, затем снова проверьте загрузку.
3. Если планшет не загружается даже после зарядки, свяжитесь со службой поддержки. Более подробная информация находится.

Если планшет загружается, а затем автоматически отключается:

1. Отсутствие заряда, зарядите аккумулятор.
2. Если микрофон не принимает ваш голос при голосовой активации, проверьте настройки громкости — они должны быть больше 0.

Проблемы при копировании файлов и воспроизведении музыки

1. Проверьте соединение планшета и устройства.
2. Убедитесь, что на карте памяти достаточно места.
3. Убедитесь, что кабель USB работает.

Ваш планшет поддерживает следующие форматы:

Музыка: MP3.WMA.APE.FLAC.AAC.AC3.WAV

Изображения: JPEG.BMP.GIF.PNG.TIF